



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА D-MC1721

Благодарим вас за покупку устройства DIGMA
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
• ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных
FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
RGB подсветка динамиков
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 800 мАч
Встроенный дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность (PMPO): 30 Вт
Номинальная мощность (RMS): 10 Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карта


Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.3
FM-Радио (87.5 – 108 МГц)
USB 2.0 (до 32 ГБ FAT32)
TF-карта (до 32 ГБ FAT32)
Микрофонный вход (6.35 мм)
USB-C разъём (для зарядки)

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV
Время непрерывной работы: до 4 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
Встроенный дисплей
RGB подсветка динамиков
Материал: Пластик
Встроенный Li-аккумулятор: 3.7 В, 800 мАч
Напряжение и ток зарядки: 5 В, 1 А
Размер устройства: 391 x 169 x 172 мм
Вес устройства: 0.95 кг
Вес комплекта: 0.97 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Акустическая система D-MC1721
Кабель USB-A - USB-C (для зарядки)
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон

** Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой*
*** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена*

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
1. Кнопка Включение / Выключение
2. Микрофонный вход (6.35 мм)
3. Переключение режимов – кратковременное нажатие
Переключение режимов подсветки
Включение / Выключение озвучки – длительное нажатие (10-12 секунд), прозвучит звуковой сигнал
4. Аудиовход (3.5 мм)
5. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие (в режиме Bluetooth, TF-карта, USB)
Следующая радиостанция – кратковременное нажатие (в режиме FM-Радио)
Увеличение громкости – длительное нажатие
6. Слот для TF-карты
7. Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие (в режиме Bluetooth, TF-карта, USB)
Подключение / Отключение TWS – двойное кратковременное нажатие (в режиме Bluetooth)
Беззвучный режим – кратковременное нажатие (в режиме Аудиовход и FM-Радио)
Поиск / Сохранение радиостанций – длительное нажатие (в режиме FM-Радио)

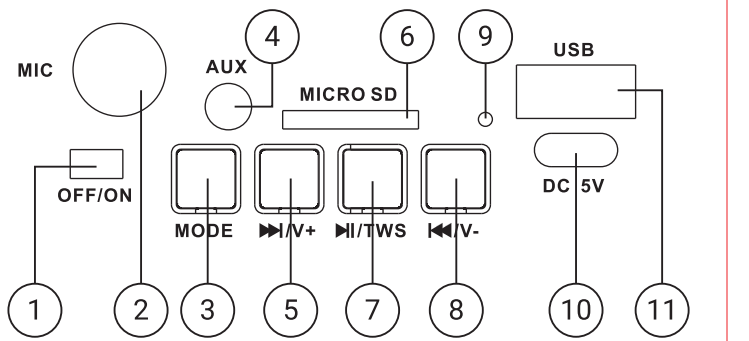

НАЧАЛО РАБОТЫ
Перед началом эксплуатации зарядите устройство.
Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 В*1 А (5 Вт).
Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите кабель USB-A - USB-C (из комплекта) к USB-C разъёму устройства. Другой конец кабеля USB-A - USB-C подключите к зарядному устройству. При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Для включения устройства, переведите кнопку (1) в положение ON. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
Устройство имеет пять режимов работы:
• РЕЖИМ BLUETOOTH
• РЕЖИМ FM-РАДИО
• РЕЖИМ USB
• РЕЖИМ TF-КАРТА
• РЕЖИМ АУДИОВХОД

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (3).
Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH
1. Включите питание устройства (переведите кнопку «Включение / Выключение» (1) в положение ON на устройстве).
2. Активируйте Bluetooth на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
3. В списке доступных устройств найдите «D-MC1721» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (7) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (7) на устройстве.
8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (8) и «Увеличение громкости» (5) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука.

9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (3) на устройстве.

РЕЖИМ FM-РАДИО
1. Включите питание устройства (переведите кнопку «Включение / Выключение» (1) в положение ON на устройстве).
2. Кнопкой «Переключение режимов» (3) на устройстве выберите режим «FM-РАДИО».
3. Для переключения между сохраненными радиостанциями назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (8) и «Следующая радиостанция» (5) на устройстве.
4. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие кнопки «Поиск / Сохранение радиостанций» (1) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
5. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (8) и «Увеличение громкости» (5) на устройстве.
6. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (3) на устройстве.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку «Включение / Выключение» (1) в положение ON на устройстве).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем «USB-разъём для подключения USB-накопителя» (11) на устройстве.
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (5).
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (7) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (8) и «Увеличение громкости» (5) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (3) на устройстве.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (переведите кнопку «Включение / Выключение» (1) в положение ON на устройстве).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем «Слот для TF-карты» (5) на панели устройства.
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (7) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (8) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (3) на устройстве.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

- Устройство D-MC1721 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.
1. Включите питание устройства (переведите кнопку «Включение / Выключение» (1) в положение ON на устройстве).
 2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плееру, смартфону, планшету и т.п.).
 3. Другой конец аудиокабеля подключите к входу (4) на панели устройства.
 4. Кнопкой «Переключение режимов» (3) на устройстве выберите режим «AUX».
 5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.
 6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (8) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука.
 7. Для переключения аудиофайлов назад или вперед воспользуйтесь кнопками переключения на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
 8. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (3) на устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте двойное кратковременное нажатие кнопки (7) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств D-MC1721, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте двойное кратковременное нажатие кнопки (7) на одном из устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- При проводном подключении — настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- При беспроводном подключении — убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год