

KLIPSCH VEGAS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛЕГЕНДАРНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЗВУК


🇺🇸 с 1946 г.

СОДЕРЖАНИЕ


- 1. Приложение Klipsch Connect Plus**
- 2. Содержимое упаковки**
- 3. Описание устройства**
- 4. Питание**
- 5. Управление подсветкой**
- 6. Bluetooth-соединение**
- 7. Подключение – линейный вход Aux**
- 8. Подключение по USB**
- 9. Микрофонный и гитарный входы**
- 10. Полностью беспроводное сопряжение в режиме стерео (TWS)**
- 11. Сопряжение в режиме трансляции**
- 12. Сброс настроек**
- 13. Уход и чистка**

ПРИЛОЖЕНИЕ KLIPSCH CONNECT PLUS


Отсканируйте QR-код для расширения функциональных возможностей устройства.

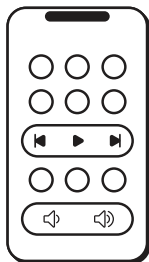

ПРОГРАММНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

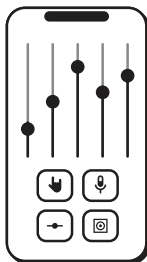

ЭКВАЛАЙЗЕР

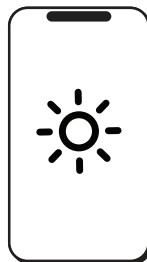


УПРАВЛЕНИЕ
ПОДСВЕТКОЙ



ПОДДЕРЖКА


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

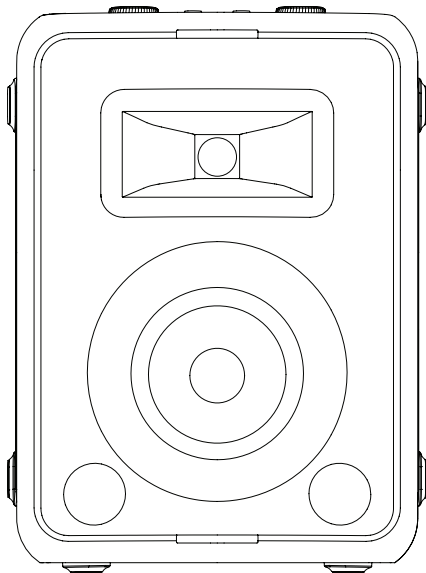

**ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**


**КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО**

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

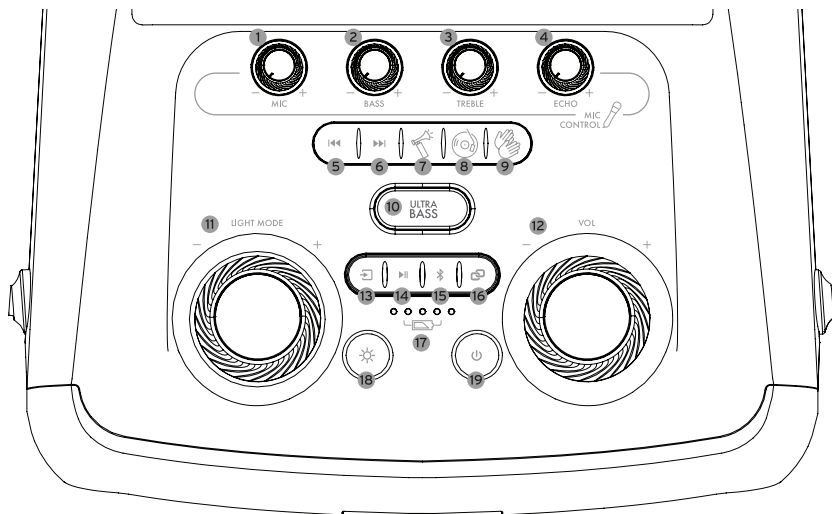

1. Регулятор уровня микрофона: настройка громкости для микрофона.
2. Регулятор баса: настройка уровня баса для микрофонного входа.
3. Регулятор верхних частот: настройка уровня верхних частот для микрофонного входа.
4. Регулятор эха: настройка эхо-эффекта для микрофонного входа.
5. Предыдущий: воспроизведение предыдущего трека с начала.
6. Следующий: воспроизведение следующего трека с начала.
7. AirHorn-эффекты: воспроизведение звуковых AirHorn-эффектов.
8. Скретч: воспроизведение скретч-эффекта.
9. Апплодисменты: воспроизведение звука апплодисментов.
10. Ультра-бас: режим ультра-баса с усилением нижних частот.


11. Переключатель режимов подсветки: выбор режимов светомузыки.
12. Регулятор громкости: настройка громкости устройства.
13. Селектор входов: выбор входа, к которому подключен внешний источник. Доступны только входы для сигналов от микрофона или гитары.
14. Воспроизведение/пауза: запуск и приостановка воспроизведения записанной музыки.
15. Кнопка режима Bluetooth: для установки соединения акустической системы с внешними устройствами (смартфон, ноутбук и т.п.)
16. Кнопка режимов TWS/трансляции: для установки соединения устройства с другими акустическими системами для вечеринок.
17. Индикатор уровня заряда: показывает текущий уровень зарядки аккумуляторов.
18. Кнопка подсветки: включение и выключение режима светомузыки.
19. Кнопка питания: включение и выключение устройства.

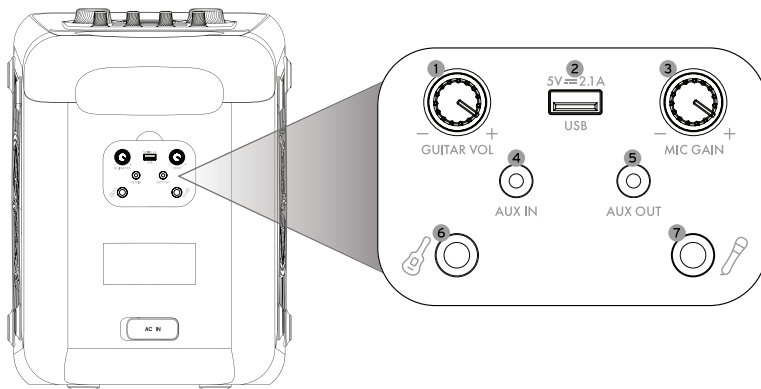

1. Громкость гитары: настройка громкости подключенной электрогитары.
2. Порт USB: для питания устройств, подключенных по USB, а также для обновления прошивки.
3. Громкость микрофона: настройка громкости сигнала от микрофона.
4. Вход Aux: для подключения устройств, имеющих линейный выход.
5. Выход Aux: для вывода сигнала на устройства, имеющие линейный вход.
6. Гитарный вход 6,3 мм: для подключения электрогитары.
7. Микрофонный вход 6,3 мм: для подключения микрофона.


ПИТАНИЕ

ВКЛЮЧЕНО

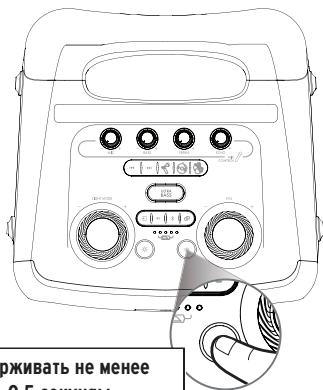


Удерживать не менее
0,5 секунды

ВЫКЛЮЧЕНО

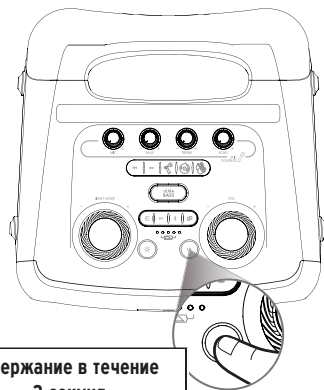


Удержание в течение
2 секунд



ПИТАНИЕ

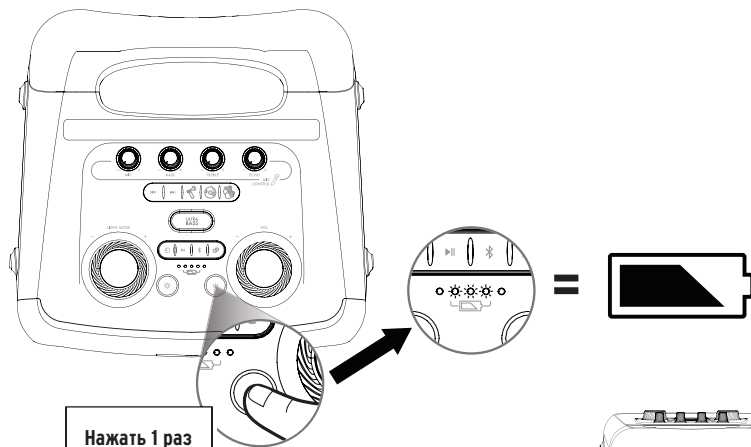

Нажать 1 раз

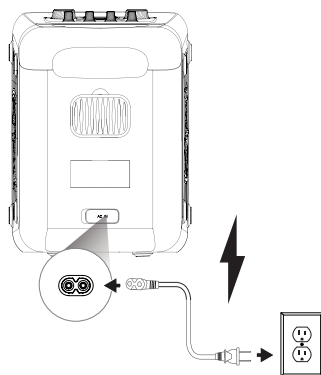


УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

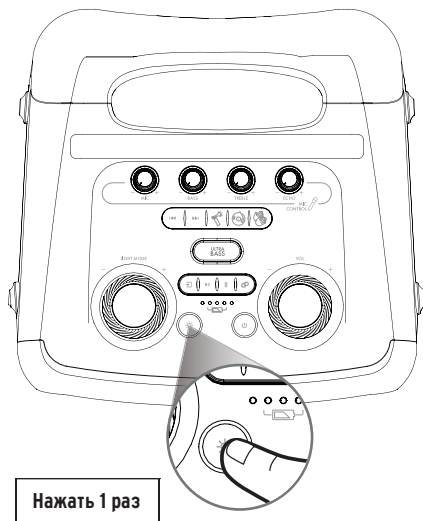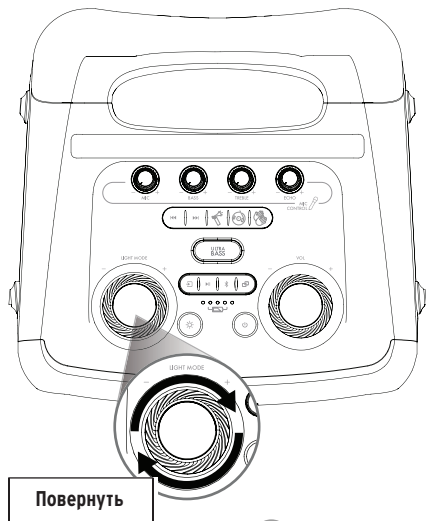


ПЕРЕДНЯЯ + БОКОВАЯ
ПОДСВЕТКА ОТКЛЮЧЕНА
ПЕРЕДНЯЯ ПОДСВЕТКА


УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

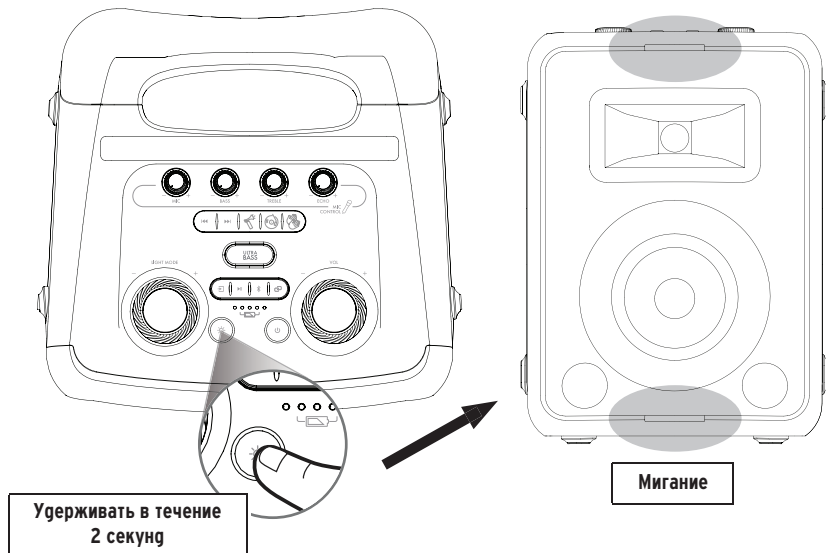


BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

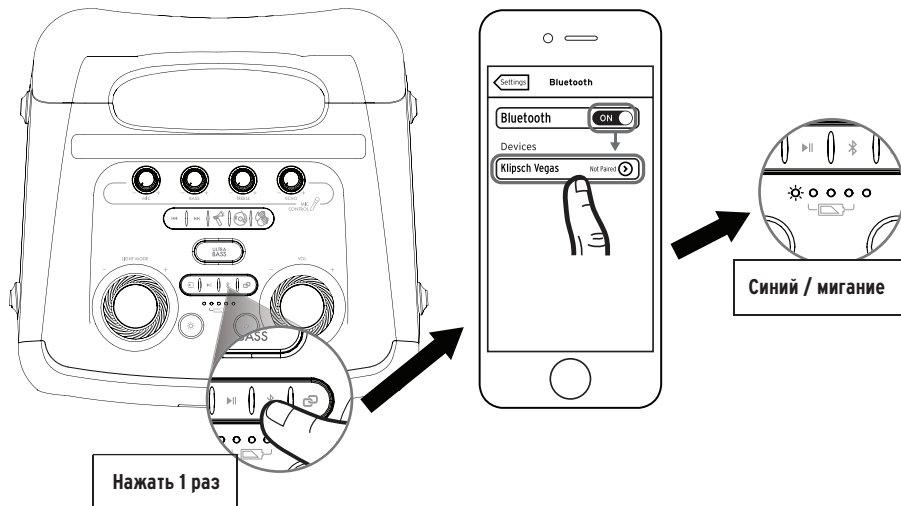

ПОДКЛЮЧЕНИЕ – ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД AUX

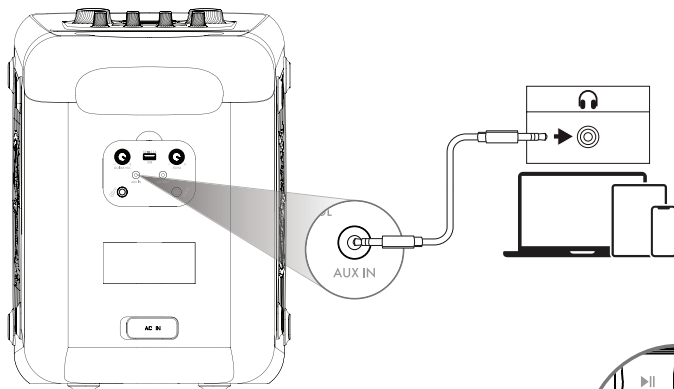


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

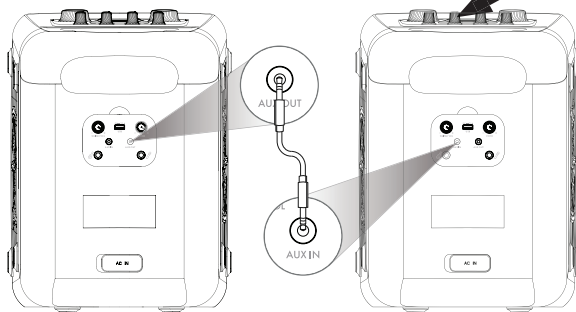


Зеленый

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО USB

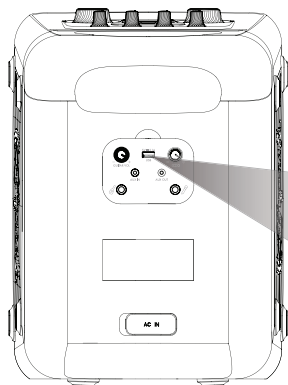

**Для питания внешнего устройства
акустическая система Klipsch Vegas должна
быть включена.**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО USB

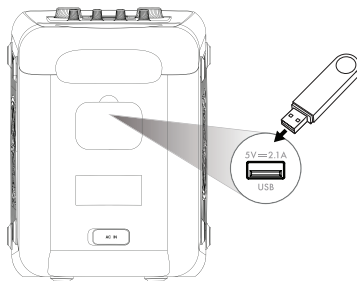

Порт USB используется для обновления прошивки, а также для воспроизведения аудиофайлов. Поддерживаются форматы MP3 и WAV. Запоминающее USB-устройство должно быть отформатировано как файловая система FAT32.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО USB




1



Убедитесь, что ваше запоминающее USB-устройство отформатировано как файловая система FAT32 и содержит MP3- и WAV-файлы.




2

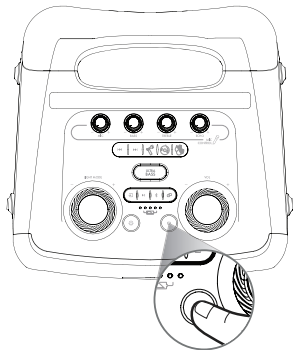

Включите устройство и подождите несколько секунд для полной его активации.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО USB

3

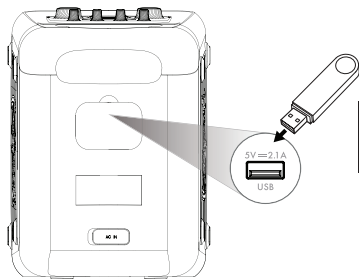


Вставьте запоминающее USB-устройство в порт USB,
как показано на иллюстрации.

4

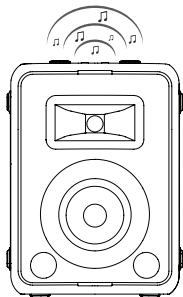


Теперь можно воспроизводить сохраненные на нем
музыкальные файлы.



МИКРОФОННЫЙ И ГИТАРНЫЙ ВХОДЫ

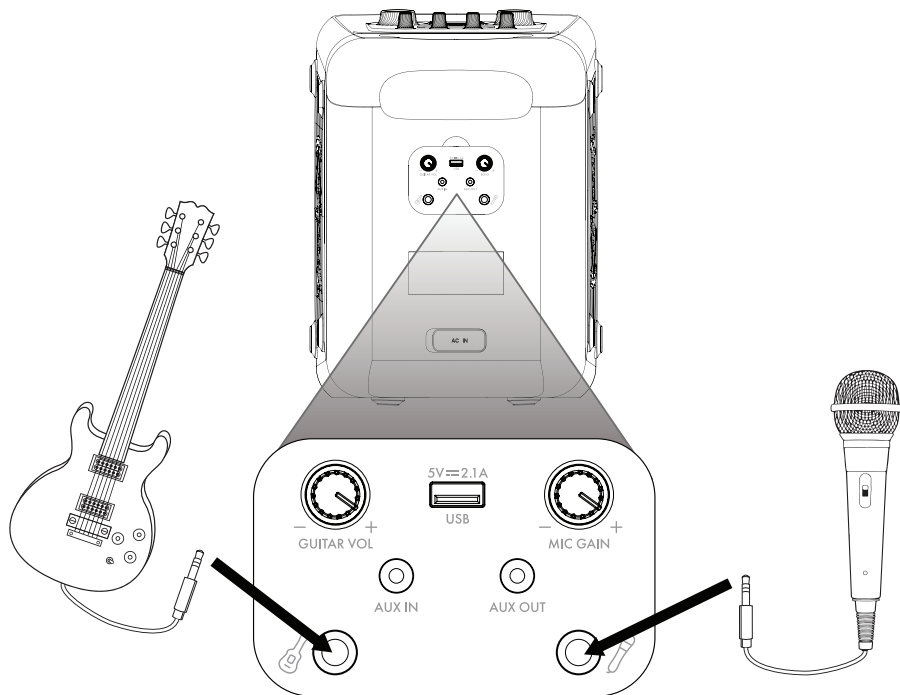


ПОЛНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ СТЕРЕО (TWS)

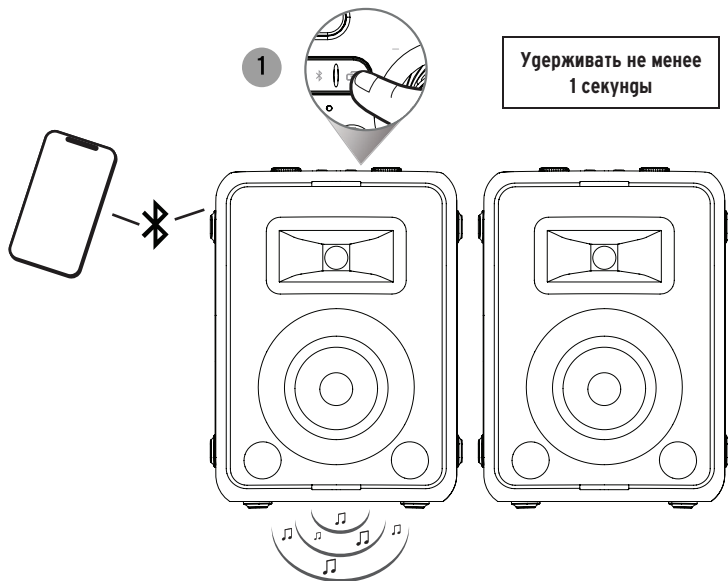

ПОЛНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ СТЕРЕО (TWS)

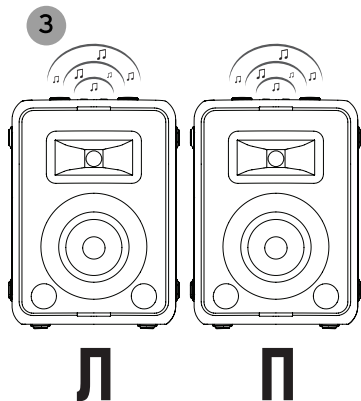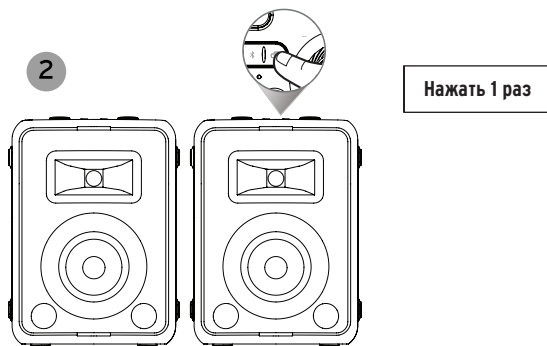

СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ ТРАНСЛЯЦИИ

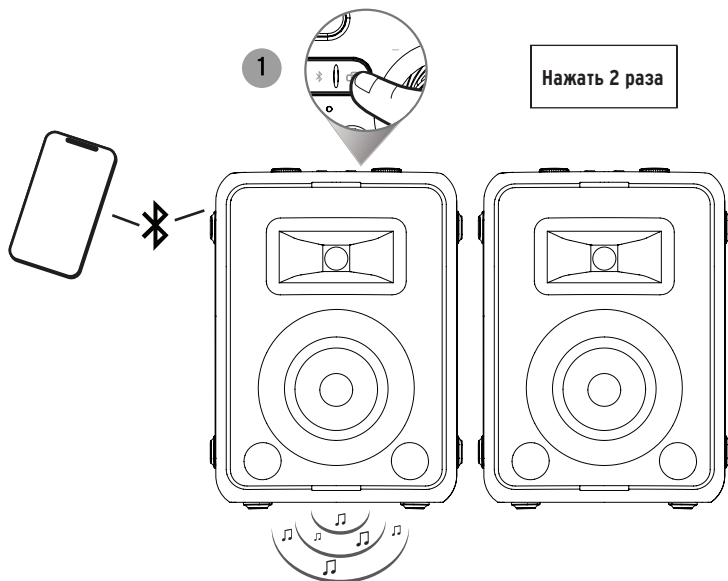


СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ ТРАНСЛЯЦИИ



2




Нажать 1 раз

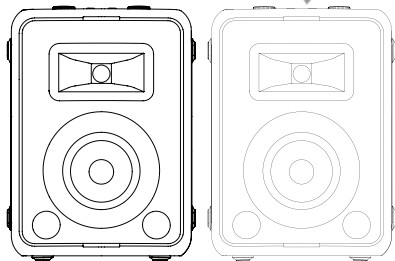


3

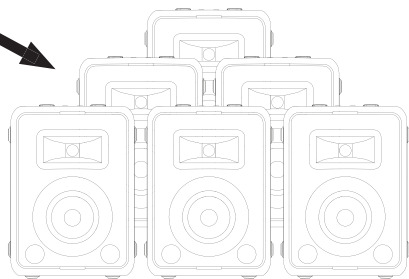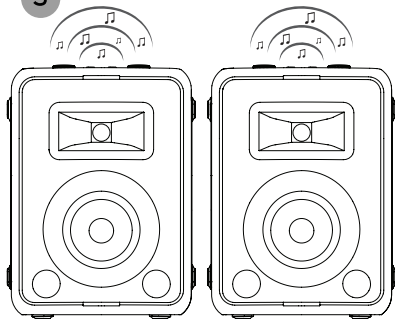

СБРОС НАСТРОЕК

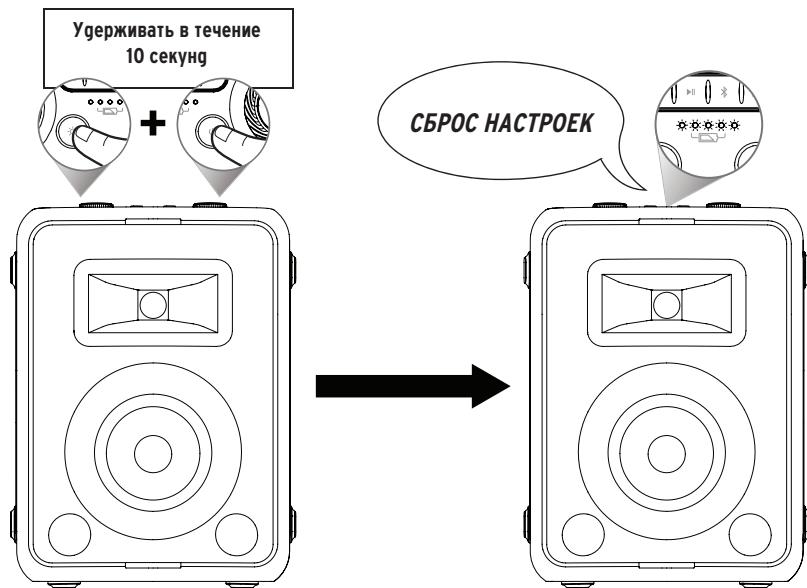

УХОД И ЧИСТКА

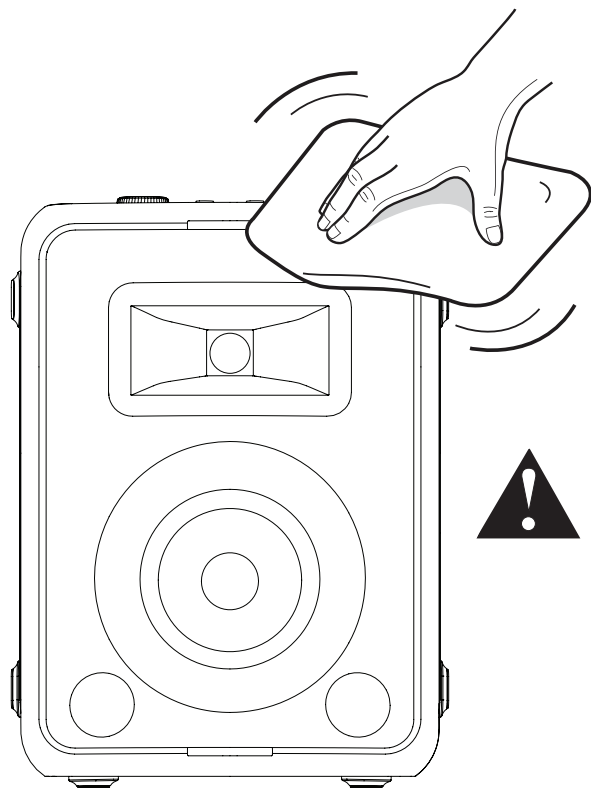

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2025, Klipsch Group, Inc. является дочерней компанией, полностью принадлежащей Vox International Corporation.

Названия Klipsch и Keepers of the Sound являются товарными знаками Klipsch Group, Inc. зарегистрированными в США и других странах.

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются Klipsch Group, Inc. по лицензии.

VOT-250404