

Благодарим Вас за выбор мультимедийной акустической системы **Smartbuy ROCKET**! Её космическая многофункциональность, внушительный звук, динамическая подсветка, а также функция караоке, станут прекрасным дополнением к вашему празднику или вечеринке!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили	A2DP; AVRCP
Диаметр динамиков	Широкополосные динамики: 2 x 76 мм Сабвуфер: 165 мм
Мощность	20 Вт
Диапазон радиочастот FM-диапазона	87.5 — 108 МГц
Размер	250 x 250 x 491 мм
Диапазон воспроизводимых частот	150 Гц — 18 кГц
Чувствительность	80 дБ
Напряжение зарядки	5 В
Емкость встроенной батареи / напряжение	3000 мАч / 3.7 В
Время зарядки	До 6 часов
Время работы	До 10 часов*
Рабочий ток	1А
Вес	3180 г.


*Время работы зависит от громкости, воспроизводимого контента и интенсивности использования LED подсветки.

В комплект **Smartbuy ROCKET** входят:

1	Устройство Smartbuy ROCKET
2	Кабель для зарядки
3	1 проводной микрофон
4	Пульт дистанционного управления
5	Данная Инструкция по эксплуатации

ИНТЕРФЕЙС


На схеме ниже показаны основные узлы и кнопки управления **Smartbuy ROCKET**.

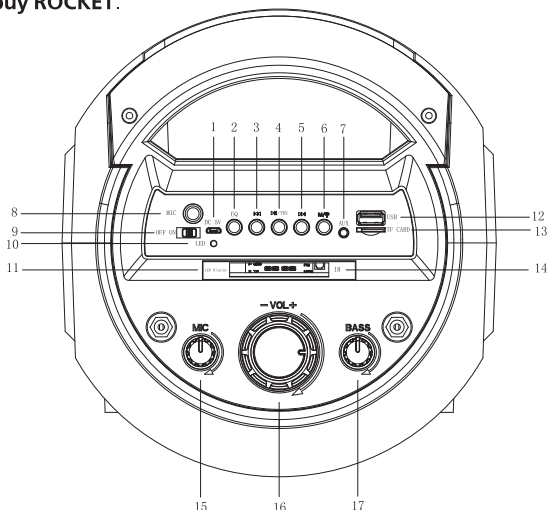

1	Разъём питания DC5V
2	EQ — кнопка управления эквалайзером. FLAT / BASS / VOCAL
3	Предыдущая композиция / предыдущая радиостанция / перемотка композиций (USB/TF card)
4	Пауза/воспроизведение/автопоиск радиостанций в режиме FM
5	Следующая композиция / следующая радиостанция / перемотка вперед (USB/TF card)
6	MODE — выбор источника воспроизведения: Bluetooth/USB/TF/AUX/FM. Длительное нажатие в течение 2х секунд — вкл/выкл подсветки.
7	Разъём AUX — 3.5 мм
8	MIC — вход для микрофона
9	ON/OFF — переключатель питания
10	LED индикатор заряда
11	ON/OFF — переключатель питания

12	Разъем USB
13	Разъем microSD
14	Инфракрасный сенсор
15	Колесо регулировки чувствительности микрофона (MIC)
16	Колесо регулировки громкости
17	Колесо регулировки низких частот (BASS)

Пульт дистанционного управления

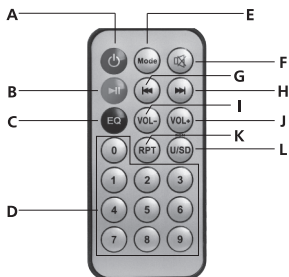

A	ON/OFF — переключатель питания
B	Пауза/воспроизведение/автопоиск радиостанций в режиме FM
C	EQ — эквалайзер
E	MODE — выбор источника воспроизведения: Bluetooth/USB/TF/AUX/FM. Длительное нажатие в течение 2х секунд — вкл/выкл подсветки.
F	MUTE — Вкл/выкл звук
G	Предыдущая композиция / предыдущая радиостанция / перемотка назад (USB/TF)
H	Следующая композиция / следующая радиостанция / перемотка вперед (USB/TF)
I	Уменьшение звука -
J	Увеличение звука +
K	Повтор композиции: только в режимах USB и TF
L	Режим чтения с USB/TF
D	Цифровая панель выбора композиций из списка (USB/TF)

Подключение по Bluetooth

1. Включите устройство передвинув значение переключателя питания на 1 (9). Устройство автоматически перейдет в режим Bluetooth — сопровождается звуковым оповещением.
2. После звукового оповещения на мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения, запустите поиск устройств и выберите устройство SBS-5100, если нужен пароль, введите: 0000.
3. В случае если ваше мобильное устройство подключено к акустической системе по Bluetooth и в этот момент происходит входящий звонок, устройство переведет звонок на мобильное устройство. Когда звонок завершится, воспроизведение по Bluetooth возобновится.
4. Для регулировки уровня громкости используйте колесо громкости (16) на устройстве или кнопки управления громкостью (I) и (J) на пульте управления.
5. Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки (3) и (5) — короткое нажатие на устройстве. При использовании пульта управления используйте кнопки (G) и (H) — короткое нажатие.

Подключение по кабелю AUX

Включите устройство, после этого соедините ваше устройство со Smartbuy ROCKET по кабелю 3.5 мм, вставьте его в разъем (7). Для перехода в режим AUX, нажмите на кнопку MODE (6) на устройстве или кнопку (E) на пульте управления. Переход в режим производится со звуковым сопровождением "Line in". Для регулировки уровня громкости используйте колесо громкости (16) на устройстве или кнопки управления громкостью (I) и (J) на пульте управления.

Подключение по USB

Включите устройство, вставьте USB-носитель в USB-разъем (12). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с USB носителя. Если перед включением устройства вставить USB-носитель в предназначенный разъем (12), то при включении устройство автоматически перейдет в режим чтения с USB. Подключение сопровождается звуковым сигналом "U-disk mode". Для регулировки уровня громкости используйте колесо громкости (16) на устройстве или кнопки управления громкостью (I) и (J) на пульте управления.

Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки и (5) — короткое нажатие на устройстве. При использовании пульта управления используйте кнопки (G) и (H) — короткое нажатие. На дисплее отображается время воспроизведения во время проигрывания композиции, а в режиме паузы отображается символ «PAUSE».

Подключение microSD-карты

Включите устройство, вставьте microSD в предназначенный разъем (13). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с microSD. Если перед включением устройства вставить microSD в предназначенный разъем (7), то при включении устройство автоматически перейдет в режим microSD*. Подключение

*Bluetooth режим включается автоматически при условии отсутствия USB носителя и microSD карты в устройстве.

сопровождается звуковым сигналом. Для регулировки уровня громкости используйте колесо громкости (16) на устройстве или кнопки управления громкостью (I) и (J) на пульте управления. Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки (3) и (5) — короткое нажатие на устройстве. При использовании пульта управления используйте кнопки (G) и (H) — короткое нажатие. На дисплее отображается время воспроизведения во время проигрывания композиции, а в режиме паузы отображается символ «PAUSE».

Прослушивание радиостанций

Нажмите MODE (6) на устройстве или (E) на пульте управления для перехода в режим тюнера. Поступит голосовое уведомление «FM mode». Диапазон частот FM-приемника составляет 87,5 — 108,0 МГц. Антенна находится внутри устройства. Для автоматического поиска нажмите на кнопку пауза/воспроизведение (4) на устройстве — длительное нажатие. Устройство может запоминать до 50 радиостанций. Для регулировки уровня громкости используйте колесо громкости (16) на устройстве или кнопки управления громкостью (I) и (J) на пульте управления. Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки (3) и (5) — короткое нажатие на устройстве. При использовании пульта управления используйте кнопки (G) и (H) — короткое нажатие.

Подключение микрофона

Для подключения микрофона вставьте его в разъем (8). Включите сам микрофон, убедитесь, что провод от микрофона плотно подключен к самому микрофону и устройству **Smartbuy ROCKET**.

Зарядка/разрядка устройства

Для зарядки устройства **Smartbuy ROCKET** используйте кабель из комплекта. Во время зарядки индикатор горит красным цветом. Индикатор погаснет, когда устройство будет полностью заряжено. Устройство можно использовать в момент, когда оно заряжается.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Проблема: звук не слышен или прерывается.

Причины и решения:

- А) плохое качество воспроизводимого трека или низкий уровень приема сигнала радиостанции. Проверьте носитель на наличие ошибок или расположите систему в месте, обеспечивающее лучший прием радиосигнала.
- Б) недостаточный контакт кабеля AUX с источником. Проверьте соединение кабеля и источника (плеер, телефон, ноутбук, ПК).
- В) низкий уровень громкости источника. Увеличьте уровень громкости выходного сигнала на источнике (плеер, телефон, ноутбук, ПК).
- Д) формат USB или microSD-карты не FAT. Переформатируйте USB-носитель или microSD-карту в формат FAT.
- Е) формат аудио файла отличен от MP3 или FLAC. Акустическая система **Smartbuy ROCKET** проигрывает только форматы MP3 и FLAC.

Проблема: плохой прием сигналов радиостанций, наличие шума при прослушивании радио.

Причины и решения:

А) наличие помех. Проверьте, нет ли рядом работающего источника помех (генератор, электроинструмент и т.п.). Проверьте наличие конструкций в непосредственной близости от устройства, создающих помехи (металлическая крыша, экранированные стены или пол). Постарайтесь удалить устройство от источника помех на большее расстояние. Расположите систему таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием радиосигнала.

Б) слабый сигнал радиостанций. Некоторые радиостанции не вещают в определенных областях или имеют другую частоту. Запустите автоматический поиск радиостанций еще раз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки **Smartbuy ROCKET** — это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы устройства!

Устройство содержит встроенный аккумулятор литий-ионной системы, что означает наличие потенциально опасных для здоровья людей и целостности материальных объектов факторов!

Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации устройства **Smartbuy ROCKET**

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно — в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10°С до +30°С. Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте колонку от зарядных устройств с выходным напряжением не более 5В, и током не более 1А.
4. Не трясите колонку и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.

8. Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбой в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов во внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите портов USB, DC 5V и microSD, т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не извлекайте USB носитель и/или microSD карту из разъемов во время проигрывания. Это значительно уменьшает срок их службы и корректного функционирования.
13. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
14. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи.
15. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
16. Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
17. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
18. При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, располагайте кабели таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на них и не выдернули из разъема.

Модель: SBS-5100

Изготовитель, дата изготовления, импортер и уполномоченная организация указаны на упаковке изделия.



Компания Smartbuy оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство и комплектацию без уведомления пользователей и их согласия.

MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM 2.1
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.1

ROCKET

