ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

smartbuy

MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM 2.0

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.0

W1



(RUS)

SBS-5210

Благодарим Вас за выбор мультимедийной акустической системы Smartbuy W1 — одной из самых интересных систем на рынке! Её богатый функционал, невероятно мощный звук, воспроизводимый широкополосными динамиками, уникальная RGB подсветка, а также функция беспроводного караоке станут прекрасным дополнением к вашей незабываемой вечеринке!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	4.2
Поддерживаемые профили	A2DP; AVRCP; HFP; HSP; VDP
Диаметр динамиков	2 x 203 мм
Суммарная выходная мощность	100 Вт
Диапазон радиочастот FM-диапазона	87.5 —108 МГц
Размер	340 x 345 x 675 мм
Диапазон воспроизводимых частот	50 Гц — 20 кГц
Чувствительность широкополосных динамиков	88 дБ
Емкость встроенной батареи / напряжение	7000 мАч / 12 В
Время зарядки	до 5 часов
Время работы	До 12* часов
Вес	11 кг

*Время работы зависит от громкости, воспроизводимого контента и интенсивности использования подсветки.


В комплект Smartbuy W1 входят*:

1	Устройство Smartbuy W1 — 1 шт.
2	Кабель для зарядки (от сети 110-220 В) — 1 шт.
3	Пульт дистанционного управления — 1 шт.
4	Беспроводной микрофон — 2 шт.
5	Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

*Необходимые для работы микрофонов батарейки в количестве 4 штук типа AA, и для работы пульта ДУ батарейки в количестве 2 штук типа AAA в комплект не входят.

ИНТЕРФЕЙС

На схеме ниже показаны основные узлы и кнопки управления Smartbuy W1:

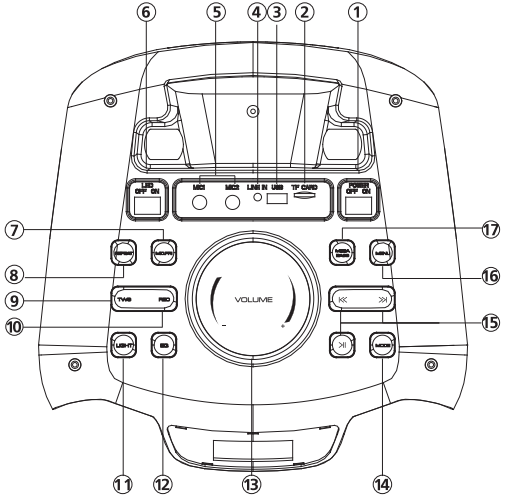


1	Переключатель питания (вкл/выкл устройство).
2	Разъём microSD (Объём носителя до 32 Гб).
3	Разъём USB (Объём носителя до 32 Гб).
4	Разъём для подключения кабеля 3.5 мм (AUX).
5	Разъёмы для подключения проводных микрофонов (6.3 мм)*.
6	Переключатель подсветки RGB (вкл/выкл).
7	Приоритет микрофона (вкл/выкл).
8	Функция повтора: 1 композиция / все композиции.
9	Режим TWS (объединение в стереопару).
10	Режим записи: нажать 1 раз для начала записи в режиме USB/microSD. Нажать и задержать для проигрывания записи. (Запись производится только в режиме USB/microSD и записывает только входной сигнал микрофона)

11	Кнопка управления RGB подсветкой (10 режимов).
12	Кнопка управления эквалайзером EQ (6 режимов: COUNTRY/POP/ROCK/CLASSICAL/JAZZ/FLAT).
13	Управление громкостью устройства и микрофона.
14	Выбор источника MODE: короткое нажатие — смена источника (AUX / USB / microSD / FM / Bluetooth). Длительное нажатие — голосовое сопровождение (вкл/выкл).
15	Управление медиатекой: 1) Пауза/воспроизведение — короткое нажатие. Проигрывание файла — длительное нажатие. 2) Предыдущая композиция — короткое нажатие. Перемотка назад — длительное нажатие. 3) Следующая композиция — короткое нажатие. Перемотка вперёд – длительное нажатие.
16	Кнопка MENU: Короткое нажатие – регулировка: На дисплее отображается символ «n» — режим регулировки громкости микрофона «EH» — режим регулировки микрофонного эха «U» — режим регулировки общей громкости «t» — режим регулировки громкости высоких частот «b» — режим регулировки громкости нижних частот (BASS/TREBLE/MIC Volume/ MIC ECHO). Настройка баланса частот происходит с помощью колеса громкости (13). Длительное нажатие – автоматический сброс уровня звука на значение 5.
17	Кнопка MEGA BASS: усиление низкий частот (вкл/выкл).

*проводные микрофоны в комплект не входят.

Интерфейс пульта ДУ

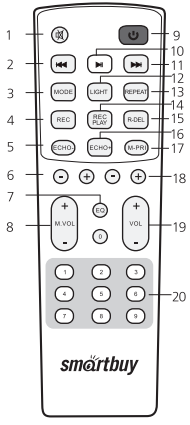

1	Кнопка MUTE: звук вкл/выкл.
2	Предыдущая композиция — короткое нажатие. Перемотка назад — длительное нажатие.
3	Выбор источника MODE: короткое нажатие – смена источника (AUX / USB / microSD / FM / Bluetooth). Длительное нажатие – голосовое сопровождение (вкл/выкл).
4	Режим записи: нажать 1 раз для начала записи в режиме USB/microSD. Нажать и задержать для проигрывания записи.
5	Уменьшение Эхо (ECHO -) во время использования микрофона.
6	Регулировка нижних частот (BASS +/-).
7	Кнопка управления эквалайзером EQ (6 режимов: COUNTRY/POP/ROCK/CLASSICAL/JAZZ/FLAT).

8	Управление громкостью микрофона (MIC VOL +/-).
9	Кнопка питания (вкл/выкл устройство).
10	Пауза/воспроизведение – короткое нажатие. Проигрывание файла – длительное нажатие.
11	Следующая композиция – короткое нажатие. Перемотка вперёд – длительное нажатие.
12	Кнопка управления RGB подсветкой (10 режимов).
13	Функция повтора: 1 композиция / все композиции.
14	Проигрывание ранее записанной записи (REC PLAY) в режиме USB/microSD.
15	Удаление ранее записанной записи (R-DEL) в режиме USB/microSD.
16	Увеличение Эхо (ECHO +) во время использования микрофона.
17	Приоритет микрофона (вкл/выкл).
18	Регулировка высоких частот (TREBLE +/-).
19	Управление громкостью устройства (VOL +/-).
20	Цифровая панель выбора композиций из списка в режиме USB/microSD.

Подключение по Bluetooth

Для перехода в режим Bluetooth нажимайте кнопку 14 до тех пор, пока на экране не загорится надпись BLUE. После звукового оповещения на мобильном устройстве войдите в настройки Bluetooth-подключения, запустите поиск устройств и выберите устройство Smartbuy W1, если нужен пароль, введите: 0000. В случае если ваше мобильное устройство подключено к акустической системе по Bluetooth и в этот момент происходит входящий звонок, устройство переведет звонок на мобильное устройство. Когда звонок завершится, воспроизведение по Bluetooth возобновится. Управляйте громкостью с помощью регулятора (13) на устройстве или кнопок (19) на пульте ДУ. Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки управления медиатекой (15) на устройстве или кнопки (2) и (11) на пульте ДУ.

Подключение по кабелю AUX

Включите устройство, после этого соедините ваше устройство со Smartbuy W1 по кабелю 3.5 мм, вставьте его в разъем (4). При подключении кабеля 3.5 мм устройство автоматически переходит в режим LINE IN. Управляйте громкостью с помощью регулятора (13) на устройстве или кнопок (19) на пульте ДУ.

Подключение USB-флеш

Включите устройство, вставьте USB-носитель в USB-разъем (3). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с USB носителя. Если перед включением устройства вставить USB-носитель в предназначенный разъем (3), то при включении устройство автоматически перейдёт в режим чтения с USB. Управляйте громкостью с помощью регулятора (13) на устройстве или кнопок (19) на пульте ДУ.

перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки управления медиатекой (15) на устройстве или кнопки (2) и (11) на пульте ДУ.

Подключение карты microSD

Включите устройство, вставьте карту microSD в разъём (2). Устройство автоматически переключится на режим проигрывания композиций с карты microSD.

Если перед включением устройства вставить карту microSD в предназначенный разъем (2), то

при включении устройство автоматически перейдёт в режим чтения с microSD. Управляйте громкостью с помощью регулятора (13) на устройстве или кнопок (19) на пульте ДУ. Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки управления медиатекой (15) на устройстве или кнопки (2) и (11) на пульте ДУ.

Прослушивание радиостанций

Нажмите MODE (14) на устройстве или кнопку (3) на пульте ДУ для перехода в режим тюнера. Диапазон частот FM-приемника составляет 87,5-108,0 МГц.
Антенна находится внутри устройства. Для автоматического поиска нажмите и задержите кнопку Пауза/воспроизведение (15) на устройстве или (10) на пульте ДУ. Устройство может запоминать до 20 радиостанций. Управляйте громкостью с помощью регулятора (13) на устройстве или кнопок (19) на пульте ДУ. Для перехода к предыдущей или следующей радиостанции используйте кнопки управления медиатекой (15) на устройстве или кнопки (2) и (11) на пульте ДУ.

Управление RGB подсветкой

Включите устройство Smartbuy W1. Для включения подсветки переведите кнопку (6) в значение ON. Для управления подсветкой используйте кнопку (11) на устройстве или кнопку (12) на пульте ДУ. Смена режима/цвета подсветки происходит при однократном нажатии на кнопку. Всего предусмотрено 10 режимов подсветки.

Режим TWS* (объединение в стереопару)

*Необходимо иметь 2 устройства Smartbuy W1 для использования функции TWS.

Включите оба устройства Smartbuy W1 – кнопка (1) на устройстве или кнопка (9) на пульте ДУ. Нажмите на кнопку MODE (14) на устройстве или (3) на пульте ДУ и переведите оба устройства в режим Bluetooth. Нажмите на одном из двух устройств Smartbuy W1 кнопку (9) тем самым обозначив его как главное (HOST) устройство. Оба устройства должны соединиться между собой. Знак BLUE на экране перестанет мигать, это значит, что соединение прошло успешно. Подключитесь к главному устройству (HOST) с помощью Bluetooth и прослушивайте композиции. Управляйте громкостью с помощью регулятора (13) на главном устройстве (HOST). Для перехода к предыдущей или следующей композиции используйте кнопки управления медиатекой (15) на главном устройстве (HOST).

Подключение микрофона

*Максимально допустимое количество одновременно используемых микрофонов: 2.

Возможно одновременное использование одного проводного микрофона и одного беспроводного микрофона. Рекомендуем снизить уровень громкости устройства до значения 5 с помощью регулятора (13) на устройстве или кнопок (19) на пульте ДУ.

Подключение беспроводного микрофона:

Включите устройство Smartbuy W1 – кнопка (1) на устройстве или кнопка (9) на пульте ДУ. Вставьте в микрофон батарейки типа AAA, соблюдая полярность. Передвиньте включатель на микрофоне в верхнее положение. Микрофон автоматически соединится с колонкой, и Вы теперь можете использовать микрофон.

Подключение проводного микрофона:

Включите Smartbuy W1 — кнопка (1) на устройстве или кнопка (9) на пульте ДУ. Вставьте проводной микрофон в разъём (5). Передвиньте включатель на микрофоне в верхнее положение, если таковой имеется. Вы успешно подсоединили микрофон!

Зарядка/разрядка устройства

Для зарядки устройства Smartbuy W1 используйте адаптер, идущий в комплекте. Заряжайте колонку от сети

110-220 В с помощью адаптера, который идёт в комплекте. Во время зарядки индикатор горит красным цветом. Индикатор горит синим цветом, когда устройство будет полностью заряжено. Устройство можно использовать в момент, когда оно заряжается.

Проблемы и решения

Проблема: звук не слышен или прерывается.
Причины и решения:
А) плохое качество воспроизводимого трека или низкий уровень приема сигнала радиостанции. Проверьте носитель на наличие ошибок или расположите систему в месте, обеспечивающее лучший прием радиосигнала.
Б) недостаточный контакт кабеля AUX с источником. Проверьте соединение кабеля и источника (плеер, телефон, ноутбук, ПК).
В) низкий уровень громкости источника. Увеличьте уровень громкости выходного сигнала на источнике (плеер, телефон, ноутбук, ПК).
Д) формат USB или microSD-карты не FAT. Переформатируйте USB-носитель или microSD-карту в формат FAT.
Е) формат аудио файла отличен от формата MP3.

Проблема: плохой прием сигналов радиостанций, наличие шума при прослушивании радио.
Причины и решения:
А) наличие помех. Проверьте, нет ли рядом работающего источника помех (генератор, электроинструмент и т.п.). Проверьте наличие конструкций в непосредственной близости от устройства, создающих помехи (металлическая крыша, экранированные стены или пол). Постарайтесь удалить устройство от источника помех на большее расстояние. Расположите систему таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием радиосигнала.
Б) слабый сигнал радиостанций. Некоторые радиостанции не вещают в определенных областях или имеют другую частоту. Запустите автоматический поиск радиостанций еще раз.

Меры предосторожности и правила безопасности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании колонки Smartbuy W1 — это поможет снизить риск возникновения повреждений и существенно увеличит срок службы устройства!
Устройство содержит встроенный аккумулятор литий-ионной системы, что означает наличие потенциально опасных для здоровья людей и целостности материальных объектов факторов! Нижеприведенные правила безопасности обязательны к следованию при эксплуатации устройства Smartbuy W1
1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте колонку самостоятельно – в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
2. Эксплуатируйте устройство только в данном диапазоне температур: от +10°С до +30°С. Допускается хранение колонки и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается незамедлительная ее эксплуатация.
3. Заряжайте колонку от сети 110 — 220 В используя адаптер, который идёт в комплекте.
4. Не трясите колонку и не стучите по ней, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.
5. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите колонку. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
6. Не используйте колонку в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
7. Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите

вблизи магнита или источника радиоволн.
8. Не подвергайте колонку воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур.
9. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
10. Не храните колонку в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
11. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов во внутрь корпуса. Особое внимание следует уделить защите портов USB, DC 12V, 3.5 мм, 6.3 мм т.к. они наиболее уязвимы.
12. Не извлекайте USB носитель из разъема во время проигрывания. Это значительно уменьшает срок службы носителя и корректного функционирования.
13. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
14. Избегайте контакта устройства с источниками огня — это может привести к взрыву встроенной батареи.
15. Очищайте устройство только мягкой тканью, не прилагая излишнюю силу. Протирайте прибор от пыли специальным антистатическим чистящим раствором, предварительно нанесенным на хорошо впитывающую матерчатую салфетку.
16. Не дотрагивайтесь до корпуса колонки голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
17. Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
18. При проводном подключении по кабелю 3.5 мм (AUX) и/или во время зарядки устройства SBS-5210 располагайте кабели таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на них и не выдернули из разъёма.

Модель: SBS-5210

Наименование: Аудиовоспроизводящая аппаратура бытового назначения: акустическая система (беспроводная колонка с функцией блютуз), TM Smartbuy. Назначение: получение и передача аудио информации посредством беспроводного подключения к источнику. Материал изготовления: пластик, металл, литий-ионный аккумулятор. Материал упаковки: пластик, картон. Подлежит обязательной сертификации. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Шайндее Пластик Продуктс Ко., ЛТД. Адрес: Китай, №28, Кингтанг РД, Юганпу виладж, ФенгГанг таун, Донггуан Сити. SHINEDEE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. Китай, N0.28. Qingtang RD. Youganpu village, FengGang town, Dongguan City. Импортер: ООО «СКОР» Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Морозова, д. 7А, офис 109. Уполномоченная производителем организация: ООО «КВИК ПАК» 109052, Россия, г.Москва, ул. Нижегородская, дом 86, к.Б, эт.1, пом.V, ком.1, оф.2А. Импортеры в РБ: ООО «Джетрэй». Адрес: 220102, г. Минск, ул. Иркутская, 37. ЧП «Музмаркет». Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22а, к. 88. ЧП «Астра-медиа». Адрес: 220035 г. Минск, Тимирязева 65А-14.

Срок службы 3 года. Гарантия: 1 год. Страна изготовления: Китай.
Дата изготовления: 02-2022

Компания Smartbuy оставляет за собой право вносить функциональные изменения в устройство, дизайн и комплектацию, без уведомления пользователей и их согласия.