

Divoom

Spark-Pop

Инструкция

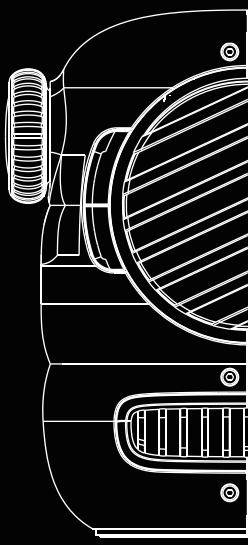

Комплектация

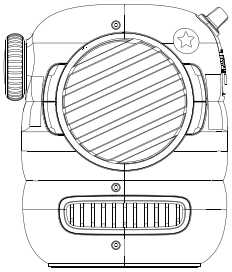

Колонка Spark-Pop

Шнурок для переноски


Инструкция




Кабель USB Type-C

Благодарим вас за приобретение продукции Divoom! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее. Содержание инструкции может быть изменено без уведомления.
Посетите официальный сайт www.divoom.com для того, чтобы узнать о другой продукции.

Схема устройства

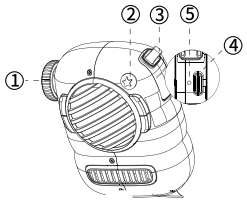

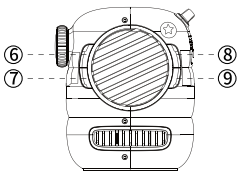

① Повернуть: настройка громкости

② Индикатор Bluetooth

③ Отверстия для шнурка

④ Порт для кабеля Type-C

⑤ Индикатор подзарядки

⑥ Нажать: Предыдущий трек


⑦ Нажать: Следующий трек

⑧ Нажать: воспроизведение/ пауза
Зажать: 4 сек. для разрыва Bluetooth-соединения

⑨ Зажать: Вкл./Выкл.

Режим Bluetooth

①

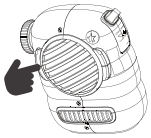

②




Пожалуйста, настройте Bluetooth > на своём телефоне установите соединение с «Divoom Spark Pop», а затем начните проигрывать музыку.

Если индикатор горит синим светом после включения и не мигает, то, возможно, колонка была соединена с другим смартфоном. Разорвите Bluetooth соединение и начните сначала или зажмите кнопку воспроизведение/пауза на 4 сек.

Как заряжать?

① Во время подзарядки индикатор горит постоянным светом. Когда аккумулятор будет заряжен, индикатор погаснет.

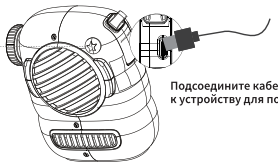

Подсоедините кабель Type-C к устройству для подзарядки.

② Рекомендуется зарядное устройство 5 В/1 А (5V/1A)

Спецификации изделия

RUS

Размеры: 68.8×41.5×81.4 мм
Вес изделия: 190г
Размер динамика: 40 мм
Выходная мощность: 5 Вт
Диапазон частот: 80 Гц-20000 Гц
Соотношение сигнал/шум: ⩾82 дБ
Время воспроизведение: 5 часов (зависит от аудиофайлов и громкости)
Ёмкость аккумулятора: 1000 мАч
Напряжение батареи: 3,7 В
Зарядное напряжение: 5V ⎓ 1A
Дальность передачи: <10m
Время зарядки: 2-2,5 часа
Версия Bluetooth: 5.3

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию:
1. Пожалуйста, следуйте требованиям руководства по эксплуатации устройства.
2. Во избежание падения устройства расположите его на гладкой и устойчивой поверхности.
3. Держите устройство на открытом месте. Не перекрывайте пространство вокруг устройства, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию во время работы.
4. Не пытайтесь с силой воткнуть в порты или слоты устройства какие-либо предметы или другие устройства.
5. Держите устройство при комнатной температуре. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла (например, возле батарей, печей, каминов или под прямыми солнечными лучами). Не размещайте устройство вблизи любых источников открытого огня.
6. Не пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно. Всегда обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту.
7. Во избежание риска поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

CE Данное устройство соответствует основным требованиям Директивы 2014/53/ЕС Совета Европейского парламента от 16 апреля 2014 года.

Перечёркнутый символ контейнера для отходов, изображённый на устройстве, указывает на то, что по окончании срока службы данное устройство должно быть утилизировано отдельно от обычных бытовых отходов в специальном пункте утилизации отходов.

Ограничение использования опасных веществ: Данное изделие соответствует Директиве 2011/65/ЕС Европейского парламента и Европейского совета от 1 июля 2011 г. об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные использованием аксессуаров и других периферийных устройств, которые не являются оригинальными аксессуарами марки Divoom, предназначенными для использования с изделием.
2. Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные модификацией устройства, ремонтом и разборкой любым лицом, не уполномоченным производителем.
3. Гарантия не подлежит передаче другому лицу. Любая неисправная единица или деталь становится собственностью производителя.
4. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, падением, ударом или небрежностью.
5. Клиент несёт ответственность за расходы по обратной доставке.

ГАРАНТИЯ

Если потребуется гарантийное обслуживание, то будет необходимо вернуть продукт тому продавцу, у которого он был приобретен. Или воспользоваться службой технической поддержки компании АО «Бука» по телефону 8-800-555-2852 (звонки на этот номер бесплатны из любой точки России) с 10.00 до 17.00 по московскому времени с понедельника по пятницу, или через сайт www.buka.ru, или отправив письмо на почтовый ящик help@buka.ru.
Гарантийный срок – 1 год со дня покупки. Срок службы - 2 года.
Больше информации на сайте www.divoom.buka.ru.
Не допускается использование лицами младше 6 лет.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

EAC