



Руководство пользователя.

ZOO MUSIC

Модели: H-OZ1, H-OZ2, H-OZ3,
H-OZ4, H-OZ5, H-OZ6, H-OZ7, H-OZ8

Импортер: 000 «Вектор», 117403, г.Москва,
ул.Булатниковская, д.20, стр.3, +7 (495) 41-915-41.




Благодарим за выбор портативной Bluetooth-колонки HIPER

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводной колонки и продлить срок её службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводной колонки, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей. Компания не несет ответственности.

Более подробная информация на сайте:
<https://hiper-power.com>

Компоненты и элементы управления устройства:

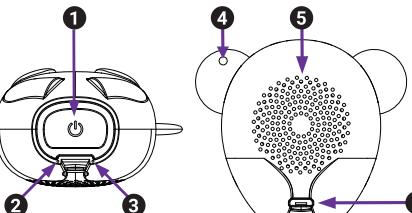

1. Кнопка вкл/выкл
2. LED индикатор
3. Микрофон
4. Крепление ремешка
5. Динамик
6. Порт зарядки micro-USB

Аккумулятор и зарядка устройства.

Для зарядки устройства подключите прилагаемый зарядный кабель к входу для зарядки и к USB-порту зарядного устройства или компьютера. Во время зарядки светодиод индикатора будет светиться красным, а при полной зарядке светодиод погаснет. Если вы не использовали устройство в течение 7 и более дней, то рекомендуется зарядить его за 10 минут до включения питания, после чего можно использовать устройство даже во время зарядки.

Включение и выключение.

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, затем загорится и будет быстро мерцать синий индикатор, и вы сможете подключить устройства Bluetooth. **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд чтобы выключить устройство, после чего синий индикатор погаснет.

Подключение по Bluetooth.

При включении устройства индикатор Bluetooth начнет быстро мерцать синим цветом, после включения настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство «HIPER ZOO» (если телефон потребует пин-код – необходимо ввести «0000») при успешном подключении вы услышите звуковой сигнал, а

индикатор Bluetooth будет медленно мигать или светиться синим. Только одно устройство Bluetooth может быть подключено одновременно. Если вы хотите подключить другое устройство к динамику, то сначала отключите текущее.

Переподключение по Bluetooth.

Некоторые устройства Bluetooth поддерживают автоматическое пере подключение, с этими устройствами динамик автоматически пере подключается.

Динамик не будет автоматически пере подключаться на устройствах, которые не поддерживают автоматическое пере подключение.

Функции кнопки включения.

Устройство имеет 1 кнопку. Эта кнопка имеет различные режимы работы.

1. В режиме воспроизведения музыки, короткое нажатие режим паузы и возобновления воспроизведения.
2. При входящем звонке: ответить на звонок.
3. Во время звонка: завершить звонок.
4. В режиме фото камеры - сделать снимок

Регулировка громкости и смена трека.

При прослушивании музыки управление громкостью и сменой треков возможно только на вашем смартфоне (либо другом источнике звука) подключенного к HIPER ZOO

Режим TWS - два устройства работают одновременно как одно устройство.

HIPER ZOO поддерживает режим TWS, два устройства могут работать как стерео система. Для активации режима TWS необходимо:

1. Включите 2 устройства, синие индикаторы должны быстро мерцать
2. Проверьте, ваш смартфон не должен быть подключен ни к одному из HIPER ZOO устройств!
3. Выполните двойной клик (быстро нажмите 2 раза) на кнопке включения 1 из двух устройств.
4. Если все сделано верно, на одном из устройств будет быстро мерцать синий индикатор, на втором устройстве синий индикатор будет постоянно светится.
5. Выполните подключение по Bluetooth к HIPER ZOO как обычно. Пользуйтесь.

Авто-выключение.

Устройство автоматически отключится через 10 минут, если Bluetooth не подключен, и музыка не воспроизводится.

Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +50°C или ниже -20°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности колонки.

Условия транспортировки и хранения:

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Срок хранения: 3 года.

Условия гарантии:
Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology

Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары «HIPER Technology Ltd.» предназначены для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантитных обязательств, проверить правильность заполнения гарантитного талона. Гарантитный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантитном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантитном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантитный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантитного талона, соответствующего вышеуказаным

условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантитный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантитным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантитного талона.

4. Замена изделия в период гарантитного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантитного срока.

5. Исполнитель не несет гарантитные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации,

предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под гарантитными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантитного талона.

4. Замена изделия в период гарантитного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантитного срока.

5. Исполнитель не несет гарантитные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенные для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации,

передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта; г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем; д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастных случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло

в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Гарантийный талон _____

Модель _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантитный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2020 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в Р.Р.С.