

**Руководства +** -Руководства пользователя упрощены.

## SONY® ULT FIELD 3 Portable Speaker Wireless



### Руководство пользователя беспроводной портативной колонки SONY ULT FIELD 3

[Главная](#) - [Sony](#) - [Руководство пользователя беспроводной портативной колонки SONY ULT FIELD 3](#)



#### Содержание

- [1 Портативная колонка SONY ULT FIELD 3](#)
- [Беспроводная 2 Технические характеристики 3 Зарядка данного устройства 4 Примечания по водонепроницаемости и пыленепроницаемости](#)
- [4.1 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ](#)
- [5 Документов / ресурсов](#)
- [5.1 Ссылки](#)
- [6 Сообщений по теме](#)

# SONY®

Беспроводная портативная колонка SONY ULT FIELD 3



[Технические характеристики](#)

- **Раздел BLUETOOTH**

- **Диапазон частот**

Диапазон 2,4 ГГц (2.400 0 ГГц - 2.483

- 5 ГГц) **Общая информация**

- **ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА**

Порт USB Type-C® (для зарядки аккумулятора

- подключенного устройства) (5 В постоянного тока/МАКС. 1,5 А) **Питание**

Постоянный ток 5 В 3,0 А или постоянный ток 9 В 3,0 А (с использованием имеющегося в продаже адаптера переменного тока, совместимого с USB PD, способного подавать напряжение

- 3,0 А) или с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора **Рабочая температура**

-5 °C - +35 °C

- **Температура зарядки аккумулятора**

5 °C - 35 °C

- **Размеры (Ш × В × Г)**

Включая выступающие части и органы управления

Приблизительно 256 мм × 113 мм ×

- 79 мм **Масса (включая аккумулятор)**

Около 1,2 кг

- **Входящие в комплект изделия**

- Беспроводная колонка (1)

- Кабель USB Type-C® (от USB-C®

- к USB-C®) \* (1) Плечевой

- ремень (1) Документы (1 комплект)

- Кабель для зарядки, предназначенный исключительно для данного устройства. Не используйте кабель

- для каких-либо других целей. **Системные требования для зарядки аккумулятора с помощью USB**

- **Адаптер переменного тока USB:**

Использование имеющегося в продаже USB-адаптера переменного тока, способного выдавать выходной ток 1,5 А или более.

- **USB-адаптер переменного тока, совместимый с USB PD (USB Power Delivery):**

- Используя имеющийся в продаже адаптер переменного тока, совместимый с USB

PD, способный обеспечивать постоянный ток 5 В / 3,0 А или постоянный ток 9 В / 3,0

- А\* , мы не гарантируем работу со всеми устройствами, совместимыми с USB PD.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Модель:** YY7866E

Термин "продукт" в этом документе относится к устройству или его аксессуарам.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание ухудшения характеристик

водонепроницаемости убедитесь, что крышка полностью закрыта при использовании устройства.

**Заводская табличка и важная информация, касающаяся безопасности, прикреплены в следующих местах:**

- внутренняя поверхность крышки на задней стороне устройства

- Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, например, на книжном шкафу или встроенном шкафчике.
- Не подвергайте батареи (батареи блок или установленные аккумуляторы) воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь и тому подобное, в течение длительного времени.
- Не подвергайте батареи воздействию экстремально низких температур, которые могут привести к перегреву и утечке тепла. Не разбирайте, не вскрывайте
- и не измельчайте вторичные батареи. В случае утечки вторичного аккумулятора не допускайте попадания
- жидкости на кожу или в глаза. Если произошел контакт, промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу. Перед использованием необходимо зарядить запасные батарейки.
- Для получения надлежащих инструкций по зарядке всегда обращайтесь к инструкциям производителя или к руководству по эксплуатации изделия.
- После длительного хранения, возможно, потребуется заряжать и разряжать запасные аккумуляторы несколько раз для достижения максимальной производительности.
- Утилизируйте надлежащим образом.

## Зарядка данного устройства

- Подключите USB-адаптер переменного тока к данному устройству с помощью кабеля USB Type-C®, затем подключите USB-адаптер переменного тока к розетке переменного тока.
- Не подвергайте устройство воздействию источников открытого огня (например, зажженных свечей).
- Данное устройство было протестировано и установлено, что оно соответствует ограничениям, установленным в правилах по электромагнитной совместимости, с использованием соединительного кабеля короче 3 м.
- Сокращение использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (применимо в Республике Индия) Это
- изделие и его компоненты, расходные материалы, детали или запасные части соответствуют ограничениям на электронные отходы Индии Правила. Максимально допустимые концентрации запрещенных веществ составляют 0,1 мас.% в однородных материалах для свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов (ПБДЭ) и полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) и 0,01 мас.% в однородных материалах для кадмия, за исключением исключений, указанных в Приложении II вышеупомянутых Правил. Данное изделие оснащено магнитом (ами), который может создавать помехи работе кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих
- клапанов для лечения гидроцефалии или других медицинских устройств. Не размещайте это изделие рядом с людьми, которые пользуются такими медицинскими приборами. Если вы пользуетесь каким-либо подобным медицинским оборудованием, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого изделия. Никогда не вставляйте USB-штекер, если основное устройство
- или зарядный кабель мокрые. Если USB-штекер вставлен, когда основное устройство или зарядный кабель мокрые, из-за попадания жидкости (водопроводной воды, морской воды, безалкогольных напитков и т.д.) Или посторонних предметов на основное устройство или зарядный кабель может произойти короткое замыкание, что приведет к аномальному выделению тепла или неисправности.

## Лицензии

- Этот продукт содержит программное обеспечение, которое Sony использует в соответствии с лицензионным соглашением с владельцем авторских прав на него. Мы обязаны доводить содержание соглашения до сведения клиентов по требованию владельца авторских прав на программное обеспечение. Пожалуйста, перейдите по следующему URL-адресу и ознакомьтесь с содержанием лицензии. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Этот продукт защищен определенными правами интеллектуальной собственности корпорации Microsoft. Использование или распространение такой технологии за пределами данного продукта запрещено без лицензии Корпорации Майкрософт или авторизованного дочернего предприятия Microsoft.

- Услуги, предлагаемые третьими лицами, могут быть изменены, приостановлены или прекращены без предварительного уведомления. Sony не несет никакой ответственности в подобных ситуациях.

## Примечания по водонепроницаемым и пылезащитным функциям

### (Прочитайте перед использованием устройства)

Прилагаемые принадлежности не являются ни водонепроницаемыми, ни пылезащитными.

### О водонепроницаемости и пылезащитности устройства


- Устройство с надежно закрепленным колпачком имеет водонепроницаемые характеристики IPX7, указанные в разделе "Степень защиты от погружения в воду" стандарта IEC60529 "Степень защиты от проникновения внутрь (код IP)", и пылезащитные характеристики IP6X, указанные в разделе "Степени защиты от твердых посторонних предметов". Прилагаемые аксессуары и разъемы данного устройства (USB) не являются ни водонепроницаемыми, ни пылезащитными. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию воды или капель при использовании каких-либо разъемов (USB). Обратите внимание, что неисправности, возникшие в результате погружения в воду или попадания пыли, вызванные неправильным использованием со стороны клиента, не покрываются гарантией.

### Для поддержания водонепроницаемости и пыленепроницаемости.

Внимательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности, чтобы обеспечить надлежащее использование устройства.

- Устройство выдерживает испытание на падение с высоты 1,22 м на фанеру толщиной 5 см в соответствии с методом MIL-STD810H 516.8-Shock. Однако это не гарантирует отсутствие повреждений, поломок или водонепроницаемости и пыленепроницаемости в любых условиях. Деформация или повреждение в результате падения устройства или механического удара может привести к ухудшению водонепроницаемых и пылезащитных характеристик. Не наливайте на устройство горячую воду и не обдувайте горячим воздухом с помощью фена или любого другого прибора. Также никогда не используйте устройство в местах, подверженных воздействию высоких температур, например, в сауне или вблизи источников тепла.

**ВНИМАНИЕ!** Обращайтесь с колпачком осторожно. Колпачок играет очень важную роль в поддержании водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства. При использовании устройства убедитесь, что колпачок полностью закрыт. Закрывая крышку, будьте осторожны, чтобы внутрь не попали посторонние предметы. Если крышка не закрыта полностью, то водонепроницаемость и пыленепроницаемость могут ухудшиться и привести к неисправности устройства в результате попадания внутрь воды или частиц пыли.

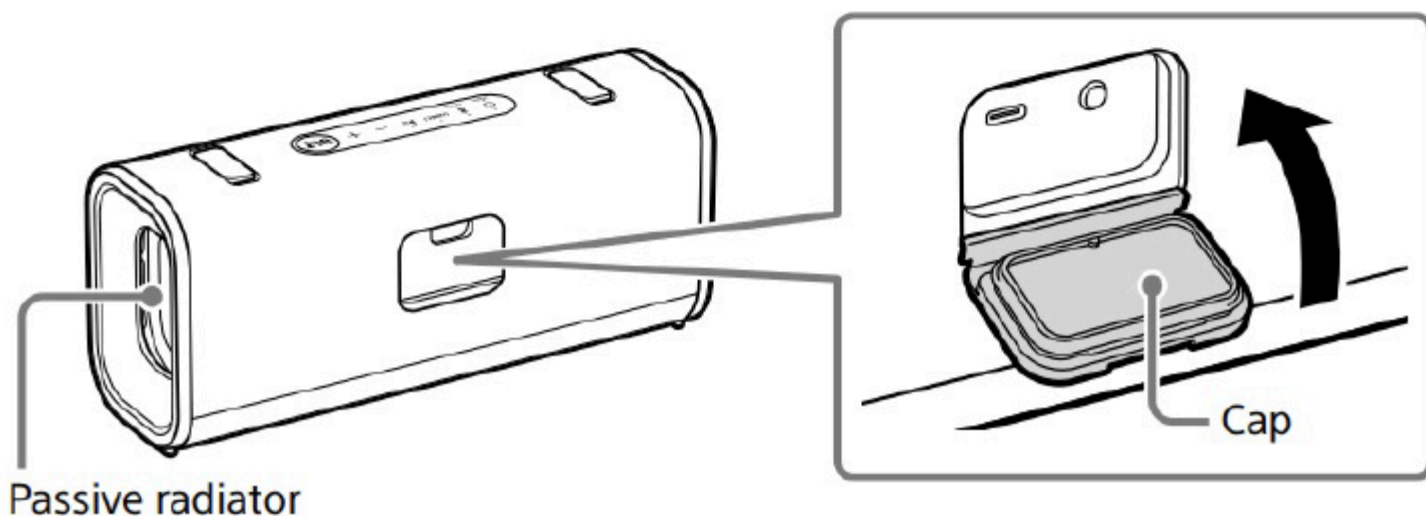

## Меры предосторожности.

### При установке

- Чтобы исключить риск возникновения неисправностей, при установке или уходе с данного устройства избегайте следующих мест.
  - Место, подверженное воздействию высоких температур, например, под прямыми солнечными лучами или осветительными приборами, вблизи источника тепла или в сауне
  - Внутри автомобиля с закрытыми окнами (особенно в летнее время)
  - Место, подверженное воздействию горячего воздуха, например, от фена
- Установите это устройство на ровную поверхность. При установке на наклонную поверхность устройство может опрокинуться или слететь с поверхности из-за собственной вибрации, что приведет к травмам, неисправностям
- или снижению производительности. Данное устройство не обладает антимагнитным действием. Держите предметы, чувствительные к магнетизму (кассеты с записями, часы, банковские карточки и кредитные карточки с магнитным кодированием и т.д.), подальше от устройства. При переноске устройства также помните об этом.

### Как ухаживать за устройством

Хотя тканевая часть устройства обработана водоотталкивающим средством, вы можете использовать устройство более комфортно и в течение более длительного периода времени, следуя приведенной ниже процедуре технического обслуживания.

- Если поверхность устройства загрязнилась в следующих случаях, немедленно промойте устройство пресной водой (водопроводной и т.д.), чтобы удалить грязь. Попадание грязи на его поверхность может привести к обесцвечиванию или порче тканевой части или секции пассивного радиатора, а также к неисправности устройства.
- Например, когда на устройство налипают соль, песок и т.д. После использования на пляже, у бассейна и т.д.
- При попадании на устройство пота или посторонних веществ (солнцезащитный крем, масло для загара и т.д.)

### Примечание

- При загрязнении поверхности устройства не используйте моющие средства, разбавители, бензин, спирт и т.д. для чистки устройства поскольку это повлияет на водоотталкивающие свойства тканевой части устройства.
- Если песчинки и т.п. попали на ткань или другие части устройства, осторожно удалите их. Никогда не используйте пылесос, очиститель и т.п. на устройстве. Это может привести к повреждению секции динамика или другой части устройства.

### При передаче данных по BLUETOOTH®

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключайте это устройство и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку это может привести к несчастному случаю: в больницах, рядом с приоритетными местами в поездах, в местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, возле автоматических дверей или вблизи пожарной сигнализации.

### Другие примечания

- При помещении в очень жаркую или холодную среду устройство прекращает зарядку аккумулятора по соображениям безопасности. Когда аккумулятор продолжает заряжаться сам в течение длительного периода времени, устройство также может прекратить зарядку аккумулятора. В таком случае убедитесь, что температура окружающей среды находится в пределах диапазона температур зарядки аккумулятора (5 °C - 35 °C), отсоедините и подключите USB-кабель, а затем снова зарядите аккумулятор.
- аккумулятор. Даже если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор до полной емкости раз в 6 месяцев для поддержания его работоспособности. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы, касающиеся данного устройства, которые не описаны в данном руководстве, пожалуйста, проконсультируйтесь с

вашим ближайшим дилером Sony.

## Торговые марки

- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми знаками корпорации Microsoft Corporation в США и / или других странах. Словесный знак и логотипы BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков корпорацией Sony Group Corporation и ее дочерними компаниями осуществляется по лицензии.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.

Все остальные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих их владельцев. В данном руководстве знаки ™ и ® не указаны.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Только для США и Канады - 1 год

### Видео и аудио

Sony Electronics Inc. исключительно при покупках, совершенных в Соединенных Штатах, и Sony of Canada Ltd. исключительно при покупках, совершенных в Канаде (совместно именуемые "Sony") гарантирует данное изделие от дефектов материала или изготовления первоначальному владельцу и любому последующему конечному пользователю (владельцам) ("Вы" или "Ваш") на указанный выше период времени, как указано в настоящем документе. В соответствии с настоящей Ограниченной гарантией Sony по своему усмотрению (i) отремонтирует устройство с использованием новых или восстановленных деталей или (i) заменит устройство новым или повторно сертифицированным /восстановленным устройством той же (или аналогичной) модели. Для целей настоящей Ограниченной гарантии "повторно сертифицированный" или "восстановленный" означает "восстановленный" продукт или деталь, которым были возвращены их первоначальные технические характеристики. В случае дефекта это Ваши исключительные средства правовой защиты. Sony не гарантирует, что работа устройства будет бесперебойной или безошибочной.

**Срок действия:** В течение указанного выше периода времени с первоначальной даты покупки продукта при покупке непосредственно у Sony или официального дилера Sony (чтобы определить, входит ли дилер в сеть официальных дилеров Sony, пожалуйста, посетите

- США: [www.sony.com/retailers](http://www.sony.com/retailers);
- Канада: <https://dealerlocator.sony.ca/locator>; или свяжитесь с Sony напрямую); Sony, по своему усмотрению, отремонтирует или заменит на новое, повторно сертифицированное или восстановленное изделие или деталь любое изделие или деталь, признанные неисправными.

Данная ограниченная гарантия распространяется только на аппаратные компоненты, поставляемые вместе с изделием. Оно не распространяется на отдельные аксессуары, техническую помощь при использовании оборудования или программного обеспечения, а также на любые программные продукты, независимо от того, содержатся они в продукте или нет, и другой прилагаемый контент; любое такое программное обеспечение или другой прилагаемый контент предоставляется "КАК ЕСТЬ", если это прямо не предусмотрено какой-либо прилагаемой Ограниченной гарантией на программное обеспечение или лицензионным соглашением с конечным пользователем. Пожалуйста, ознакомьтесь с Лицензионным соглашением (соглашениями) конечного пользователя, прилагаемым к продукту, о ваших правах и обязательствах в отношении программного обеспечения или другого включенного контента. Если Вы приобрели расширенный тарифный план, пожалуйста, ознакомьтесь с планом обслуживания для получения информации о покрытии, продолжительности и условиях обслуживания. Расширенные тарифные планы не регулируются настоящей Ограниченной гарантией.

Для получения гарантийного обслуживания Вы должны доставить устройство либо в оригинальной упаковке, либо в упаковке, обеспечивающей равную степень защиты, в авторизованный сервисный центр Sony вместе с чеком о покупке, датированным датой, чтобы получить гарантийное обслуживание. Sony не может гарантировать, что она сможет отремонтировать какое-либо изделие в соответствии с данной гарантией или произвести замену изделия без риска для программного обеспечения или данных или их потери. Вы несете ответственность за удаление или резервное копирование любых съемных носителей или частей, данных, программного обеспечения или других материалов, которые Вы могли хранить на Своем продукте. Существует вероятность, что какие-либо носители или части, данные, программное обеспечение или другие материалы (например, изображения, музыка, видео и т.д.) Будут утеряны или переформатированы во время обслуживания, и Sony не несет ответственности за любой такой ущерб или утерю. Обратитесь к указанным ниже лицам

за конкретными инструкциями по гарантийному обслуживанию Вашего продукта:

- **При покупке в США:**

- **Посетите веб-сайт Sony:** [www.sony.com/support](http://www.sony.com/support)
- **Или позвоните в Центр обслуживания клиентов:** 1-800-222-SONY (7669)
- Чтобы зарегистрировать свой продукт или получить контактную информацию для

- приобретения аксессуаров или запчастей, перейдите на веб-сайт Sony **Для покупок, сделанных в Канаде:**

- **Посетите веб-сайт Sony:** [www.sony.ca/support](http://www.sony.ca/support)
- **Или позвоните в Центр обслуживания клиентов:** 1-877-899-SONY (7699)
- Чтобы зарегистрировать свой продукт или получить контактную информацию для приобретения аксессуаров или запчастей, перейдите на веб-сайт Sony

Обслуживание телевизоров определенных размеров на месте может быть доступно клиенту, проживающему в радиусе 50 км от авторизованного сервисного центра Sony, при условии, что до места жительства можно добраться на служебном автомобиле.

#### Гарантия на ремонт/Замену:

- Настоящая Ограниченная гарантия распространяется на любой ремонт, запасные части или замену, переаттестацию или восстановленное изделие в течение оставшегося срока действия первоначальной ограниченной гарантии или в течение девяноста (90) дней, в зависимости от того, что больше. Любые детали или изделие, замененные в соответствии с настоящей Ограниченной гарантией, становятся собственностью Sony. Любое замененное, повторно сертифицированное или отремонтированное изделие, поставляемое в соответствии с настоящей Ограниченной гарантией, может, по выбору Sony, отличаться по цвету и / или косметическому оформлению от оригинального продукта и может не включать никакой оригинальной гравировки или аналогичных настроек /персонализаций. Компания Sony не несет ответственности, и настоящая ограниченная гарантия не распространяется на любой ущерб, возникший в результате несоблюдения условий эксплуатации изделия по назначению или иного несоблюдения руководства пользователя и инструкций по технике безопасности, касающихся использования и установки изделия. Sony не несет ответственности за какие-либо затраты на оплату труда или запчасти, которые вы понесете в связи с ремонтом или услугами других поставщиков, кроме как в авторизованном сервисном центре
- Sony. Настоящая ограниченная гарантия распространяется только на проблемы с изделием, вызванные дефектами материала или изготовления при обычном использовании потребителем. Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на продукты, приобретенные не у Sony или официального дилера Sony (включая неавторизованные онлайн-аукционы), а также на проблемы, вызванные:

1. пребывание на открытом воздухе и другие стихийные бедствия; 2. скачки напряжения; 3. случайное повреждение; 4. злоупотребление; 5. технологические ограничения;
6. косметический ущерб;
7. контакт с жидкостью, высокой температурой, влажностью или потом, песком, дымом или посторонними материалами;
8. повреждение, неисправность и/или неполучения товара, возникшие в результате использования части или расходные материалы не продаются или уставный от Sony;
9. повреждение, неисправность и/или неполучения товара в результате обслуживания не имеет права или исполнении Sony или авторизованный сервисный центр Sony;
10. компьютерные или интернет-вирусы, жучки, черви или троянские кони;
11. неисправности из-за периферийных устройств / аксессуаров;
12. модификации продукта или любой его части, включая "рутинг" или другие модификации для управления поведением продукта или любой установленной на заводе операционной системы;

13. расходные детали, такие как батарейки; или 14. любое изделие, серийный номер, нанесенный на заводе, был изменен или удален с изделия.

- Кроме того, поскольку в данном продукте используется дисплей, пожалуйста, обратите внимание, что дисплей содержит сотни тысяч отдельных пикселей, а дисплеи обычно содержат небольшое количество пикселей, которые не функционируют должным образом. Данная ограниченная гарантия не распространяется на отключение до 0,01% пикселей (мелкие точечные элементы изображения, которые темные или неправильно подсвечены). Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на продукцию Sony, продаваемую "КАК ЕСТЬ" или "СО ВСЕМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ", а также на расходные материалы (такие как предохранители или одноразовые батарейки). Sony не будет заменять отсутствующие компоненты из любых пакетов, приобретенных "В открытой коробке" или "КАК ЕСТЬ". Настоящая Ограниченная гарантия действительна только в Соединенных Штатах и Канаде (в зависимости от обстоятельств). ОГРАНИЧЕНИЕ УЩЕРБА: SONY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ НА ЭТОТ ПРОДУКТ. СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА В ОТНОШЕНИИ SONY ТАКЖЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ЦЕНУ ПОКУПКИ ПРОДУКТА У SONY ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА SONY. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ДАННОГО ПРОДУКТА ОГРАНИЧЕН СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. Некоторые юрисдикции не допускают исключения или ограничения случайного или косвенного ущерба или допускают ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к Вам не относиться. Настоящая Ограниченная гарантия предоставляет Вам определенные юридические права, и у Вас могут быть другие права, которые варьируются в зависимости от законодательства и юрисдикции. Для покупок, совершенных в США: Внимательно прочитайте следующее положение о разрешении споров / арбитраже. В нем подробно описаны Ваши права и инструкции на случай возникновения спора, связанного с продуктом.

#### **Что произойдет, если у нас возникнет спор:**

- В случае возникновения спора или претензии, связанной с продуктом, Вашей покупкой и / или использованием продукта, условиями настоящей Ограниченной гарантии или любыми услугами, предоставляемыми в соответствии с условиями этой Ограниченной гарантии (включая любой ремонт или замену), Вы и Sony соглашаетесь, что Спор будет разрешен исключительно посредством обязательного арбитража. Вы ПОНИМАЕТЕ
- И ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО, СОГЛАШАЯСЬ НА АРБИТРАЖ, ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРАВА ВЕСТИ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС (ИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СТОРОНЫ ИЛИ ЧЛЕНА ГРУППЫ) В ЛЮБЫХ СПОРАХ В СУДЕ. Вы также соглашаетесь с ТЕМ, что ЛЮБАЯ ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ТОЛЬКО ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, И ОБЕ СТОРОНЫ СОГЛАШАЮТСЯ НЕ РАССМАТРИВАТЬ КАКОЙ-ЛИБО СПОР В КАЧЕСТВЕ ГРУППОВОГО ИСКА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО ИСКА, КОНСОЛИДИРОВАННОГО ИСКА ИЛИ ЧАСТНОГО ИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА. Несмотря на вышесказанное, Вы имеете право рассматривать любой спор в индивидуальном
- порядке в суде мелких тяжб или другом аналогичном суде ограниченной юрисдикции в той мере, в какой сумма спора не превышает 15 000 долларов США, и при условии, что такой суд обладает надлежащей юрисдикцией и все остальные требования (включая спорную сумму) удовлетворены. Инструкции по арбитражу. Чтобы начать арбитражное разбирательство, либо Вы, либо Sony должны направить письменное требование другой стороне об арбитраже. Арбитражное разбирательство будет проводиться одним арбитром. Арбитражное разбирательство
- будет проводиться в соответствии с Ускоренными процедурами Коммерческого арбитража Правил и Дополнительных процедур по спорам, связанным с потребителями ("Правила") Американской арбитражной ассоциации ("AAA"), когда это применимо и действует на момент подачи иска. Вы можете получить копию Правил AAA, связавшись с AAA по адресу [800-778-7879](tel:800-778-7879) или в гостях [www.adr.org](http://www.adr.org). Сборы за подачу заявки
- сборы за начало и последующее проведение арбитражного разбирательства будут распределены между Вами и

Sony, но Ваши комиссионные ни в коем случае не должны превышать сумму, допустимую специальными правилами для разрешения споров с потребителями, предусмотренную AAA, после чего Sony покроет все дополнительные административные сборы и расходы. Это не запрещает Арбитру выплатить выигравшей стороне их гонорары и расходы на арбитраж, когда это уместно в соответствии с Регламентом. Если Вы и Sony не придете к иному соглашению, арбитражное разбирательство будет проводиться в округе и штате, где Вы проживаете, и применимое федеральное законодательство или законодательство штата будет регулировать существо любого спора в ходе арбитражного разбирательства.

- Однако Федеральный закон об арбитраже, 9 U.S.C. § 1 и последующие, будут регулировать сам арбитраж, а не какой-либо закон штата об арбитраже. Решение арбитра будет обязательным и окончательным, за исключением ограниченного права на апелляцию в соответствии с Федеральным законом об арбитраже. Откажитесь от инструкций.

## ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ БЫТЬ СВЯЗАННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АРБИТРАЖЕ, ТО:

1. Вы должны уведомить Sony в письменной форме в течение 30 дней с даты приобретения продукта;

2. Ваше письменное уведомление должно быть отправлено по почте на адрес  
Sony Electronics Inc., 16535, по адресу Esprillo, MZ 1105, Сан-Диего, Калифорния  
92127,

адрес: Юридический отдел; И 3. В вашем письменном уведомлении должно быть указано

1. Ваше ИМЯ,

2. Ваш АДРЕС,

3. дата приобретения Вами продукта и 4. четкое заявление о том, что "ВЫ НЕ  
ЖЕЛАЕТЕ РАЗРЕШАТЬ СПОРЫ С КАКОЙ-ЛИБО КОМПАНИЕЙ SONY ELECTRONICS

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖ И / ИЛИ БЫТЬ СВЯЗАННЫМ ОТКАЗОМ ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО  
ИСКА?" Отказ от данной процедуры разрешения споров никоим образом не повлияет на действие  
Ограниченной гарантии, и Вы продолжите пользоваться преимуществами Ограниченной гарантии.


5-064-344-41(1)

©2025 Sony Corporation

Напечатано в Китае

<https://www.sony.net/>

## Документы / Ресурсы

	<p><a href="#">Беспроводная портативная колонка SONY ULT FIELD 3 [pdf]</a> Руководство пользователя SRSULT30B, SRSULT30B, Портативная колонка ULT FIELD 3 Wireless, ULT FIELD 3, Портативный Sp Беспроводная колонка Eaker, Беспроводная колонка, Беспроводная</p>
---	--

## Ссылки

- [Руководство пользователя](#)

Этот веб-сайт является независимым изданием и не связан и не одобрен кем-либо из владельцев товарных знаков. Словесный знак и логотипы "Bluetooth®" являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный знак и логотипы "Wi-Fi®" являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Wi-Fi Alliance. Любое использование этих знаков на данном веб-сайте не подразумевает какой-либо принадлежности или одобрения.