

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
RU

ZIM536KH



ЗАПУСКАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

IO-DWS-4733
(02.2025/1)

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗНОШЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Данный прибор маркируется символом перечеркнутого мусорного контейнера в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Такая маркировка сообщает, что вышедшие из строя приборы, маркированные этим символом, нельзя

выбрасывать вместе с бытовым мусором.


Пользователи обязаны передавать непригодные приборы в специализированные организации, занимающиеся утилизацией электроприборов и электронного оборудования. Местные пункты приема ненужных и непригодных электроприборов, магазины и гминные организации образуют систему, позволяющую утилизировать такого рода отходы.

Правильное обращение с непригодными электроприборами и электронным оборудованием позволяет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей, связанных с содержанием в них опасных веществ и ненадлежащим хранением и переработкой такого рода изделий.

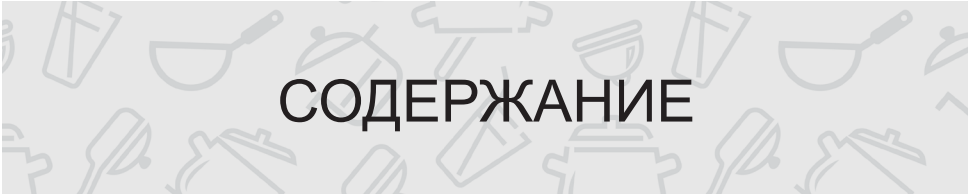

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ	3
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	13
УСТРОЙСТВО МАШИНЫ	16
ОЧИСТКА И УХОД	29
ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	40

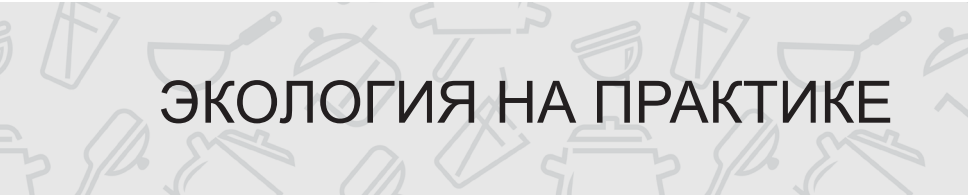

ЭКОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ

Уже в течение многих лет компания Hansa последовательно ведет проэкологическую политику.

Забота об окружающей среде для также важна, как и применение современных технологий.

Развитие технологий повлияло на то, что наши фабрики также стали менее опасны для окружающей среды - при производстве используется все меньше воды, электроэнергии, возникает меньшее количество сточных вод и отходов.

Большое внимание мы также уделяем используемым в производстве материалам. Мы стараемся выбирать только те, которые не содержат вредных веществ и позволяют реализовать вторичную переработку и утилизацию вышедшего из строя оборудования.

Уважаемый пользователь

Благодарим за выбор компании Hansa. Уже много лет мы поставляем высококачественное бытовое оборудование, благодаря которому домашние обязанности становятся приятным времяпровождением. Каждый прибор перед отправкой с завода тщательно проверяется на безопасность и функциональность. Мы прилагаем все усилия, чтобы современная технология в продуктах Hansa всегда сочеталась с уникальным дизайном.

Следует внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию перед запуском оборудования. Соблюдение содержащийся в ней указаний защитит от несоответствующей эксплуатации и обеспечить длительное и надежное функционирование оборудования. Знание принципов безопасной эксплуатации оборудования также позволит избежать несчастных случаев.

Инструкцию хранить в качестве справочного документа. В ней содержатся необходимые сведения, благодаря которым обслуживание и эксплуатация оборудования Hansa будут просты и приятны. Также рекомендуется ознакомиться с другим, предлагаемым нашей компанией оборудованием.

Приятного использования.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем вставить вилку питающего провода посудомоечной машины в розетку питания и приступить к эксплуатации, обязательно внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке. Изложенные в ней указания помогут снизить риск получения телесных травм и повреждения прибора. Храните документацию посудомоечной машины в безопасном месте в качестве справочного документа.

Настоящая инструкция по эксплуатации разработана для разных типов приборов, поэтому некоторые описанные в ней функции могут отсутствовать в приобретенном Вами приборе.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель свидетельствует

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС,
- директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС,
- директива по экологическому проектированию 2009/125/ЕС,
- требование „о безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 004/2011,
- требование „электромагнитная совместимость технических средств” ТР ТС 020/2011



Прибор маркируется единым знаком обращения , и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

Перед установкой	Проверьте и убедитесь, что машина не получила повреждений во время транспортировки. Категорически запрещается устанавливать и использовать поврежденную машину. В случае сомнений просим обращаться к продавцу.
Перед первым запуском	См. Примечания относительно установки (ниже).
	Поручите установку системы заземления квалифицированному электрику.
	Производитель не отвечает за возможный ущерб, вызванный использованием незаземленного прибора.
	Перед запуском прибора убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют параметрам, указанным на заводском щитке.
	На время установки отключите посудомоечную машину от сети электропитания.
	Разрешается использовать только оригинальную вилку, поставленную вместе с прибором.
	Не подключайте прибор к сети питания с помощью удлинителя. Удлинитель не обеспечивают достаточной безопасности (например, могут перегреваться).
	После установки посудомоечной машины должен быть обеспечен свободный доступ к вилке.


Перед первым запуском	Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостатком опыта и знаний, если осуществляется надзор над ними или они были предварительно подготовлены или проинструктированы и понимают, в чем состоит опасность. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны осуществлять уход за прибором и его чистку без надлежащего надзора.
	Не допускать нахождения детей младше 3 лет вблизи прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
Безопасность детей	Не разрешайте детям играть прибором.
	Моющие средства для посудомоечных машин могут иметь едкое воздействие на глаза, рот и горло. Внимательно прочитайте информацию, касающуюся безопасности, размещенную производителем на упаковке моющего средства.
	Никогда не оставляйте детей без присмотра, если открыта дверца машины. В машине может оставаться моющее средство.

Безопасность детей	Вода, которая использовалась в процессе мытья в посудомоечной машине, непригодна для питья. Опасность вредного воздействия едких средств.
	При открывании дверцы во время работы программы следует соблюдать осторожность из-за высокой температуры воды.
Ежедневное обслуживание	Ножи и прочие длинные и острые предметы, и предметы с острыми концами следует располагать в корзине для столовых приборов остриями вниз или в верхней корзине в горизонтальном положении, чтобы избежать получения травм.
	Посудомоечную машину можно использовать только в домашнем хозяйстве и только с одной целью: для мытья посуды.
	Никогда не добавляйте в воду для мытья посуды химические растворители, т.к. они могут послужить причиной взрыва.
	Нельзя садиться или вставать на открытую дверцу машины. Не кладите на дверцу какие-либо предметы. Иначе машина может опрокинуться.
	Во избежание ожогов кипятком или горячим паром ни в коем случае не открывайте дверцу, когда машина работает. Можете выпустить горячую воду или пар.
	Не оставляйте дверцу открытой — об нее можно споткнуться.
	При мытье посуды в бытовой посудомоечной машине обычно расходуется меньше электроэнергии и воды, чем при мытье вручную.

В случае возникновения проблем	Ремонт и модификацию посудомоечной машины могут выполнять только квалифицированные сотрудники сервиса.
	В случае проблем или перед началом ремонта всегда отключайте прибор от сети электропитания:
	Отключите устройство, отсоедините штепсельную вилку,
	Выключите предохранитель.
	Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод. Перекройте подачу воды.
Рекомендации	Загрузка бытовой посудомоечной машины до емкости, указанной производителем, позволит сэкономить электроэнергию и воду.
	Для экономии электроэнергии и воды, перед тем, как загрузить посуду в посудомоечную машину, ее следует очистить от остатков пищи и ополоснуть. Загружайте посудомоечную машину всегда полностью.
	Не помещайте в технику посуду с остатками пищи.
	Используйте программу предварительного мытья только в том случае, если это действительно необходимо.
	Такую посуду, как чашки, стаканы, бокалы и т.п. следует ставить вверх дном.
	Ни в коем случае не перегружайте машину. Не мойте в посудомоечной машине не предназначенную для этого посуду.
	Не рекомендуется предварительно ополаскивать посуду вручную, так как это приводит к увеличению потребления воды и электроэнергии.

Предметы, которые не разрешается мыть в посудомоечной машине	Пепельницы, посуда со следами воска и парафина, полирующие средства, краски и химические вещества, а также предметы из железных сплавов;
	Столовые приборы с деревянными, костяными или перламутровыми ручками, а также с ручками из слоновой кости, склеенная или загрязненная посуда абразивными, кислотными или щелочными веществами.
	Пластиковые предметы, восприимчивые к высоким температурам, а также предметы из меди и цинка
	Изделия из алюминия и серебра (алюминий темнеет, а на серебре появляются пятна).
	Хрусталь и изделия из тонкого стекла, а также изделия из расписного фарфора и фаянса - от горячей воды хрусталь темнеет и мутнеет, а рисунок может поблекнуть даже после первого мытья; посуда или столовые приборы с приклеенными элементами, восприимчивыми к воздействию высокой температуры, предметы из хрусталя с добавкой олова, разделочные доски, предметы из синтетических материалов;
	Все, что может впитывать воду: губки, тряпочки для мытья посуды.
	При покупке посуды убедитесь, что ее можно мыть в посудомоечной машине.

РАСПАКОВКА

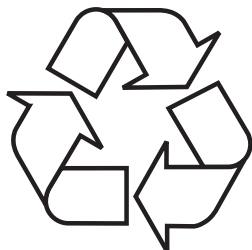

На время транспорта прибор упакован и предохраняется таким образом, чтобы избежать его повреждения. После распаковки просим обращаться с упаковочными материалами таким образом, чтобы они не угрожали окружающей среде.

Все упаковочные материалы являются неопасными для окружающей среды, полностью (на 100%) годятся для вторичного использования и маркируются соответствующим символом.

Внимание! Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) необходимо хранить вдали от детей.

УТИЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОГО ПРИБОРА

Используемые в приборе синтетические материалы годятся для вторичной переработки в соответствии с их назначением. Благодаря вторичному использованию материалов или другим формам использования старых и поврежденных электроприборов Вы вносите свой вклад в охрану окружающей Вас среды.

Сведения об утилизирующем предприятии Вы можете получить в городской администрации, в коммунальных службах или в магазине бытовых приборов.

Благодарим за Ваш вклад в охрану окружающей среды.

Во избежание опасности следует сделать невозможной эксплуатацию машины до момента транспортировки.

Необходимо отсоединить вилку и обрезать питающий провод. Кроме того, следует повредить механизм закрытия дверцы.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

- Для установки посудомоечной машины необходимо выбрать место, удобное для загрузки и выгрузки посуды.
- Не разрешается устанавливать машину в помещениях, в которых температура воздуха может снижаться ниже 0°C .
- Перед монтажом на месте снимите всю упаковку с машины в соответствии с инструкцией на упаковке.
- Не передвигайте и не поднимайте посудомоечную машину, держась за дверцу или панель управления.
- Оставьте со всех сторон машины достаточное пространство для удобного доступа к посудомоечной машине во время уборки.
- При установке машины проверьте состояние шлангов подачи и слива воды. Убедитесь, что не дошло до их чрезмерного перегибания или придавливания. Также не допускайте до придавливания сетевого шнура посудомоечной машиной.
- В случае неровностей пола необходимо отрегулировать ножки по высоте. При правильной установке машины дверца должна закрываться и открываться без труда.
- В случае, если дверца посудомоечной машины открывается с трудом или не закрывается, машина вибрирует во время работы или стоит нестабильно на полу, необходимо отрегулировать ножки по высоте.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Убедитесь, что посудомоечная машина может быть подсоединена к водопроводной сети. Кроме того, в месте ввода воды в квартиру или в дом рекомендуется установить специальный фильтр для очистки воды. Посуда не будет желтеть и на ней не будет появляться белый налет от извести. Если этого не сделать, частички песка, ржавчины, известкового осадка и другой грязи могут повредить машину.

ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ




Для подключения к водопроводной сети разрешается использовать только новый шланг, поставленный вместе с посудомоечной машиной. Запрещается повторное использование старых шлангов. Перед подключением шланга подачи воды следует промыть его изнутри водой. Подсоединяйте шланг подачи воды непосредственно к водопроводному крану. Давление воды на входе должно составлять не менее $0,03$ МПа, а максимально 1 МПа. Если давление воды превышает 1 МПа, то перед посудомоечной машиной необходимо установить спускной клапан для предотвращения чрезмерного повышения давления.

После подсоединения необходимо максимально открыть водопроводный кран и убедиться, что место подсоединения шланга не протекает.

Для безопасности всегда закрывайте кран после каждого цикла мытья.



ВНИМАНИЕ: Некоторые модели посудомоечных машин оснащены системой Aquastop. При наличии системы Aquastop возникает опасное напряжение. Строго запрещается перерезать, перекручивать и перегибать систему Aquastop. Её запрещается заворачивать или скручивать.

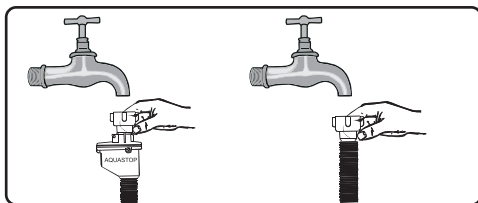

Внимание!
Для безопасности закрывайте кран после каждого цикла мытья.

СЛИВНОЙ ШЛАНГ

Сливной шланг может быть подсоединен непосредственно к канализации или к сифону кухонной мойки. Можно повесить сливной шланг на край мойки при помощи специального держателя (если прилагается к машине). Конец сливного шланга должен находиться на высоте не менее 50 см и максимально 110 см от пола.



Максимальная длина сливного шланга не должна превышать 4 метров. В противном случае посуда может оставаться грязной. В таком случае производитель не несет ответственности.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Подключайте штепсельную вилку с заземлением только к исправной заземленной розетке. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на маркировке, соответствует параметрам электросети. Заземление должен выполнять только квалифицированный специалист-электрик. В случае подсоединения посудомоечной машины к незаземленной электросети производитель не несет ответственности за какой-либо возникший ущерб.



В электросети должен быть установлен предохранитель 10-16 А. Посудомоечная машина рассчитана на переменное напряжение в сети 220-240 В. Если напряжение в сетевой розетке составляет 110 В, то перед машиной необходимо установить трансформатор 110/220 В мощностью 3000 Вт. Запрещается подсоединять машину к электрической сети во время монтажа.




Разрешается использовать только вилку, входящую в комплект машины. При пониженном напряжении в сети электропитания качество мытья снижается, может дойти до повреждения машины.

В случае повреждения питающего провода его замену необходимо поручить сотрудникам авторизованного сервиса или квалифицированному специалисту-электрику. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам.

Для безопасности после окончания цикла мытья всегда вынимайте вилку питающего электропровода из розетки.

Во избежание поражения электрическим током не вкладывайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.



Вытягивая питающий электропровод из розетки, всегда держите его за вилку. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.

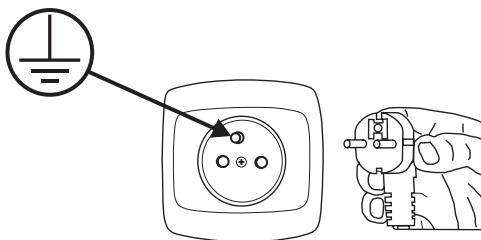

УСТРОЙСТВО ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Ниже перечислены элементы посудомоечной машины (Рис. 1):

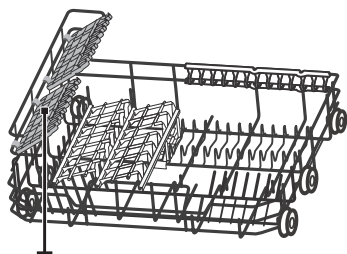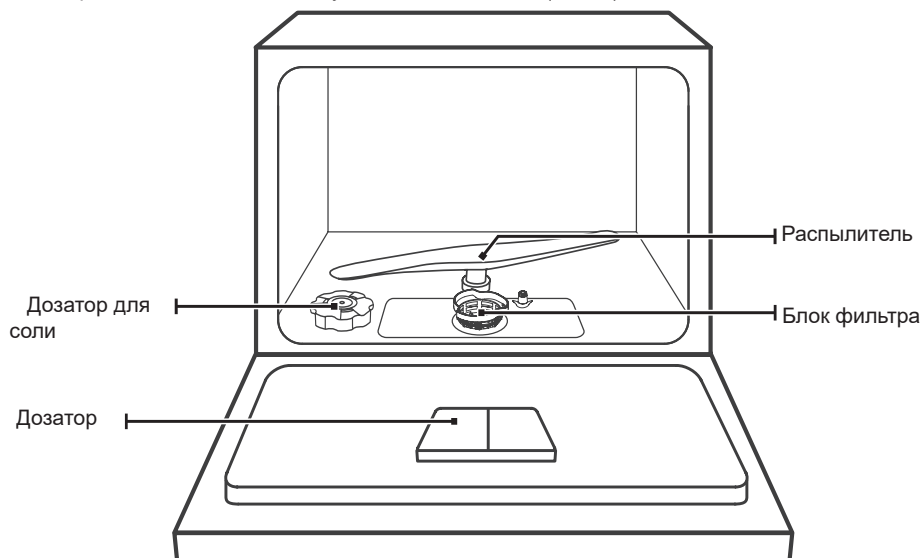

Полка для чашек

Корзина

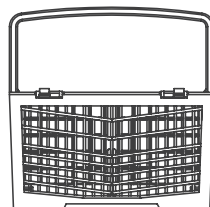

Полка для столовых приборов




ПРИМЕЧАНИЕ:

Наглядные иллюстрации. Существуют различия между разными моделями.

* в некоторых моделях: При открытии двери посудомоечной машины внутреннее освещение включается автоматически. Внутреннее пространство посудомоечной машины хорошо освещено.

ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

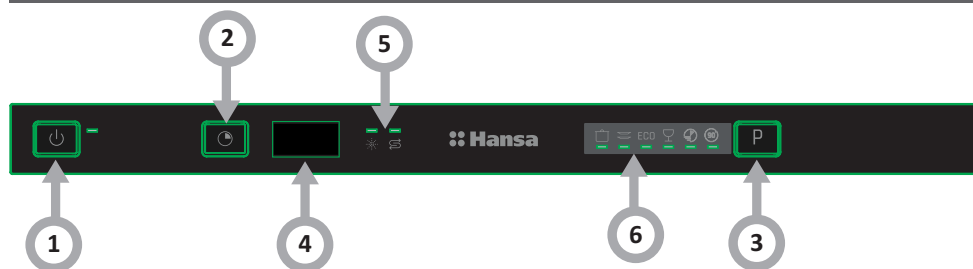

1. Мощность	Нажать кнопку, чтобы включить посудомоечную машину, загорится дисплей.
2. Отсрочка пуска	Чтобы изменить время задержки, необходимо нажать кнопку Отсрочка пуска. Позволяет отложить запуск до 24 часов с интервалом в 1 час. После установки времени задержки нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы начать.
3. Программа	Нажать кнопку, чтобы выбрать соответствующую программу, индикатор этой программы загорится.
4. Экран	Показывает оставшееся время, время отсрочки, коды ошибок и т. п.
5. Предупредительный индикатор	Ополаскивающее средство Если горит индикатор , это означает, что в дозаторе низкий уровень средства для придания блеска, и его необходимо наполнить. Соль Если индикатор  горит, это означает, что в дозаторе низкий уровень соли и его следует пополнить.
6. Индикатор выбора программы	Интенсивная  Служит для мытья наиболее загрязненной и средне загрязненных кастрюль, сковородок, тарелок и т.д. с наличием засохшей пищи. Универсальная  Служит для мытья средне загрязненных кастрюль, тарелок, чашек и легко загрязненных сковородок. ЭКО ЕССО Стандартная программа, предназначенная для мытья средне загрязненной посуды, являющаяся наиболее эффективной в плане расхода электроэнергии и воды. Стакан  Для слабозагрязненной посуды и стеклянных изделий. Мини-вечеринка  Для мытья не засохших кофейных чашек и стаканов. 90 мин  Для мытья среднезагрязненной посуды, которую требуется срочно вымыть.

1

Перед первым запуском

- Перед запуском прибора убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют параметрам, указанным на заводском щитке.
- Снимите всю упаковку с внутренних частей машины.
- Приготовьте средство для смягчения воды.
- Пополнить дозатор для соли водой, затем засыпать примерно 1,5 кг смягчающей соли (соль для посудомоечных машин).
- Пополнить дозатор ополаскивателя.

2

Значение декарлцинации воды

Для обеспечения правильного функционирования посудомоечной машины необходима мягкая вода (с низким содержанием кальция). В противном случае на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины будет оседать известковый налет. Это может отрицательно сказаться на качестве мытья, сушки и блеске посуды. Когда вода протекает через систему смягчения воды, из нее удаляются ионы, отвечающие за жесткость воды, благодаря чему вода становится достаточно мягкой для достижения наилучших результатов мытья. В зависимости от жесткости водопроводной воды ионы, отвечающие за жесткость воды, быстро накапливаются внутри системы смягчения. Поэтому систему смягчения следует обновлять, чтобы получить такой же результат при следующем мытье. Для этого применяется специальная соль для посудомоечных машин.

3


Загрузка соли

Используйте соль для смягчения воды, предназначенную для посудомоечных машин.

Все другие виды соли, которые не предназначены для использования в посудомоечной машине, особенно поваренная соль, могут повредить умягчитель воды. В случае повреждений, вызванных использованием неподходящей соли, гарантия производителя становится недействительной. Производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.

Перед началом программы мойки засыпьте соль.

Это предотвратит попадание соли или соленой воды на дно устройства, от чего может возникнуть коррозия.

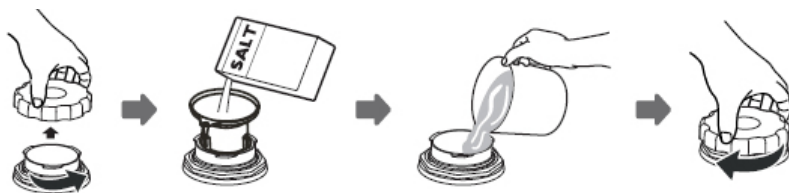



1. Достаньте нижнюю корзину из машины и открутите крышку дозатора соли.
2. Вставить конец воронки (в комплекте) в отверстие и насыпать около 1,5 кг соли.
3. Налейте воду в диспенсер до полного заполнения. Из дозатора соли выльется небольшое количество воды.
4. После заполнения дозатора закрутите крышку.
5. Когда дозатор наполнен специальной солью, индикатор отсутствия соли гаснет.
6. Запустите программу мойки сразу после заполнения дозатора специальной солью (рекомендуется короткая программа). В противном случае вода с солью может повредить фильтры, насос или другие важные элементы устройства. Гарантия на это не распространяется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наполнить дозатор соли, если на панели управления  загорится индикатор отсутствия соли. В зависимости от скорости растворения соли индикатор отсутствия соли может продолжать гореть даже после заполнения дозатора.

- Если на панели управления (в некоторых моделях) не предусмотрено наличие индикатора истощения соли, можно определить время пополнения дозатора, основываясь на количестве выполненных циклов мойки.
- В случае рассыпания соли, следует запустить программу замачивания или быстрой мойки.




Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.


Заполнить дозатор для моющего средства

Откройте крышку дозатора моющего средства, нажимая на кнопку и освобождая блокировку, как показано на рисунке. Дозатор моющего средства имеет внутри индикаторы количества. Пользуясь этими индикаторами (линиями) можно загрузить правильное количество моющего средства. Дозатор вмещает максимально 30 г моющего средства.


Откройте упаковку с моющим средством для посудомоечных машин и засыпьте в главную камеру (А) в количестве 25 см³ в случае сильно загрязненной посуды или 15 см³ в случае менее загрязненной посуды (В). Если посуда хранилась длительное время немытой или на ней засохли остатки пищи, то после загрузки посудомоечной машины необходимо засыпать в отсек для предварительной мойки 5 см³ моющего средства и включить машину. В случае, если вода очень жесткая или посуда очень грязная, можно загрузить большее количество моющего средства.

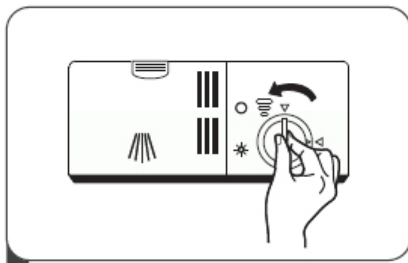

Открутите крышку дозатора средства для придания блеска, повернув ее влево.

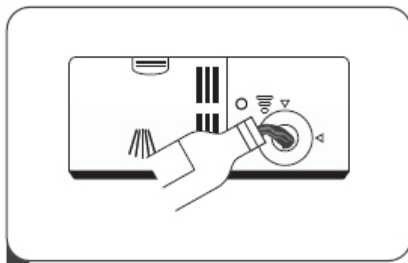

Осторожно залейте в дозатор средство для придания блеска. Не допускайте перелива.

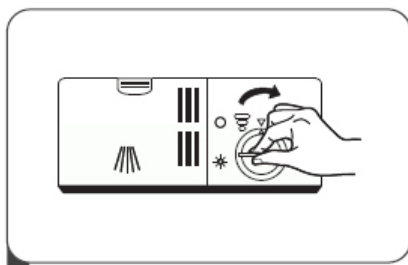

Закрутите крышку дозатора средства для придания блеска, повернув ее вправо.



Настройка может отличаться в зависимости от загрязненности воды. Соблюдайте инструкции производителя, приведенные на упаковке моющего средства.

Комбинированные моющие средства (например: «2 в 1», «3 в 1» и т.п.)

На рынке представлены 3 вида моющих средств:

1. фосфатосодержащие с хлором,
2. фосфатосодержащие без хлора,
3. не содержащие ни фосфата, ни хлора.

Самые современные таблетки обычно не содержат фосфатов. Поскольку фосфаты обладают свойствами смягчения воды, рекомендуем добавлять соль в дозатор даже если жесткость воды составляет только 6°dH. В местах с жесткой водой, если используются моющие средства без содержания фосфатов, на посуде

Этого можно избежать, увеличивая количество моющего средства. Моющие средства без содержания хлора имеют более слабое отбеливающее воздействие. Цветные пятна могут быть удалены не полностью. Необходимо выбрать программу с более высокой температурой мойки.

В целом, комбинированные моющие средства обеспечивают достаточно хорошие результаты только при соблюдении определенных условий. Такие моющие средства содержат определенное количество ополаскивателя для придания блеска и/или соли. При использовании многокомпонентных таблеток рекомендуется применять регенерирующую соль.

На что необходимо обращать внимание при использовании такого типа продуктов:

- Всегда проверяйте состав используемого моющего средства и убедитесь, что это комбинированное средство.
- Убедитесь, что используемое моющее средство соответствует степени жесткости воды в водопроводной сети, к которой подключена посудомоечная машина.
- Соблюдайте рекомендации, указанные на упаковке средства.
- Запрещается класть моющее средство в таблетки внутрь лотка для столовых приборов. Всегда помещайте таблетки в дозатор в отсек для моющего средства.
- Применение этих средств обеспечивает хорошие результаты только при соблюдении определенных условий. В случае использования такого типа моющих средств необходимо связаться с их производителем и узнать об условиях применения таких средств.
- Если условия применения таких моющих средств и параметры посудомоечной машины подходящие, это гарантирует снижение расхода соли и/или ополаскивателя.
- Если результаты мойки во время использования моющих средств „2 в 1” или „3 в 1” неудовлетворительные (если на посуде остаются следы накипи и воды), следует связаться с производителем моющего средства.
Гарантия на машину не распространяется на рекламации, связанные с использованием комбинированных моющих средств.



Рекомендуемый способ употребления: Чтобы достичь лучших результатов при использовании комбинированных моющих средств, необходимо загрузить в посудомоечную машину соль и ополаскиватель, придающий блеск, установить жесткость воды и количество ополаскивателя на минимальное количество.

Растворимость моющих средств в виде таблеток от разных производителей может отличаться в зависимости от температуры и времени растворения. Поэтому не рекомендуется использовать моющие средства в таблетках в случае коротких программ мытья. В таких программах лучше использовать порошковые моющие средства.



Всегда храните моющие средства в прохладном, сухом месте, недоступном для детей. Загружайте моющее средство непосредственно перед включением посудомоечной машины.

Примечание: При появлении каких-либо проблем, не наблюдавшихся ранее и связанных с использованием комбинированного моющего средства, просим обращаться непосредственно к производителю моющего средства.

В случае прекращения использования комбинированных моющих средств

- Загрузите в дозаторы соль и ополаскиватель.
- Установите самый высокий уровень жесткости воды (6) и выполните один цикл мойки без посуды.
- Выберите соответствующий уровень жесткости воды.
- Выберите соответствующую дозу средства для ополаскивания.




7

Загрузка ополаскивателя и регулировка количества ополаскивателя

Средство для ополаскивания предотвращает появление белых следов воды, известкового налета и разводов во время высыхания посуды и ускоряет сам процесс сушки. Вопреки сложившемуся мнению, ополаскиватель обеспечивает не только блеск посуды, но и более эффективную сушку. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы в дозаторе всегда находилось необходимое количество средства для ополаскивания. Используйте только средства, предназначенные для домашних посудомоечных машин.

При недостаточном количестве ополаскивателя на панели загорается индикатор ополаскивателя. В этом случае необходимо наполнить дозатор средством для ополаскивания.

Чтобы наполнить дозатор ополаскивателем, следует открутить крышку. Добавьте средство для придания блеска, пока индикатор уровня не станет темным. Закройте крышку и поверните до совпадения отметок. Проверяйте индикатор уровня ополаскивателя, который информирует о том, что необходимо восполнить запас ополаскивателя. Темный индикатор означает, что в дозаторе есть ополаскиватель, а светлый индикатор означает, что следует пополнить дозатор ополаскивателем. Уровень подачи ополаскивателя можно установить регулятором в пределах 1-6. Фабрично он устанавливается в положение 4. Подачу ополаскивателя можно увеличить, если на посуде после мытья остаются подтеки от воды, и уменьшить, если посуда после мытья остается липкой и на ней появляется голубоватый налет.

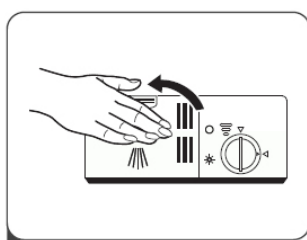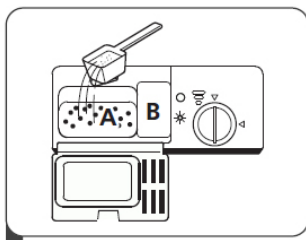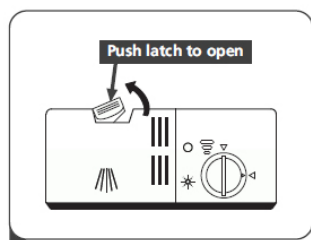

Нажмите на фиксатор дозатора моющего средства и откройте крышку.

Залейте моющее средство в большую камеру (A) для основного цикла. В случае сильно загрязненной посуды добавьте моющее средство также и в меньшую камеру (B) для предварительной мойки.

Закройте и защелкните крышку.

- Полный
- ¾ наполнения
- ½ наполнения
- ¼ наполнения (дополнить)
- Пустой



Примечание: Используйте только средства для ополаскивания, предназначенные для домашних посудомоечных машин. Пролитый ополаскиватель можно удалить при помощи тряпочки. Чрезмерное количество ополаскивателя способствует повышенному пенообразованию, что снижает качество мытья посуды.

Таблица выбора жесткости воды

Жесткость воды	Немецкие градусы жесткости [dH]	Французские градусы жесткости [dF]	Английские градусы жесткости [dJЕ]	Уровень жесткости воды	Регенерация происходит каждые X циклов мойки ¹⁾	Необходимо соли для смягчения [г/цикл]
1	0~5	0~9	0~6	H1	Отсутствие регенерации	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	10	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	5	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	3	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	2	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	1	60

Если жесткость воды превышает максимальные значения, приведенные в таблице, или если используется колодезная вода, рекомендуется установить фильтры и системы смягчения воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Жесткость воды фабрично установлена на уровень 3.

1. Открыть дверцу. Включите прибор.
2. В течение 60 секунд после включения устройства нажмите на кнопку выбора программы более чем на 5 секунд, чтобы войти в режим настройки смягчения воды.
3. Нажмите кнопку Программа, чтобы выбрать нужную настройку, подходящую для локальных условий. Возможны следующие настройки: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Нажмите кнопку питания, чтобы сохранить настройки и выйти из режима настроек.

Расход моющих средств

Используйте только моющие средства, предназначенные для домашних посудомоечных машин. На рынке доступны моющие средства в форме порошка, геля и таблеток, предназначенные специально для домашних посудомоечных машин. Загружайте моющее средство до включения посудомоечной машины. Всегда храните моющие средства в прохладном, сухом месте, недоступном для детей.

Загрузка чрезмерного количества мощного средства сверх требуемого количества может привести к тому, что оно не растворится должным образом и поцарапает стеклянную посуду. Подробную информацию об используемом Вами моющем средстве Вы можете получить непосредственно у производителя данного средства.




Снимите крышку контейнера для ополаскивателя. Установите регулятор ополаскивателя на соответствующее число. Чем выше цифра, тем больше посудомойка расходует средства для блеска. Если посуда не высыхает должным образом или на ней есть пятна, установите регулятор на следующее более высокое число, пока посуда не будет чистой. Уменьшить количество средства, если на посуде остаются липкие белесые разводы или голубоватый блеск на стекле или лезвиях ножей.

¹⁾ Каждый цикл с регенерацией использует дополнительно 3,0 литра воды, потребление энергии увеличивается на 0,02 кВт/ч, а программа продлевается на 4 минуты.

Гамак

Загрузка посудомоечной машины на полную мощность способствует экономии электроэнергии и воды.

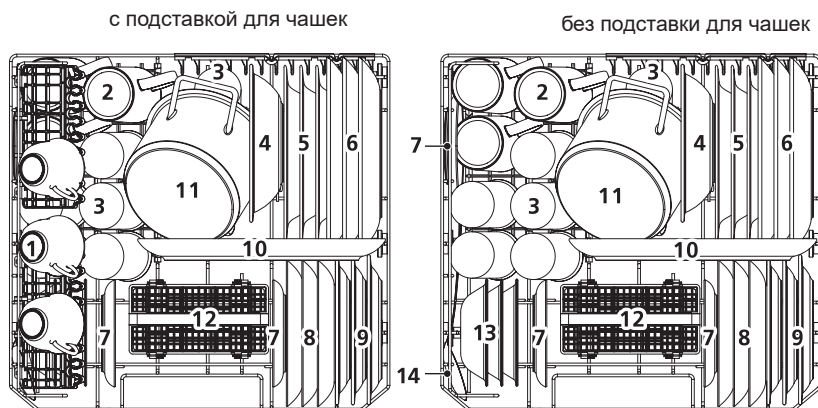

EN60436

Нижняя корзина

В нижнюю корзину поместите тарелки, миски, кастрюли и т. д. Убедитесь, что посуда в нижней корзине не блокирует насадку-распылитель и что она может свободно вращаться. Рекомендуем загружать в нижнюю корзину крупную и наиболее трудную для мытья посуду, как, напр., кастрюли, сковороды, крышки, блюда и т.п. Посуду следует ставить вверх дном, чтобы с нее могла стекать вода.

Поставьте посуду таким образом, чтобы она не блокировала распылительную насадку.



Стандартная загрузка и результаты тестирования

Вместимость:

Верхняя и нижняя корзина: 6 комплектов посуды. Верхнюю корзину нужно установить в верхнее положение. Чайные чашки поставить на полки.


Моющее средство/Ополаскиватель

4+14 г, в соответствии с международными нормами EN 60436 / Регулировка дозировки ополаскивателя: макс.

Тестовая программа


ECO, в соответствии с международными нормами EN 60436

Верхняя корзина

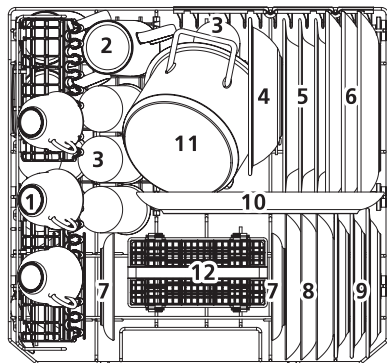

1. Чашки
2. Бокалы
3. Стаканы
4. Меламиновая салатница
5. Тарелки глубокие
6. Большие тарелки для второго
7. Подставки
8. Десертные тарелки
9. Десертные тарелки из меламина
10. Овальное блюдо
11. Небольшая кастрюля
12. Корзина для столовых приборов
7. Десертные салатницы
14. Ложка для сервировки


Нижняя корзина

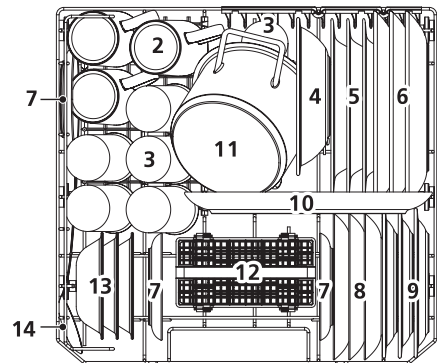


Корзина для столовых приборов

Столовые приборы следует размещать отдельно друг от друга, в соответствующем положении, и следить за тем, чтобы они не накладывались друг на друга, так как это может привести к некачественному мытью.

Для обеспечения наилучшего качества мытья поместите столовые приборы в корзину для столовых приборов так, чтобы: Они не соприкасались друг с другом.

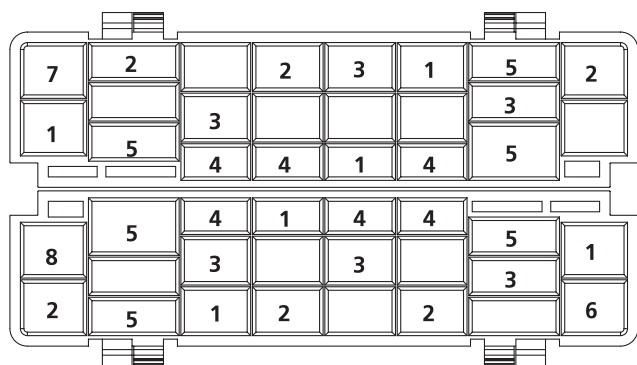

Предмет	Столовые приборы
1	Столовые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Вилки для сервировки
7	Ложки для сервировки
8	Столовые ложки

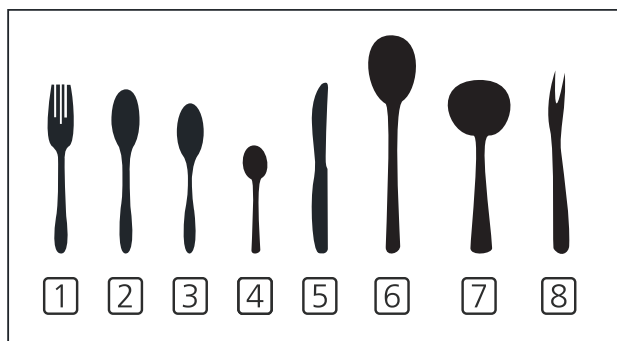

1

Включение устройства


1. Вынуть нижнюю и верхнюю корзины, загрузить посуду и вставить корзины обратно. Рекомендуется в первую очередь загружать нижнюю корзину, затем верхнюю.
2. Налить/засыпать моющее средство.
3. Вставить штепсельную вилку в розетку электропитания. Данные о источнике питания приведены на последней странице в разделе «Паспорт изделия». Убедиться в том, что водоснабжение подключено и установлено на максимальное давление.
4. Открыть дверцу, нажать кнопку питания.
5. Выбрать программу; на дисплее загорится индикатор программы. Закрыть дверцу. Посудомоечная машина запустится.

2

Изменение программы

Цикл мытья, который уже запущен, можно изменить только тогда, когда он длится короткий период времени. В противном случае моющее средство растворилось в воде, а вода могла быть откачена. В данном случае следует повторно наполнить дозатор моющего средства и запустить программу мойки сначала. Чтобы сбросить настройки посудомоечной машины, следовать согласно нижеописанным указаниям:

1. Приоткройте дверцу, чтобы остановить программу мытья. После выключения распылительных сопел можно уже полностью открыть дверцу.
2. Нажать кнопку Программы и удерживать более 3 секунд. Устройство перейдет в режим выбора программы.
3. Теперь можно выбрать другую программу.

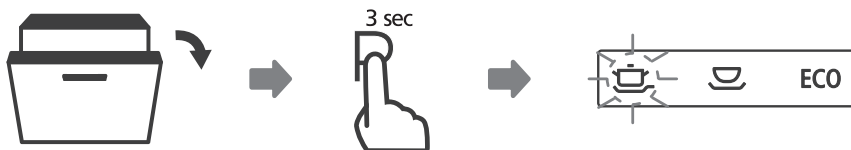


3

Добавление посуды в процессе мойки:

Дополнительную посуду можно добавить в любой момент перед открытием дозатора для моющего средства. В данном случае следовать согласно нижеуказанным инструкциям:

1. Приоткройте дверцу, чтобы остановить программу мытья.
2. После выключения распылительных сопел можно уже полностью открыть дверцу.
3. Добавить посуду.
4. Закрыть дверцу.
5. Посудомоечная машина начнет работу.

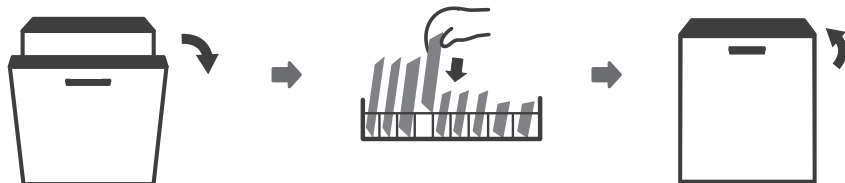

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время выполнения программы дверцу следует открывать осторожно, так как существует опасность получения ожога от выходящего наружу горячего пара.

После завершения цикла мытья

Выключить устройство с помощью кнопки питания, перекрыть воду и открыть дверцу посудомоечной машины. Перед разгрузкой посуды подождать несколько минут, т.е. не вытягивать кастрюли и столовые приборы, поскольку они еще горячие и более подвержены к повреждениям. Также посуда будет более сухой.

Выключение посудомоечной машины

Программа считается полностью завершенной тогда, когда индикатор программы мойки горит, но не мигает.

1. Выключить посудомоечную машину нажатием кнопки Вкл./Выкл.
2. Перекрыть кран подачи воды!

Осторожно открыть дверцу.

Горячая посуда чувствительна к ударам. Поэтому перед разгрузкой посудомоечной машины ее следует оставить охлаждаться примерно на 15 минут.

Открыть дверцу посудомоечной машины, оставить ее открытой и подождать несколько минут, чтобы остыла. Таким образом, посуда будет более охлажденной и сухой.

Разгрузка посудомоечной машины

То, что посудомоечная машина внутри мокрая - это нормальное явление.

Сначала разгрузить нижнюю корзину, затем - верхнюю. Таким образом вода с верхней корзины не будет капать на посуду, загруженную в нижней корзине.



OpenDry. Автоматическое открытие дверцы.

Посудомоечная машина открывает дверцу в процессе сушки. Приоткрытая дверца обеспечивает лучший эффект сушки при меньших затратах электроэнергии. Не следует закрывать дверцу, поскольку это может привести к повреждению прибора.

Нельзя блокировать посудомоечную машину, если установлено автоматическое открытие дверцы. Это может нарушить работу замка дверцы.

После одновременного нажатия и удержания кнопок Start delay и Alt в течение примерно 2 секунд загорится соответствующий индикатор. Чтобы отключить эту функцию, снова удерживайте те же кнопки примерно 2 секунды.

1

Очистка внешней поверхности

Дверца и уплотнение дверцы

Для того, чтобы удалить грязь, скопившуюся на уплотнении в дверце, необходимо регулярно протирать уплотнение влажной салфеткой. Загружая посуду в машину, остатки еды и напитков могут попадать на боковые части дверцы машины. Эти поверхности находятся вне камеры машины и вода из сопла на них не распыляется. Все загрязнения следует вытирать перед закрыванием дверцы.

Панель управления

Панель управления вытирать **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** мягкой влажной салфеткой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы вода не попала в дверной замок и электрические компоненты, не использовать чистящее средство в спрее.

Не использовать абразивные чистящие средства или острые скребки на внешних поверхностях. Некоторые бумажные полотенца могут также оставлять царапины или следы на поверхности.

2

Очистка внутренней поверхности


Система фильтров

Система фильтров внизу камеры машины задерживает большие частицы пищи из цикла мойки. Эти загрязнения могут вызвать засорение фильтров. Следует регулярно проверять состояние фильтров и чистить в случае необходимости под проточной водой. Чистку фильтров выполнять следующим образом.




ВНИМАНИЕ:

Иллюстрации приведены исключительно для просмотра. Некоторые модели могут отличаться системой фильтров и распыления воды.

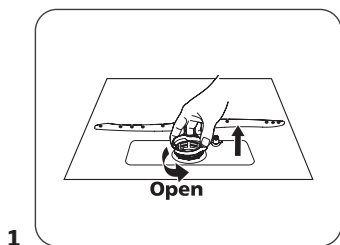


1

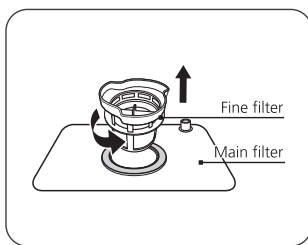


2

1. Взяться за фильтр грубой очистки и повернуть его влево, чтобы открутить. Поднять фильтр вверх и извлечь из машины.

2. Фильтр тонкой очистки можно вынуть из дна системы фильтра. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от главного фильтра, деликатно сжимая и оттягивая за края.

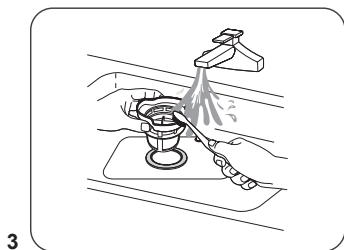

3

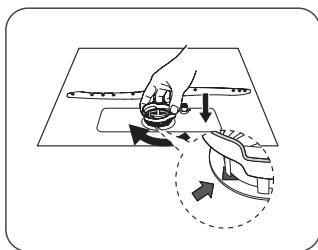

4

3. Крупные частицы еды смываются под проточной водой. Для более тщательной очистки фильтров использовать мягкую чистящую щетку.

4. Собрать фильтры в обратном порядке, вставить крышку фильтра и повернуть вправо по стрелке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не закручивать слишком сильно фильтры. Внимательно вставить фильтры на место и зафиксировать. В противном случае загрязнения могут попасть в элементы посудомоечной машины и заблокировать ее работу.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать посудомоечную машину без фильтров. Неправильная замена фильтра может снизить эффективность устройства и привести к повреждению посуды и столовых приборов.

3


Разбрызгиватели

Необходимо регулярно чистить распылительные сопла, потому что жесткая вода с химикатами может блокировать сопла и подшипники распылительных форсунок.

Чистка распылительных сопел:

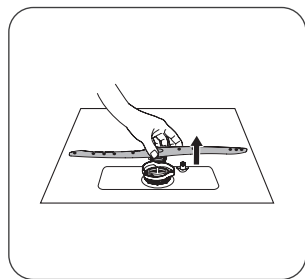

1

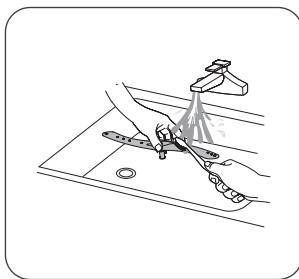

2

-Чтобы снять верхнее распылительное сопло, придержать гайку в месте и повернуть сопло влево.

-Чтобы снять нижнее распылительное сопло, его следует потянуть вверх.

-Вымыть распылительные сопла мягкой щеткой в теплой воде с мылом. Ополоснуть сопла и установить в устройство.

-Соберите рычаги в порядке, обратном разборке, после тщательной их промывки. (Примечание: зазор вала спереди).

Очистка посудомоечной машины

Защита от низких температур

Зимой посудомоечную машину следует защитить от замерзания. После каждой мойки следует:

1. Отсоединить питание от машины.
2. Отключить подачу воды и отсоединить водопроводную трубу от крана.
3. Слить воду из впускной трубы и клапана подачи воды. (Собрать воду в кастрюлю)
4. Повторно подключить водопроводную трубу к клапану подачи воды.
5. Извлечь фильтр и губкой собрать воду со дна машины.

После каждого мытья

После каждого мытья закрыть подачу воды на устройство и оставить дверцу слегка приоткрытой, чтобы влага и запахи не остались внутри.

Извлечь вилку

Перед очисткой и профилактическим обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.

Не используйте растворители или абразивные очистители

Не используйте растворители или абразивные чистящие средства для чистки наружных частей и резиновых частей посудомоечной машины. Используйте только ткани и теплую мыльную воду.

Чтобы удалить пятна изнутри, используйте ткань, смоченную водой и небольшим количеством уксуса или чистящим средством, предназначенным специально для посудомоечных машин.

Если машина не используется длительное время

Рекомендуется запустить программу мойки без посуды, затем вынуть вилку из розетки, перекрыть подачу воды и оставить дверцу приоткрытой. Это защитит прокладки и предотвратит образование запахов в устройстве.

Перемещение устройства

Если устройство необходимо переместить, постарайтесь держать его в вертикальном положении. При крайней необходимости можно поставить устройство на заднюю стенку.

КОДЫ ОШИБОК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае аварии на дисплее машины высвечивается код ошибки, идентифицирующий проблему:

КОДОШИБКИ	ОПИСАНИЕ НЕПОЛАДКИ	ДЕЙСТВИЯ
E1	Слишком долго выполняется заполнение водой.	Вентиль закрыт, подача воды заблокирована или давление воды слишком низкое.
E3	Требуемая температура не была достигнута.	Авария нагревательного элемента.
E4	Перелив.	Элемент посудомоечной машины подтекает.
Ed	Авария коммуникации между главной электронной системой и электронной системой дисплея.	Открытый контур или повреждение коммуникационных соединений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Если происходит переполнение, перед вызовом сервисной службы завинтить главный клапан подачи воды.
- Если в нижнем лотке есть вода из-за переполнения или небольшой утечки, перед запуском посудомоечной машины воду следует вылить.
- Если есть код ошибки, который не может быть решен, обратитесь за профессиональной помощью.

Проблема	Вероятная причина	Решение
Машина не запускается	Машина не запускается	Открыта дверца посудомоечной машины, необходимо закрыть дверцу.
	Устройство не подключено к питающей сети. Выбрана функция Отсрочка запуска	Правильно закрыть дверцу, убедиться, что она защелкнулась
	Блокировка запуска (Child Lock) включена (выбранные модели)	Отключить блокировку запуска.
Посудомоечная машина издает звуковой сигнал в конце цикла мойки	Указывает на завершение программы мойки и издает звуковой сигнал	
Горит индикатор ополаскивателя	На ЖД-дисплее горит символ «Lsb»	Указывает, что следует пополнить дозатор ополаскивателя
Машина слишком долго работает	Машина подключена к горячей воде	Проверить машину, убедиться, что она правильно подключена к горячей воде
	Продолжительность программы зависит от степени загрязнения посуды	После определения сильного загрязнения программы авто, нормальная, автоматическая продлевают время цикла
	Выбрана опция дезинфицирования	После выбора опции дезинфицирования время цикла будет продлено, чтобы достичь температуры дезинфицирования
Посуда недостаточно чистая	Низкое давление воды	Посудомоечную машину использовать, когда давление воды в норме
	Низкая температура подачи воды	Убедиться, что машина подключена к горячей воде. Стараться не включать машину, если горячая вода используется в другом месте дома
	Посуда сложена слишком плотно. Неправильное использование моющего средства	Сложить посуду еще раз согласно инструкции по эксплуатации. Использовать количество моющего средства соответственно жесткости воды и выбранной программы мойки. Использовать новое моющее средство
	Выбранная программа мойки не соответствует степени загрязнения посуды	Выбрать другую, более длительную программу
	Заблокировано распылительное сопло	Убедиться, что распылительное сопло вольно вращается

Проблема	Вероятная причина	Решение
Машина не запускается	Машина не запускается	Правильно закрыть дверцу, убедиться, что она защелкнулась
	Устройство не подключено к питающей сети. Выбрана функция Отсрочка запуска	Проверить подключение к питанию сети
		Чтобы изменить настройки, проверить главу Отсрочка запуска в инструкции по эксплуатации
	Блокировка запуска (Child Lock) включена (выбранные модели)	Выключить блокировку запуска, проверить главу Блокировка запуска в инструкции по эксплуатации.
Посуда недостаточно сухая	Дозатор моющего средства пустой	Пополнить дозатор ополаскивателя или увеличить количество данного средства.
	Неправильная укладка посуды в машине	Сложить посуду еще раз согласно инструкции по эксплуатации.
	Выбранная программа не содержит функцию сушки	Выбрать программу мойки з сушкой
Пятна и известковый осадок на посуде	Слишком жесткая вода	В случае слишком жесткой воды следует установить устройство для смягчения воды
	Неправильная укладка посуды в машине	Сложить посуду еще раз согласно инструкции по эксплуатации.
	Использован старый ополаскиватель	Использовать новый ополаскиватель
	Дозатор ополаскивателя пустой	Пополнить дозатор ополаскивателя
	Слишком много ополаскивателя	В случае мягкой воды использовать меньше моющего средства
	Температура воды, подключенной к машине, превышает 70°C	Снизить температуру подачи воды
Моющее средство осталось в дозаторе	Моющее средство слишком старое	Использовать новое моющее средство
	Заблокировано распылительное сопло	Сложить посуду таким образом, чтобы не блокировать распылительные сопла
Не закрывается дозатор моющего средства	Неправильная работа крышки дозатора моющего средства	Добавить моющее средство и ополаскиватель согласно инструкции по эксплуатации
В машине осталась вода	Предыдущая программа была не закончена или прервана	Выбор соответствующей программы описан в инструкции по эксплуатации
	Остатки пищи или стекло заблокировали насос.	Удалить инородное тело.

Проблема	Вероятная причина	Решение
Посудомоечная машина не правильно выкачивает воду	Засорен сливной шланг	Проверить сифон.
	Передавлен сливной шланг	Убедиться, что сливной шланг правильно подключен
Пена в посудомоечной машине	Использовано неправильное моющее средство	Убедиться, что используемое моющее средство подходит для посудомоечных машин
Посудомоечная машина протекает	Использование неправильного моющего средства вызвало образование известкового осадка	Убедиться, что используемое моющее средство подходит для посудомоечных машин
	Посудомоечная машина неровно установлена	Вывернуть посудомоечную машину
Черные или серые следы на посуде	Алюминиевая посуда касалась тарелок.	Повторно разместить посуду
Внутренняя часть посудомоечной машины окрашена	Налет от кофе и чая	Использовать сертифицированное средство для местного устранения пятен
	Красноватое пятно	После загрузки посуды включить программу полоскания, которая снизит образование пятен
Шум	Звук открываемой крышки дозатора моющего средства/ насоса выкачивания воды	Это нормальное явление.
	Твердый предмет попал в системы посудомоечной машины. Когда предмет извлечется, звуки исчезнут	Если после полной программы шум не утихнет, вызвать сервисную службу.
Машина не наполняется водой	Закручен кран подачи воды	Проверить, откручен ли кран подачи воды
	Блокировка дверцы неправильно защелкнулась	Убедитесь, что дверца машины закрыта.

УСТАНОВКА ПРИБОРА В КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ

Шаг 1: Размеры мебельного фасада и соблюдение расстояний

Основными размерами мебельного фасада являются:


Ширина: 590 мм (=C)/Высота: 480 мм (=D)

Толщина мебельного фасада может составлять от 17 до 20 мм (=E)

Вес должен составлять от 3 кг до макс. 4кг

В зависимости от толщины мебельного фасада (=E), между нижним краем мебельного фасада посудомоечной машины и верхним краем передней дверцы внизу должно быть расстояние (H), обусловленное технологией раздвижных дверей. Расстояние зависит от толщины мебельного фасада.

Рис. 2

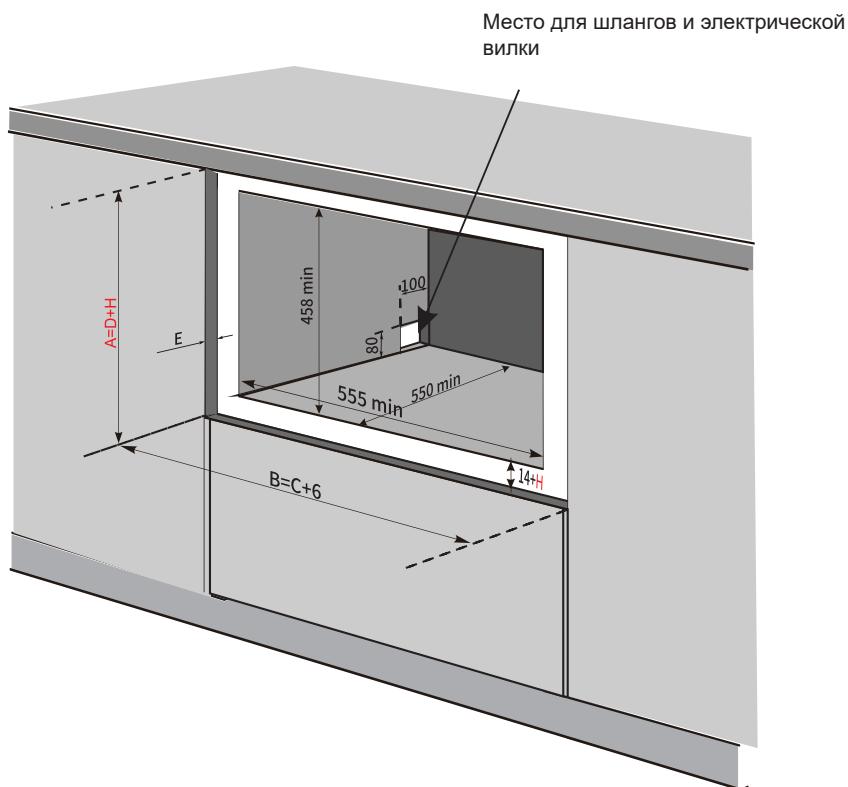

А: При толщине мебельного фасада 17 мм между нижним краем корпуса посудомоечной машины и верхним краем фасада снизу должен быть зазор 8 мм. Между верхним краем нижней панели в шкафу и верхним краем фасада снизу должен быть зазор не менее 22 мм. См. рисунок 2а.

Место для шлангов и электрической вилки

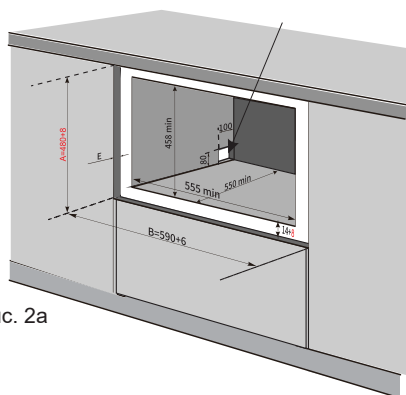


Рис. 2а

Место для шлангов и электрической вилки

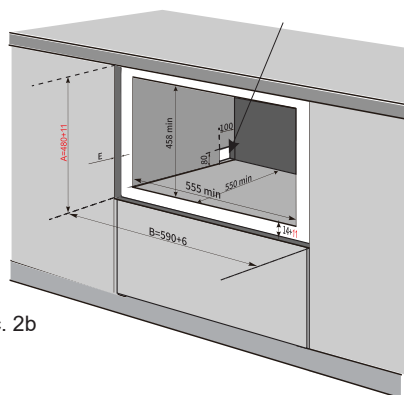


Рис. 2б

Б: При толщине мебельного фасада 20 мм между нижним краем корпуса посудомоечной машины и верхним краем фасада снизу должен быть зазор 11 мм. Между верхним краем нижней панели в шкафу и верхним краем фасада снизу должен быть зазор не менее 25 мм. См. рисунок 2б.

Шаг 2: Соберите мебельный фасад и ручку, рис. 3

Вес мебельного фасада должен составлять от 3 кг до максимум 4 кг.

Размеры мебельного фасада указаны на рис. 3

А, Б для установки ручки, пояснения на рис. 3

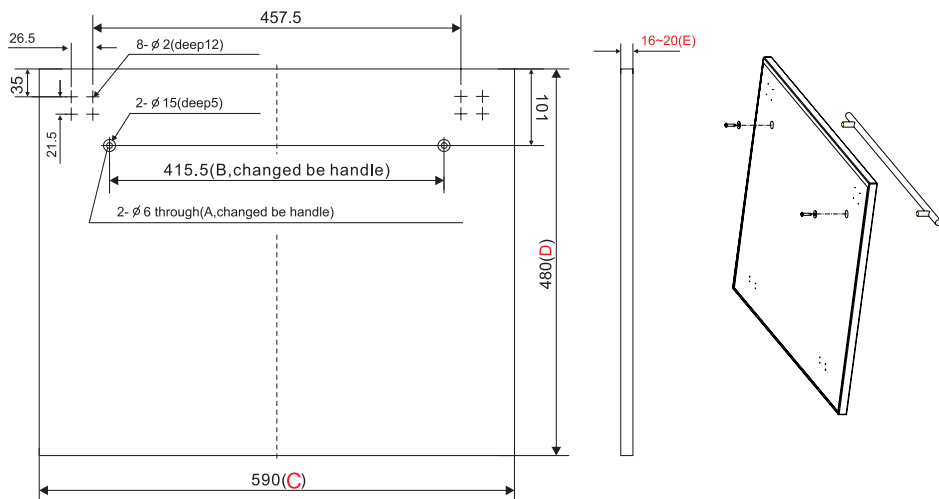


Рис. 3

Шаг 3:

При необходимости вставьте ножки в отверстия в нижней части посудомоечной машины (рис. 4а).

Высоту посудомоечной машины можно регулировать с помощью ножек (рис. 4б).

Затем установите посудомоечную машину в шкаф.

ножка

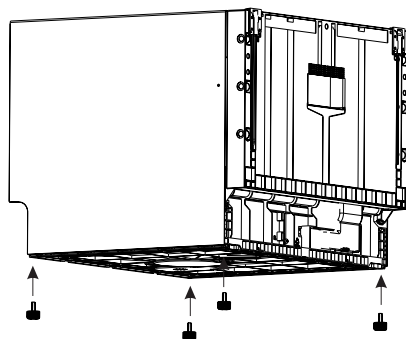


Рис. 4а

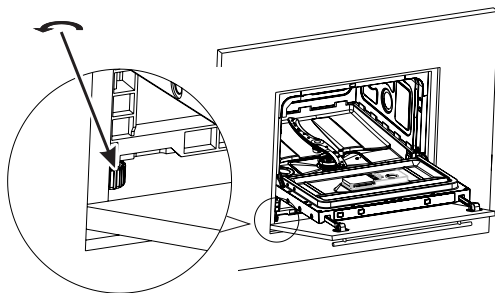


Рис. 4б

Шаг 4:

Прикрепите петли к мебельному фасаду в соответствии с размерами, указанными на рис. 5. Установите фасад с петлями на место, а затем прикрепите к нижней панели шкафа (рис. 5).

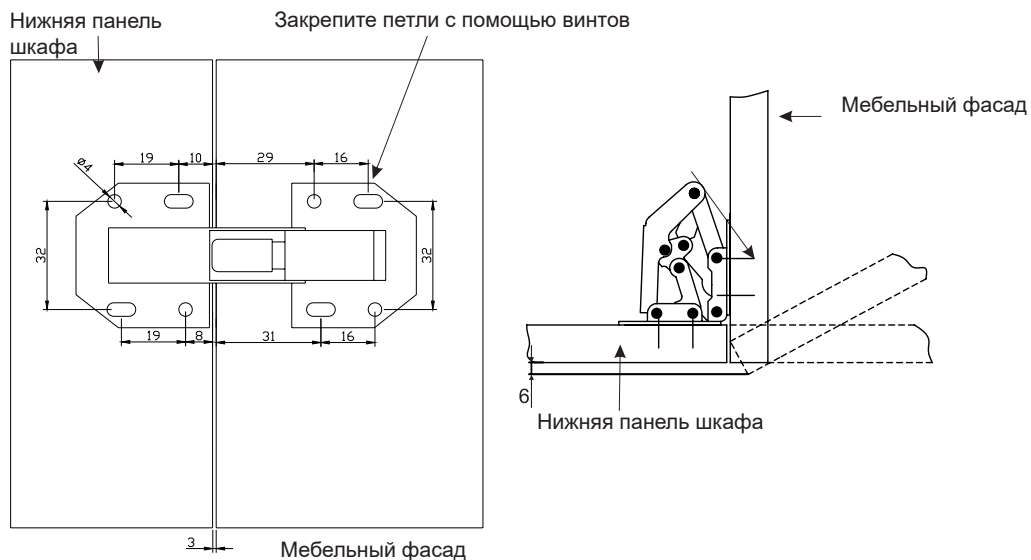


Рис. 5

Шаг 5:

Максимально откройте дверцу посудомоечной машины. Выдвиньте рейки с пластиковыми ручками для фиксации мебельного фасада на необходимую длину и прикрепите ручки к фасаду в соответствии с рисунком 6.

После закрепления мебельного фасада к ручкам и закрытия дверцы посудомоечной машины мебельный фасад должен быть установлен вровень с соседними шкафами (он не должен выступать). Если мебельный фасад выступает, значит, посудомоечная машина недостаточно вставлена или петли плохо прикреплены к нижней части шкафа.

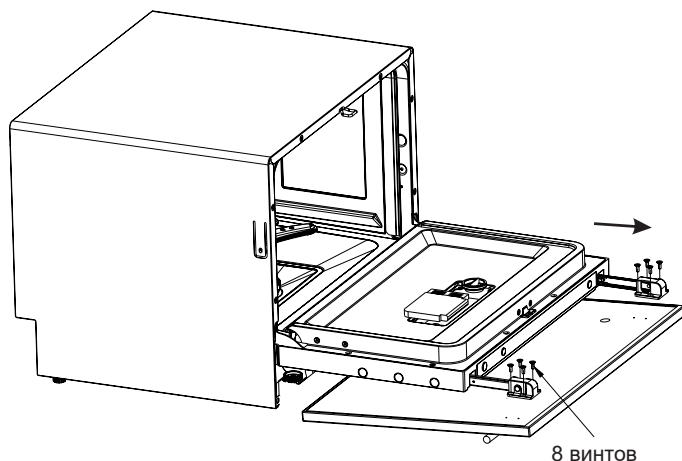


Рис. 6

Более подробная информация находится в Базе Данных Продуктов EPREL на сайте <https://eprel.ec.europa.eu>. Информацию можно получить, отсканировав QR-код с энергетической этикетки или введя модель продукта с энергетической этикетки в поисковой системе EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Правила гарантийного обслуживания изложены в гарантийном талоне. Производитель не отвечает за какой-либо ущерб, причиненный в результате ненадлежащего обращения с оборудованием.

Сервисное обслуживание

- Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные работы выполнялись заводской сервисной службой или авторизованной сервисной службой производителя. Исходя из правил техники безопасности, не следует ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт, выполняемый лицами, не имеющими требуемой квалификации, может представлять серьезную опасность для пользователя устройства.
- Минимальный период, в течение которого будут доступны запасные части, необходимые для ремонта оборудования, составляет 7 или 10 лет в зависимости от типа и назначения запасной части в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2019/2022.
- Список запасных частей и порядок их заказа описаны на веб-сайтах производителя, импортера или уполномоченного представителя.
- Минимальный гарантийный срок на устройство, предлагаемое производителем, импортером или уполномоченным представителем, указан в гарантийном талоне.
- Устройство теряет свою гарантию в результате самовольной адаптации, изменений, нарушения пломб или других мер защиты оборудования или его частей, а также других самовольных вмешательств в оборудование, которые не соответствуют инструкции по эксплуатации.

Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности

Если устройство требует ремонта, обратитесь в сервисный центр. Адрес сервисного центра и контактный телефон указаны в гарантийном талоне. Перед обращением необходимо подготовить серийный номер устройства, он указан на заводской табличке. Для удобства запишите его ниже:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



EAC

Компания изготовитель

Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320