

Prestigio

LCD LED ТЕЛЕДИДАРЛАР

PTV24SN04Z_CIS_BK

PTV24SN04Z_CIS_WH

PTV24SN05Z_CIS_BK

PTV24SN05Z_CIS_WH

PTV32SN04Z_CIS_BK

PTV32SN04Z_CIS_ML

PTV32SN05Z_CIS_BK

PTV40SN04Y_CIS_BK

PTV40SN05Y_CIS_BK

PTV43SN04Y_CIS_ML

PTV43SN05Y_CIS_BK

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ



4795084

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	3
САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР	3
ТЕЛЕДИДАРДЫ САТУ КЕЗІНДЕГІ ЖҰМЫСТАР ТІЗІМІ.....	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ	5
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	6
НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ	6
ҚОСЫМША ПАРАМЕТРЛЕР МЕН СИПАТТАМАЛАР	8
ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ.....	9
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР	10
ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ.....	10
КҮТІМ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР	10
ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ	10
МОНТАЖДАУ ТІРЕУЛЕР	11
ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ.....	12
БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ ОРГАНДАРЫНЫҢ МАҚСАТЫ.....	15
ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ	16
СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСУ	16
АНТЕННАНЫ ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСУ	17
ТЕЛЕДИДАРДЫ БАСТАПҚЫ ОРНАТУ	18
ТЕЛЕДИДАР АРНАЛАРЫН ІЗДЕУ	18
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ТАҢДАУ	18
МОНИТОР РЕЖИМІНДЕГІ ЖҰМЫС ТӨРТІБІ	19
АРНА МӘЗІРІНДЕГІ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР»	20
СУРЕТ МӘЗІРІНДЕГІ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР»	22
ДЫБЫС МӘЗІРІНДЕГІ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР»	22
УАҚЫТ МӘЗІРІНДЕГІ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР»	23
ҚҰЛЫПТАУ МӘЗІРІНДЕГІ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР»	24
ПАРАМЕТРЛЕР МӘЗІРІНДЕГІ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР»	24
ПАЙДАЛЫ ШОЛУ ФУНКЦИЯЛАРЫ	25
ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (EPG	26
СЫРТҚЫ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДАН ОЙНАТУ	26
МӨТІНДІК АҚПАРАТТЫ ҚАБЫЛДАУ.....	27
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЦТВ РЕЖИМІНДЕ ЖАЗУ	27
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	29
МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР	29
ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІКТЕРІ	30

Кіріспе

Құрметті пайдаланушы!

Біздің теледидарды сатып алғаныңыз үшін рахмет. Біздің өнім сіздің барлық талаптарыңызға сәйкес келеді және сізге ұзақ уақыт қызмет етеді деп үміттенеміз.

Өнімді қосу және пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулық теледидарды орнатуға және оны пайдалануға кірісуге көмектеседі. Болашақта өңдеуге арналған нұсқаулықты сақтаңыз.

Бұл нұсқаулық **PRESTIGIO PTV24SN04Z_CIS_BK, PTV24SN04Z_CIS_WH, PTV24SN05Z_CIS_BK, PTV24SN05Z_CIS_WH, PTV32SN04Z_CIS_BK, PTV32SN04Z_CIS_ML, PTV32SN05Z_CIS_BK, PTV40SN04Y_CIS_BK, PTV40SN05Y_CIS_BK, PTV43SN04Y_CIS_ML, PTV43SN05Y_CIS_BK** теледидар модельдеріне қолданылады, олар техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келеді.

Пайдалану қауіпсіздігі шарттары бойынша Теледидарлар ГОСТ 18198-89 сәйкес II сыныпты қорғау талаптарына сәйкес келеді. Осы пайдалану нұсқаулығында келтірілген суреттер тек түсіндірме мақсаттар үшін қолданылады және нақты өнімдерден өзгеше болуы мүмкін. Суреттер модельге байланысты өзгеруі мүмкін.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР

Теледидар сатып алғанда, оның құрылымына, қаптамасына, жұмысына, қорғаныс жапсырмасының қауіпсіздігіне, жеткізілім жиынтығының бөлімге сәйкестігіне механикалық зақымданудың болмауын тексеріңіз. Пайдалану жөніндегі осы Нұсқаулықтың "жинақтылығы".

Ескерту. Жұмыс істеуін тексеру сатушының міндеті болып табылады. Жөндеу ұйымдарының, кепілдік және жыртылатын талондардың, қосымша тегін қызмет көрсетуге арналған талонның тізбесін және олардың дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін кассалық чекті, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік және қосымша талондарды сақтау қажет.

Өндірушінің қаптамасында тасымалдау кезінде теледидардың зақымдалуын болдырмау үшін сақтық шараларын сақтау керек:

- кенеттен дүмпуден және құлаудан қорғау;
- жаңбырда немесе ылғалды қарда ұзақ уақыт болудан аулақ болыңыз;
- қорапқа ауыр заттарды салмаңыз.

Жақсы сурет сапасы мен дыбыстық қолдау үшін теледидарды кабельдік немесе спутниктік теледидар жүйесіне қосыңыз.

Теледидарға қоса берілетін құжаттама жоғалған кезде жаңартылмайды.

ТЕЛЕДИДАРДЫ САТУ КЕЗІНДЕ ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАР

ТІЗІМІ

1. Қаптаманың тұтастығын тексеру арқылы теледидарды ашыңыз.
2. Бөлімге сәйкес теледидардың толықтығын тексеріңіз
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың "жинақтылығы".
3. Кепілдік құжаттардың дұрыс толтырылуын тексеру: теледидардың нөмірін теледидардың кепілдік талонында көрсетілген нөмірмен салыстыру, қаптамасында стикердің болуын тексеру.
4. Теледидарды антенна мен желіге қосыңыз.
5. Теледидарды осы аймақта қабылданған барлық теледидар бағдарламаларына орнатыңыз, сурет пен дыбыстың оңтайлы мәндерін орнатыңыз және оларды теледидар жадына жазыңыз.
6. Теледидардың барлық функцияларын, пайдалану нұсқаулығына сәйкес тұтынушылық параметрлерді тексеріңіз, соның ішінде барлық сыртқы қосқыштардың жұмысын және телемәтіннің жұмысын тексеріңіз.
7. Теледидарды жинаңыз.

ЕСКЕРТУ: бұл жұмыстарды орындау теледидардың кепілдік талонында сатушының (орындаушының) қолымен расталады және жөндеу деп есептелмейді.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр тогының соғуын, өртті, зақымдануды және жарақаттануды болдырмау үшін төменде көрсетілген сақтық шараларын сақтаңыз:

● **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! ТЕЛЕДИДАРДА ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ КЕРНЕУЛЕР БАР!**

Теледидардың корпусындағы бұл белгілер мынаны білдіреді



"НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ҚАУІПТІ ШИЕЛЕНІС!".

● Емес ататын қақпақтар және келесіз түрлендіру теледидарға дербес, өйткені мүмкін электр тогымен қосылғанда ішкі бөлшектері мен құрылғылары кернеудегі.

Ішінде пайдаланушы қызмет көрсетуге арналған мәліметтер жоқ.

● Құрылғыға сервистік қызмет көрсетуді білікті персонал жүзеге асыруы тиіс. Құрылғыға техникалық қызмет көрсету кез-келген зақым келген жағдайда қажет.

● Бұл теледидарды 220-240 В, 50/60 Гц айнымалы токтың қуат көзіне қосу керек. Теледидарды қосқан кезде штепсельді розеткаға толығымен салыңыз. Егер штепсель розеткаға толық кірмесе, ескірген Розетканы ауыстыру туралы электрикке хабарласыңыз.

Штепсельді розеткадан шығарған сәттен бастап 2 секунд ішінде теледидардың желілік штепсельдеріне тиюге тыйым салынады.

- Қауіпсіздік ережелерін сақтау мақсатында, сондай-ақ қызмет мерзімін арттыру үшін, егер сіз үй-жайдан ұзақ уақытқа шығып кетсеңіз, теледидарды кезекші режимде қалдырмаңыз. Теледидарды толығымен өшіру үшін розеткадан қуат ашасын алыңыз.
- Найзағай жақындаған кезде теледидарды өшіріп, қуат ашасын розеткадан шығарып, антеннаны теледидардан ажырату керек.
- Егер сіз жеке сыртқы антеннаны қолдансаңыз, оны сенімді түрде жерге қосу керек. Жерге қосу әдісі бойынша ұсыныстарды жақын маңдағы жөндеу кәсіпорнынан алуға болады.
- Құлаққапта тым қатты дыбыс шығармаңыз. Бұл есту қабілетінің тұрақты зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Назар аударыңыз: телебағдарламалардың дыбыстық сүйемелдеуін тыңдауды дыбыс деңгейі деңгейінің орташа жағдайында жүргізу ұсынылады.

- Қашықтан басқару пультіне сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз және оған дымқыл заттарды қоймаңыз. Қашықтан басқару құралын жылу көзінен (оттан), күн сәулесінен немесе ұқсас көздерден шамадан тыс қыздыруға жол бермеңіз, оны ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз. Қашықтан басқару құралын құлатпаңыз немесе шайқамаңыз.

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

Теледидарды пайдалану кезінде келесі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет:

- теледидарды тез тұтанатын және отты тарататын заттарға жақын жерде, сондай-ақ жылу режимі бұзылған және ол нашар салқындаған жылыту құрылғыларының жанында орнатпаңыз. Қаптамадағы желдеткіштерді газет, дастархан, перделер және т. б. сияқты заттармен жаппаңыз.;
- теледидарды жақсы желдетілетін жерге қойыңыз;
- сұйықтықтың теледидарға немесе оның бетіне түсуіне жол бермеңіз;
- қосылған теледидарды қараусыз қалдырмаңыз. Жас балалардың теледидарды өз бетінше қосу мүмкіндігін болдырмайтын жағдайларды қамтамасыз етіңіз.

Егер басқару органдары зақымдалған немесе теледидар ақаулы болса (бейне жоқ, ызылдау естіледі және т.б.), иіс немесе **түтін пайда болған кезде теледидарды желіден дереу ажыратып**, жөндеу кәсіпорнының маманын шақырыңыз.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН: ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕРДІҢ БІРЕУІН ЕЛЕМЕУ ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ҚЫЗЫП КЕТУІНЕ, ОНЫҢ ІСТЕН ШЫҒУЫНА ӘКЕЛУІ МҮМКІН!

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Теледидарлар DVB-C, DVB-T, DVV-T2, DVV-S/S2 стандартты спутниктік хабар тарату стандарттары бойынша SECAM, PAL, сандық хабар тарату жүйелерінің mod (D/K) және ICKR (B/G, I) тарату стандарттары бойынша радио сигналдарын қабылдауға және теледидар бағдарламаларын бейнелеу мен дыбыстық сүйемелдеуге арналған . Теледидарды компьютерден VGA және HDMI коннекторлары арқылы ойнату үшін, сондай-ақ сандық хабар тарату дыбысын қабылдау және ойнату үшін пайдалануға болады.

ТЕЛЕДИДАРДЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

1 кесте

Параметрл ері	PTV24SN04Z_CIS_BK PTV24SN04Z_CIS_WH PTV24SN05Z_CIS_BK PTV24SN05Z_CIS_WH	PTV32SN04Z_CIS_BK PTV32SN04Z_CIS_ML PTV32SN05Z_CIS_BK
Қуат кернеуі	~220-240 В, 50/60Гц	
Режимде тұтынылатын қуат күту, Вт, артық емес	0,5	
Тұтынылатын қуат, Вт	36	56
Жұмысшының меншікті қуаты режимі, Вт / см2, артық емес	0,024	0,020
Жылдық энергия тұтыну, кВт сағ / жыл	35	44
Антенна кірісі	75 Ом, коаксиалды	
Қабылданатын стандарттар суреттер мен дыбыстар	DVB-C, DVB-T, DVV-T2, DVB-S2, PAL, SECAM, NTSC, NICAM/A2, D/K, B/G, MPEG-1, MPEG-2	
LCD панелі: - жағының арақатынасы,	16:9	
- экран өлшемі, см (дюйм)	60 (24)	81 (32)
- экранның көрінетін аумағы, мм, жоқ кем	521x293	697x392
- ажыратымдылық, пиксельдер	1366*768	
- көлденең / тік көру бұрышы жазықтықтар, град., кем емес	178/178	
- жарықтығы, кд/м2, кем емес	200	220
- контраст, кем емес	3000:1	
- жауап, мс, кем емес	8,5	8
Сыртқы қосқыштар	Headphone 3.5 мм, USB, CI, AV, COAXIAL, RF, HDMI, PC AUDIO, VGA	
Максималды шығу қуаты дыбыс, Вт, кем емес	2x3	2x8
Габариттік өлшемдері, мм, артық емес	551*203.8*377.2 554x169x367	732*192*480
Салмағы, кг, артық емес	2.5	3.6

Параметрлері	PTV40SN04Y_CIS_BK PTV40SN05Y_CIS_BK	PTV43SN04Y_CIS_ML PTV43SN05Y_CIS_BK
Қуат кернеуі	~220-240 В, 50/60Гц	
Режимде тұтынылатын қуат күту, Вт, артық емес	0,5	
Тұтынылатын қуат, Вт	70	70
Жұмыс режимінің меншікті қуаты, Вт / см2, артық емес	0,016	0,014
Жылдық энергия тұтыну, кВт * сағ / жыл	64	73
Антенна кірісі	75 Ом, коаксиалды	
Қабылданатын стандарттар суреттер мен дыбыстар	DVB-C, DVB-T, DVV-T2, DVB-S2, PAL, SECAM, NTSC, NICAM/A2, D/K, B/G, MPEG-1, MPEG-2	
LCD панелі: - жағының арақатынасы,	16:9	
- экран өлшемі, см (дюйм)	100 (40)	109 (43)
- экранның көрінетін аумағы, мм, жоқ кем	878x485	930x523
- ажыратымдылық, пиксельдер	1920*1080	
- көлденең / тік көру бұрышы жазықтықтар, град., кем емес	178/178	
- жарықтығы, кд/м2, кем емес	250	250
- контраст, кем емес	3000:1	
- жауап, мс, кем емес	8,5	8
Сыртқы қосқыштар	Headphone 3.5 мм, USB, CI, AV, COAXIAL, RF, HDMI, PC AUDIO, VGA	
Максималды шығу қуаты дыбыс, Вт, кем емес	2x8	2x10
Габариттік өлшемдері, мм, артық емес	903.4*207.2*565.2	970*610*208
Салмағы, кг, артық емес	5.7	6.5

1 – кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық болып табылады және шағымдар үшін негіз бола алмайды. Техникалық сипаттамалар өнімнің модификациясына байланысты көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Пайдалану шарттары:

- жұмыс температурасы 10-нан плюс 35°С-қа дейін;
- жұмыс ылғалдылығы 80% артық емес (25°С температурада);
- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм рт.ст. - құжат).

ҚОСЫМША ПАРАМЕТРЛЕР МЕН СИПАТТАМАЛАР

- Қашықтан басқару пульті (бұдан әрі – қашықтан басқару пульті) арқылы теледидардың әртүрлі функцияларын басқару.
- Мәзір жүйесі теледидардың барлық функцияларын ыңғайлы басқаруды қамтамасыз етеді.
- HDMI, USB, VGA (D-SUB), VGA AUDIO IN, AV (mini), SCART, CI slot, COAXIAL out, EARPHONE сияқты қосқыштар арқылы әртүрлі сыртқы құрылғыларды (бейнемагнитофон, бейне приставка, DVD ойнатқышы, компьютер, флэш-жады бар сыртқы құрылғылар) қосыңыз.
- DVB-S2/DVB-T/DVB-T2/DVB-MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H. форматтарынан DVB-S2/DVB-T2/DVB стандарттарының жерүсті / кабельдік / спутниктік сандық бағдарламаларын (бұдан әрі мәтін бойынша ЦТВ немесе DTV) қабылдау 264.
- DVB-S/DVB-S2 стандартты спутниктік теледидар бағдарламаларын қабылдау.
- Әр түрлі форматтағы медиа файлдарды ойнату.
- Теледидардың тиімді қуат тізбегі 100-ден 240 В-қа дейінгі кернеу өзгерген кезде қосымша сыртқы тұрақтандыру құрылғыларын қажет етпейді.
- Басқару және сигнал өңдеу процессоры қамтамасыз етеді:
 - ◆ 42,25 МГц-тен 866,0 МГц-ке дейінгі Аналогты теледидар диапазондарында (бұдан әрі мәтін бойынша АТВ немесе АТВ) және сандық теледидар 474,0 МГц-тен 858,0 МГц-ке (DVB-T2/ DVB-T), 114,0 МГц-тен 858,0 МГц-ке (DVB-C) дейінгі диапазондарда бағдарламаларды алдын-ала баптау;
 - ◆ теледидар арналарын автоматты түрде іздеу;
 - ◆ теледидар арналарын қолмен іздеу;
 - ◆ арнаға дәл баптау;
 - ◆ бағдарламаларды сұрыптау;
 - ◆ мәзір тілін таңдау;
 - ◆ берілген уақыт аралығынан кейін немесе телевизиялық сигнал жоғалғаннан кейін теледидарды кезекші режимге сөндіру;
 - ◆ дыбысты қосу / өшіру;
 - ◆ таңдалған екі бағдарламаның бірін кезекпен қосу;
 - ◆ көру пішімін таңдау;
 - ◆ бекітілген Алдын ала орнатылған суреттер және бір теңшелетін;
 - ◆ үш бекітілген Алдын ала орнатылған дыбыс және бір пайдаланушы;
 - ◆ бағдарламаларды бұғаттау;
 - ◆ ата-ана бақылауы түрлі – түсті теледидар (бұдан әрі-ЦТВ) режимінде қол жетімді);
 - ◆ флеш-картаға жазу (ЦТВ режимінде);
 - ◆ мәтіндік ақпаратты (бұдан әрі-телемәтін) қабылдау);
 - ◆ құлаққапты қосу;
 - ◆ компьютерге қосылу.

Жиынтықтылығы

Теледидар	1 дана
Басқару пульті	1 дана
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.
Қуат элементтері.....	2 дана.
Діңгек	2 дана.
Жеке ыдыс.....	1 жинақ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Назар аударыңыз: теледидарды электр желісіне қоспас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың "сақтық шаралары" бөлімінде келтірілген электр және өрт қауіпсіздігі шараларымен танысу қажет!

Корпустың, корпустың және СҚД панелінің экранының зақымдалмағанына алдын ала көз жеткізіңіз. Зақымдану анықталған жағдайда теледидарды пайдалануға жол берілмейді.

Теледидарды суық бөлмеде сақтағаннан кейін немесе қыста тасымалдағаннан кейін оны бөлме температурасында 4 сағаттан кейін орамнан шығарғаннан кейін желіге қосуға болады.

Теледидарды келесі ретпен ашыңыз:

- қаптамадағы теледидарды еденге орнатыңыз;
- қаптаманың жоғарғы жазықтығынан өздігінен жабысатын таспаны алыңыз;
- қаптаманы ашып, амортизаторлардың жоғарғы кірістірулерін алыңыз;
- қаптамадан теледидарды, тіректі абайлап алыңыз;
- теледидарды көлденеңінен тегіс, таза және жұмсақ етіп қойыңыз беті.

Теледидарды жылжытқан кезде қуат сымын және сыртқы қосқыштарды өшіріңіз.

КҮТІМ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

- Тазалау алдында теледидардың қажет ашасын шығарып өшіріп, желі сымын розеткадан.
- Корпусты жұмсақ, сәл дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Экранның ластануын жою үшін СҚД панеліне күтім жасау үшін арнайы жасалған майлықтар мен спрейді қолданыңыз.
- Еріткіштерді немесе бензинді қолдануға қатаң тыйым салынады, өйткені олар СҚД тақтасының бетін бұзады.
- СҚД экраны электрлік және физикалық әсерлерге сезімтал. СҚД панелінің бетіне қысым жасамаңыз. Бұл экранда ашық немесе қара дақтардың пайда болуына әкеледі.
- СҚД панелінің қызмет ету мерзімін арттыру үшін, егер оны пайдаланбасаңыз, теледидарды өшіріңіз.
- СҚД тақтасының бетін тырнап немесе ұрмаңыз, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ

Теледидарды қабырғаға бекіту кезінде қабырғаға бекітілген құжаттамадағы нұсқауларды орындаңыз (жинаққа кірмейді). Теледидарды қабырғаға орнатуды маман орындауы керек.

Ескерту: қабырғаға бекіту теледидар массасынан 5 есе көп массаға төтеп беруі керек.. Бекіту бұрандаларының мөлшері әртүрлі болуы қабырға кронштейнінің моделіне байланысты.

Қабырға монтаждауына арналған жинақ VESA стандартына сәйкес келу керек.

Барлық 4 (төрт) бұрандалардың бұрандасы қабырғаға және теледидар корпусының артына енуі керек.

Теледидарды қабырғаға немесе төбеге орнату бөлек сатып алынған стандартты кронштейннің көмегімен жүзеге асырылады.

Өлшемдері VESA, қабырға кронштейнін бекіту үшін:


- 100X100MM-ТВ 24 " диагоналі,
- 200X100 MM-32" және 40" диагональдары үшін,
- 200x200 мм - теледидар үшін 43 " диагональ.

ЕСКЕРТПЕ:

1. Теледидарға орнатуға арналған қондырғы VESA стандартына сәйкес келеді.
2. Қабырғадағы кронштейнді пайдалану қажет емес.
3. Қабырғаға жақын және қабырға алдында құрастыру жұмыстарын жүргізу кезінде басқа заттар болмауы керек.
4. Орнатуды білікті маман жүзеге асыруы керек.
5. Орнату кезінде кронштейнді құрастыру нұсқауларының талаптарын орындаңыз.

МОНТАЖДАУ ТІРЕУЛЕР

1. Қорапты ашып, жабдықтары бар теледидарды алыңыз.
2. Теледидардың бүлінуіне жол бермеу үшін үстелді жұмсақ шүберекпен жауып, экранды төмен қаратып үстелге қойыңыз.
3. Аяқтарды құрылғының корпусындағы тиісті тесіктерге жинақтың бұрандаларын басқанға немесе бекітуге дейін салыңыз
4. Орнату дайын.

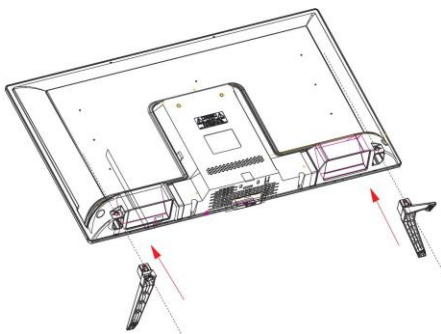


Ескерту: суреттер анықтама үшін берілген.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ


Кесте 2

POWER: теледидарды қосады немесе күту режиміне қояды
MUTE: Дыбысты өшіреді. Дыбысты қосу үшін тағы бір рет басыңыз немесе Vol + түймесін басыңыз
0-9: теледидарды қарау кезінде Арналарды таңдау үшін 0-9 батырмасын басыңыз. Арнаның өзгеруі 2 секундтан кейін болады. Сіз сондай-ақ тере аласыз телемәтін режиміндегі арна нөмірі.
MTS: NICAM режимдерін іздеу
MENU: мәзірді шарлау
SOURCE: негізгі мәзірді ашып, көздерді таңдау үшін басыңыз.
▲▼◀▶ ENTER: мәзірді шарлау және параметрлер жүйесін реттеу жеке қалауына сәйкес
EXIT: мәзірден немесе ішкі мәзірден шығу, белсенді функцияны болдырмау (егер қолданылса).
DISPLAY: арна көзі мен ақпаратын көрсетеді
SUBTITLE: ағымдағы сандық тілді көрсету және арнаны орнату
HOLD: ағымдағы беттің көрсетілуін тоқтатады немесе жалғастырады.
TTX: телемәтінді қосады және ажыратады
RECLIST: жазылғандардың тізімін көрсетеді
REC: бағдарламаны жазу режимінде жазуды бастау
VOL+/-: дыбыс деңгейін күшейтеді/төмендетеді
TV / RADIO: арналарды қарау кезінде ауысуға мүмкіндік береді радио және теледидар режимдерінің арасында
GUIDE: 1. Телебағдарламалардың нұсқаулығын іске қосады. 2. Жылдам ауысу бағдарламаларды жазу режимдері мен медиа ойнатқыш арасында
SUB.PG: 1. Ішкі мәзірге өту үшін нұқыңыз. 2. Келесі бағдарламаларды жазу режимдерінде және медиа ойнатқышта тарау.
CANCEL: 1. Мәтін режимінде бетті таңдағанда, ол өтуі мүмкін ол басу қол жетімді болғанға дейін біраз уақыт CANCEL түймелері теледидар режиміне оралады. Кейін талап етілетін бет табылды, экранның жоғарғы жағында оның нөмірі көрсетіледі, режимге оралу үшін CANCEL пернесін қайтадан басыңыз мәтінді. 2. Бағдарламаларды жазу режиміндегі алдыңғы тарау немесе медиа ойнатқыш
INDEX: 1. бет-көрсеткіш а телемәтін режимі. 2. Бағдарламаларды жазу режимінде ойнату функциясынан шығу немесе медиа ойнатқыш.
SIZE: экран өлшемін телемәтін режимінде өзгертеді.
REVEAL: жасырын сөздерді көрсетеді немесе жасырады.
COLOR BUTTONS: аналогтық арналарды ауыстыру, таңдау сандық арналар мәзіріндегі бөлімдер және MHEG5 пайдалану сандық хабар тарату мәзірі.
CH+ / CH-: Арналарды таңдау.
FAV / list: сүйікті тізімді ашу, сүйікті тізімді таңдау.
ASPECT: 1. кескін масштабын таңдау. 2. Жылдам айналдыру бағдарламаларды жазу және медиа ойнатқыш режимдерінде Алға

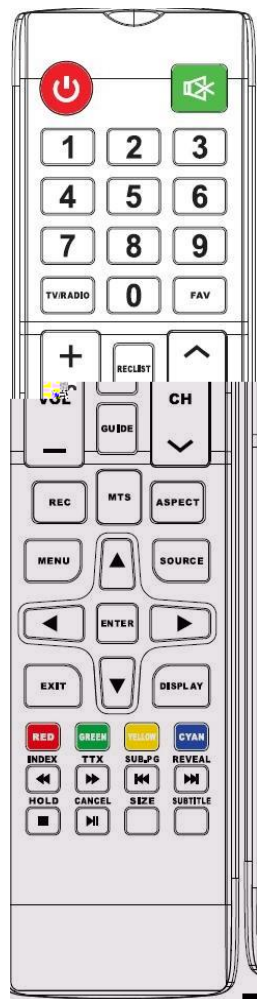

PTV24SN04Z_CIS_WH моделі үшін

POWER: теледидарды қосады немесе күту режиміне қояды
MUTE: Дыбысты өшіреді. Дыбысты қосу үшін тағы бір рет басыңыз немесе Vol+батырмасы
0-9: теледидарды қарау кезінде Арналарды таңдау үшін 0-9 батырмасын басыңыз. Арнаның өзгеруі 2 секундтан кейін болады. Сіз сондай-ақ тере аласыз телемәтін режиміндегі арна нөмірі.
ATV / DTV: сандық және аналогтық хабар тарату арасында ауысу
: бұрын қаралған арнаға оралу
S. MODE: әр түрлі дыбыс параметрлері арасында ауысу
SLEEP: таңдау, уақыт автоотключения теледидар
MTS: NICAM режимдерін іздеу
P. MODE: сурет параметрлері арасында ауысу
MENU: мәзірді шарлау
SOURCE: қосылған көздер/құрылғыларды таңдау
▲▼◀▶ ENTER: мәзірді шарлау және параметрлер жүйесін реттеу жеке қалауына сәйкес
EXIT: мәзірден немесе ішкі мәзірден шығу, белсенді функцияны болдырмау (егер қолданылса).
DISPLAY: арна көзі мен ақпаратын көрсетеді
VOL+/-: дыбыс деңгейін күшейтеді/төмендетеді
TV / RADIO: арналарды қараған кезде, арасында ауысуға мүмкіндік береді радио және теледидар режимдерімен
GUIDE: 1. Телебағдарламалардың нұсқаулығын іске қосады. 2. Жылдам ауысу бағдарламаларды жазу режимдері мен медиа ойнатқыш арасында
SUBTITLE: ағымдағы сандық тілді көрсету және орнату арна
TIMESHIFT: 1. DTV режиміндегі Time Shift функциясы. 2. жазылған эфирді медиа ойнатқыш арқылы ойнату.
CANCEL: 1. Мәтін режимінде бетті таңдағанда, ол өтуі мүмкін біраз уақыт бұрын түймені басу қол жетімді болады CANCEL теледидар режиміне оралады. Қажетті бет кейін табылды, экранның жоғарғы жағында оның нөмірі қайтадан пайда болады мәтін режиміне оралу үшін CANCEL түймесін басыңыз. 2. Бағдарламаларды немесе медиа ойнатқышты жазу режиміндегі алдыңғы тарау
INDEX: 1.бет-көрсеткіш а телемәтін режимі. 2.шығу жазу режимінде немесе медиа ойнатқышта ойнату функциялары.
SIZE: экран өлшемін телемәтін режимінде өзгертеді.
REVEAL: жасырын сөздерді көрсетеді немесе жасырады.
Түсті батырмалар: аналогтық арналарды ауыстыру, таңдау сандық арналар мәзіріндегі бөлімдер және мәзірде MHEG5 пайдалану сандық хабар тарату.
CH+ / CH-: Арналарды таңдау.
FAV / list: сүйікті тізімді ашу, сүйікті тізімді таңдау.
ASPECT: 1. кескін масштабын таңдау. 2. Жылдам айналдыру бағдарламаларды жазу және медиа ойнатқыш режимдерінде Алға
FREEZE: суретті тоқтату / жақтауды тоқтату
SUB.PG: 1. Ішкі мәзірге өту үшін нұқыңыз. 2. Келесі тарау БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЖАЗУ РЕЖИМДЕРІНДЕ ЖӘНЕ МЕДИА ОЙНАТҚЫШТА.
HOLD: ағымдағы дисплейді кідіртеді немесе жаңартады
страницы.
TEXT: телемәтінді қосады және ажыратады
RECLIST: жазылғандардың тізімін көрсетеді
REC: сандық хабар таратуды жазуды

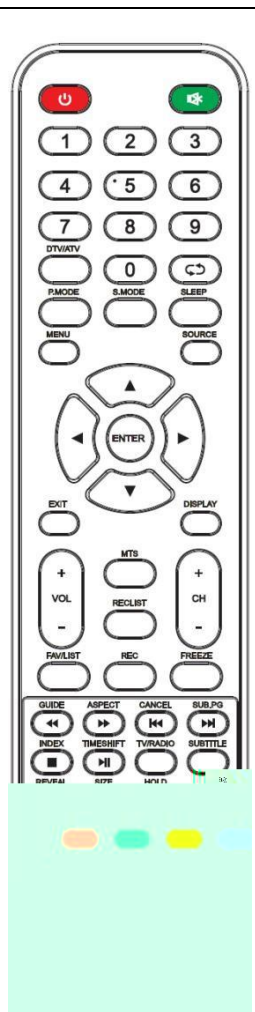

Батареяларды орнату:


Қашықтан басқару құралының артындағы батарея бөлімшесінің қақпағын алыңыз, содан кейін батареялар мен батареяларға арналған "+" және "-" белгілеріне сәйкес екі "AAA" өлшемді батареяны батарея бөліміне орнатыңыз. Ескі және жаңа батареяларды немесе әртүрлі мөлшердегі батареяларды бір мезгілде қолданбаңыз.

Батарея қақпағын шертілгенге дейін орнатыңыз.

ҚБП басқару:

ҚБП ТД басқару.

Әрқашан қашықтан басқару құралын теледидардың алдыңғы жағында орналасқан сенсорға бағыттаңыз.

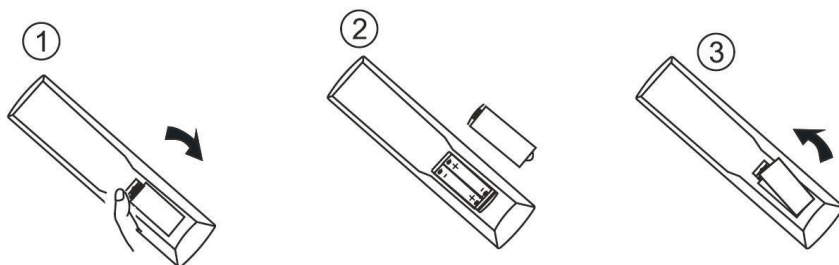

Ескерту: суреттер анықтама үшін берілген.

БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ ОРГАНДАРЫНЫҢ МАҚСАТЫ

ТЕЛЕДИДАРДАҒЫ ТҮЙМЕЛЕР

Теледидар корпусындағы басқару түймелері мен қосқыштардың сипаттамасы

Басқару түймелері

Теледидардағы әмбебап басқару түймесін басыңыз-экранда негізгі басқару түймелерінің белгішелері бар ашылмалы мәзір пайда болады. Нұсқаулықта шамамен схема берілген. Әр түрлі модельдердегі түймелердің нақты орны әртүрлі болуы мүмкін.



Белгішені таңдау басқару түймесін қысқа басу арқылы жүзеге асырылады, ал таңдалған белгішенің артқы жарығы оңға жылжиды.


Таңдалған белгішені іске қосу үшін басқару түймесін басып тұрыңыз.

Басқару белгішелерінің сипаттамасы:

-  **Power off** – ТД кезекші режимін қосу/өшіру
-  **Menu** - Мәзірді таңдау
-  **Source** - Жұмыс режимін / сигнал көзін таңдау
-  **CH+** - Келесі арнаға / элементке немесе мәзір опциясына өту
-  **CH -** - Алдыңғы арнаға / элементке немесе мәзір параметріне өту
-  **Volume +**: Дыбыс деңгейінің жоғарылауы
-  **Volume -**: Дыбыс деңгейін төмендету

PTV24SN04Z_CIS_WN және PTV24SN05Z_CIS_WN ТЕЛЕДИДАРЛАРЫНДАҒЫ түймелер

ЕСКЕРТУ: төменде тек батырмалардың функционалды орналасуы берілген, нақты орналасуы әртүрлі болуы мүмкін.



: Теледидарды қосу/өшіру түймесі

SOURCE: сигнал көзін таңдауға арналған батырма.


MENU: Негізгі мәзірді көрсетуге және мәзір элементін таңдауды растауға арналған батырма.

CH+/ -: арналарды ауыстыруға арналған түймелер. Мәзір жүйесінде бұл түймелер мәзір элементтерін жоғары/ төмен жылжыту үшін әрекет етеді.

VOL+/ -: дыбыс деңгейін жоғарылату / төмендету түймелері. Мәзір жүйесінде батырмалардың деректері мәзір элементтерін оңға / солға жылжыту үшін қолданылады



ИНТЕРФЕЙСТЕР

Нұсқаулықта шамамен схема берілген. Әр түрлі модельдердегі түймелердің нақты орны әртүрлі болуы мүмкін.



	Аудио/Бейне кіріс Бейне сигналды, оң және сол дыбыс арналарын қосу қосқыштары		Құлаққаптар кірісі Құлаққаптар қосқышы. Пайдаланған кезде дыбыс сигналы динамикке бармайды.
	CI-модуль CI модульді қосу. Кіру картасының ұясы		USB кірісі Жасырын. Тек сервистік қызмет көрсету үшін
	HDMI кірісі Сандық бейне сигналды қосу үшін		COAXIAL SPDIF ресиверді қосу үшін
	Антенна қосқышы ТД антеннаны/ телевизиялық кабельді (75/УКВ/ДМВ) қосу		VGA кірісі Компьютерден алаогты сигналды қосу

ТЕЛЕДИДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСУ

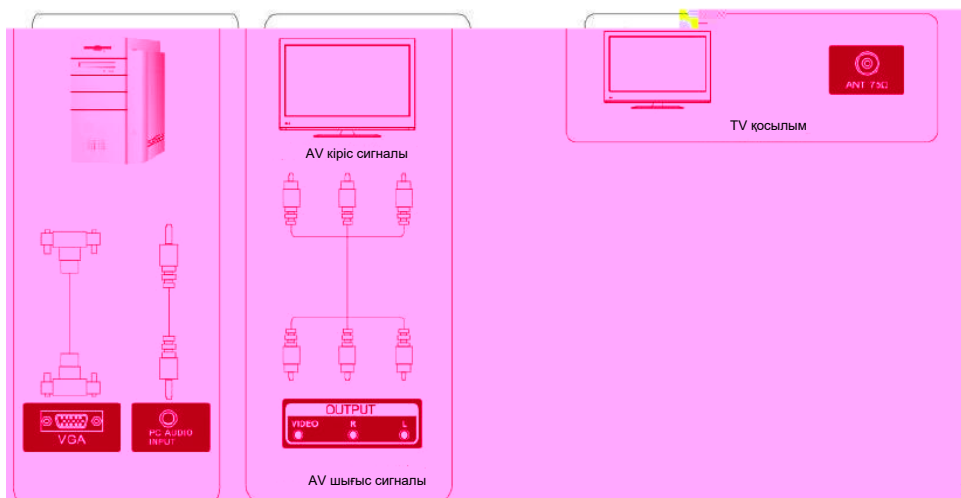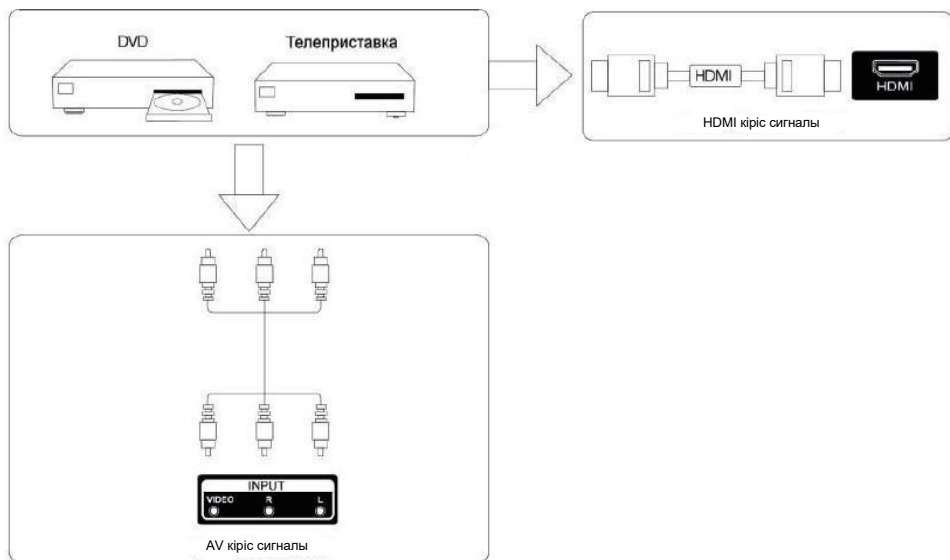

АНТЕННАНЫ ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСУ

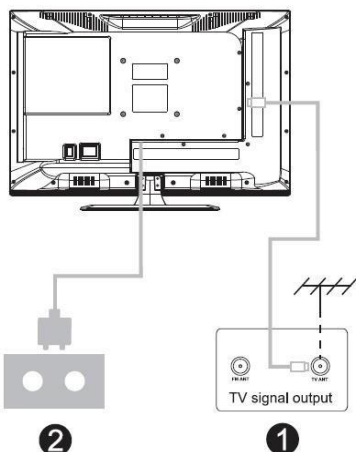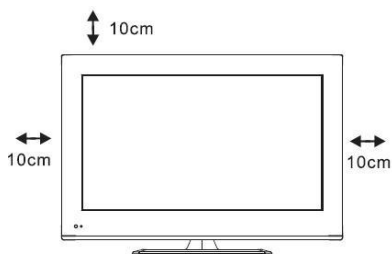

Теледидардың орналасқан жері

Құрылғыны оның салмағын көтере алатын қатты бетке қойыңыз. Теледидарды судың немесе жылу көзінің (шамдар, шамдар, жылытқыштар) жанына орнатпаңыз. Теледидардың артқы қақпағындағы желдеткіштерді жаппаңыз

Антенна мен қуат кабелін қосу антенна кабелін артқы қабырғадағы антенна қосқышына қосыңыз.

2. Қуат кабелін қосыңыз (220-240 В, ~ 50/60 Гц)

Теледидарды қосу

Қуат түймесін басыңыз, индикатор жасыл түспен жанады. Егер аспап күту режимінде болса (индикатор қызыл түсті), қашықтан басқару пультііндегі қосу батырмасын басыңыз.

Ескерту: суреттер анықтама үшін берілген

ТЕЛЕДИДАРДЫ БАСТАПҚЫ БАПТАУ

Егер теледидарды бірінші рет қосқан кезде экранда "Бастапқы орнату" мәзірі пайда болады, келесі қадамдарды орындаңыз:

- қажетті мәзір тілін орнатыңыз;
 - елді таңдаңыз;
 - "LCN бойынша сұрыптау" жолында арналардың табылған нөмірлеу тәртібін таңдаңыз (егер сізге барлық арналарды рет-ретімен нөмірлеу қажет болса, "өшіру" мәнін таңдаңыз»);
 - пайда болған "Орнату түрі" мәзіріндегі "ENTER" түймесін басыңыз»
 - орнату түрлерінің бірін таңдаңыз:" DVB-T2/T"," DVB-C "немесе "Спутник".
- Қосымша параметрлер жасаңыз.

"ENTER" батырмасын басқаннан кейін қабылданатын арналарды іздеу басталады. Қабылданатын арналарды автоматты түрде іздеу басталады.

Барлық арналарды тапқаннан кейін теледидар нөмірі 1 бағдарламаға ауысады. Іздеуді "шығу" немесе " MENU" батырмаларын басу арқылы тоқтатуға болады.

ЕСКЕРТУ - егер орнату сәтсіз болса, қосылымды тексеріңіз содан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қашықтан басқару пультіндегі "MENU" түймесін басыңыз. Экранда негізгі мәзір пайда болады.

Шарлау батырмаларын қолдана отырып, курсорды қойындылар арқылы жылжыту арқылы сіз келесі мәзірлерді шақыра аласыз:"Арна"," Сурет"," Дыбыс"," уақыт"," Құлыптау", "Орнату".

Қажетті мәзірді шақыру арқылы сіз теледидарды егжей-тегжейлі орнатуды жалғастыра аласыз. Орнату аяқталғаннан кейін теледидар көруге дайын.

ТЕЛЕДИДАР АРНАЛАРЫН ІЗДЕУ

Сигнал көзін таңдау Спутник, TSV немесе ATV, сіз келесі әдістердің бірімен теледидар арналарын іздей аласыз:

- Автоіздеу

Бұл режимде теледидар сіздің аймағыңызда қабылданған барлық теледидар арналарын іздейді, оларды автоматты түрде анықтайды және жадқа жазады.

Параметрлер туралы ақпаратты "автоматты іздеу" бөлімінен қараңыз.

- Қолмен іздеу

Іздеудің бұл түрі сіздің аймағыңыздағы сандық хабар тарату арналарының нөмірлерін білсеңіз, теңшеуге мүмкіндік береді. Теледидарлық хабар тарату түрі мен хабар тарату параметрлері туралы ақпаратты сіздің аймағыңыздағы теледидар желісінің операторынан білуге болады. Параметрлер туралы мәліметтерді тиісті "қолмен іздеу" бөлімінен қараңыз.

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ТАҢДАУ

• 0-9 нөмірлері бар бағдарламалар "1-9"сандық батырмаларын қысқа мерзімді басу арқылы таңдалады.

• 10-99 нөмірлері бар бағдарламаларды шақыру үшін, мысалы, 19, "1" батырмасын басыңыз, содан кейін 3С аспайтын интервалмен "9"батырмасын басыңыз. Теледидар экранында "19"пайда болады.

• "CH-" немесе "CH+" батырмаларының көмегімен бағдарламалар сәйкесінше нөмірлердің кему немесе өсу ретімен ауыстырылады.

• Егер сіз тек екі бағдарламаны, мысалы, 2-бағдарлама мен 5-бағдарламаны ұстанғыңыз келсе, "↔"түймесін пайдаланыңыз. Алдымен " 2 " батырмасымен екінші бағдарламаны, содан кейін "5" батырмасымен бесінші бағдарламаны қосыңыз. "↔" түймесін басқан сайын екінші және бесінші бағдарламаларды кезекпен ауыстыруға болады.

Теледидар экранындағы "дисплей" батырмасы бағдарламаның нөмірі мен атауы, қабылданған арнаның хромдық жүйесі мен дыбыстық хабар тарату түрі, ағымдағы уақыт туралы ақпаратты шақырады.

МОНИТОР РЕЖИМИНДЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

VGA және AUDIO OUT немесе DVI және AUDIO OUT шығысы бөлек сатып алынған арнайы кабельдер арқылы **VGA, VGA AUDIO IN** немесе **HDMI** теледидар коннекторларына қосылады.

МОНИТОР РЕЖИМИНДЕГІ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

VGA және AUDIO OUT немесе DVI және AUDIO OUT шығысы бөлек сатып алынған арнайы кабельдер арқылы VGA, VGA AUDIO IN немесе HDMI теледидар коннекторларына қосылады.

Жеке компьютер қондырғыларында теледидар үшін келесі оңтайлы параметрлерді орнатқан жөн: ажыратымдылық 1366x768 (ptv24sn04z_cis_bk, ptv24sn04z_cis_wh, PTV32SN04Z_CIS_BK, PTV32SN04Z_CIS_ML үшін) және 1920x1080 (PTV40SN04Y_CIS_BK және ptv43sn04y_cis_ml), сканерлеу жиілігі 60 Гц.

ЕСКЕРТУ-теледидар компьютер монитормын толық ауыстыру емес.

"SOURCE" түймесін басып, тиісті көзді таңдап, "ENTER" түймесін басыңыз.

HDMI режимінде суреттің орны автоматты түрде реттеледі. Монитор режимінде жұмыс істеу үшін "HDMI режимі" жолындағы кескін мәзірінде қалаған режимді орнатыңыз.

«АРНА» МӘЗІРІНІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ

СПУТНИКТІК АРНАЛАРДЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ІЗДЕУ

1 "SOURCE" түймесін басып, "Спутник" сигналының көзін таңдаңыз.

2 "MENU" түймесін басыңыз. Экранда қойындыдағы негізгі мәзір пайда болады "Арналар", "Авто орнату" жолын таңдаңыз.

3 Пайда болған мәзірден елді және қалаған спутникті таңдап, іздеу режимін таңдап, қосымша теңшелім жасаңыз.

4 "ENTER" батырмасы арқылы таңдауыңызды растаңыз. "Арналарды баптау" мәзірі пайда болады және қабылданған спутниктік арналарды автоматты түрде іздеу басталады. Іздеуді "шығу" немесе "MENU" батырмаларын басу арқылы тоқтатуға болады.

Барлық арналарды тапқаннан кейін теледидар № 1 бағдарламаға ауысады

1. Автоматты іздеуді аяқтағаннан кейін Сіз бағдарламалар тізімін өңдей аласыз ("бағдарламаларды өңдеу" бөлімі).

ЦТВ ЖӘНЕ АТВ АРНАЛАРЫН АВТОМАТТЫ ІЗДЕУ

1 "MENU" түймесін басыңыз. Экранда "Арналар" қойындыдағы негізгі мәзір пайда болады.

2 "АВТО баптау" жолын таңдаңыз.

3 Пайда болған мәзірден елді және тюнер параметрінің түрін таңдаңыз:

"DTV+ATV", "ЦТВ", "АТВ". "ЦТВ" таңдау кезінде хабар тарату стандартын таңдап, қосымша теңшелім жасаңыз.

4 "ENTER" батырмасы арқылы таңдауыңызды растаңыз. "Арналарды баптау" мәзірі пайда болады және қабылданған арналарды автоматты түрде іздеу басталады. Іздеуді "шығу" немесе "MENU" батырмаларын басу арқылы тоқтатуға болады.

Барлық арналарды тапқаннан кейін теледидар 1 нөмірі бар бағдарламаға ауысады. Бағдарламалар арналар жиілігінің өсу ретімен орналасады. Автоматты іздеуді аяқтағаннан кейін Сіз бағдарламалар тізімін өңдей аласыз ("Бағдарламаларды өңдеу" бөлімі).

Ескерту -ТЕЛЕДИДАР хабар тарату түрі және DVB-C, DVB-T/T2 хабар тарату параметрлері туралы ақпаратты өз аймағыңыздағы теледидар желісінің операторынан біліңіз.

Трансляцияланған бағдарламалық пакеттер үнемі жетілдіріліп отыратындықтан, жаңа арналарды табу үшін автоматты іздеуді мезгіл-мезгіл (жылына кемінде бір рет) қайталау ұсынылады.

Егер сіздің теледидарыңыз теледидар бағдарламаларын белгісіз қабылдау аймағында болса (немесе теледидардың антенналық кірісіне берілетін сигнал параметрлерінің теледидарлық хабар тарату стандартының талаптарына сәйкес келмейтін басқа жағдайларда), онда теледидарды автоматты режимде орнатқан кезде жеке арналар болмауы мүмкін, теледидардың аналогтық бағдарламаларында түс пен дыбыс болмауы немесе тұрақсыз болуы мүмкін, кедергілер болуы мүмкін. Бұл кемшіліктерді» ATV режимінде қолмен іздеу» бөлімде көрсетілген теледидарды қолмен іздеу және реттеу арқылы жоюға болады.

ATV РЕЖИМІНДЕ ҚОЛМЕН ІЗДЕУ

Арналар мәзірінде жүргіргіні "ATV қолмен орнату" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. Экранда "ATV Қолмен баптау" мәзірі пайда болады.

Бұл мәзірде сіз келесі әрекеттерді орындау арқылы бағдарламаларды қолмен іздей аласыз:

1 "Ағымдағы арна" жолында табылған арнаны сақтағыңыз келетін бағдарлама нөмірін таңдаңыз.

2 Меңзерді "түс жүйесі" жолына жылжытыңыз, қажетті опцияны таңдаңыз.

3 Меңзерді "дыбыс жүйесі" жолына жылжытыңыз, дыбыс жүйесін таңдаңыз (әдепкі бойынша "DK" жүйесі қолданылады).

4 Курсорды "Іздеу" жолына жылжытыңыз, "◀" немесе "▶" түймесін басып тұрыңыз, жиілік мәні өзгере бастағанша, батырманы босатыңыз. Арнаны іздеу басталады, іздеу аяқталғаннан кейін теледидар экранында арнаның суреті пайда болады.

5 Егер табылған арнада кескін және (немесе) дыбыс нашар шығарылса, дәл баптау жасаңыз: жүргіргіні жолға жылжытыңыз, "Дәл баптау" басыңыз, содан кейін "◀, ▶" батырмалары арқылы кескіннің және (немесе) дыбыстың оңтайлы сапасына қол жеткізіңіз.

6 "ENTER" батырмасын басыңыз. "Сәтті сақталды" деген жазу пайда болады. Егер сіз осы бағдарламада басқа арнаны сақтағыңыз келсе, іздеуді жалғастырыңыз.

ЕСКЕРТУ: сіз таңдаған нөмірдің астында бұрын жазылған арна жойылады және табылған арна оның орнын алады. Егер табылған арна бұрын басқа нөмірде болса, оны жаңа нөмірге сақтағаннан кейін ол екі бағдарлама нөмірінің астындағы арналар тізімінде болады!

Сол сияқты, басқа арналарды қолмен іздеу және сақтау жүзеге асырылады.

• Хром жүйесінің өзгеруі

Егер ATV арнасында түс болмаса, табылған теледидар арнасын қарау кезінде хром жүйесін өзгертуге болады. Ол үшін ATV режимінде болғанда "MENU" батырмасын басыңыз. Курсорды "ATV қолмен іздеу" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. Меңзерді "түс жүйесі" жолына жылжытыңыз және түс ең сенімді түрде танылатын жүйені таңдаңыз.

• **Дыбыстық сүйемелдеу стандартын өзгерту**

Егер дыбыстық қолдау болмаса, табылған ATV арнасын қарау кезінде дыбыстық қолдау стандартын өзгертуге болады. Ол үшін "ATV қолмен іздеу" мәзірде бола отырып, жүргіргіні "Дыбыс жүйесі" жолына жылжытыңыз және қажетті дыбыстық стандартты орнатыңыз.

ЕСКЕРТУ- "NICAM/A2" стандартын қосу автоматты түрде жүреді және бағдарламаларды ауыстыру кезінде "Стерео" немесе "Моно" қысқа мерзімді көрсетілімімен бірге жүреді.

DVB-T2/T теледидар арналарын қолмен іздеу

Іздеудің бұл түрі сіздің аймағыңыздағы сандық хабар тарату арналарының нөмірлерін білсеңіз, теңшеуге мүмкіндік береді. Теледидарлық хабар тарату түрі мен хабар тарату параметрлері туралы ақпаратты сіздің аймағыңыздағы теледидар желісінің операторынан білуге болады.

Теледидар арналарын қолмен іздеу келесідей:

1 "Арналар" мәзірінде курсорды "ЦТВ қолмен баптау" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. Экранда тиісті мәзір пайда болады.

2 "◀, ▶" батырмаларымен сіздің аймағыңызда қабылданған сандық хабар тарату арнасының нөмірін орнатыңыз.

3 "ENTER" түймесін басыңыз, бағдарламаларды іздеу басталады. Іздеу аяқталғаннан кейін теледидар табылған бағдарламалардың біріне қосылады.

DVB-C ТЕЛЕАРНАЛАРЫН ҚОЛМЕН ІЗДЕУ

Іздеудің бұл түрі сіздің аймағыңыздағы сандық кабельдік хабар тарату арналарының параметрлерін білсеңіз, теңшеуге мүмкіндік береді.

Хабар тарату параметрлерін сіздің аймағыңыздағы кабельдік оператордан табуға болады.

1 "MENU" түймесін басып, "арналар" мәзірінде ішкі мәзірге өтіңіз

"Іздеу параметрлері". "Сандық тип" жолында DVB-с таңдаңыз.

2 Курсорды "Сацтв қолмен баптау" жолына жылжытып, түймесін басыңыз

«ENTER». Экранда тиісті мәзір пайда болады. "Жиілік", "таңба", "QAM түрі" жолдарында қажетті параметрлерді орнатыңыз. "ENTER" түймесін басыңыз, бағдарламаларды іздеу басталады. Іздеу аяқталғаннан кейін теледидар табылған бағдарламалардың біріне қосылады. Мәзірден шығу үшін "MENU" түймесін басыңыз.

АРНА РЕДАКТОРЫ

Бағдарламаларды өңдеу "арналар" мәзірінде жүзеге асырылады. Курсорды "бағдарламаларды өңдеу" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. Экранда "бағдарламаларды өңдеу" мәзірі пайда болады. Бұл мәзір мүмкіндік береді:

- кейбір бағдарламаларды өшіру;

- бағдарламаларды өткізіп жіберуді жүзеге асыру;

- таңдалған арналардың тізімін жасау;

- теледидар бағдарламаларын өз қалауыңыз бойынша орналастырыңыз.

"MENU" түймесін басыңыз, теледидар теледидар бағдарламасын қарау режиміне оралады.

"КЕСКІН" МӘЗІРІНІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ

СУРЕТ РЕЖИМІ

"MENU" түймесін басыңыз, "Сурет" мәзіріне өтіңіз, "Сурет режимі" жолына өтіңіз, "ENTER" түймесін басыңыз. "Динамикалық", "Стандартты", "Қалыпты: "Пайдаланушы" сурет режимдерінің бірін "▲, ▼" батырмалардың таңдаңыз.

"Теңшелетін" режимінде "Контраст", "Жарықтық", "Қанықтылық", "айқындық" жолдарындағы кескін параметрлерін өзгертуге болады. Ол үшін қажетті параметрді таңдап, "ENTER" түймесін басып, қажетті мәнді орнатыңыз.

Реттеу процесі шкаладағы меңзердің орнын өзгерту және реттелетін параметрдің сандық мәнін өзгерту арқылы көрсетіледі. Алдыңғы мәзірге оралу үшін "MENU" түймесін басыңыз.

"Динамикалық", "Стандартты", "Қалыпты" режимдерде параметрлерді өзгерту мүмкін емес – бұл алдын-ала орнатылған мәндер.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін "MENU" түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТУ -осы теледидар моделіндегі "көлеңке" параметрін өзгерту мүмкін емес.

Мәзірге кірместен "P. MODE" батырмасын қолдана отырып, сіз "Динамикалық", "Стандартты", «Қалыпты: Пайдаланушы» суреттің алдын-ала орнатуларының бірін таңдай аласыз. Түймені басқан сайын экранның жоғарғы жағында тиісті жазба пайда болады. Алдын ала орнатуды таңдау аяқталғаннан кейін жазу бірнеше секундтан кейін жоғалады.

ЕСКЕРТУ-сюжеттерді статикалық (қозғалмайтын) режимде қараған кезде қалдық статикалық бейненің пайда болуын болдырмау үшін орташадан жоғары жарықтылық пен контраст деңгейлерін орнату ұсынылмайды.

Температура

"Сурет" мәзірінде "Түс температурасы" жолына өтіңіз. "Түс температурасы" параметрін өзгерту кескіннің түс температурасын реттейді. Режимдердің біреуін таңдаңыз: "Қалыпты", «Суық», "Жылы".

Сурет режимінде "Қалыпты", сурет түстері теңдестірілген, "Жылы" – суретте қызыл реңк басым, "суық" – көк.

ШУДЫ АЗАЙТУ

Сурет мәзірінде жүгіргіні "Шуды азайту" жолына жылжытыңыз.

"ENTER" түймесін басып, суреттегі шу мен кедергіні басатын деңгейлердің бірін таңдаңыз: "төмен", "орташа", "жоғары", "бастапқы" немесе "өшіру".

ЕСКЕРТУ - СК өндіріс технологиясының ерекшеліктеріне байланысты экранда кескін шекараларының іздерінің пайда болуын болдырмау үшін сюжеттерді ұзақ уақыт форматта қарау ұсынылмайды "4:3", "14:9". Статикалық суреттерді ұзақ уақыт қарау ұсынылмайды, мысалы, телемәтін режимінде немесе "VGA" кез-келген форматта.

HDMI РЕЖИМІ

Бұл функция HDMI кабелін қосқан кезде қол жетімді.

ДЫБЫС МӘЗІРІНІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ

ДЫБЫС РЕЖИМІ

"MENU" түймесін басып, жүгіргіні "◀, ▶" батырмаларымен "Дыбыс" қойындыға жылжытыңыз және "▼" батырмасымен "Дыбыс режимі" жолына "ENTER" батырмасын басыңыз.

Режимдердің бірін "▲, ▼" батырмаларымен таңдаңыз: "Стандартты", «Музыка», "Кино", "Спорт", "Пайдаланушы".

"Пайдаланушы" режимі жолдардағы "Жоғары", "Басы" дыбыс параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді. Мұны істеу үшін жүгіргіні қажетті параметрі бар жолға жылжытыңыз және "ENTER" түймесін басыңыз. "◀, ▶" батырмаларымен қажетті деңгейді орнатыңыз.

Мәзірге кірместен "S. MODE" батырмасының көмегімен сіз "стандартты", "Музыка", "Кино", "Спорт", "Таңдамалы" алдын ала орнатылған дыбыс параметрлерінің бірін таңдай аласыз.

Алдын ала орнатылған дыбыстық параметрлерді таңдау белгілі бір берілістердің дыбыстық сүйемелдеуін тыңдау үшін оңтайлы дыбыс параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді. Түймені басқан сайын экранның жоғарғы жағында тиісті жазба пайда болады. Алдын ала орнатуды таңдау аяқталғаннан кейін жазба 5-30 с-тан кейін жоғалады.

БАЛАНС

Меңзерді "Баланс" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. Түймелермен "◀, ▶" оң немесе сол динамиктің қажетті дыбыс деңгейін орнатыңыз. Динамиктердің бірдей көлемі реттеу шкаласындағы 0 мәніне сәйкес келеді.

АВТО ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН ОРНАТУ

"Авто дыбыс деңгейін орнату" жолында автоматты дыбыс деңгейін қосу немесе өшіру үшін "қосу" немесе "өшіру" мәнін орнатыңыз.

SPDIF РЕЖИМІ

"SPDIF сандық шығысы" жолында "Авто", "RSM" немесе "Off" мәндерін орнатыңыз. Бұл мәндер coaxial сандық аудио шығысындағы сигналды басқарады.

AD ҚОСҚЫШ

"Дыбыстық сипаттама" жолында (TTV режимінде қол жетімді) "ОК" түймесін басып, "қосу" немесе "өшіру" мәнін орнатыңыз, қажетті дыбыс деңгейін орнатыңыз. Функция қабылданған бағдарламада тиісті деректер болған кезде жұмыс істейді.

УАҚЫТ МӘЗІРІНІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Негізгі мәзірде "◀, ▶" батырмаларымен жүгіргіні "Уақыт" қойындыға жылжытыңыз, экранда "уақыт" мәзірі пайда болады.

САҒАТТАР

Жүгіргіні "Сағат" жолына жылжытыңыз. Ашылған терезеде қажетті күн мен уақытты орнатыңыз. ЦТВ режимінде уақыт эфирден автоматты түрде орнатылады.

УАҚЫТ БЕЛДЕУІ

Курсорды "Уақыт белдеуі" жолына жылжытыңыз. Ашылған терезеде аймақтың жергілікті уақыт белдеуін орнатыңыз.

ӨШІРУ ТАЙМЕРІ

Меңзерді "Өшіру таймері" жолына жылжытыңыз. Ашылған ішкі мәзірде "▲, ▼" Теледидарды өшіру уақытын күту режиміне қойыңыз: "15 мин", "30 мин", "45 мин", "60 мин", "90 мин", "120 мин", "240 мин". Теледидарды өшіруді болдырмау үшін "Өшіру" мәнін орнатыңыз.

Теледидарды кезекші режимге өшіру уақытын "SLEEP" қашықтан басқару пультінің түймесін пайдаланып орнатуға болады.

Автоматты өшіру

Курсорды "Авто өшіру" жолына жылжытыңыз, "ENTER" түймесін басыңыз. Ашылған ішкі мәзірде режимді автоматты түрде теледидарды күту функцияларын

орнатыңыз: "3H", "4H", "5h". Функцияны болдырмау үшін «Өшіру» мәнді орнатыңыз. "ENTER" батырмасын басыңыз. Бұл режимде теледидар көрсетілген уақыт ішінде Теледидарды басқару бойынша әрекеттер жасалмаған жағдайда кезекші режимге ауысады.

МӘЗІР ТАЙМЕРІ

Меңзерді "Мәзір таймері" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. Ашылған ішкі мәзірде ▲, ▼ " мәзірдің экранда көрсетілетін уақытын орнатыңыз: 5 С, 15 С, 30 С. Растау үшін "ENTER" түймесін басыңыз.

ҚҰЛЫПТАУ МӘЗІРІНІҢ НЕГІЗГІ "ПАРАМЕТРЛЕРІ»

ЖҮЙЕНІ ҚҰЛЫПТАУ

Мәзірде жүгіргіні "Жүйелік құлып" жолына жылжытыңыз.

"ENTER" батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде 0-9 сандық түймелерімен 0000 кодын теріңіз (егер сіз кодты бірінші рет өзгертсеңіз). Әр басқан кезде жолда " * " белгісі пайда болады. Құлыптау мүмкіндігін қосу үшін құпия сөзді орнатыңыз.

ҚҰПИЯСӨЗДІ ОРНАТУ

Курсорды "Құпия сөзді орнату" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. Ішкі мәзір пайда болады. "Ескі пароль" жолында 0-9 ескі құпия сөзді сандық түймелермен теріңіз. Әр басқан кезде жолда " * " белгісі пайда болады.

"Жаңа пароль" жолында, мысалы, 1111 орнатқыңыз келетін жаңа құпия сөзді теріңіз. "Жаңа құпия сөзді Растау" жолына жаңа құпия сөзді қайта енгізіңіз (1111). Мәзірден шығу үшін "MENU" түймесін басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ҚҰПИЯ СӨЗІҢІЗДІ ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ! ЕГЕР СІЗ ОНЫ ҰМЫТПАЙ ҚАЛСАҢЫЗ, ЖӨНДЕУ КӘСІПОРНЫНА ХАБАРЛАСУЫҢЫЗ КЕРЕК!

АРНАНЫ ҚҰЛЫПТАУ

"Арна блогы" жолын таңдаңыз. Ашылған терезеде құлыпты қалаған арналарға орнатыңыз.

АТА-АНА БАҚЫЛАУЫ

"Ата-ана бақылауы" жолын таңдаңыз (тек ЦТВ режимінде) және ►"түймесін басыңыз. Жас шектеуін 4-тен 18-ге дейін орнатыңыз. Сіз көрсеткен жасқа дейінгі балалар көре алмайтын бағдарламалар көру үшін бұғатталады. Балалардың қарауынан қорғауды болдырмау үшін «Өшіру» мәнді орнатыңыз.

ПЕРНЕТАҚТА ҚҰЛПЫ

"Пернетақта блогы" жолын таңдаңыз. Ашылған терезеде "Қосу" немесе «Өшіру» мәнді орнатыңыз.

ПАРАМЕТРЛЕР МӘЗІРІНІҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Негізгі мәзірде жүгіргіні "Параметрлер" жолына жылжытыңыз, экранда "Параметрлер" мәзірі пайда болады.

МӘЗІР ТІЛІ

"Тіл" жолын таңдаңыз. Қалаған тілді орнатыңыз. "MENU" батырмасын алдыңғы мәзірге оралу үшін басыңыз.

ТЕЛЕМӘТІН ТІЛІ

"Телемәтін тілі" жолын таңдаңыз. "ENTER" батырмасын басыңыз. Мына түймелермен ▲, ▼ " қалаған телемәтін тілін орнатыңыз.

АУДИО ТІЛДЕР

"Аудио тілдер" жолын таңдаңыз. ▲, ▼ " түймелерімен қалаған дыбыс тілін таңдаңыз.

СУБТИТР ТІЛІ

"Субтитр тілі" жолын таңдаңыз. "▲, ▼" батырмаларымен қалаған субтитр тілін орнатыңыз.

ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ НАШАР АДАМДАР ҮШІН

Курсорды "есту қабілеті нашар адамдар үшін" жолына "Қосу" немесе "өшіру" (Тек ЦТВ режимінде) арқылы жылжытыңыз, "ENTER" батырмасын басыңыз.

PVR ФАЙЛДЫҚ ЖҮЙЕСІ

"PVR файлдық жүйесі" жолын таңдаңыз. Ашылған ішкі мәзірде сыртқы USB дискісін таңдап, пішімдеуге болады, "Формат" жолын таңдап, "Жылдамдық" жолын таңдау арқылы жылдамдықты анықтаңыз. Жылдамдықты тексеру бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

Ескертпелер-дискіні пішімдеу ондағы барлық деректерді жояды. Пішімдеуден кейін диск FAT32 жүйесіне өтеді. Құрылғының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін, пішімдеу кезінде теледидарды өшірмеңіз немесе USB құрылғысын ажыратпаңыз.

СУРЕТ ПІШІМІ

"Сурет пішімі" жолын таңдаңыз. Сурет форматтарының бірін орнатыңыз: "4:3", "16:9", "Масштаб 1", "Масштаб 2".

Мәзірге кірместен "ASPECT" батырмасын пайдаланып, экран пішімін сақинаға ауыстыру арқылы таңдауға болады.

ЕСКЕРТУ-СК өндіріс технологиясының ерекшеліктеріне байланысты экранда кескін шекараларының іздерінің пайда болуын болдырмау үшін сюжеттерді ұзақ уақыт "4:3" форматында қарау ұсынылмайды. Статикалық суреттерді ұзақ уақыт қарау ұсынылмайды, мысалы, телемәтін режимінде немесе "VGA" кез-келген форматта.

КӨК ЭКРАН

Меңзерді "көк экран" жолына жылжытып, "ENTER" түймесін басыңыз. "Қосу" немесе "өшіру" мәнін орнатыңыз, яғни сигнал болмаған кезде экранның көк фонын қосыңыз немесе өшіріңіз. "ENTER" батырмасын басыңыз.

БАСТАПҚЫ ОРНАТУ

Бастапқы қондырғыларды өзгерту. Бөлімдегі жұмыс тәртібі осы нұсқаулықта сипатталған.

ПАРАМЕТРЛЕРДІ АРЫЛТУ

Зауыттық Сурет, Дыбыс және т. б. орнатуды қалпына келтіруге болады. Ол үшін "Орнату" мәзірінде жүргіргіні "қалпына келтіру" жолына жылжытып, түймесін басыңыз «ENTER». Ашылған ішкі мәзірде функцияны "◀, ▶" батырмаларымен растаңыз немесе болдырмаңыз.

БҚ ЖАҢАРТУ (USB)

Бұл функция Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын USB дискісінен жаңартуға мүмкіндік береді.

HDMI CEC

Орнату мәзірінен HDMI CEC жолын таңдаңыз. Ашылған мәзірде "CEC басқару" жолына "Қосу" мәнін орнатыңыз және қажетті параметрлерді жасаңыз.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (EPG)

Электрондық бағдарлама кестесі (EPG – Electronic Programm Guide) қабылданған CTV арналарында бағдарламалар кестесін көру үшін қолданылады. EPG мәзіріне кіру үшін қашықтан басқару пультіңдегі "EPG" түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТУ-EPG функциясы егер тиісті ақпарат теледидар арнасы арқылы берілсе жұмыс істейді. Егер теледидарда күн немесе уақыт дұрыс орнатылмаған болса, онда EPG функциясы дұрыс жұмыс істемейді.

Ағымдағы уақытты түзету "орнату" мәзірінде жүзеге асырылады.

EPG мәзірін басқару үшін төменгі мәзір жолағындағы кеңестерге сәйкес PDU түймелерін пайдаланыңыз.

Көк батырманың көмегімен сізді қызықтыратын беріліс туралы еске салғышты орнатуға болады. Орнатылған еске салғыштардың тізімін ашу үшін сары түймені басыңыз. Тізімнен еске салғыштарды жою үшін қызыл түймені пайдаланыңыз.

Тізімді жабу үшін сары түймені немесе "Шығу" түймесін басыңыз. Беру туралы қосымша ақпаратты көрсету үшін "DISPLAY" батырмасын басыңыз.

СЫРТҚЫ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДАН ОЙНАТУ

Флэш-медианы " USB " ұясына орнатыңыз.

"SOURCE" түймесін басып, "Media" режимін таңдаңыз. Экранда белгішелер бейнеленген мәзір пайда болады: "Фото", "Музыка", "бейне", "мәтін".

"►►" батырмаларымен қажетті пиктограмманы таңдап, "ENTER" пернесін басыңыз.

«ФОТО» РЕЖИМІ

"Фото" пиктограммасын таңдап, "ENTER" батырмасын басыңыз. Көру үшін қалтаны шарлау батырмаларын таңдап, "ENTER" батырмасын басыңыз. Түймемен бөлектеңіз Көруге арналған " ENTER " файлдары. "Index►II" түймесін басыңыз. Суреттерді көрсету басталады.

Экранның төменгі жағындағы мәзірді алу үшін "ENTER" түймесін басыңыз. "◀ , ▶" батырмаларымен жүгіргіні пайдаланғыңыз келетін таңбаға жылжытыңыз және "ENTER" түймесін басыңыз. Мәзірге оралу үшін "шығу" түймесін басыңыз. Флэш-картадан файлды жою үшін қызыл түймені, содан кейін "◀" және "ENTER". түймелерді басыңыз.

Пиктограммалар бейнеленген мәзірге шығу үшін "EXIT" батырмасын бірнеше рет басыңыз.

«МУЗЫКА» РЕЖИМІ

"Музыка" пиктограммасын таңдап, "ENTER" батырмасын басыңыз. Көру үшін қалтаны шарлау батырмаларын таңдап, "ENTER" батырмасын басыңыз.

Көру үшін "ENTER" файлдарын таңдаңыз. «INDEX►II» түймесін басыңыз. Музыканы ойнату басталады.

Экранның төменгі жағындағы мәзірді алу үшін "ENTER" түймесін басыңыз. "◀ , ▶ " батырмаларымен жүгіргіні пайдаланғыңыз келетін таңбаға жылжытыңыз және "ENTER" түймесін басыңыз. Мәзірге оралу үшін "шығу" түймесін басыңыз. Флэш-картадан файлды жою үшін қызыл түймені, содан кейін "◀" және "ENTER" түймелерді басыңыз. Пиктограммалар бейнеленген мәзірге шығу үшін "EXIT" батырмасын бірнеше рет басыңыз.

«БЕЙНЕ» РЕЖИМІ

"Бейне" пиктограммасын таңдап, "ENTER" батырмасын басыңыз. Көру үшін қалтаны шарлау батырмаларын таңдап, "ENTER" батырмасын басыңыз. Көруге арналған файлдарды "ENTER" ерекшелеңіз. "Index►II" түймесін басыңыз. Бейнені ойнату басталады.

Экранның төменгі жағындағы мәзірді алу үшін "ENTER" түймесін басыңыз.

"◀ , ▶ " батырмаларымен жүгіргіні пайдаланғыңыз келетін таңбаға жылжытыңыз және "ENTER" түймесін басыңыз. Мәзірге оралу үшін «EXIT» батырмасын нұқыңыз.

Флэш-картадан файлды жою үшін қызыл түймені, содан кейін "◀" және "ENTER" батырмаларын басыңыз. Пиктограммалар бейнеленген мәзірге шығу үшін "EXIT" батырмасын бірнеше рет басыңыз.

ЕСКЕРТУ - 25кбит / с жылдамдықпен бейнені дұрыс ойнату мүмкін.

«МӘТІН» РЕЖИМИ

"Мәтін" пиктограммасын таңдап, "ENTER" батырмасын басыңыз. Көру үшін ▲, ▼ түймешіктерін таңдаңыз және "Enter" түймешігін басыңыз. Көруге арналған файлдарды "ENTER" түймемен бөлектеңіз. Таңдалған мәтінді көру үшін "HOLD ► II" түймесін басыңыз.

Пиктограммалар бейнеленген мәзірге шығу үшін батырманы бірнеше рет басыңыз «EXIT».

"ЦТВ" РЕЖИМІНДЕ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ СЫРТҚЫ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРҒА ЖАЗУ

Бағдарламаны ЦТВ режимінде жазу үшін жинақтағышты USB коннекторына орнатыңыз, ҚБ пультіндегі "REC●" батырмасын басыңыз. Қазіргі уақытта қаралған бағдарламаны жазу басталады.

Жазуды тоқтату үшін "index ■" батырмасын басыңыз. "Сіз жазуды тоқтатқыңыз келе ме?". "◀" түймесін пайдаланып, "ENTER" таңдаңыз және түймесін басыңыз «ENTER». Жазба тоқтайды.

ЕСКЕРТПЕ-жазу уақыты сыртқы жинақтағыштың көлемімен шектелген. Жазу тек FAT32 файлдық жүйесі бар медиада мүмкін. Қажет болса, барлық деректер жоғалған кезде бөлімді пішімдеуді орындаңыз. Медиа көлемі: USB флэш-дискілері үшін 32 Гб дейін, қатты дискілер үшін 500 Гб дейін. 500 мА-дан асатын тұтыну тогы бар қосылған қатты диск сыртқы қуат болмаған кезде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

"USB" түймесін басу арқылы жазылған файлдарды көру үшін медиа режиміне өтіңіз. Экранда Басты бет пайда болады. Бейне қойындысын таңдаңыз.

Ойнату үшін қажетті файлды таңдап, "ENTER" түймесін басыңыз.

МӘТІНДІК АҚПАРАТТЫ ҚАБЫЛДАУ

МӘТІНДІК АҚПАРАТТЫ ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕГІ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Теледидарды қосыңыз және оны телемәтін берілетін бағдарламаға орнатыңыз. "Мәтін" түймесін басыңыз, теледидар қабылдау және дисплей режиміне ауысады.

Таңдалған теледидар бағдарламасында телемәтін сигналдары болған жағдайда, теледидар экранында 100 нөмірі бар бет немесе таратушы станцияда оператор таңдаған бет (индекс беті) пайда болуы керек.

Телемәтін телеметрден "FASTEXT" (жылдам) немесе "FLOF" (қалыпты) режимінде берілуі мүмкін.

"FASTEXT" режимінде телемәтін қабылдау кезінде күй жолында қашықтан басқару пультінің тиісті түрлі-түсті "батырмаларын пайдаланып тез таңдауға болатын " түрлі-түсті " атаулар немесе берілген бөлімдердің нөмірлері келесілер көрсетіледі.

Егер телемәтінді беру "FLOF" режимінде жүзеге асырылса, онда күй жолында басқару элементтері көрсетіледі.

БЕТ НӨМІРІН ТАҢДАУ

Телемәтін бетінің нөмірін (Page) таңдау 0-9 батырмаларын кезекпен басу арқылы жүзеге асырылады. Бет нөмірі үш санмен теріледі және ол экранның жоғарғы сол жақ бұрышында тақырып жолында көрсетіледі. Үш таңбалы нөмірді тергеннен кейін бетті іздеу процесі басталады.

Бетті таңдау келесі жолдармен жүзеге асырылады:

- қашықтан басқару пультінің " түрлі-түсті " түймелері;
- "▲"түймесі-келесі нөмір," ▼ " түймесі-алдыңғы нөмір.

ЭКРАНДА ТЕЛЕМӘТІН АҚПАРАТЫН САҚТАУ

Сіз "HOLD" түймесін басу арқылы экранда сізді қызықтыратын телемәтін бетінің ақпаратын сақтай аласыз. Бұл жағдайда бет нөмірінің орнына тақырып жолында жоғарғы сол жақ бұрышта HOLD жазуы пайда болады. "HOLD" түймесін қайта басу бетті ұстап қалудан бас тартады.

ТЕЛЕМӘТІН БЕТТЕРІН ТАҢДАУ

Кейбір телемәтін беттерінде ішкі беттер болуы мүмкін. Ішкі беттердің болуы туралы ақпарат экранда "X/Y" хабарлама түрінде көрсетіледі, мұнда " X "– көрсетілген ішкі беттердің нөмірі, ал " Y » - таңдалған Бет үшін ішкі беттер саны. "X/Y" хабары күй жолында орналасқан.

Ішкі беттерді таңдау үшін "HOLD" батырмасын басыңыз. Күй жолағында ағымдағы беттің және ағымдағы ішкі беттің нөмірі бар хабарлама пайда болады, мысалы, «231/0001». Енді "0-9" батырмаларын пайдаланып, төрт таңбалы сан түрінде ішкі бет нөмірін енгізіңіз, мысалы, 0002 ("Y"санында).

ПАЙДАЛЫ ШОЛУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Сондай-ақ, ішкі беттің нөмірін сәйкесінше қызыл және жасыл батырманың көмегімен үлкейту және азайту бағытында өзгертуге болады.

Телемәтін режимінен шығу үшін "EXIT" батырмасын басыңыз.

ТЕЛЕМӘТІНДІ ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕГІ АҚАУЛАР

АТВ режимінде телемәтінді қабылдау кезінде жиі кездесетін ақаулар-бұл дұрыс емес, артық немесе жоқ әріптер немесе көрсетілген беттегі басқа таңбалар.

Телемәтінді қабылдау сапасын нашарлататын себептер:

- Қабылдау шарттары
- Берілетін сигнал айтарлықтай әлсіреді ("Қар" әсері бар телевизиялық бағдарлама) немесе сигналдың айтарлықтай шағылысуы орын алады (әсер "қайталау") келесі себептер бойынша:

– орталық антенна жүйесі ақаулы немесе дұрыс конфигурацияланбаған. Телемәтінді сапасыз қабылдау тіпті кәдімгі теледидар бейнесінде кедергілер мен бұрмаланулар көрінбейтін кезде келесі жағдайларда да байқалуы мүмкін,;

– теледидар арнасына дұрыс емес орнату. Теледидар бағдарламасының бейнесі өзгеріссіз қалған кезде теледидар арнасына шамалы қолмен реттеу де телемәтін сигналдарын қабылдау жағдайларын едәуір жақсарты алады.

- теледидардың өзінің ақаулығы

Жөндеу кәсіпорнына хабарласыңыз.

МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Егер теледидардың қанағаттанарлықсыз жұмысы болса, кестеде келтірілген ұсыныстарды қолдана отырып, қарапайым ақауларды өзіңіз шеше аласыз. Егер бұл ақаулар жойылмаса, жөндеу кәсіпорнының мамандарына хабарласыңыз.

Кесте 3

МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚ		ЖОЮ ӘДІСІ
Сурет	Дыбыс	
Жоқ	Жоқ	Қуат сымының ашасын желі розеткасына салыңыз. Теледидардың бағдарламаларын орнатыңыз контрастты, жарықтылықты және дыбысты реттеңіз
Қалыпты	Жоқ	Дыбыс деңгейін қосыңыз немесе реттеңіз. Қажетті дыбыс стандартын орнатыңыз
Қос сурет	Қалыпты	Антеннаны бағыттаңыз, теледидар антенна ашасының қосылуын тексеріңіз
Радиокедергілер	Шулармен	Электр жабдықтары мен радиотелефон тудыратын кедергілердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Кедергі құралдарын өшіру
"Қар" түріндегі кедергі	Шулармен	Антенна ашасының теледидарға қосылуын тексеріңіз
VGA режиміндегі экрандағы бұлыңғырлық		Оңтайлы ажыратымдылықты орнатыңыз
Түс жоқ	Қалыпты	Суреттің қанықтылығын реттеңіз, хром жүйесін өзгертіңіз
Қашықтан басқару құралынан басқару жоқ		Қашықтан басқару құралын теледидардың басқару тақтасына бағыттаңыз. Теледидар экранынан алты метрден аспайтын қашықтықтан басқарыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару пульті арасындағы кедергіні жойыңыз. Бір уақытта орнату полярлығын сақтай отырып, екі қуат элементі ауыстырыңыз
CI модулі қосылмаған		CI модулін бірінші рет қосқан кезде теледидармен синхрондау 10 немесе одан да көп минутты алуы мүмкін, ал кейінгі қосылымдарда - 30 және көп секунд
USB медиасынан ойнату кезінде сурет бар, дыбыс жоқ		Бейне файлда Аудио трек бар қолдау көрсетілмейтін дыбыс стандарты. Басқа аудио тректі таңдаңыз.

Ескерту: Құрметті пайдаланушы бұл теледидарда AC-3, E-AC-3 Аудио кодектері және DivX бейне кодектері жоқ.

ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

СКД панельдері көптеген нүктелерден тұрады, олардың әрқайсысы пиксель деп аталады.

Пиксель үш субпиксельден тұрады, олардың әрқайсысы үш түстің біріне сәйкес келеді (қызыл, жасыл және көк). СКД панелінің кескінінің жарықтығы мен анықтығына көптеген пикселдер арқылы қол жеткізіледі.

Мысалы, 15 дюймдік СКД панелінде 760000 пиксель немесе шамамен 2,3 миллион субпиксель бар.

Теледидардың СКД панелінде ақаулы пикселдердің аз мөлшерінің пайда болуы (үнемі ашық немесе үнемі қараңғы) пикселдердің үлкен санымен және СКД панельдерін өндіруде процестің күрделілігімен түсіндіріледі. Ақаулы пикселдердің пайда болуы теледидардың сенімділігіне және басқа пикселдер мен СКД панелінің жұмысына әсер етпейді. Осындай ақауларды азайту үшін СКД панелі бар теледидарлар өндірісі сапаны Мұқият Техникалық бақылаудың объектісі болып табылады.

Біз LCD панелі бар жоғары сапалы Теледидарлар өндірушіміз және мүмкін болатын ең жоғары сапаға қол жеткізуге тырысамыз. Осы мақсатта сіз СКД панелін ауыстыруға құқығыңыз бар ақаулы пикселдердің қандай түрлері мен саны туралы нақты анықтадық. СК-панельді бағалау кезінде келесі анықтамаларды басшылыққа алу керек:

- ақаулы нүкте-бұл кескіннің пикселін құрайтын түстердің (қызыл, көк немесе жасыл) бірінің экранындағы сынған нүкте;
- нүктенің ақауы Жарық (үнемі жарқырап тұратын) немесе қараңғы (үнемі жарқырамайтын) нүкте түрінде пайда болуы мүмкін;
- ақаулы нүктелердің іргелес жұбы-екі бірдей (екі ашық немесе екі қараңғы) ақаулы нүкте, олардың арасындағы қашықтық 6 мм-ден аз немесе оған тең. 4-кестеде Prestigio теледидарының СКД панелінде болуы мүмкін ақаулы пикселдердің максималды рұқсат етілген саны мен түрлері көрсетілген. Егер сіз ақаулы пикселдердің көбірек санын көрсеңіз, өндірушінің кепілдік міндеттемелері аясында ақаулық туралы мәлімдей аласыз.

Ол үшін кез-келген уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кесте 4

Ақаулардың рұқсат етілген ең көп саны:	Үнемі жарық	Үнемі қараңғы	Барлық қара және жарық	Іргелес жұп
Ақаулы пиксельдер саны	3	6	6	0

Кепілдік сақтау мерзімі-теледидар жасалған күннен бастап 24 ай.

Кепілдік мерзімі - 12 ай.

Теледидардағы кепілдік міндеттемелер кепілдік талонында көрсетілген.



Назар аударыңыз! Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы толықтыру.

- Қамтамасыз ету дұрыс пайдаға асыру осы өнімнің төлемнің болдырмау үшін теріс салдары қоршаған орта мен адам денсаулығына шақыртылуы мүмкін дұрыс өңдеумен осы өнім.

Жергілікті нормативтік талаптарды сақтау қажет екенін есте сақтаңыз: жұмыс істемейтін Электр аспаптары мен қоректендіру элементтерін арнайы кәдеге жарату орталықтарына тапсырыңыз. Бұл өнімді жою туралы қосымша ақпарат алу үшін коммуналдық органдарға, тұрмыстық қалдықтарды жою қызметіне немесе өнімді сатушыға хабарласыңыз.

**Тұрмыстық радиоэлектрондық
аппаратураны, тұрмыстық электр
аспаптарын, Ақпараттық технологиялар
жабдығын жобалау, өндіру және қызмет
көрсету сапасының менеджменті жүйесі
талаптарға сәйкес келеді**

STB ISO 9001-2009

EAC
