SOUNDMAX



RADIO CLOCK WITH ALARM

РАДИОЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ

SM-1533


Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

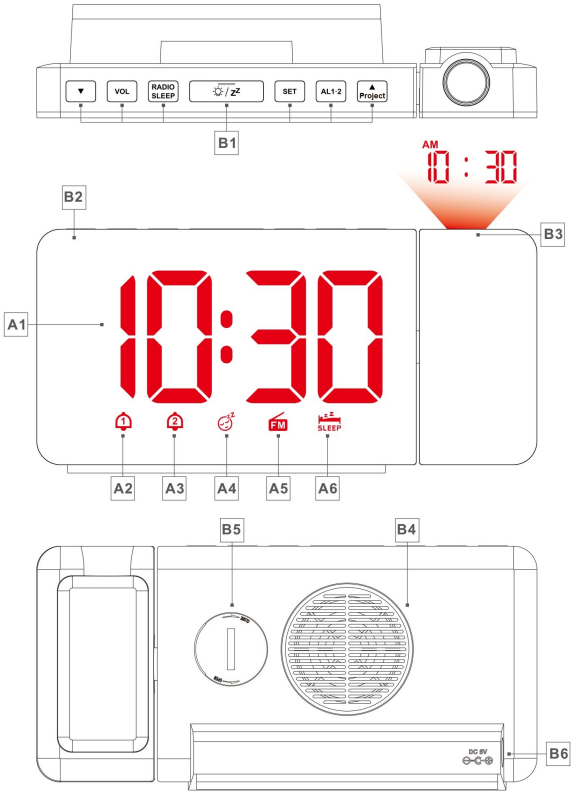

Part A – LED display description

A1: display TIME or FM radio frequency

A2: ALARM1 icon "1"

A3: ALARM2 icon "2"

A4: SNOOZE icon "zzz"

A5: RADIO icon "FM"

A6: SLEEP icon "SLEEP"

Part B – Control elements description

B1: Buttons

B2: Display

B3: Projection

B4: Speaker

B5: Battery compartment

B6: Power supply socket

Instruction manual

Important safeguards

• The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.
• Do not hit or drop the unit.
• Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
• Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.

Power supply

Battery operation

• Insert 1 x 3.0 V lithium battery CR2032 (included) to the terminal inside the battery compartment according to the polarity marks (+ and -). Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case of a mains current failure or power outage, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used for short-term power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

• When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are reconnected and you must re-set the clock.

DC operation

• The appliance is for household use only.
• Before the first connecting of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your location.
• Insert the cord of the power adaptor to the DC IN jack of the unit.
• Insert the plug into the electrical outlet.
• The set is now working as an electronic clock.

General operation

Backlight brightness

• Press the ☼ / z² button to select between the levels of display backlight brightness or to disable the display completely.

Setting the clock

• Press and hold the SET button. The time will start to flash.
• Press the ▲ and ▼ buttons to set the hour. Press the SET button after the hour is set.
• Press the ▲ and ▼ buttons to set the minutes. Press the SET button after the minute is set.
• Choose the 12- or 24-hour format. Press the ▲ and ▼ buttons to select, SET to confirm. The time is now set.

ou can press and hold the ▲ and ▼ during the setting to speed up the process.

Setting the alarm

• Press and hold the AL1-2 button to start the setting of the 1st alarm.
• Press the ▲ and ▼ buttons to set the hour. Press the AL1-2 button after the hour is set.
• Press the ▲ and ▼ buttons to set the minutes. Press the AL1-2 button after the minute is set.

• Press the ▲ and ▼ buttons to select the alarm signal. "ON" means the radio will be selected as the alarm signal, "OFF" - the default buzzer sound. Press the AL1-2 to confirm your choice.

• Press the ▲ and ▼ buttons to set the alarm volume. The default volume level is L08. Press the AL1-2 to confirm.

Changing the alarm volume is possible only if radio is selected as an alarm signal.

• Press the ▲ and ▼ buttons to set the alarm snooze time. The default time is 5 minutes. Press the AL1-2 to confirm. Alarm Clock 1 is now set.

• Alarm Clock 2 is set the same way as Alarm Clock 1.

Alarm activation

• To activate or deactivate the daily alarms, briefly press the AL1-2 button.

- Press once: Alarm 1 activated
- Press twice: Alarm 2 activated
- Press 3 times: Both alarms activated
- Press 4 times: Both alarms deactivated

Snooze and stopping the alarm

• When the alarm time comes, press the ☼ / zz button to go to snooze mode. The alarm signal will stop ringing for 5 minutes (by default).

• If buzzer is selected as the alarm signal, press any button except ☼ / zz to stop the alarm.

• If radio is selected as the alarm signal, press the AL1-2 button to stop the alarm.

FM radio

• Press the RADIO/SLEEP button to turn on the radio, radio icon will appear on the display. The last played station will start to play.

• When the radio is first turned on, it will automatically scan the frequency range and save all stations with a strong signal. After the scan is complete, the first station will start to play. You can re-scan at any time by pressing and holding the ▲ and ▼ buttons.

• Press the SET button to switch between saved radio stations.

• Press the ▲ and ▼ buttons to manually adjust the frequency to 0.1 MHz. You can also press and hold the either button to perform a single automatic search of the next or previous station.

• If you want to save a manually found frequency, press and hold SET, then use the ▲ and ▼ buttons to select the preset channel and press SET to confirm.

• To adjust volume, press the VOL button and then use the ▲ and ▼ buttons to increase or decrease the volume level. There are 16 levels in total.

• Press the ☼ / zz button to switch the radio off.

Sleep function

• In radio mode press the RADIO/SLEEP button to turn on sleep mode. The default sleep time will appear on the display. Press this button repeatedly to select the sleep time period or to switch it off. The radio will turn off automatically after the sleep time period elapses.

Laser projection

- Press the ▲/Project button to project the current clock time on a wall or ceiling.
- Rotate the projector (up to 180°) to adjust the projection angle.
- Press the ▲/Project button to adjust projection brightness.
- Press and hold the ▲/Project button to rotate the projected image.
- The effective distance of projection is 1 -3 meters, in dim or dark environments.

Maintenance and care

Switch off the unit, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Radio clock with alarm	1 pc
CR2032 battery	1 pc
DC adapter	1 pc
USB cable	1 pc
Instruction manual	1 pc

Specifications

Nominal voltage	DC 5V ⎓ 1000 mA Backup battery: 3V (CR2032 battery)
Adapter power	Input voltage: ~100 - 240V; 50/60Hz Output voltage: 5V ⎓ 1000 mA
Nominal power consumption	5 W
Output power	1 W
Stabilizer	Quartz
Display	1.6” (4.06 cm), LED
FM radio frequency	87.5 - 108 MHz
Net weight	0.211 kg
Unit dimensions	169 x 39 x 84 mm


Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED,
Legal address: 1801-1802, LKF 29 29 Wyndham Street, Central, China

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

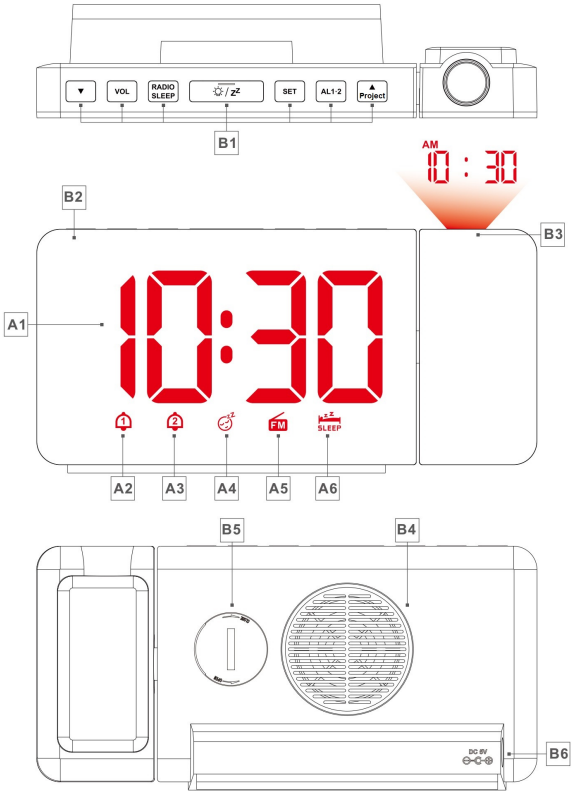

Часть A – Светодиодный дисплей

A1: время / радиочастота

A2: значок Будильника 1 “ ”

A3: значок Будильника 2 “ ”

A4: значок отложенного будильника “ ”

A5: значок радио “FM”

A6: значок режима сна “SLEEP”

Часть B – Элементы управления

B1: кнопки управления

B2: дисплей

B3: лазерный проектор

B4: динамик

B5: отсек для батареи

B6: разъем адаптера питания

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

• В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

• Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

• Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

• Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Питание

Работа от батарей

• Вставьте 1 литиевую батарею 3 В (CR2032) в отсек для батарей с соблюдением полярности. Батарея обеспечивает только внутренний ход часов, без работы дисплея, при отсутствии или сбое в питании. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что приведет к остановке хода часов и обнулению.

• Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

Питание от сети постоянного тока

• Устройство предназначено только для домашнего использования.

• Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.

• Подключите адаптер постоянного тока к разъему для адаптера на устройстве.

• Подключите адаптер к сети питания. Теперь доступны все функции устройства.

Общие операции

Яркость подсветки

• Нажимайте кнопку ☼ / z^{z} для переключения между уровнями подсветки светодиодного дисплея.

Установка часов

• Нажмите и удерживайте кнопку SET. Время на экране начнет мигать.

• Кнопками ▲ и ▼ установите часы. Нажмите кнопку SET для подтверждения.

• Кнопками ▲ и ▼ установите минуты. Нажмите кнопку SET для подтверждения.

• Выберите между 12- или 24-режимами отображения времени с помощью кнопок ▲ и ▼, нажмите SET для подтверждения. Время установлено.

• Кнопки ▲ и ▼ можно удерживать для ускорения настройки.

Установка будильника

• Нажмите и удерживайте кнопку AL1-2, чтобы перейти к установке 1-го будильника.

• Кнопками ▲ и ▼ установите часы. Нажмите кнопку AL1-2 для подтверждения.

• Кнопками ▲ и ▼ установите минуты. Нажмите кнопку AL1-2 для подтверждения.

• Кнопками ▲ и ▼ выберите сигнал будильника. "ON" означает, что в качестве сигнала будильника выбрано радио, "OFF" - зуммер. Нажмите кнопку AL1-2 для подтверждения.

• Кнопками ▲ и ▼ выберите громкость будильника. Всего доступно 16 уровней громкости. Нажмите кнопку AL1-2 для подтверждения.

Изменение громкости будильника возможно только если в качестве сигнала используется радио.

• Кнопками ▲ и ▼ выберите время отложенного сигнала будильника. По умолчанию это 5 минут. Нажмите кнопку AL1-2 для подтверждения. Будильник 1 установлен.

• Будильник 2 устанавливается таким же образом, как Будильник 1.

Активация будильника

• Чтобы активировать или деактивировать будильник, нажимайте кнопку AL1-2.

- Один раз: активация Будильника 1
- Два раза: активация Будильника 2
- Три раза: активация обоих будильников.
- Четыре раза: деактивация обоих будильников.

Отложенный сигнал и отключение будильника

• При срабатывании будильника нажмите кнопку ☼ / z², чтобы временно отложить сигнал будильника. Повторный сигнал будильника прозвучит через 5 минут (по умолчанию).

• Если в качестве сигнала будильника выбран зуммер, нажмите любую кнопку, кроме кнопки ☼ / z², чтобы отключить будильник.

• Если в качестве сигнала будильника выбрано радио, нажмите кнопку AL1-2, чтобы отключить будильник.

FM-радио

• Нажмите кнопку RADIO/SLEEP, чтобы включить радио, на дисплее появится соответствующий значок. Начнет играть последняя прослушиваемая радиостанция.

• При первом включении произойдет автоматическое сканирование диапазона и сохранение всех найденных станций с сильным уровнем сигнала. По завершении сканирования начнет играть первая сохраненная радиостанция. Повторное сканирование можно запустить в любой момент нажатием и удержанием кнопок ▲ и ▼.

• Нажимайте кнопку SET для переключения между сохраненными станциями.

• Кнопками ▲ и ▼ можно вручную регулировать частоту с шагом в 0,1 МГц. Также, нажав и удерживая одну из этих кнопок, можно запустить автоматический поиск следующей или предыдущей станции.

• Если вы хотите сохранить заданную вручную частоту, нажмите и удерживайте кнопку SET, затем кнопками ▲ и ▼ выберите станцию и нажмите SET для подтверждения.

• Громкость регулируется нажатием кнопки VOL и кнопок ▲ и ▼ для увеличения и уменьшения громкости, соответственно. Всего доступно 16 уровней громкости.

• Радио отключается нажатием кнопки ☼ / z².

Таймер сна

• В режиме радио нажимайте кнопку RADIO/SLEEP, чтобы задать таймер сна - функцию, которая позволяет задать интервал времени, по истечении которого радио автоматически отключится.

Руководство по эксплуатации

Лазерная проекция

- Нажмите кнопку ▲/ Project, чтобы включить лазерную проекцию часов на стену или потолок.
- Вращайте проектор (вплоть до 180°) для настройки угла проекции.
- Нажимайте кнопку ▲/ Project для регулирования уровня яркости проекции.
- Нажмите и удерживайте кнопку ▲/ Project, чтобы поворачивать проекцию.
- Эффективная дальность проекции составляет 1-3 метра в темном помещении.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиочасы с будильником	1 шт
Батарея CR2032	1 шт
Адаптер питания	1 шт
USB-кабель	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	5 В ⎓1000 мА Резервное питание: 3 В (батарея CR2032)
Адаптер питания	Входное напряжение:~100-240 В; 50/60 Гц Выходное напряжение: 5 В ⎓1000 мА
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Выходная мощность	1 Вт
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	Светодиодный, 1,6” (4,06 см)
FM-диапазон частот	87,5 - 108 МГц
Вес нетто	0,211 кг
Габариты устройства	169 x 39 x 84 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД
Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай.

Радиочасы с будильником торговой марки SOUNDMAX
Сертификат соответствия № ЕАЭС KG 417/КЦА.027.CN.02.00171
Серия KG № 0108031
Срок действия с 24.06.2022 по 23.06.2027 включительно
Выдан: ООО «ПрофиЭксперт»

SM-1533_BMI-8513_IM_01

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Низкое качество приема FM-радиосигнала.	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и её положение.
Настройки даты и времени сбрасываются после отключения питания.	Не вставлены батареи или не соблюдена их полярность. Батарея разряжена.	Вставьте батарею, соблюдая полярность. Замените разрядившуюся батарею.
Звук отсутствует, индикатор не светится.	Шнур питания не подсоединен.	Подсоедините шнур питания.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке и на гарантийном талоне в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.

EAC

Уполномоченная организация: ООО "ТрейдХоум"
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru
Импортёр: ООО "ТрейдХоум"
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru

SOUNDMAX

Уважаемый покупатель!

SOUNDMAX

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.
Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 3 (три) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.
Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СниП, Нормы и т.д.)

Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	Дзержинск б.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Орск	Айс-сервис	462421, Оренбургская область, г Орск, ул Батумская, д 25	(3537) 338443
Иркутск	Альтернатива	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г.Киров, Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 54-20-64, 54-69-56
Нальчик	Альфа-Сервис	360051, г. Нальчик, пр. Ленина 24	(8662)420430, (8662)420454
Новороссийск	Аргон-Сервис	53915 Новороссийск ул.Серова 14	(8617)631115,630395
Орел	АРС	302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1	(4862)551506
Белгород	Бел-Сервис	308015 г.Белгород, ул.Сумская,22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Северодвинск	Варенбуд В.И. ИП	164501. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, оф. 106	(8184) 58-72-21
Казань	Витязь СЦ	420044, Казань. Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владон АСЦ	398032, г Липецк, ул Космонавтов д 66	4742-370636-104 (108) , 88001000448
Нижний Новгород	Галактика НН	603009, г.Н.Новгород, ул.Невская,23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Гард-Техно	194100,Санкт-Петербург, ул.Харченко,д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080,г.Новокузнецк, пр-т Пионерский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Гранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г.Орск , ул.Грозненская , д. 11А	8 3537 20 60 70; 8800 555 34 94
Архангельск	Двина	163000, г. Архангельск, Садовая 21	8182204030
Барнаул	Диод ООО	656043,г.Барнаул,ул.Пролетарская 113	3852-639402
Калининград	Евросвязь Сервис	236022, г. Калининград, ул. Георгия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Уфа	Импорт-сервис	450078, г.Уфа, проспект Салавата Юлаева , д.59	(347)228-17-10
Москва	Квант-9 ООО	Москва б-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15_
Пермь	Кволити	614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.84а.	(342) 2506-506, (342) 282-73-49
Воронеж	Компьютерная клиника	394088,г.Воронеж,ул.Владимира Невского,д.13,корп.1	+7(473)2647272
Омск	Компьютерная клиника № 551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д.3	(3812)76-40-83
Красноярск	КрасАлСервис	660125, Красноярск, пер.Светлогорский, 2	8-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Техсервис Плюс	г. Краснодар ул. Новороссийская д. 90	8903-411-74-35 / 7861-274-45-24
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	300000, г.Тула, Н.Руднева д.28	8(4872)355-399
Тамбов	Лавринов ИП	392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д.67 кор. А	(4752) 73-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-0606 +7(38471) 4-21-27
Томск	Макс-Сервис	634041,г.Томск, ул. Киевская, д.101	(3822)432758,(3822)433589
Вологда	Мастер TV	160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	г Ульяновск Ул Инженская д 41	8422364335 ,8422364331
Тольятти	Мастер-Класс	445054,г.Тольятти,ул.Карбышева,д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)515792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, улица Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40; 47-46-41; 33-10-79; 42-02-09
Новосибирск	Маяк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 А	73833495670
Курск	Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Йошкар-Ола	Мидас СЦ	424006,РМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Советская,173	(8362)457368,417743
Кинешма	Мир Техники	155800 г.Кинешма ул.Советская д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г.Екатеринбург,ул.Ключевская, д.18	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, а/я 2872, г. Симферополь,Республика Крым,ул. Ладыгина, 21	7(978)0662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Владивосток	Нотэк	690001, г. Владивосток., ул. Светланская, д. 108А (есть доп.приемки в Владивостоке)	8(423) 2-695-695

Омск	НТ-Сервис	644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45	(3812)55-99-96
Смоленск	Олимпия	214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 19	(4812) 403-600
Ростов-на-Дону	Оптима-Сервис	344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТТЦ	394030, г Воронеж ул. Донбасская д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мирская 17	8(8412)422726, 8(8412)940445
Пенза	Партнер-Сервис	Пенза, ул. Советская д.2	(8412)564507
Краснодар	Плаза	350001 г. Краснодар ул. Шевченко 152	8-928-407-99-94 / 8-861-239-77-61
Ульяновск	Планета-Сервис	432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Пятигорск	Полисервис	357551, Пятигорск,1-я Набережная 32, корп.4	(8793) 33-17-29, 39-48-40
Тюмень	Пульсар	625023 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А, для отправок почтой России: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А; курьером: 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.302	(3412)655-644
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818 .
Челябинск	Рембыттехника	454008, г.Челябинск,ул.Производственная 8б	3512393939, 88003335556
Барнаул	Ремикс	656002, Барнаул, пр-т. Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г.Псков, г.Псков, ул.Киселева, д.16, 1 этаж.	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт -сервис	Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Магнитогорск	РемТехСервис	455049, г.Магнитогорск, ул.Доменщиков д.5а	8(3519)43-80-15
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121 г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(925)1462423, (916)6887281 (916)6887281
Тюмень	СВ-Сервис	625006 г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской 11/7	3452495005
Оренбург	Сервисбыттехника	460044 г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д.4	(3532)66-30-66
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г.Ростов-на-Дону,пр.Шолохова,д.7	(863) 299-0050
Брянск	СервисТел	241007, г. Брянск, ул. Дуки д. 75, пом. IV	(4832)40-50-50
Новосибирск	Сиб-мастер	630032, Новосибирск, Горский мкрн., 60	8(962)824-1498, 8(913)382-0950
Тамбов	Сиганьков ИП	РФ, 392000, г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2А	(4752)-451615/537211
Абакан	Слайдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина 63	+7(3902)32-63-32
Волгоград	СМТел	400066 Волгоград, Проспект Ленина, 15	8442 600104 89627600104; 890938000025
Самара	Спец-мастер	443020 г.Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56	9903751, 2409817
Чебоксары	Телерадиосервис	428003 г.Чебоксары ул.Гагарина д.1 кор.1	8352623149
Иркутск	Телетон	664081, г.Иркутск, ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны здания)	(3952) 42-66-27, 53-41-66; +79025784429
Саранск	Тест-Сервис	430005, г.Саранск, ул.Пролетарская, 38	8 (834-2) 30-77-55
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Исетская 33б	3439-399520
Екатеринбург	Техподдержка	620137, г. Екатеринбург, Июльская,53	7(343)2706075
Сыктывкар	ТехСервис	167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25	(8212)291220
Улан-Уде	Тех-Сервис	670033 г.Улан-Удэ, ул.Жердева д.138	8(3012)409646 8(3012)409645
Саратов	Транссервис-Саратов	410008 г. Саратов ул. Б. Садовая д. 95	(8452)52-84-58,52-84-72,52-84-73
Набережные Челны	ТриО	423815 Набережные Челны проспект Вахитова д.20	88552-35-90-02, 35-90-42
Иваново	ТРСервис	153012, г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 44А	+7 (4932) 30 06 05
Ярославль	ФастЛоад ТСЦ	150057 г.Ярославль ул.Калинина 11	8(4852)93-40-60, +7(902)333-40-60
Новосибирск	Фотосервис	630015, г.Новосибирск, ул. Королёва, 40, корп.40	8(383)383-09-73
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр	414024, г.Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б	(8512) 238-310
Курск	Экран-сервис	305001, г. Курск, ул. Добролюбова, д.17	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511,Белгородская обл.г.Старый Оскол,мкр.Олимпийский д.7	84725424100
Рязань	Элекс	Большая 56, склады Элекс	8(4912)50-40-40
Красноярск	Электроальянс АСЦ	660020,Красноярск,ул.Спандаряна 7	8(391) 293-54-33, 89535934033
Челябинск	Электро-Н ООО	г.Челябинск, пр. Победы,д.302	83512110084
Мурманск	Электроника Сервис	183032 г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Димитровград	Элком сервис	433505, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153, оф.242	(843) 207-12-13
Тверь	Юмэкс	170036, г. Тверь, ул. Ромтистрова, д.35, этаж1, пом. 026	(4822)34-13-18, (4822)34-13-22

Данная информация может быть изменена.
Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте
www.soundmax.ru

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SOUNDMAX

Авторизованные
сервисные центры

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия.
6. Гарантия не сохраняется в случае: нарушений правил эксплуатации, механических повреждений, нарушений гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
   - сменные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
   - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
   - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
   - условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглосуточного использования.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД
Юридический адрес: 1801-1802, ЛКФ 29 29 Виндхэм Стрит, Сентрал, Китай
Сделано в Китае

Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя, на сайте www.soundmax.ru и на QR-коде (верхний левый угол).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SOUNDMAX

Срок гарантии – 12 месяцев

Дата производства
Серийный номер

Модель

Дата продажи

Подпись продавца

Печать продавца

С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				