
REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937

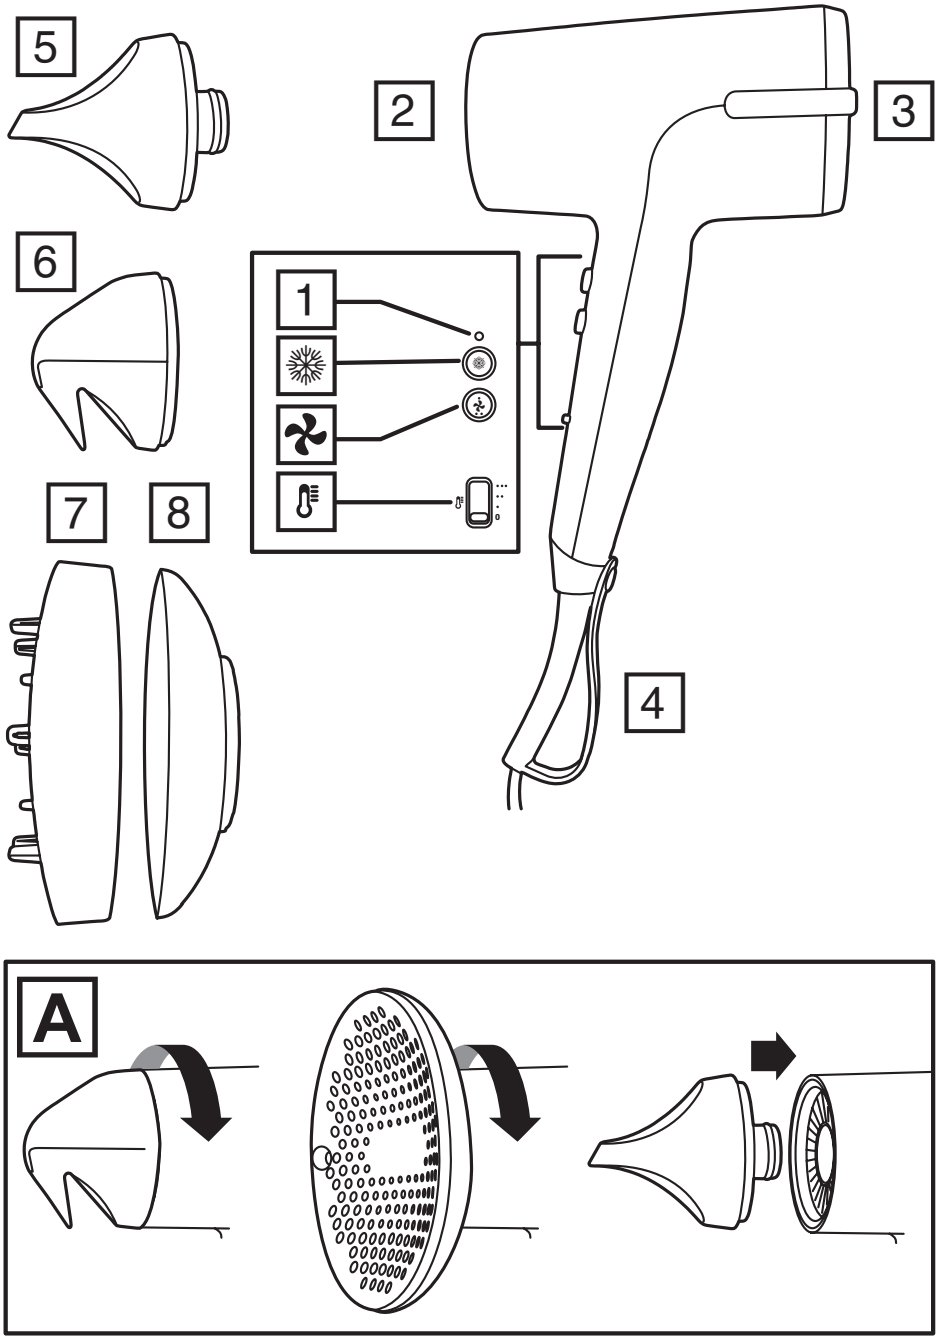


Remington One Dry & Style Hairdryer
D6077


remington-europe.com


5
2
3
6
1
4
7
8
A


B

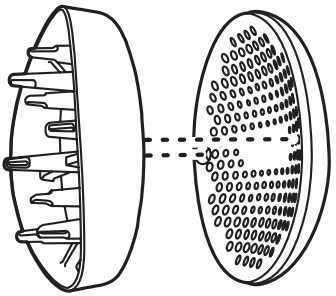


C

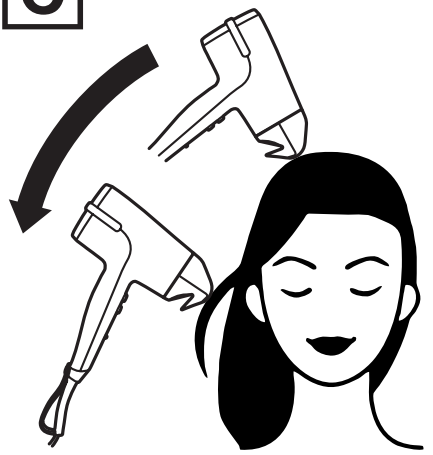

D

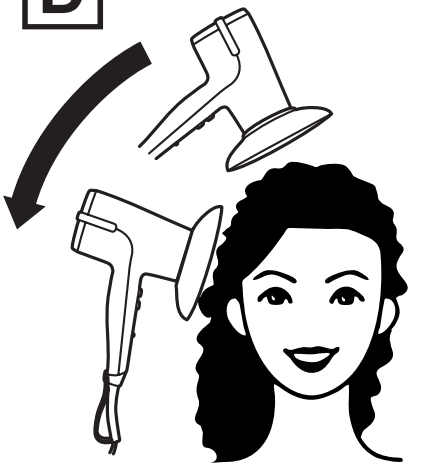

E

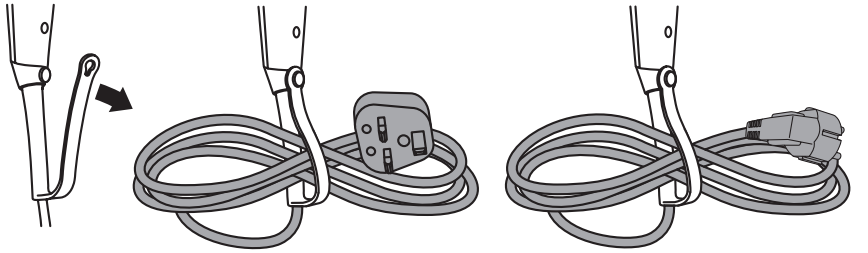

Фен электрический для волос

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор горячий. Всегда храните в недоступном для детей месте.**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА, в электрической цепи ванной комнаты.
- При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы
- Не направляйте воздушный поток в глаза или другие чувствительные участки тела.
- Во время использования следите, чтобы решетки входного и выходного отверстий не были засорены, поскольку это вызовет автоматическую остановку устройства.
- В таком случае следует выключить устройство и дать ему остыть.
- Следите, чтобы решетка входного отверстия не была засорена бытовым мусором, волосами и т. д.
- Не опускайте и не кладите прибор на любую поверхность во время работы.
- Не кладите устройство на мягкую мебель.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Подсветка холодного обдува
2. Outletgrille
3. Inletgrille
4. Петелька для подвешивания / приспособление для фиксации шнура
5. Насадка концентратор
6. Насадка для непослушных волос
7. Зубцы диффузора для создания локонов
8. Насадка с диффузором для бережной сушки

Элементы управления:

Coolshotbutton

Переключатель скорости

Переключатель температуры

Принадлежности (не показаны):

- Сумка для хранения

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка/снятие насадок (рис. A)

- CAUTIONAttachments
- СОВЕТ. Если перед снятием принадлежностей несколько секунд удерживать нажатой кнопку подачи холодного воздуха, они быстрее остынут.
- Установите насадку-диффузор или насадку для непослушных волос на переднюю часть фена и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать (рис. A).
- Установите насадку концентратора для укладки, нажав на переднюю часть фена. Концентратор можно вращать при необходимости.

Использование

- Вымойте и обработайте волосы кондиционером как обычно.
- Полотенцем отожмите из волос излишнюю влагу и расчешите их.
- Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не применяйте их во время эксплуатации устройства.

1. Включите устройство в сеть.
2. Для включения выберите желаемую температуру с помощью переключателя настройки нагрева. Настройки: 0 (выкл.), • (низкая), •• (средняя) и ••• (высокая).
3. Выберите нужную скорость воздуха с помощью кнопки выбора скорости. Нажмите кнопку для быстрого режима, нажмите и отпустите кнопку для медленного режима.
4. Для укладки холодным воздухом нажмите кнопку подачи холодного воздуха (), после чего включится подсветка. Нажмите еще раз, чтобы выключить подачу холодного воздуха.

Инструкции по созданию гладкой прически с помощью насадки концентратора для укладки

1. Для достижения наилучших результатов сушите волосы обычным способом до тех пор, пока они не станут сухими примерно на 70 %. После этого выключите фен и разделите волосы на удобные для укладки пряди.
2. Выберите высокую температуру и скорость.
3. Обработайте волосы по одной пряди за раз, начиная с нижних прядей. Используйте круглую щетку (не входит в комплект) для захвата нижней части волос и проводите насадкой концентратора для укладки по пряди до полного высыхания.
4. Включите функцию подачи холодного воздуха и снова проведите наконечником по пряди, чтобы зафиксировать укладку.

RU

Инструкции по завершению гладкой прически с помощью насадки для непослушных волос

1. Для достижения лучших результатов используйте на сухих прямых / предварительно выпрямленных волосах.
2. Выберите высокую температуру и скорость.
3. Начните с верхней части волос у корней, держа насадку как можно ближе к волосам. Волосы будут притягиваться к насадке.
4. Медленно проведите по всей длине волос (рис. C)
5. Повторяйте по всей макушке головы, пока не достигнете желаемой гладкости.

Инструкции по бережной сушке локонов с помощью насадки с диффузором для бережной сушки

1. Выберите высокую температуру и низкую скорость.
2. Начните сушку, поднеся чашу диффузора к корням, а затем медленно перемещайтесь по всей длине до полного высыхания (рис. D).
3. Мягкий рассеянный воздушный поток ускоряет сушку, не прикасаясь к локонам и не нарушая их естественную форму.

Инструкции по сушке и формированию локонов с помощью насадки с диффузором для формирования локонов

1. Зубцы диффузора для завершения укладки устанавливаются на чашу и фиксируются магнитами (рис. B).
2. Выберите среднюю температуру и низкую скорость.
3. Наклоните голову и аккуратно поместите волосы в чашу диффузора, слегка поворачивая фен по мере укладки.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА


В случае перегрева прибор либо внезапно перестанет работать, либо начнет подавать холодный воздух. Зачастую причиной перегрева служит засорение задней решетки/фильтра. Если это произойдет, немедленно отсоедините прибор от сети и обратитесь к разделу ХРАНЕНИЕ, ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ, чтобы очистить решетку/фильтр. Если после этого прибор продолжает перегреваться, прекратите использование и обратитесь в службу поддержки.

ХРАНЕНИЕ, ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Чтобы поддерживать максимальную эффективность изделия и продлить срок службы двигателя, важно регулярно удалять пыль и грязь с задней решетки, а также выполнять чистку мягкой щеткой.
- Шнур можно закрепить, расстегнув петельку для подвешивания / приспособление для фиксации шнура и закрепив вокруг сложенного шнура, как показано на рисунке (рис. E).

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Ref. No. D6077
Type No. D31A

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

220-240В~50/60Гц 1650-2000 Вт □

23/INT/ D6077 T22-7002933 Version 03 /23
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries
Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
remington-europe.com

© 2023 Spectrum Brands, Inc.