

reoka

Руководство
по эксплуатации

AIRFRYER

FastFry RKAF-D1505

Содержание

Назначение устройства	5
Меры предосторожности	5
Схема устройства	6
Панель управления	6
Эксплуатация	7
Очистка и уход	9
Технические характеристики	9
Комплектация	9
Возможные проблемы и их решения	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA


Назначение устройства

Аэрогриль предназначен для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

Меры предосторожности


- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте прихватки.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется и перед очисткой.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- При перемещении устройства будьте осторожны — внутри может быть горячее масло.
- Перед отключением устройства от сети убедитесь, что устройство выключено.
- Используйте устройство только по назначению.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

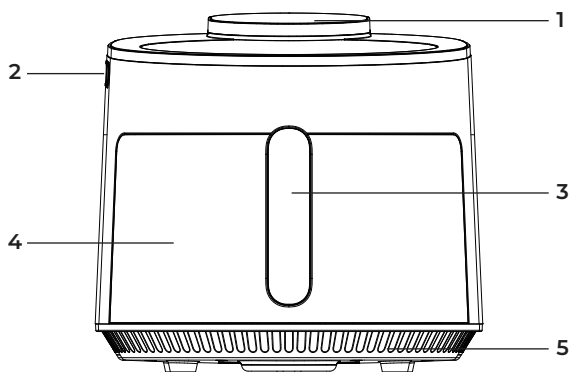

1. Панель управления.
2. Воздуховыпускное отверстие.
3. Ручка чаши.
4. Чаша аэрогриля.
5. Вентиляция.

Панель управления

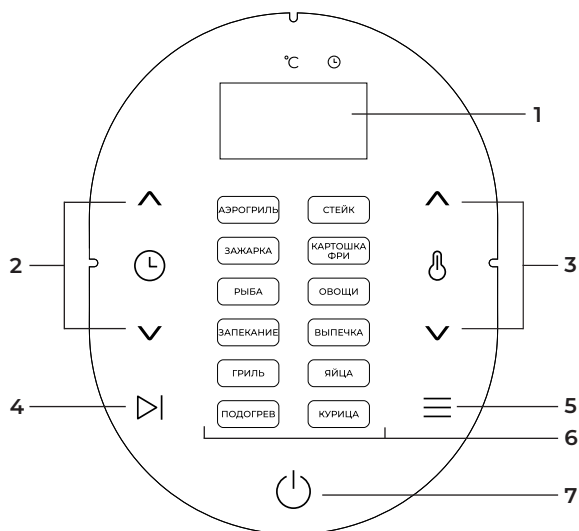

1. Дисплей.
2. Секция настройки таймера.
3. Секция настройки температуры.
4. Кнопка «Старт/Пауза».
5. Кнопка «Меню».
6. Индикаторы программ.
7. Кнопка питания.

Эксплуатация

Перед первым использованием

1. Снимите все упаковочные материалы с устройства.
2. Выньте чашу и решетку, промойте их теплой мыльной водой. Протрите внутреннюю поверхность устройства мягкой влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
3. Убедитесь, что чаша и решетка высохли, и установите их на место.

Настройка и запуск приготовления

1. Подключите устройство к сети питания. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Раздастся короткий звуковой сигнал, дисплей и все индикаторы загорятся на 1 секунду.
2. На дисплее попеременно каждые 5 секунд будут мигать температура и время приготовления по умолчанию.

Примечание: температуру и время по умолчанию изменить нельзя.

3. Поместите продукты в чашу. Вставьте чашу в устройство.
4. Нажмите кнопку «▶|», чтобы запустить приготовление. На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.

Во время приготовления

1. Во время приготовления на панели управления будут доступны все кнопки, кроме кнопки «Меню».
2. Когда истечет половина установленного времени, 5 раз прозвучит сигнал, оповещающий о том, что необходимо перевернуть или перемешать продукты в чаше. На дисплее будет отображаться индикатор «SHAKE».
3. Нажмите кнопку «▶|», чтобы приостановить приготовление. Выньте чашу из устройства, держась за ручку.
4. Переверните или перемешайте продукты с помощью лопатки или встряхните чашу. Нажмите кнопку «▶|» снова, чтобы продолжить приготовление.
5. По окончании установленного времени устройство прекратит приготовление и перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится «End», 5 раз прозвучит сигнал. Все кнопки панели управления погаснут, кроме кнопки питания.

Меню программ

1. Если Вам необходимо настроить другой температурный режим и время приготовления, выберите одну из предустановленных программ.
2. Нажимайте кнопку «Меню», чтобы выбрать программу. Индикатор выбранной программы будет мигать, остальные — непрерывно гореть. На дисплее будет отображаться температура и время соответствующей программы.
3. По достижении последней программы на дисплее снова будет отображаться время и температура по умолчанию.
4. Вы можете регулировать температуру и время приготовления любой из программ (см. «Настройка времени приготовления» и «Настройка температуры».)

Примечание: обратите внимание, что не у всех программ есть оповещение о перемешивании.

Описание программ

Программа	Температура, °C	Время, мин	Перемешивание
По умолчанию	180	15	✓
Аэрогриль	200	18	✓
Выпечка	160	20	✗
Зажарка	200	10	✓
Картошка фри	200	18	✓
Курица	200	24	✓
Стейк	200	10	✓
Гриль	195	20	✓
Запекание	200	10	✓
Подогрев	175	4	✗
Овощи	180	6	✓
Рыба	190	10	✓
Яйца	160	22	✗

Настройка времени приготовления

Нажимайте кнопки «» и «» в секции .

- Одно нажатие кнопки «» увеличивает значение таймера на 1 минуту.
- Одно нажатие кнопки «» уменьшает значение таймера на 1 минуту.
- Диапазон времени таймера: 1–60 мин.
- Для быстрой настройки нажимайте и удерживайте кнопку «» или «».

Настройка температуры

Нажимайте кнопки «» и «» в секции .

- Одно нажатие кнопки «» увеличивает значение температуры на 5 °C.
- Одно нажатие кнопки «» уменьшает значение температуры на 5 °C.
- Диапазон температур: 80–200 °C.
- Для быстрой настройки нажимайте и удерживайте кнопку «» или «».

Примечание: через 5 минут бездействия во время настройки программы, температуры устройство перейдет в режим ожидания.

Функция памяти

- При внеплановом отключении питания устройство сохраняет предыдущую настройку и статус приготовления в течение 2 часов.
- Если в течение 2 часов после отключения питания будет восстановлено, устройство продолжит приготовление.

Очистка и уход

Перед началом очистки

1. Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.
2. Выньте чашу из устройства и дайте ей остыть.

Очистка корпуса

Протрите устройство мягкой влажной тканью.

Очистка чаши и решетки

Вымойте чашу и решетку в теплой мыльной воде. Вы также можете мыть их в посудомоечной машине.

Не используйте металлические приборы или абразивные чистящие средства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Удаление стойких загрязнений

Замочите чашу и решетку в теплой мыльной воде, чтобы удалить пригоревшие остатки пищи.

Технические характеристики

- Модель: RKA-F-D1505.
- Торговая марка: Reoka.
- Мощность устройства: 1500 Вт
- Параметры питания: 220–240В ~50/60Гц
- Объем чаши: 5 л.
- Тип крепления шнура: Y.
- Диапазон рабочей температуры: 80–200 °С.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Блюдо не достигло готовности/подгорело	Недостаточное время приготовления	Отрегулируйте время приготовления
	Слишком низкая температура приготовления	Отрегулируйте температуру приготовления
	Слишком большой объем ингредиентов	Положите в чашу меньше продуктов или готовьте партиями
Во время первого использования от устройства исходит белый дым	Это является нормальным явлением при первом использовании	Дайте устройству поработать в течение 10–15 минут при максимальной температуре
От устройства исходит неприятный запах	Устройство загрязнено	Очистите устройство в соответствии с приведенными инструкциями
Чаша не вставляется в корпус	Слишком большой объем ингредиентов	Положите в чашу меньше продуктов или готовьте партиями
Устройство не включается	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке, а в розетке есть напряжение
	Панель управления загрязнена	Очистите панель управления
	Чаша вставлена в корпус не до конца	Установите чашу в корпус до упора

Коды ошибок

При возникновении следующих кодов на дисплее немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- E1 — датчик температуры неисправен.
- E2 — короткое замыкание датчика температуры.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, Zhejiang, China.

Изготовитель: Нинбо Кэрлайн Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

№558, шоссе Вэйэр, промзона Аньдун, новая зона Ханчжоу Бэй, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замыкания и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



