

reoka

Руководство
по эксплуатации

ELECTRIC GRATER

RKEG-3005

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Содержание

Назначение устройства.....	5
Меры предосторожности	5
Правила техники безопасности.....	6
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Правила эксплуатации устройства	8
Эксплуатация устройства	9
Разборка устройства	10
Обслуживание и уход.....	10
Хранение.....	10
Устранение неисправностей.....	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	12
Дополнительная информация.....	12

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для автоматической терки, нарезки и шинковки пищевых продуктов.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, проследите, чтобы они не играли с устройством.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Держите включенное устройство в стороне от источников тепла и открытого огня.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности вдали от брызг воды. Не переворачивайте устройство.
- Во избежание несчастных случаев и повреждения устройства, всегда держите свои руки и кухонные приборы вдали от движущихся лезвий и насадок.
- Не используйте устройство пустым или без установленных насадок.
- Не натирайте сырое или вареное мясо на электротерке.
- Не нарежьте кубиками сырую морковь, сырой картофель и сырую свеклу.
- Не снимайте насадки, пока мотор устройства не остановится полностью.
- Не используйте устройство с едой слишком густой консистенции: например, сахар.
- При возникновении каких-либо неисправностей во время использования необходимо вынуть вилку шнура питания устройства.
- Выключая устройство из розетки, никогда не тяните его за шнур.
- Используйте удлинитель только после того, как убедитесь, что он в рабочем состоянии.
- Не используйте устройство, если насадки повреждены.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
- Отключайте устройство от сети питания перед обслуживанием и очисткой.
- Избегайте контакта с движущимися деталями. Для проталкивания продуктов в загрузочное отверстие всегда используйте прилагающийся толкатель. Ни в коем случае не делайте это руками.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не допускайте свисания шнура питания с края стола.
- Ножи острые. Соблюдайте осторожность.
- Не используйте устройство с поврежденной вилкой или шнуром или с другими неисправностями, или если его уронили или повредили каким-либо другим образом. Отнесите устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки.
- Использование комплектующих, не входящих в комплект поставки, может привести к возгоранию, электрическому шоку или травме.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Правила техники безопасности

- Отключайте устройство перед снятием рабочего блока.
- Прежде чем подключать устройство к сети питания, убедитесь, что оно собран правильно.
- Всегда отключайте устройство переключателем «Вкл/Выкл/Реверс».
- Максимальное время работы не должно превышать 10 минут.
- Если ножевой блок разболтался, прекратите работу и отключите питание.
- Не запускайте электротерку, если ножевой блок установлен неплотно.


Технические характеристики

- Модель: RKEG-3005.
- Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Длина шнура питания: 1,2 м.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Количество насадок: 5.
- Материал корпуса: пластик.
- Мощность устройства: 300 Вт.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Вес: 2,8 кг.
- Размеры устройства: 277 × 226 × 275 мм.

Комплектация

- Устройство.
- 5 насадок.
- Руководство по эксплуатации

Схема устройства

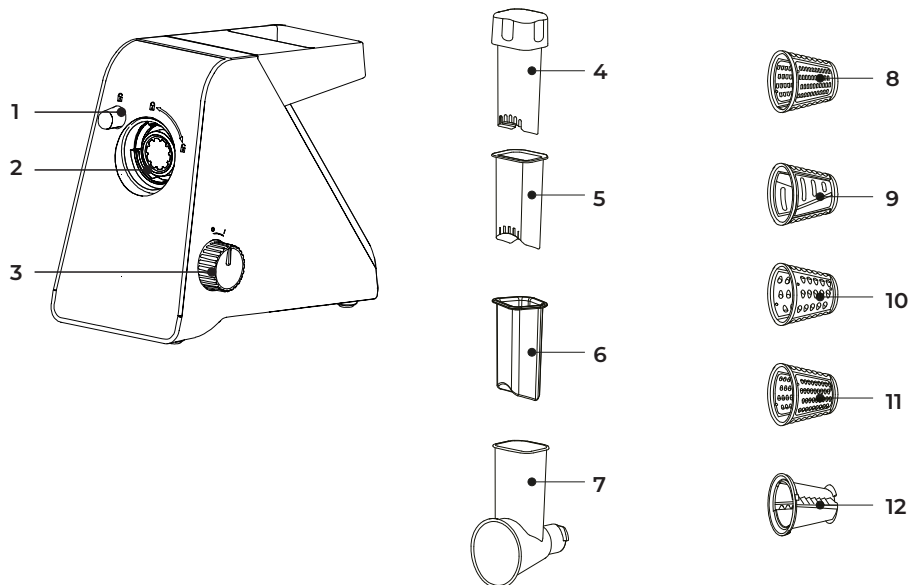

1. Кнопка фиксатора ножевого блока.
2. Электромотор.
3. Переключатель «Вкл/Выкл/Реверс».
4. Толкатель для нарезанных овощей.
5. Толкатель с лезвием.
6. Толкатель для овощей.
7. Ножевой блок.
8. Насадка с теркой для картофеля.
9. Насадка для нарезки.
10. Насадка с крупными отверстиями для измельчения.
11. Насадка с мелкими отверстиями для измельчения.
12. Насадка для нарезки кубиками.

Правила эксплуатации устройства

Перед первым использованием устройства


Внимание: лезвия на насадке очень острые. Обращайтесь с насадкой осторожно.

Тщательно промойте все аксессуары (насадки, ножевой блок и толкатель) в мыльной воде и высушите их.

Перед включением устройства всегда проверяйте, правильно ли установлена насадка на электромоторе.

Сборка устройства


Перед началом эксплуатации соберите прибор в соответствии с изображениями.

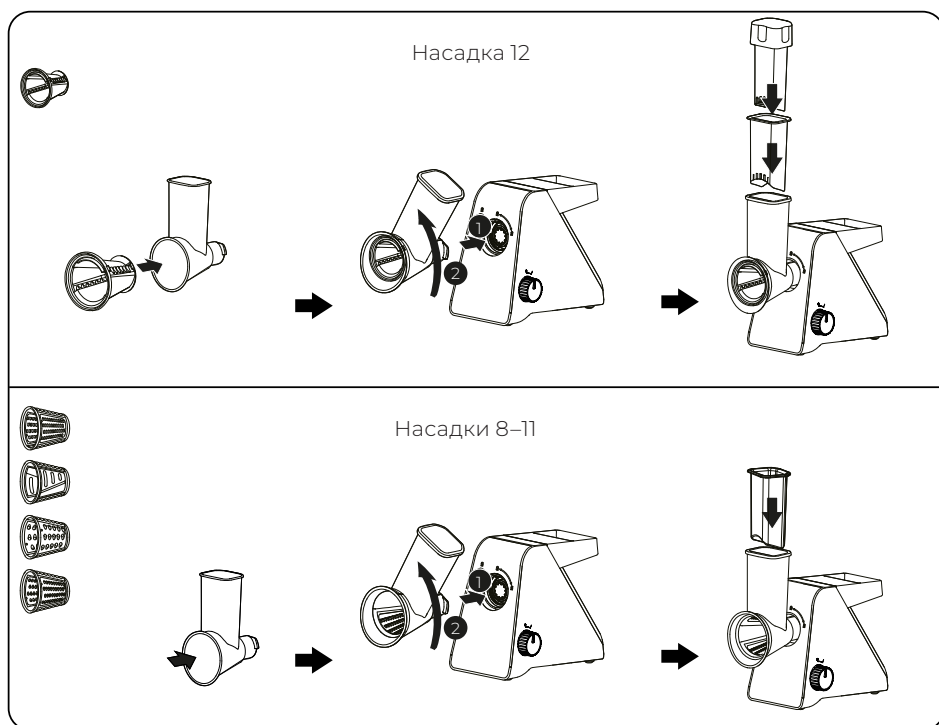

Выберите подходящую насадку и установите ее в ножевой блок спереди. Вставьте ножевой блок в корпус устройства и прокрутите его против часовой стрелки.

При смене насадок убедитесь, что устройство отключено от сети питания.

Эксплуатация устройства

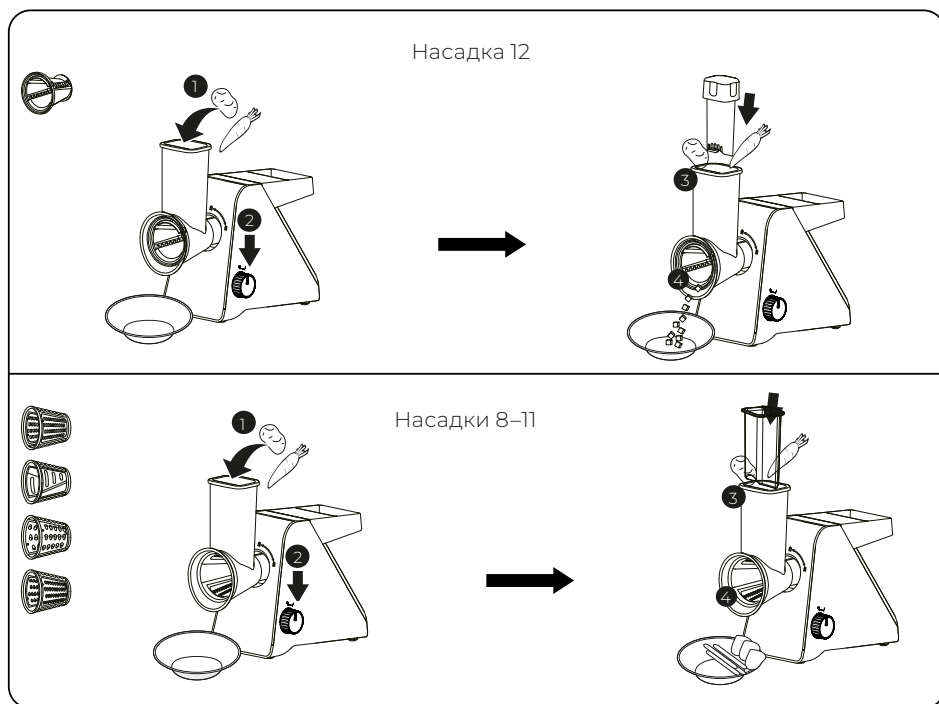


- Насадку для нарезки кубиками (12) можно использовать для нарезки кубиками овощей: вареного картофеля, вареной моркови, сельдерея, петрушки, вареной свеклы и т.п. Во время приготовления разрежьте крупные овощи на более мелкие куски, подходящие по размерам к насадке для нарезки кубиками.
- Не нарежьте кубиками сырую морковь, сырой картофель и сырую свеклу.
- Насадки с крупной и мелкой терками и насадка с лезвиями применяются для нарезки овощей, а насадка с теркой для картофеля служит для очистки картофеля.

Примечания

- Не включайте устройство, пока не погрузите продукты в ножевой блок.
- Не нарежьте твердые продукты и продукты, имеющие сердцевину.
- Не переключайте прибор в режим реверса при использовании ножевого блока.
- Насадка для нарезки кубиками и толкатель с лезвием очень острые.

Разборка устройства

После окончания эксплуатации разберите устройство в соответствии с изображениями.

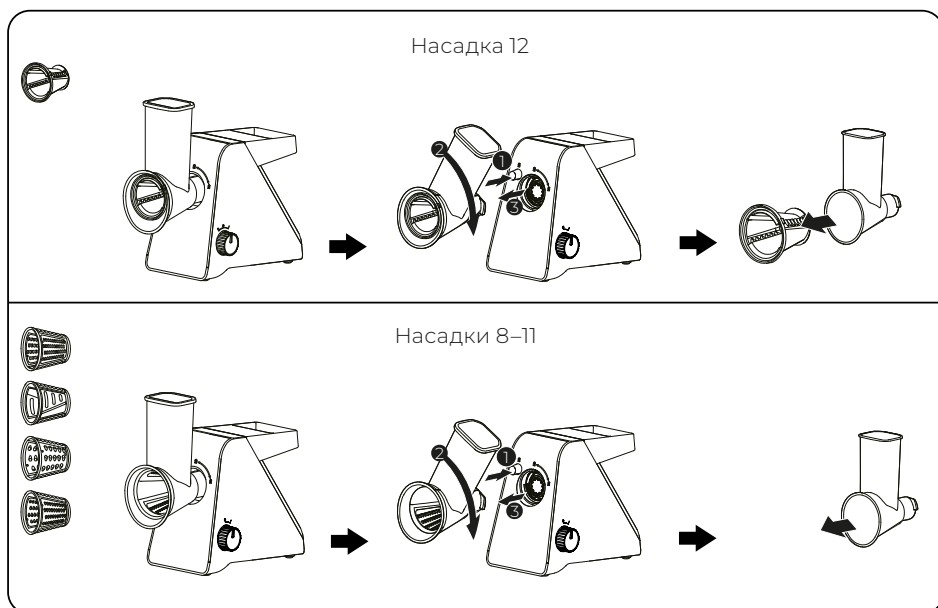

Убедитесь, что устройство отключено от сети питания. Извлеките ножевой блок, прокрутив его по часовой стрелке. Извлеките насадку из ножевого блока.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой устройства удостоверьтесь, что устройство отключено от сети.
- Не погружайте и не опускайте корпус устройства в воду. Протрите основание корпуса влажной тканью и тщательно высушите.
- Не мойте металлические детали в посудомоечной машине.
- Осторожно обращайтесь с насадками, их лезвия чрезвычайно острые.
- Съемные детали следует мыть мягкой щеткой в мыльной воде, затем промыть чистой водой и сразу же протирать насухо мягкой тканью или салфетками. Если толкатель и ножевой блок испачкались продуктами, например, морковью, протрите их тканью, смоченной небольшим количеством растительного масла, затем помойте их как обычно.

Хранение

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, покройте поверхности решетки и ножа пищевым растительным маслом. Нанесите тонкий слой жира или масла на металлические детали для защиты от коррозии.
- Храните устройство в соответствующей коробке или в чистом сухом месте.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не работает	Напряжение питания может отличаться от номинального напряжения Вилка питания не вставлена в розетку	Убедитесь, что напряжение питания совпадает с номинальным напряжением Убедитесь, что вилка питания правильно вставлена в розетку
Неприятный запах при первом использовании	Это нормальное явление. Запах пропадет после того, как устройство проработает некоторое время	Если напряжение питания соответствует заданному напряжению, это считается нормальным явлением
Устройство внезапно перестало работать	Обрабатывается излишнее количество продуктов, либо продукты слишком сильно проталкиваются	Не загружайте слишком много продуктов за один раз, проталкивайте их медленно, или же выключите устройство на 20 мин и включите снова
Насадки заблокированы	Возможно замороженные продукты слишком жесткие или обрабатывается излишнее количество продуктов	Выключите устройство, очистите насадки, затем продолжайте использование
Горячий корпус устройства	Перегрев мотора устройства	Загружайте продукты равномерно и периодически выключайте устройство на некоторое время, чтобы оно остыло
Ножевой блок не снимается с корпуса	Нож, сетка и кольцевая гайка плохо установлены	Убедитесь, что нож, сетка и кольцевая гайка установлены правильно

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа описаны в разделе «Сборка». Устройство не требует постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: GD Midea Environment Appliances MFG.Co., Ltd.

No. 28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, CHINA.

Изготовитель: ДжиДи Мидэа Энвайронмент Эпплайенсиз ЭмЭфДжи. Ко., Лтд. ШоссеДунфу,28,ВосточнаяпромзонаХэсуй,Дунфэн,г.Чжуншань,пров.Гуандун,Китай. Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068,Россия,Приморский край,г.Владивосток,проспект100-летияВладивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



