

reoka



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ELECTRIC KETTLE

RKEK-06TSG

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству своей продукции неповторимому стилю, с помощью которого Вы сможете выразить свою индивидуальность. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами к функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и ухода за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Назначение устройства


Чайник предназначен для нагрева воды в бытовых условиях.

Меры предосторожности

1. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Следите за тем, чтобы шнур питания не перегибался о край столешницы и не касался горячих поверхностей и острых объектов.
3. Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности. Не располагайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т. д.), горячих поверхностей (электрические или газовые плиты).
4. Не включайте устройство без воды либо с недостаточным количеством воды.
5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
6. Не погружайте устройство, шнур и вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
7. Будьте осторожны при работе с устройством во избежание ожога паром.
8. Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей, используйте ручку устройства.
9. Используйте устройство только с его оригинальной платформой.
10. Будьте осторожны и внимательны при использовании устройства рядом с детьми.
11. Будьте осторожны при перемещении устройства с горячей водой.
12. Устройство разрешается использовать только по назначению и только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного или коммерческого применения.
13. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травмы или повреждения устройства.
14. Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед очисткой.
15. Перед включением устройства убедитесь, что крышечка закрыта. Никогда не нагревайте воду с открытой крышкой.
16. Не наливайте в устройство воду сверх положенного объема, так как она может вылиться при закипании. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную отметку.
17. Не используйте устройство для разогрева продуктов питания или молока.

18. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.
19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе устройства немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
20. Используйте удлинитель с заземлением, рассчитанный на потребляемую мощность устройства, .
21. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия устройства.
22. Не используйте устройство вне помещений.
23. При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за кабель питания.
24. Не располагайте работающее устройство рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.


Схема устройства

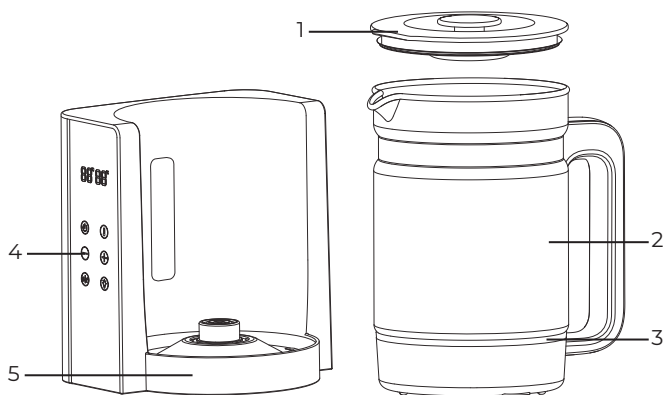

1. Крышка.
2. Стеклонная колба.
3. Нагревательный элемент.
4. Панель управления.
5. Нагревательная база.

Панель управления

1. Кнопка питания.
2. Кнопка выбора функции:
 - режим 45 °С;
 - режим 55 °С;
 - режим 70 °С;
 - режим 85 °С (кофе);
 - режим 90 °С (чай).
3. Кнопка уменьшения температуры.
 - Минимальная температура — 35 °С.
4. Кнопка увеличения температуры.
 - Максимальная температура — 95 °С.
5. Кнопка кипячения/дехлорирования.
 - Кипячение — после закипания температура воды автоматически поддерживается.
 - Дехлорирование — после закипания вода продолжает кипеть в течение нескольких минут, после завершения дехлорирования температура воды автоматически поддерживается.
6. Кнопка подсветки.

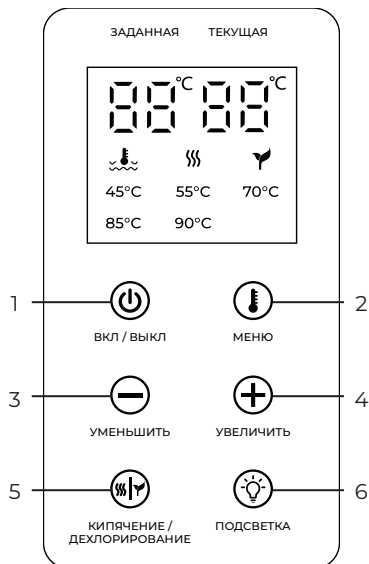

Технические характеристики

- Модель: RKEK-06TSG.
- Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Объем: 1,2 л.
- Мощность: 800 Вт.
- Материал корпуса: пластик / стекло.
- Диапазон температур: 35–100 °С.
- Габариты: 149×174×234 мм.
- Длина шнура питания: 75 см.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.


Комплектация

- Чайник.
- Нагревательная база.
- Крышка.
- Руководство по эксплуатации.


Инструкция по эксплуатации

- Перед использованием очистите внутреннюю часть устройства.
- При первом использовании вскипятите порцию воды, а затем вылейте ее. После этого используйте устройство в обычном режиме.
- Не наливайте воду выше отметки MAX, указанной на корпусе устройства. В противном случае это может привести к переливанию кипятка и повреждению устройства.
- Рекомендуется выбирать температуру нагрева молока в соответствии с инструкциями, указанными на упаковках сухого молока.



Кипячение

1. Нажмите кнопку питания, устройство по умолчанию перейдет в режим регулировки температуры.
2. Нажмите кнопку  и выберите кипячение.
3. После закипания температура воды будет поддерживаться на выбранном уровне.




Дехлорирование

1. Нажмите кнопку питания, устройство по умолчанию перейдет в режим регулировки температуры.
2. Нажмите кнопку  и выберите дехлорирование.
3. После окончания дехлорирования температура воды будет поддерживаться на выбранном уровне.




45 °C

1. Нажмите кнопку питания, устройство по умолчанию перейдет в режим регулировки температуры. Температура по умолчанию составляет 45 °C.
2. Чтобы настроить желаемую температуру, нажимайте кнопки  или .
3. После достижения установленной температуры устройство будет автоматически поддерживать ее.




55 °C

1. Нажмите кнопку питания, устройство по умолчанию перейдет в режим регулировки температуры.
2. Нажмите кнопку  и выберите режим 55 °C.
3. Чтобы настроить желаемую температуру, нажимайте кнопки  или .
4. После достижения установленной температуры устройство будет автоматически поддерживать ее.




70 °C

1. Нажмите кнопку питания, устройство по умолчанию перейдет в режим регулировки температуры.
2. Нажмите кнопку  и выберите режим 70 °C.
3. Чтобы настроить желаемую температуру, нажимайте кнопки  или .
4. После достижения установленной температуры устройство будет автоматически поддерживать ее.

85 °C

1. Нажмите кнопку питания, устройство по умолчанию перейдет в режим регулировки температуры.
2. Нажмите кнопку  и выберите режим 85 °C.
3. Чтобы настроить желаемую температуру, нажимайте кнопки  или .
4. После достижения установленной температуры устройство будет автоматически поддерживать ее.

90 °C

1. Нажмите кнопку питания, устройство по умолчанию перейдет в режим регулировки температуры.
2. Нажмите кнопку  и выберите режим 90 °C.
3. Чтобы настроить желаемую температуру, нажимайте кнопки  или .
4. После достижения установленной температуры устройство будет автоматически поддерживать ее.

Чтобы прервать работу выбранной программы, нажмите кнопку питания.

Чистка и уход

1. Перед обслуживанием устройства отключите его от сети питания и дайте ему остыть до комнатной температуры.
2. Протрите базу и корпус устройства влажной мягкой тканью. Не используйте жесткие губки либо абразивные чистящие средства для очистки.
3. Из-за низкого качества водопроводной воды на дне устройства может образоваться накипь. Используйте средство от накипи перед чисткой устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу: www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Manufacturer: Fujian HuiLun Infant and Child Articles Co., Ltd.
No. 22, Shuangyue Road, Shuangyue Project Area, Fuding Industrial Park, Ningde City, Fujian Province, P.R. China.

Изготовитель: Фуцзянь Хуэйлунь Инфэнт энд Чайлд Артиклз Ко., Лтд.
№22, шоссе Шуаньюэ, проектная зона Шуаньюэ, промпарк Фудин, г. Ниндэ, пров. Фуцзянь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) /

Тауар жасалған күні (аа.жжжж):

У.1



