

reoka



ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰҚАУЛЫҚ

ELECTRIC KETTLE

RKEK-08TSWG

Құрметті сатып алушы

Сеніміңізге алғыс айтамыз.

REOKA өз өнімдерінің сапасына, қайталанбас стиліне үлкен мән береді, оның көмегімен сіз өзіңіздің даралығыңызды көрсете аласыз. Біз Сізге функционалдылық пен дизайнның жоғары стандарттарына сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, ол туралы маңызды ақпаратты қамтиды. Сіздің қауіпсіздігіңіз, және құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтиды. REOKA ас үй және үй техникасымен әр күн жақсырақ болады.

Сізге қамқорлықпен, REOKA

Құрылғы мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.


Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Қуат сымының үстелдің шетіне иіліп кетпеуін және ыстық беттер мен өткір заттарға тимеуін қадағалаңыз.
3. Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз. Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
4. Құрылғыны сусыз немесе жеткіліксіз сумен қоспаңыз.
5. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, олардың пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
6. Құрылғыны, шнур мен шанышқыны электр тогының соғуын болдырмау үшін суға және басқа сұйықтықтарға батырмау керек.
7. Бұдан күйіп қалмау үшін құрылғымен жұмыс істегенде абай болыңыз.
8. Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс барысында қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, құрылғының тұтқасын пайдаланыңыз.
9. Құрылғыны тек түпнұсқа платформасымен пайдаланыңыз.
10. Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде абай және мұқият болыңыз.
11. Ыстық су бар құрылғыны қозғалтқанда абай болыңыз.
12. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік немесе коммерциялық қолдануға арналмаған.
13. Құрылғыны зақымдап алмау үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.
14. Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
15. Құрылғыны іске қосар алдында қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан қақпағы ашық суды қыздырмаңыз.
16. Құрылғыға белгіленген көлемнен артық су құймаңыз, себебі ол қайнаған кезде төгіліп кетуі мүмкін. Сү деңгейі максималды белгіден аспайтынына көз жеткізіңіз.

17. Құрылғыны азық-түлік немесе сүтті жылыту үшін пайдаланбаңыз.
18. Қуат сымы немесе шанышқысы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат шнурын ауыстыру мақсатында уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
19. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғының жұмысында қандай да бір ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті сервистік орталыққа. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу жұмыстары пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкеп соғуы мүмкін.
20. Құрылғының тұтынатын қуатына есептелген жерге тұйықталған ұзартқышты пайдаланыңыз.
21. Құрылғының тесіктеріне ешқандай заттарды салмаңыз.
22. Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
23. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде қолмен ашадан ұстаңыз, қуат кәбілін тартпаңыз.
24. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тез тұтанатын немесе жарылыс қаупі бар заттардың жанына орналастырмаңыз.

Құрылғы схемасы

1. Қақпақ.
2. Шыны колба.
3. Қыздырғыш элемент.
4. Шәйнек табаны.
5. Қыздырғыш негіз.

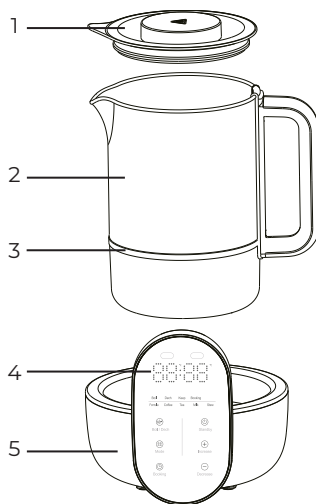

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: RKEK-08TSWG.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Көлемі: 1,2 л.
- Қуаты: 800 Вт.
- Корпус материалы: пластик / шыны.
- Температура диапазоны: 35–100 °C.
- Өлшемдері: 192×174×233 мм.
- Қуат сымының ұзындығы: 75 см.
- Қуат сымының бекітілу түрі: Y.
- Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: I.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Шәйнек.
- Қыздырғыш негіз.
- Балалар бөтелкелеріне арналған пластикалық ішпек.
- Қақпақ.
- Пайдалану нұсқаулығы.

Панель управления

-  **Қуат батырмасы.**
-  Температураны немесе уақытты арттыру батырмасы. Үздіксіз үлкейту үшін басыңыз.
-  Температураны немесе уақытты төмендету батырмасы. Үздіксіз кішірейту үшін басыңыз.
-  **Қайнату/хлорсыздандыру батырмасы:**
 -  — Қайнату;
 -  — хлорсыздандыру. Хлорсыздандыру кезінде су қайнағаннан кейін 5 минут бойы қайнай береді, бұл судағы хлор мөлшерін тиімді азайтады.
-  **Режим таңдау батырмасы:**
 - 45 °C — сүт қоспасын дайындау.
 - 85 °C — кофе дайындау.
 - 90 °C — шайды демдеу.
 - 40 °C — сүтті жылыту.
 - 2 сағ — қайнату.
-  Кешіктірілген бастау батырмасы.

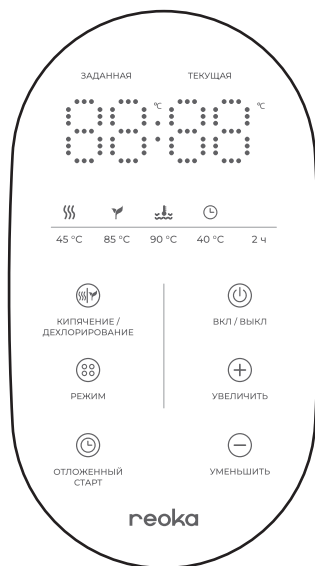

Пайдалану нұсқаулығы

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын оның ішкі бөлігін тазалаңыз.
- Бірінші рет пайдаланған кезде судың бір бөлігін қайнатып, содан кейін оны төгіңіз. Содан кейін құрылғыны қалыпты режимде пайдаланыңыз.
- Құрылғының корпусында көрсетілген MAX белгісінен жоғары су құймаңыз. Әйтпесе, бұл қайнаған судың асып кетуіне және құрылғының зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.
- Сүтті қыздыру температурасын құрғақ сүт қаптамаларында көрсетілген нұсқауларға сәйкес таңдау ұсынылады.

Сүт қоспасын дайындау

1.  Батырмасын басып, 45 °C режимін таңдаңыз.
2. Қалаған температураны реттеу үшін  немесе  батырмаларын басыңыз. Бұл режим үшін қолжетімді диапазон — 35–70 °C.
3. Белгіленген температураға жеткеннен кейін құрылғы оны автоматты түрде сақтайды.

Кофе дайындау

1.  Батырмасын басып, 85 °C режимін таңдаңыз.
2. Қалаған температураны реттеу үшін  немесе  батырмаларын басыңыз. Бұл режим үшін қолжетімді диапазон — 71–85 °C.
3. Белгіленген температураға жеткеннен кейін құрылғы оны автоматты түрде сақтайды.


Шәйді демдеу

1. Батырмасын басып, 90 °C режимін таңдаңыз.
2. Қалаған температураны реттеу үшін немесе батырмаларын басыңыз. Бұл режим үшін қолжетімді диапазон — 86–95 °C.
3. Белгіленген температураға жеткеннен кейін құрылғы оны автоматты түрде сақтайды.

Сүтті жылыту

1. Шәйнекке жеткілікті мөлшерде су құйыңыз.
2. Бөтелкені ішпекке салып, ішпекті шәйнекке орнат. Шәйнекті қақпақпен жаппаңыз.
 - Сүт бөтелкесін орнатқаннан кейін шәйнектегі су деңгейі MAX белгісінен аспауы керек.
3. Батырмасын басып °C режимін таңдаңыз.
4. Қалаған температураны реттеу үшін немесе батырмаларын басыңыз. Бұл режим үшін қолжетімді диапазон — 37–44 °C.
5. Белгіленген температураға жеткеннен кейін құрылғы оны автоматты түрде сақтайды.

Ескерту: баланы тамақтандыру алдында күйіп қалмас үшін сүттің температурасын алақанның сыртымен тексеріңіз.

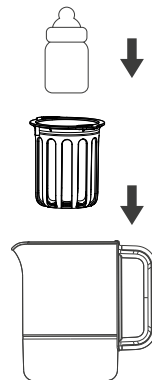

Қайнату

1. Шәйнекке жеткілікті мөлшерде (700 мл-ден артық емес) су құйыңыз.
2. Барлық қажетті ингредиенттерді контейнерге* салып, содан кейін контейнерді шәйнекке орнатыңыз.
3. Батырмасын басып, 2 сағат режимін таңдаңыз. Бағдарламаның жұмыс уақыты әдепкі бойынша 2 сағатты құрайды.
4. Бағдарламаның қажетті жұмыс уақытын баптау үшін немесе батырмаларын басыңыз. Бұл режим үшін қолжетімді диапазон — 10 минуттан 2,5 сағатқа дейін.
5. Белгіленген температураға жеткеннен кейін құрылғы автоматты түрде

Ескерту:

- Қайнату режимі қайнау уақытын қамтымайды;
- Егер пісіру басталғаннан кейін басқа режимдерге ауысу мүмкін болмаса, бұл режимді тоқтату үшін батырмасын басыңыз;
- Егер бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда су қосылса, құрылғы автоматты түрде сұйықтықты қайнатуға дейін жеткізеді, содан кейін бағдарламаны орындауды жалғастырады.

* Контейнер жеткізу жиынтығына кірмейді және жеке сатып алынады.

Кешіктірілген бастау

1.  Батырмасын басыңыз, қажетті режимді және температураны/уақытты таңдаңыз.
2.  Батырмасын басыңыз, кейінге қалдырылған старттың қажетті уақытын орнатыңыз.
3. Баптауды растау үшін батырманы қайта басыңыз немесе күтіңіз. Кейінге қалдырылған старттың максималды уақыты — 24 сағат.

Ескерту:

- Қайнату, хлорсыздандыру және 40 °C режимдері үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімсіз;
- Кейінге қалдырылған старт кезінде барлық пернелер бұғатталады, басқан кезде дыбыстық сигнал ойнатылады. Күту режиміне өту үшін  батырмасын басыңыз;
- 1 сағат шегінде кейінге қалдырылған старт кезінде қадам 10 минутты құрайды, 1 сағаттан астам — 30 минут.

Тазалау және күтім

1. Құрылғыға қызмет көрсету алдында оны қуат көзінен ажыратып, бөлме температурасына дейін салқындатыңыз.
2. Құрылғының негізі мен корпусын ылғалды жұмсақ шүберекпен сұрт. Тазалау үшін қатты губкаларды немесе абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз.
3. Құбыр суының сапасы төмен болғандықтан, құрылғының түбінде қақ пайда болуы мүмкін. Құрылғыны тазаламас бұрын қақты кетіретін құралды қолданыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электронды жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жарату үшін тапсырылуы тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді.

Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекенжайда: www.dns-shop.ru/service-center/

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Fujian HuiLun Infant and Child Articles Co., Ltd.

No. 22, Shuangyue Road, Shuangyue Project Area, Fuding Industrial Park, Ningde City, Fujian Province, P.R. China.

Өндіруші: Фуцзянь Хуэйлунь Инфэнт энд Чайлд Артиклз Ко., Лтд.

№22, Шуаньюэ тасжолы, Шуаньюэ жобалық аймағы, Фудин өнеркәсіптік паркі, Ниндэ қ., Фуцзянь провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Кеден одағының келесі техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді:

■ КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;

■ КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің техникалық сипаттамалары, ол туралы ақпарат және сыртқы түрі өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

