reoka

Руководство по эксплуатации

COFFEE MAKER

RKEM-650

Содержание

Назначение устройства 5
Меры предосторожности 5
Схема устройства 6
Панель управления 7
Эксплуатация 8
Изменение объема напитка 10
Автоотключение 12
Очистка и уход 12
Возможные проблемы и их решение 14
Технические характеристики 17
Комплектация 17
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 18
Дополнительная информация 19

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Назначение устройства


Устройство предназначено для приготовления кофе и кофейных напитков.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. Также перед каждым использованием устройства проверяйте, чтобы все его части были плотно зафиксированы.
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности. Не размещайте устройство вблизи газовых и нагревательных приборов.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь руками горячих поверхностей. Будьте осторожны при работе с устройством во избежание ожогов.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения вилки или шнура питания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Никогда не используйте кофеварку без воды. Не переполняйте устройство водой. Следите за шкалой уровня воды. Наполняйте кофеварку только холодной водой.
- Не накрывайте устройство во время работы.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур питания.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой или в случае обнаружения неисправности.
- Никогда не разбирайте корпус устройства самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не вынимайте холдер из устройства во время приготовления кофе или вспенивания молока — устройство находится под давлением.
- Не помещайте на поддон для капель посторонние предметы, кроме чашек и темпера.
- Не направляйте капучинатор на себя, других людей или животных. Пар слишком горячий и может привести к ожогам.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

Схема устройства

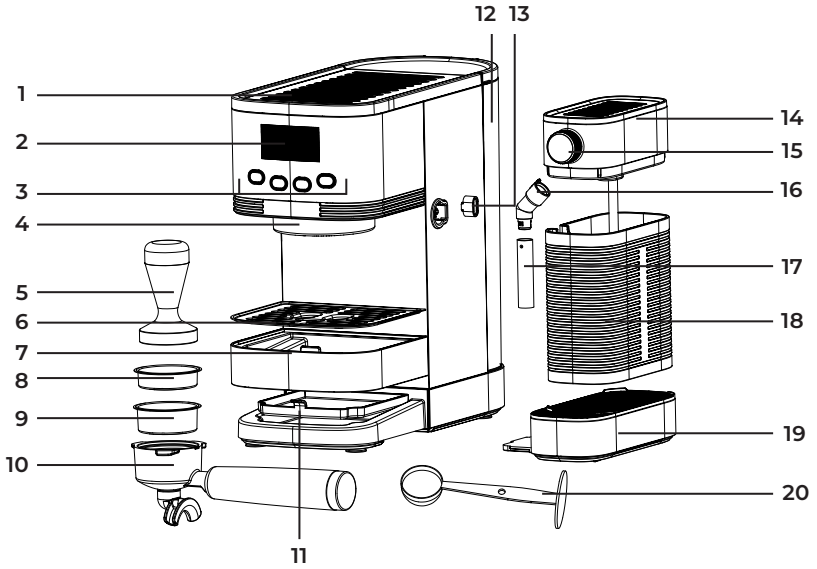

1. Платформа для подогрева чашек.
2. Дисплей.
3. Панель управления.
4. Варочная группа.
5. Темпер.
6. Решетка поддона для капель.
7. Поддон для капель.
8. Фильтр для одной чашки.
9. Фильтр для двух чашек.
10. Холдер.
11. Внутренний поддон для капель.
12. Резервуар для воды.
13. Фиксатор резервуара для молока.
14. Крышка резервуара для молока.
15. Ручка подачи молока.
16. Крепление капучинатора.
17. Трубка капучинатора.
18. Резервуар для молока.
19. Основание резервуара для молока.
20. Мерная ложка-темпер.

Панель управления



Кнопка «⏻»

Служит для включения и выключения устройства.

Кнопка «ЭСПРЕССО»

- Одно нажатие: приготовление одного эспрессо.
- Двойное нажатие: приготовление двойного эспрессо.
- Длительное нажатие (3 сек.): регулировка объема напитка (см. раздел «Изменение объема напитка»).

Кнопка «КАПУЧИНО»

- Одно нажатие: приготовление маленькой чашки капучино.
- Двойное нажатие: приготовление большой чашки капучино.
- Длительное нажатие (3 сек.): ручное взбивание молока.

Кнопка «ЛАТТЕ»

- Одно нажатие: приготовление маленькой чашки латте.
- Двойное нажатие: приготовление большой чашки латте.
- Длительное нажатие (3 сек.): запуск очистки системы взбивания молока.

Эксплуатация

Перед первым использованием

Примечание: после транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

- Снимите все упаковочные материалы с устройства и аксессуаров.
- Снимите резервуар для воды и промойте его в теплой воде с моющим средством.
- Вымойте мерную ложку, фильтры, темпер и холдер в теплой воде с моющим средством.
- Протрите корпус устройства, поддон и решетку поддона влажной мягкой тканью.
- Убедитесь, что все детали и аксессуары полностью высохли.
- Соберите резервуар для молока. Убедитесь, что все его части установлены правильно, переведите фиксатор в положение «🔓».

Примечание: фильтры и холдер запрещено мыть в посудомоечной машине.

Первое использование

Перед тем как начать приготовление напитков, необходимо провести предварительную внутреннюю очистку.

1. Заполните резервуары для воды и молока холодной водой. Не превышайте отметку «МАКС».
2. Включите устройство в сеть.
3. Нажмите кнопку «⏻». Кнопка загорится, и устройство начнет предварительный нагрев, который длится примерно 2 минуты. По окончании предварительного нагрева все кнопки на панели управления будут непрерывно гореть, на дисплее будет отображаться текущая температура. Устройство войдет в режим ожидания.
4. Поставьте чашку на решетку поддона для капель и направьте трубку капучинатора в чашку. Нажмите и удерживайте кнопку «ЛАТТЕ» в течение 3 секунд. Из капучинатора польется горячая вода. Остановите пролив через 8 секунд повторным нажатием кнопки «ЛАТТЕ».

   Примечание: этот процесс позволит воде поступить в пустую помпу, чтобы избежать завоздушивание системы во время первого использования.

5. Вставьте фильтр для одной чашки в холдер. Возьмитесь за ручку холдера и закрутите его в группу против часовой стрелки. Затяните до значка «🔒». Ручка холдера должна быть под прямым углом к кофеварке.
6. Поставьте пустую чашку под холдер. Нажмите кнопку «ЭСПРЕССО». Из носиков холдера польется вода. По окончании пролива слейте воду из чашки.
7. Устройство готово к приготовлению кофе.

Примечания

- Чтобы поставить чашку большей высоты, рекомендуется снять поддон для капель и решетку, оставив только внутренний поддон для капель.
- Во время первого запуска устройство может издавать громкие звуки и вибрировать. Это нормальное явление. Звук будет становиться тише по мере использования.

Приготовление эспрессо

Перед приготовлением эспрессо рекомендуется прогреть холдер, фильтр и чашку, чтобы улучшить вкусовые качества Вашего напитка.

Для этого рекомендуется расположить чашку на платформе для подогрева чашек дном вверх, вставить холдер с фильтром без кофе в варочную группу и выполнить пролив.

1. Поставьте подогретую чашку на решетку поддона для капель.
2. Вставьте необходимый фильтр в холдер.
3. С помощью мерной ложки насыпьте молотый кофе в фильтр. Для приготовления одного эспрессо требуется 7–9 г кофе, для двойного — 13–15 г.
4. Выровняйте кофе в фильтре и немного прижмите с помощью темпера.
5. Закрутите холдер в группу против часовой стрелки. Затяните до значка «🔒». Ручка холдера должна быть под прямым углом к кофеварке.
6. Нажмите кнопку «ЭСПРЕССО» один раз для приготовления одного эспрессо. Кнопка будет мигать белым. На дисплее будет отображаться время пролива.
7. Чтобы приготовить двойной эспрессо, нажмите кнопку «ЭСПРЕССО» дважды. Кнопка будет мигать зеленым. На дисплее будет отображаться время пролива.
8. По окончании пролива кнопка будет непрерывно гореть. Эспрессо готов.

Примечания

- Вкус Вашего напитка зависит от различных факторов — типа обжарки, помола и свежести зерна, количества кофе в холдере, а также от силы нажатия темпера. Экспериментируйте, чтобы получить напиток, полностью соответствующий Вашим предпочтениям.
- Чтобы остановить приготовление кофе вручную, не дожидаясь автоматического завершения процесса, нажмите кнопку «ЭСПРЕССО».

Приготовление капучино

1. В режиме ожидания переведите фиксатор резервуара для молока в положение «🔓», чтобы разблокировать его.
2. Обеими руками возьмите резервуар для молока и выньте его из устройства. Придерживайте крышку резервуара.
3. Заполните резервуар холодным молоком (5–10 °C).
4. Закройте крышку и вставьте резервуар обратно, придерживая его обеими руками. Переведите фиксатор в положение «🔒», чтобы закрепить резервуар на месте. Кнопки «КАПУЧИНО» и «ЛАТТЕ» начнут мигать. Начнется предварительный нагрев системы взбивания молока.
5. Поставьте подогретую чашку на решетку поддона для капель. Направьте капучинатор в чашку.
6. Подготовьте кофе для приготовления эспрессо (см. раздел «Приготовление эспрессо», шаги 2–5).

   Примечание: для приготовления маленького капучино используйте фильтр для одной чашки, для большого — фильтр для двух чашек.
7. Нажмите кнопку «КАПУЧИНО» один раз, чтобы приготовить маленькую чашку капучино. Кнопка будет мигать белым. На дисплее будет отображаться время пролива.

8. Чтобы приготовить большую чашку капучино, нажмите кнопку «КАПУЧИНО» дважды. Кнопка будет мигать зеленым. На дисплее будет отображаться время пролива.
9. По окончании пролива кнопка будет непрерывно гореть. Капучино готов.

Приготовление латте

1. Подготовьте молоко, как указано в разделе «Приготовление капучино», шаги 1–5.
2. Подготовьте кофе для эспрессо, как указано в разделе «Приготовление эспрессо», шаги 2–5.

Примечание: для приготовления маленького латте используйте фильтр для одной чашки, для большого — фильтр для двух чашек.

3. Нажмите кнопку «ЛАТТЕ» один раз, чтобы приготовить маленькую чашку латте. Кнопка будет мигать белым.
4. Чтобы приготовить большую чашку латте, нажмите кнопку «ЛАТТЕ» дважды. Кнопка будет мигать зеленым.
5. По окончании пролива кнопка будет непрерывно гореть. Латте готов.

Взбивание молока вручную

Вы можете добавлять взбитое молоко в Ваш напиток в любом количестве благодаря данной функции.

1. Поставьте пустую чашку или чашку с напитком на решетку поддона для капель. Направьте капучинатор в чашку.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «КАПУЧИНО» 3 секунды. Кнопка будет мигать попеременно белым и зеленым.
3. Нажмите кнопку «КАПУЧИНО» еще раз, чтобы остановить пролив молока.

Внимание!

После каждого использования капучинатора проводите очистку в соответствии с разделом «Очистка и уход».

Изменение объема напитка

Внимание!

Перед настройкой объема напитка подготовьте кофе и заполните резервуар для молока, как перед обычным приготовлением.

Изменение объема эспрессо

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «ЭСПРЕССО» в течение 3 секунд. Кнопки приготовления напитков будут попеременно мигать зеленым.

Примечание: через 15 секунд бездействия в режиме настройки объема устройство перейдет в режим ожидания.

2. Вставьте холдер в группу, как при приготовлении эспрессо. Нажмите один раз кнопку «ЭСПРЕССО», чтобы настроить объем одного эспрессо. Нажмите дважды, чтобы настроить объем двойного эспрессо.

3. Устройство издаст три звуковых сигнала и начнет пролив. Как только объем напитка в чашке достигнет необходимого, остановите пролив повторным нажатием кнопки «ЭСПРЕССО».
4. Устройство издаст три звуковых сигнала еще раз, уведомляя о том, что настройка объема сохранена, а затем вернется в режим ожидания.
5. Объем готового напитка можно настроить в диапазоне от 20 до 200 мл.

Изменение объема капучино

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «ЭСПРЕССО» в течение 3 секунд. Кнопки приготовления напитков будут попеременно мигать зеленым.

   Примечание: через 15 секунд бездействия в режиме настройки объема устройство перейдет в режим ожидания.

2. Нажмите один раз кнопку «КАПУЧИНО», чтобы настроить объем маленькой чашки. Нажмите дважды, чтобы настроить объем большой чашки.
3. Устройство издаст три звуковых сигнала и начнет взбивать молоко. Как только объем молока в чашке достигнет необходимого, остановите пролив повторным нажатием кнопки «КАПУЧИНО».
4. Затем устройство автоматически приступит к проливу эспрессо в молоко. Как только объем напитка в чашке достигнет необходимого, нажмите кнопку «КАПУЧИНО».
5. Устройство издаст три звуковых сигнала еще раз, уведомляя о том, что настройка объема сохранена, а затем вернется в режим ожидания.
6. Объем эспрессо можно настроить в диапазоне от 20 до 200 мл, а время взбивания молока — до 130 секунд.

Изменение объема латте

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «ЭСПРЕССО» в течение 3 секунд. Кнопки приготовления напитков будут попеременно мигать зеленым.

   Примечание: через 15 секунд бездействия в режиме настройки объема устройство перейдет в режим ожидания.

2. Нажмите один раз кнопку «ЛАТТЕ», чтобы настроить объем маленькой чашки. Нажмите дважды, чтобы настроить объем большой чашки.
3. Устройство издаст три звуковых сигнала и начнет взбивать молоко. Как только объем молока в чашке достигнет необходимого, остановите пролив повторным нажатием кнопки «ЛАТТЕ».
4. Затем устройство автоматически приступит к проливу эспрессо в молоко. Как только объем напитка в чашке достигнет необходимого, нажмите кнопку «ЛАТТЕ».
5. Устройство издаст три звуковых сигнала еще раз, уведомляя о том, что настройка объема сохранена, а затем вернется в режим ожидания.
6. Объем эспрессо можно настроить в диапазоне от 20 до 200 мл, а время взбивания молока — до 130 секунд.

Сброс настроек

Чтобы сбросить настройки объема для всех напитков, нажмите и удерживайте кнопки «ЭСПРЕССО» и «КАПУЧИНО»в течение 5 секунд.

Автоотключение

Спустя 15 минут бездействия в режиме ожидания устройство автоматически выключится. Чтобы запустить кофеварку, нажмите кнопку «⏻».

Очистка и уход

- Регулярно очищайте устройство, чтобы продлить срок его эксплуатации.
- Обязательно проводите очистку капучинатора после каждого использования, так как остатки молока препятствуют взбиванию и ухудшают вкусовые качества напитка.
- Обязательно промывайте крепление и трубку капучинатора под струей воды каждый раз после использования. Для этого предварительно отсоедините их от крышки резервуара для молока, потянув на себя.
- Не используйте для очистки абразивные вещества и металлические губки.

Очистка системы взбивания молока

1. Наполните резервуар для воды и молока чистой водой, не превышая отметки «MAX».
1. Поставьте большую чашку на решетку поддона для капель и направьте капучинатор в нее.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «ЛАТТЕ» в течение 3 секунд. Устройство начнет подавать горячую воду из капучинатора.
3. Через 82 секунды цикл очистки завершится, Вы можете прервать его в любой момент повторным нажатием кнопки «ЛАТТЕ».
4. Повторите процесс очистки для лучшего результата.

Очистка резервуара для молока и системы взбивания

1. Снимите резервуар для молока с устройства, опустошите и ополосните его. Налейте чистую воду.
2. Поставьте большую чашку на решетку поддона для капель и направьте капучинатор в нее. Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «ЛАТТЕ» в течение 3 секунд. Устройство начнет подавать горячую воду из капучинатора. Через 82 секунды цикл завершится.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «КАПУЧИНО» в течение 3 секунд. Из капучинатора будет поступать горячий пар. Через 2 минуты очистка паром завершится.
5. Вы можете повторить процесс очистки для лучшего результата.
6. Тщательно промойте резервуар для молока, крышку, крепление и трубку капучинатора в теплой воде с моющим средством. Ополосните и тщательно просушите.

Очистка холдера и фильтров

Внимание!

Проводите очистку холдера только после его полного остывания.

1. Выньте холдер из группы, повернув его по часовой стрелке.
2. Очистите остатки кофе из фильтра и снимите его с холдера.

3. Вымойте холдер и фильтры в теплой воде с моющим средством.
4. Если фильтры сильно засорены, положите их в кипящую воду на 10 минут, а затем промойте в проточной воде.
5. Холдер и фильтры не предназначены для мытья в посудомоечной машине:

Очистка варочной группы

Регулярно проводите очистку варочной группы от остатков кофе.

6. Вставьте холдер с пустым фильтром в варочную группу.
7. Поставьте пустую чашку на решетку поддона для капель.
8. Дважды нажмите кнопку «ЭСПРЕССО», чтобы начать пролив. Когда чашка заполнится, выньте холдер из группы.
9. Протрите группу сухой тканью.

Внимание!

Не пытайтесь разбирать группу с целью очистки. Это может привести к поломке и протечкам.

Очистка резервуара для воды

- Опустошите резервуар для воды. Промойте резервуар в теплой воде с моющим средством, ополосните и вытрите насухо.
- Рекомендуется регулярно менять воду в резервуаре.
- Резервуар для воды не предназначен для мытья в посудомоечной машине.

Удаление накипи

- Чтобы обеспечить эффективную работу кофеварки, необходимо периодически удалять накипь.
- После 500 циклов заваривания устройство уведомит о том, что пора очистить кофеварку от накипи: кнопка «⏻» будет мигать 5 раз при каждом включении.
- Частота очистки зависит от жесткости используемой воды. В следующей таблице приведены рекомендуемые интервалы очистки.

Тип воды	Частота очистки
Мягкая (фильтрованная)	Каждые 100 циклов заваривания
Жесткая (водопроводная)	Каждые 50 циклов заваривания

1. Налейте чистую воду и жидкость для удаления накипи (не входит в комплект поставки) в резервуар для воды в соотношении 4:1. При необходимости следуйте инструкциям на упаковке жидкости для удаления накипи.
2. Вы можете также использовать лимонную кислоту вместо специальной жидкости. В этом случае соотношение воды и лимонной кислоты будет 100:3.
3. Поставьте пустую емкость на поддон для капель. Направьте капучинатор в емкость и убедитесь, что она находится под группой. Нажмите и удерживайте кнопки «КАПУЧИНО» и «ЛАТТЕ» в течение 5 секунд. Устройство запустит процесс удаления накипи.

4. Через 6 минут устройство прекратит очистку. Запускайте процесс, пока резервуар для воды не опустеет.
5. Налейте чистую воду в резервуар и запустите процесс очистки еще два раза.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Устройство не включено в сеть	Убедитесь, что вилка шнура питания подключена к розетке, и кнопка питания нажата
	Короткое замыкание / отсутствует напряжение в сети питания	Убедитесь в наличии питания в сети
Эспрессо не проливается из носиков холдера	Резервуар для воды пуст	Наполните резервуар для воды
	Резервуар для воды установлен неправильно	Снимите резервуар с устройства и установите снова
	Помпа не качает воду	Нажмите и удерживайте кнопку «ЛАТТЕ» в течение 3 секунд, чтобы начать очистку. Это поможет запустить помпу
	Фильтр засорен	Очистите отверстия фильтра с помощью иглы
Эспрессо проливается слишком медленно	Помол кофе слишком мелкий	Используйте кофе более крупного помола
	Слишком много кофе в фильтре	Используйте меньшее количество кофе
	Кофе в фильтре слишком сильно утрамбован	Применяйте меньшее давление при утрамбовке кофе темпером
	Фильтр засорен	Очистите отверстия фильтра с помощью иглы
Эспрессо проливается слишком быстро	Помол кофе слишком крупный	Используйте кофе менее крупного помола
	Слишком мало кофе в фильтре	Используйте большее количество кофе
	Кофе в фильтре плохо утрамбован	Применяйте большее давление при утрамбовке кофе темпером

Проблема	Возможная причина	Решение
Кофе холодный	Устройство не прогрелось	Сделайте первый пролив без кофе в холдере, чтобы прогреть систему
	Чашка не подогрета заранее	Расположите чашку на платформе для подогрева или налейте в нее теплую воду перед приготовлением кофе
Кофе недостаточно крепкий	Использование фильтра для одной чашки при приготовлении двойного эспрессо	Используйте фильтр для двух чашек для приготовления двойного эспрессо
	Слишком мало кофе в фильтре	Используйте большее количество кофе
	Помол кофе слишком крупный	Используйте кофе менее крупного помола
Под кофеваркой собралась вода	Внутренний поддон для капель установлен неправильно	Снимите резервуар с устройства и установите снова
	Поддон для капель переполнен	Опустошите поддон для капель
Кофе протекает через края холдера	Слишком много кофе в фильтре	Используйте меньшее количество кофе
	Кофе прилипает к уплотнительному кольцу группы	Выключите устройство и дайте ему остыть. Очистите группу, уплотнительное кольцо, холдер и фильтр
	Холдер неплотно вставлен в группу	Вставьте холдер в группу и поверните ручку против часовой стрелки. Туго затяните
Кнопки «КАПУЧИНО» и «ЛАТТЕ» не горят	Резервуар для молока не установлен	Установите резервуар для молока в устройство и переведите фиксатор в положение «🔓».
	Резервуар для молока неплотно вставлен в устройство	Задвиньте резервуар для молока, чтобы он плотно закрепился. Переведите фиксатор в положение «🔒»

Проблема	Возможная причина	Решение
Кнопки «ЭСПРЕССО», «КАПУЧИНО» и «ЛАТТЕ» одновременно мигают зеленым	Резервуар для воды пуст	См. «Предупреждение о низком уровне воды»
Молоко не взбилось до состояния пены	В устройстве нет пара	Наполните резервуар для воды
	Молоко недостаточно холодное	Охладите молоко перед добавлением в резервуар
	Капучинатор засорен	Очистите капучинатор в соответствии с разделом «Очистка и уход»
Объем капучино или латте разный при каждом приготовлении	Капучинатор засорен	
От капучинатора исходит неприятный запах	Остатки молока в системе взбивания	Очистите систему взбивания молока в соответствии с разделом «Очистка и уход»

Предупреждение о низком уровне воды

Если кнопки «ЭСПРЕССО», «КАПУЧИНО» и «ЛАТТЕ» одновременно мигают зеленым, резервуар для воды опустел. Необходимо совершить действия, описанные ниже, чтобы избежать неисправности устройства и продолжить работу с ним.

1. Выньте резервуар для воды из устройства и заполните его питьевой водой до максимальной отметки.
2. Убедитесь, что резервуар для молока собран и зафиксирован на устройстве.
3. Поставьте чашку на решетку поддона для капель. Направьте капучинатор в чашку.
4. Нажмите кнопку «ЭСПРЕССО», «КАПУЧИНО» или «ЛАТТЕ».
5. Когда из капучинатора выльется отработанная вода, устройство будет готово к использованию.

Технические характеристики

- Модель: RKEM-650.
- Торговая марка: Reoka.
- Тип: кофеварка рожковая.
- Тип используемого кофе: молотый.
- Тип помпы: ULKA.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 1300 Вт.
- Объем резервуара для воды: 1300 мл.
- Объем резервуара для молока: 700 мл.
- Давление: 19 бар.
- Материал корпуса: металл.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.

Комплектация

- Устройство.
- Металлический холдер.
- Фильтр для приготовления одной чашки кофе.
- Фильтр для приготовления двух чашек кофе.
- Металлическая ложка-темпер.
- Металлический темпер.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: HARDSHELL TECHNOLOGY (FOSHAN) CO., LTD.

Floor 3&4-1, Building No.2, Lingtao Innovation Park, No.2 Lianchong Road I, Fu'an Industrial Zone, Chonghe Village, Leliu Sub-district, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ХАРДШЭЛЛ ТЭКНОЛОДЖИ (ФОШАНЬ) КО., ЛТД.

Эт. 3 и 4-1, зд. №2, инновационный парк Линтао, шоссе Ляньчун I №2, промзона Фу'ань, д. Чунхэ, подр-н Лэлю, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): V.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

