

reoka

Руководство
по эксплуатации

ELECTRIC OVEN

RKEO-D2042

Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности.....	4
Технические характеристики	5
Комплектация.....	6
Схема устройства	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Чистка и уход.....	9
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	10
Дополнительная информация	11

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Назначение устройства

Электродуховка — нагревательный прибор, предназначенный для приготовления пищи.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед очисткой.
- Поверхность устройства нагревается во время работы. Не дотрагивайтесь до горячих частей устройства. Всегда беритесь только за ручки или регуляторы.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Будьте осторожны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в его работе немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещено использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, так как это может привести к травмам.
- Используйте устройство только в помещении.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Также убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей и острых краев.
- Не располагайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.) и на горячих поверхностях (электрических или газовых плитах).
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.

- Соблюдайте особую осторожность при извлечении из печи съемных аксессуаров или утилизации горячего масла и других горячих жидкостей.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не накрывайте какие-либо части печи металлической фольгой во избежание перегрева.
- Запрещается чистить поверхности устройства металлическими губками, так как они могут повредить прокладки и создать опасность поражения электрическим током.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается помещать в печь картон, пластик, бумагу и другие подобные материалы.
- Не ставьте ничего на дверцу устройства.
- Когда печь не используется, не храните в ней ничего, кроме аксессуаров, рекомендованных производителем.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.


Технические характеристики

- Модель: RKEO-D2042.
- Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Объем духовки: 42 л.
- Количество программ приготовления: 15.
- Диапазон рабочей температуры: 40–230 °C.
- Максимальное время таймера: 3 часа.
- Сенсорное управление.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Габариты (Д × Ш × В): 43 × 56,8 × 35,5 см.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Длина шнура: 0,9 м.
- Вес: 11,8 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Противень.
- Решетка.
- Поднос для крошек.
- Ручка для противня.
- Вертел.
- Ручка для гриля.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

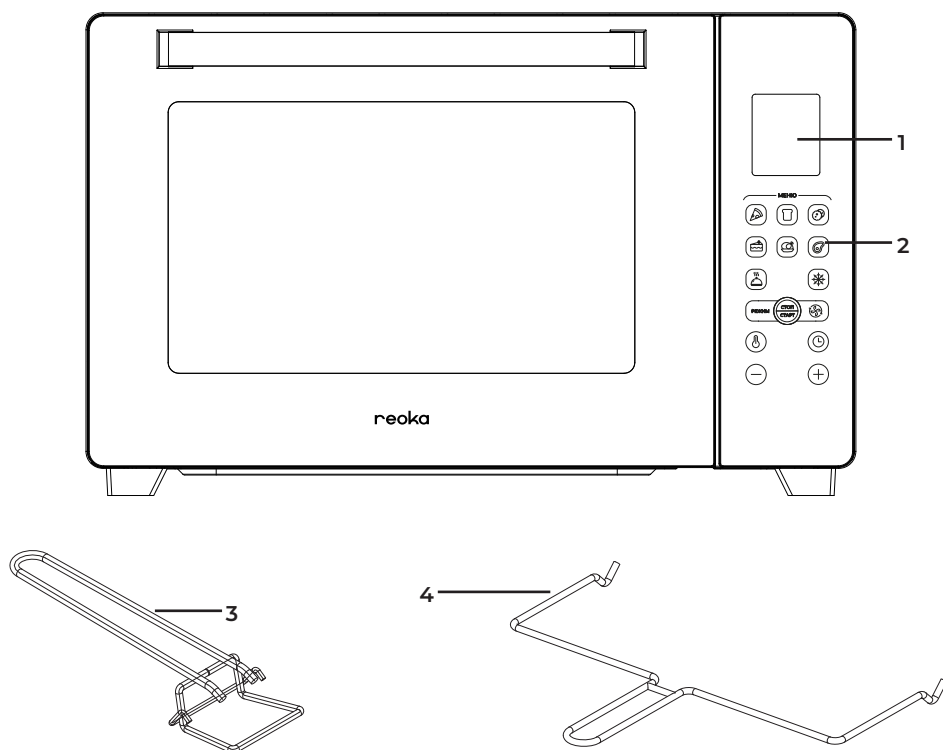

1. Дисплей.
2. Панель управления.
3. Ручка для противня.
4. Ручка для гриля.

Инструкция по эксплуатации


Перед использованием

1. Убедитесь, что электропечь отключена от сети, а таймер выключен.
2. Помойте аксессуары в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине.
3. Тщательно высушите все аксессуары перед установкой в печь.
4. Подключите устройство к электросети.
5. Ничего не загружая в печь, включите ее и установите максимальную температуру в режиме «Хлеб». Оставьте устройство работать в течение 15 минут. При первом включении новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это нормальное явление и не является признаком неисправности.

Панель управления

1. Дисплей.
2. Хлеб.
3. Печенье.
4. Пицца.
5. Курица гриль.
6. Мясо.
7. Пирог.
8. Размораживание.
9. Подогрев.
10. Старт/Пауза/Отмена.
11. Конвекция.
12. Режим работы.
13. Температура.
14. Таймер.
15. Уменьшение температуры / времени таймера.
16. Увеличение температуры / времени таймера.

Примечание: при выборе режима «Курица гриль» на дисплее появится иконка вертела.

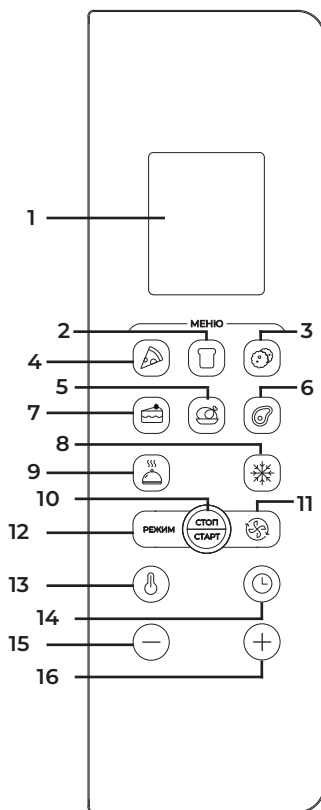

Программы приготовления

При включении питания на дисплее загорится время «0:00» на синем фоне.

1. Нажмите на кнопку желаемой программы из указанных ниже, затем нажмите кнопку «Стоп/Старт» для начала работы.
2. При повторном нажатии кнопки «Стоп/Старт» работа печи приостановится, а фон кнопки начнет мигать.
3. При повторном нажатии кнопки «Стоп/Старт» печь возобновит работу.
4. Зажмите кнопку «Стоп/Старт» на 3 секунды, чтобы отменить программу.

При помощи кнопки «Режим» Вы также можете настроить следующие параметры в соответствии с таблицей:

- Температура: выберите желаемую температуру от 90 °С до 220 °С.
- Тип нагрева.
- Установить необходимое время таймера (до 180 минут).
- Включить конвекцию.

Про- грамма	Время по умолч.	Темп. по умолч.	Настройка времени	Настройка темп.	Описание
	14 мин	210 °С	✓	✓	Верхний и нижний нагрев, конвек- ция, подсветка
	3 степень прожарки	230 °С	1–5 степень прожарки	✗	Верхний и ниж- ний нагрев, подсветка
	12 мин	170 °С	✓	✗	Верхний и ниж- ний нагрев, подсветка
	35 мин	150 °С	✓	✓	Верхний и ниж- ний нагрев, подсветка

Про- грамма	Время по умолч.	Темп. по умолч.	Настройка времени	Настройка темп.	Описание
	30 мин	230 °C	✗	✗	Верхний и нижний нагрев, конвекция, вертел, подсветка
	7 мин	230 °C	✓	✓	Верхний и нижний нагрев, конвекция, подсветка
	60 мин	80 °C	✓	✗	Нижний нагрев, подсветка
	120 мин	40 °C	✓	✗	Верхний нагрев, конвекция, подсветка

Чистка и уход

Внимание! Важно очищать устройство после каждого использования, чтобы предотвратить накопление жира и избежать появления неприятных запахов.

1. Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Извлеките все аксессуары из полости печи и очистите их в теплой мыльной воде или посудомоечной машине.
3. Очистите внутреннюю поверхность устройства влажной тканью, а затем вытрите насухо.
4. Очистите корпус устройства влажной тканью.
5. Перед использованием устройства убедитесь, что печь и аксессуары полностью сухие.

Примечания

- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или металлические губки во избежание повреждения поверхности устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Foshan Sanshui Dongnan Electric Appliance Co., Ltd.
No.28, Jin'gang Rd., Xi'nan Town, Sanshui Area, Foshan City, Guangdong, China.

Изготовитель: Фошань Саньшуй Дуннань Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
№28, шоссе Цзиньган, Синань, зона Саньшуй, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.2



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



