

reoka

Руководство
по эксплуатации

STAND BLENDER

RKSB-S2202

Содержание

Назначение устройства.....	5
Меры предосторожности	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Инструкция по эксплуатации.....	8
Чистка и уход.....	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	12
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Назначение устройства

Блендер предназначен для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, а также взбивания крема, напитков и т. п.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от вращающихся лезвий устройства, чтобы предотвратить их повреждение. Не прикасайтесь к работающим частям устройства.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не подключайте блендер к удлинителю, к которому подключены мощные бытовые приборы.
- Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Не прикасайтесь к электрической вилке или проводу питания мокрыми руками.
- Не добавляйте кипяток в чашу и не запускайте пустой блендер.
- Не помещайте твердые предметы, такие как кости или замороженные продукты, в блендер.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Не погружайте устройство в воду во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства.
- Всегда полностью останавливайте устройство перед снятием чаши.
- Всегда используйте устройство только с закрытой крышкой.

- Не кладите в блендер продукты в количестве, превышающем значения в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Не помещайте в блендер липкие продукты и субстанции.


Технические характеристики

- Торговая марка: Reoka.
- Модель: RKSB-S2202.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Номинальная мощность: 1500 Вт.
- Максимальная мощность: 2200 Вт.
- Плавная регулировка скорости.
- Объем чаши: 1,5 л.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Материал чаши: стекло.
- Длина кабеля питания: 1 м.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Дорожная бутылка-блендер (600 мл).
- Кофемолка (50 г).
- Лопатка.
- Руководство по эксплуатации.




Схема устройства

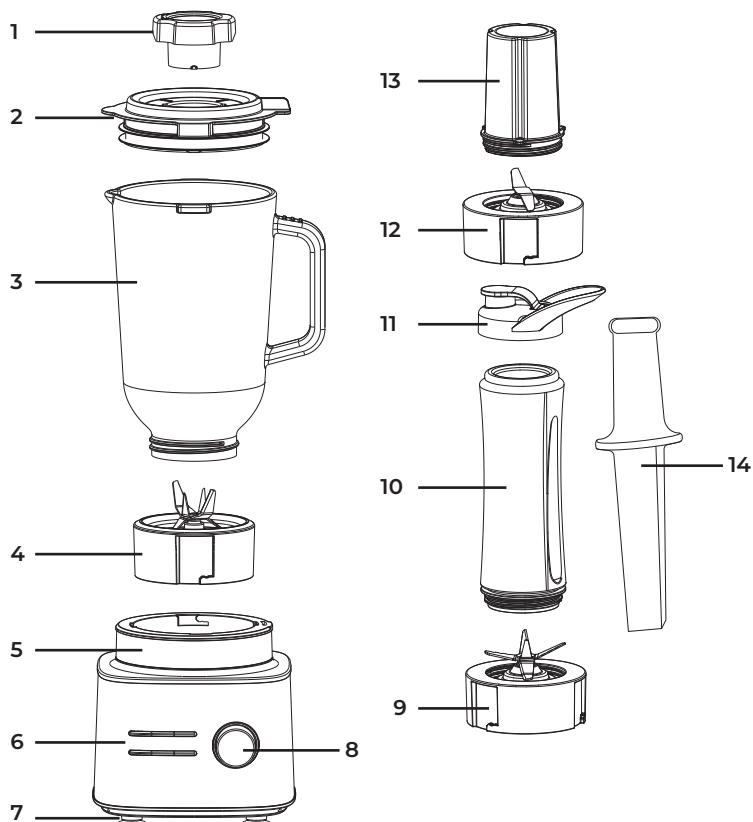

1. Мерный стаканчик.
2. Крышка.
3. Чаша.
4. Нож с основанием чаши.
5. Корпус.
6. Панель управления.
7. Прорезиненные ножки.
8. Переключатель.
9. Основание дорожной бутылки-блендера.
10. Стакан дорожной бутылки-блендера.
11. Крышка дорожной бутылки-блендера.
12. Основание кофемолки.
13. Стакан кофемолки.
14. Лопатка.

Инструкция по эксплуатации


1. Перед первым использованием протрите устройство и помойте аксессуары.
2. Поместите в чашу ингредиенты и закройте крышку.
3. Поставьте чашу на корпус блендера и поверните по часовой стрелке.
4. Попробуйте приподнять чашу, чтобы проверить правильность ее установки.

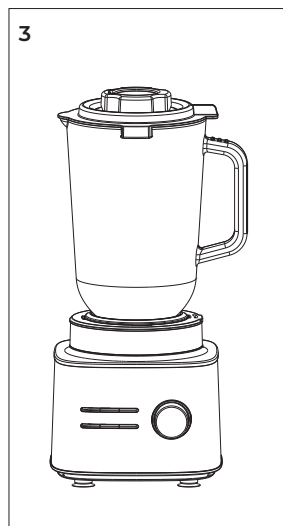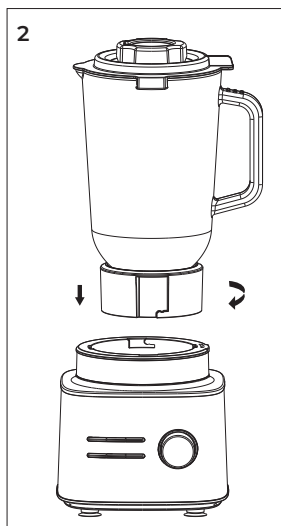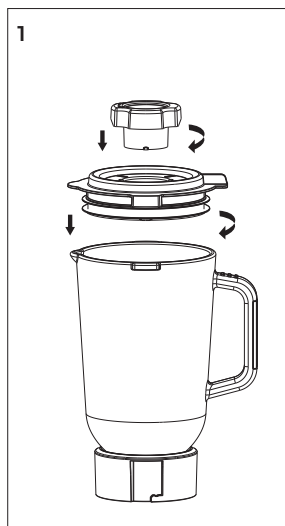


5. Вставьте шнур в розетку.
6. Поверните переключатель в положение **ON**, и он загорится белым.
7. Нажмите кнопку желаемого режима.
8. По окончании использования поверните переключатель в положение **OFF**.
9. Отключите устройство от розетки и дождитесь, когда оно полностью закончит работать.
10. Снимите чашу с устройства, уберите крышку и вылейте получившееся содержимое в емкость.

Переключатель

- При включении устройства переключатель начнет мигать белым и отключится после установки чаши. В положении **ON** переключатель останется гореть белым.
- Поворачивайте переключатель для изменения скорости.
- Во время работы индикатор переключателя постоянно горит белым, при остановке или неправильно установленной чаше индикатор начинает мигать белым.

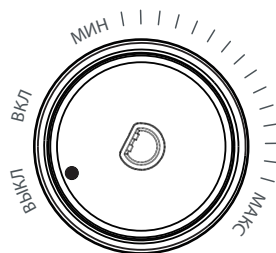

Панель управления

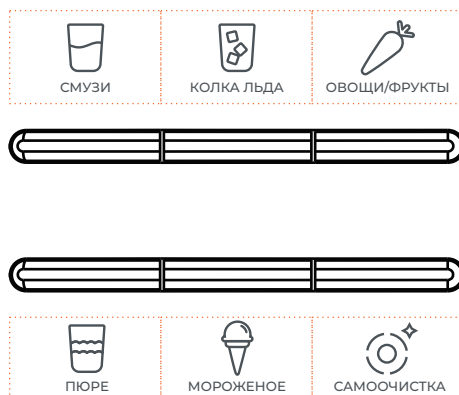

■ Смузи

Устройство будет работать на максимальной скорости в течение 60 секунд.

■ Колка льда

Устройство будет работать попеременно, в общей сложности в течение 60 секунд, т.е. блендер будет работать несколько секунд, после чего останавливаться на несколько секунд следующим образом: 3 сек / 4 сек, 2 сек / 2 сек, 3 сек / 3 сек, 4 сек / 3 сек, 5 сек / 3 сек, 6 сек / 4 сек. После этого устройство работает еще 18 секунд.

■ Овощи/фрукты

Устройство будет работать в общей сложности в течение 56 секунд. В течение этого времени устройство сначала 2 секунды работает и на 2 секунды останавливается — так 4 цикла. После этого устройство работает еще 40 секунд.

■ Пюре

Устройство будет работать в общей сложности в течение 70 секунд. В течение этого времени устройство 2 секунды работает и на 2 секунды останавливается — так 10 циклов. После этого устройство работает еще 30 секунд.

■ Мороженое

Устройство будет работать в 2 этапа. Первый: в течение 10 циклов работает 2 секунды, останавливается на 3 секунды, после чего работает еще 20 секунд. Второй: в течение 5 циклов работает 1 секунду, останавливается на 2 секунды, после чего работает еще 20 секунд и останавливается.

■ Самоочистка

Устройство работает в режиме самоочистки 6 циклов, где 3 секунды блендер работает, после чего останавливается на 3 секунды.

Детское питание

Нарежьте продукты на небольшие кусочки, добавьте немного бульона (мясного или овощного) и смешайте их в ручном режиме, включая блендер на несколько секунд, затем делая паузу. Повторите несколько таких циклов, пока не достигнете желаемого результата.

Варенье




Нарежьте фрукты/ягоды на небольшие кусочки, добавьте немного молока/воды/сока и смешайте их в ручном режиме, включая блендер на несколько секунд, затем делая паузу. Повторите несколько таких циклов, пока не достигнете желаемого результата.

Внимание!

- Устройство оснащено защитой от перегрева. В случае повышения температуры устройства, оно автоматически отключится. После этого отключите его от розетки и оставьте на 1 час для остывания.
- Максимальное время непрерывного использования не должно превышать 1 минуту. Используйте устройство в импульсном режиме с 5-секундными паузами.
- Не используйте устройство с пустой чашей.
- Не помещайте в чашу горячие продукты.
- Убедитесь, что ингредиенты полностью покрывают ножи.

Дорожная бутылка-блендер

1. Положите в бутылку ингредиенты и закройте крышку.
2. Поставьте бутылку на устройство и поверните по часовой стрелке.

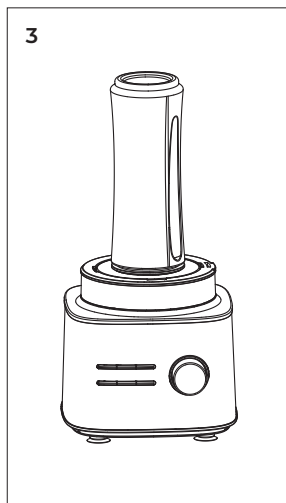
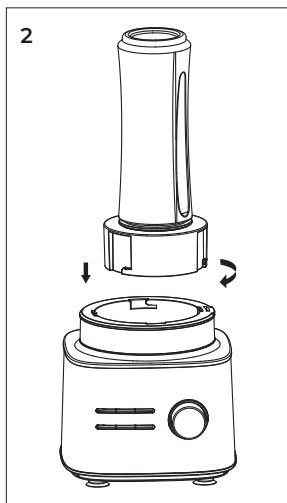
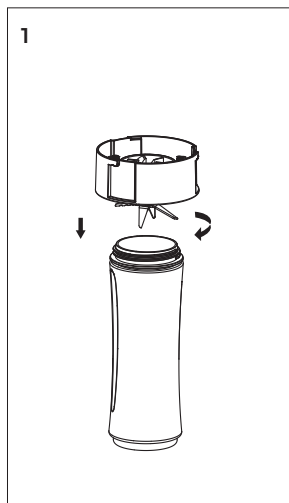


3. Подключите устройство к розетке.
4. Поверните переключатель на желаемую скорость.

5. По окончании использования поверните переключатель в положение **OFF**.
6. Отключите устройство от розетки и дождитесь, когда оно полностью закончит работать.
7. Снимите бутылку с устройства, уберите крышку и вылейте получившееся содержимое в емкость.

Кофемолка

1. Положите в кофемолку ингредиенты.
2. Установите кофемолку на устройство и поверните по часовой стрелке.
3. Попробуйте приподнять кофемолку чтобы проверить правильность ее установки.

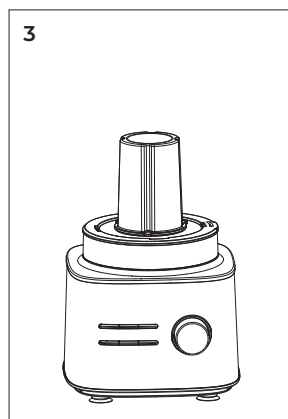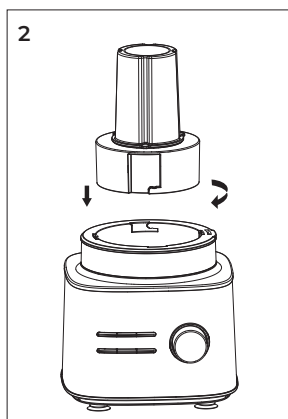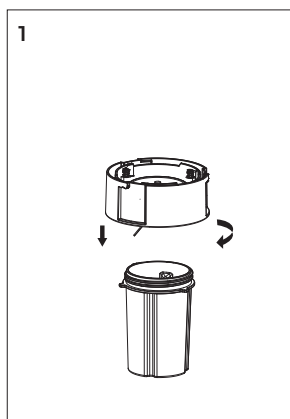

4. Подключите устройство к розетке.
5. Поверните переключатель на желаемую скорость.
6. По окончании использования поверните переключатель в положение **OFF**.
7. Отключите устройство от розетки и дождитесь, когда оно полностью закончит работать.
8. Снимите кофемолку с устройства, уберите крышку и высыпьте получившееся содержимое в емкость.

Чистка и уход

- Всегда отключайте устройство от розетки перед чисткой.
- Для чистки корпуса используйте влажную губку.
- Никогда не помещайте устройство в воду.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Guangdong Long-Plus Electric Appliances Co., Ltd.

No.1, 2F, Building 1, No.51 Hesui 2nd Road, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China.

Изготовитель: Гуандун Лонг-Плас Электрик Эпплайнсиз Ко., Лтд.

№1, 2F, зд. 1, 2-ое шоссе Хэсуй №51, Дунфэн, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):

v.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



