

reoka

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

FAN

RKTF-3001DC

Құрметті сатып алушы

Сеніміңіз үшін алғыс білдіреміз.

REOKA өз өнімдерінің сапасы мен қайталанбас стиліне үлкен мән береді. Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты қамтитын және құрылғыны дұрыс пайдалану мен күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. REOKA ас үй және үй техникасымен әр күн жақсырақ болады.

Сізге қамқорлықпен, REOKA

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	5
Сақтық шаралары.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Қашықтан басқару пульті мен басқару тақтасының батырмалары	7
Дисплейдегі индикаторлар.....	8
Техникалық сипаттамалар.....	8
Жинақталым	9
Құрылғыны құрастыру	9
Пайдалану нұсқаулығы	10
Қашықтан басқару пультін пайдалану.....	12
Құрылғыны қолданба арқылы басқару	13
Тазалау және күтім.....	14
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі.....	14
Монтаждау сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	14
Қосымша ақпарат	15



Құрылғы мақсаты

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары



- Құрылғыны қуат көзіне қосар алдында электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны тек үй-жай ішінде пайдаланыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны немесе қуат кәбілін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз, сондай-ақ құрылғы мен кәбілге ылғалдың түсуіне жол бермеңіз. Құрылғыны дымқол қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны жөндеу мақсатында оны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез келген зақымдану немесе жұмыстағы ақаулар анықталған жағдайда, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.) жақын, сондай-ақ тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде орналастырмаңыз.
- Құрылғыны тек құрғақ және тегіс беттерге орналастырыңыз.
- Құрылғыны қуат сымынан тыс тартпаңыз немесе қозғалтпаңыз. Құрылғының айналасындағы сымды майыстырмаңыз немесе орап тастамаңыз, сондай-ақ оның ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
- Құрылғының қызып кетуін болдырмау үшін желдеткіш тесіктерін ештеңемен бөгеменіз. Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда оған ештеңе ілмеңіз.
- Желдеткіш өшірілген кезде де қорғаныс торының тесіктеріне ешқандай заттарды салмаңыз. Шаш, киім, перделер және т.б. зақымдануға немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін ішкі қозғалатын бөліктерге түсіп кетпеуі үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыдан алыс ұстаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтардың қасына немесе жанғыш газдардың ағуы мүмкін бөлмелерге орналастырмаңыз.
- Қуат кәбілі немесе ашасы зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Кәбілді ауыстыру мақсатында уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны қолданбаған кезде және оны тазалаған, жылжитқан, құрастырған немесе бөлшектеген кезде оны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Желдеткішті өшіру үшін қуат батырмасын басып, содан кейін ғана ашаны розеткадан шығарыңыз. Сымның өзін тартпай, ашасынан ұстаңыз.
- Желдеткішті тек тік күйінде пайдаланыңыз.
- Осы нұсқаулыққа сәйкес дұрыс орнатылған негізсіз және/немесе басқа бөліктерсіз желдеткішті ешқашан пайдаланбаңыз.
- Басқару тақтасының зақымдануын болдырмау үшін оның батырмаларын басу кезінде күш салмаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

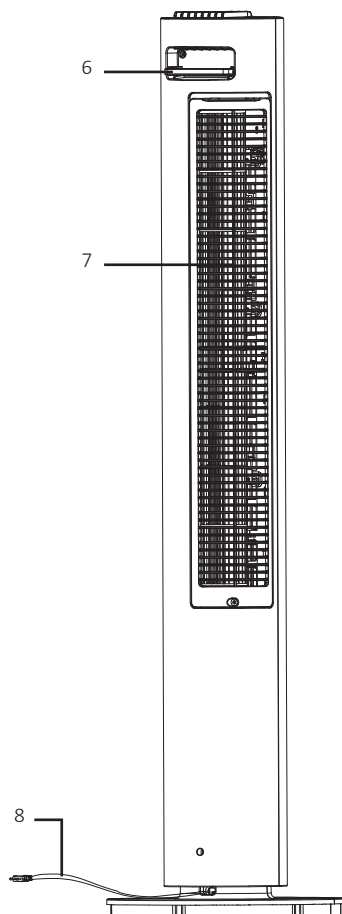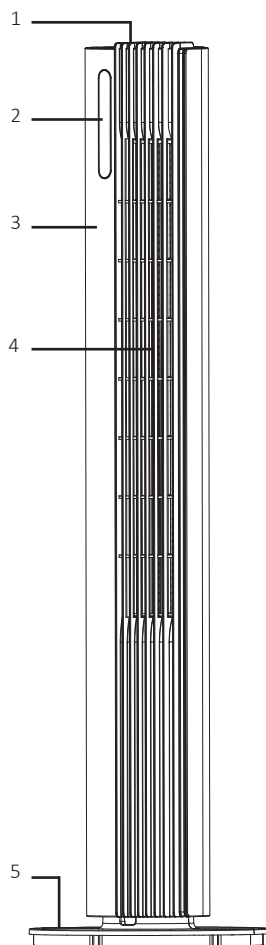


1. Басқару тақтасы.
2. Дисплей.
3. Корпус.
4. Ауа шығаратын тесіктер.
5. Негізі.
6. Қашықтан басқару пульті.
7. Ауа тартқыш тесіктері.
8. Қуат сымы.

Қашықтан басқару пульті мен басқару тақтасының батырмалары

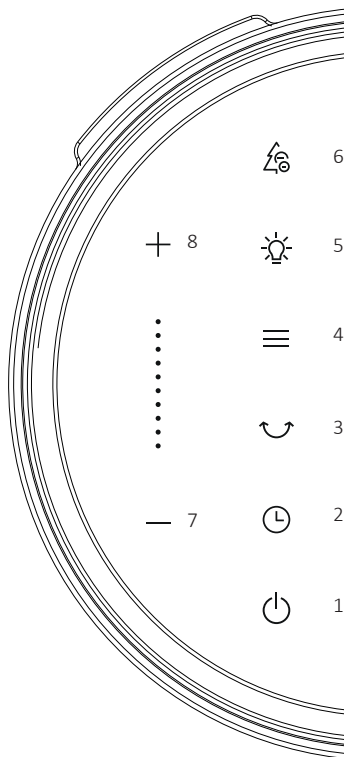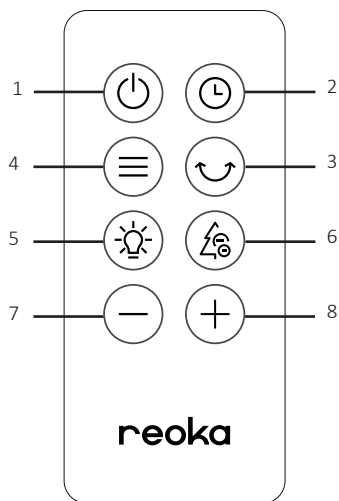

1. Құрылғыны қосу/өшіру.
2. Автоматты іске қосу/автоматты өшіру таймерін орнату.
3. Желдеткіш бұруды қосу/өшіру.
4. Жұмыс режимін таңдау («стандартты» → «табиғи жел» → «түнгі»).
5. Басқару тақтасының жарықтандырылуын қосу/өшіру.
6. Ионизацияны қосу/өшіру.
7. Жұмыс жылдамдығының/таймер уақытының мәнін арттыру.
8. Жұмыс жылдамдығының/таймер уақытының мәнін азайту.

Дисплейдегі индикаторлар

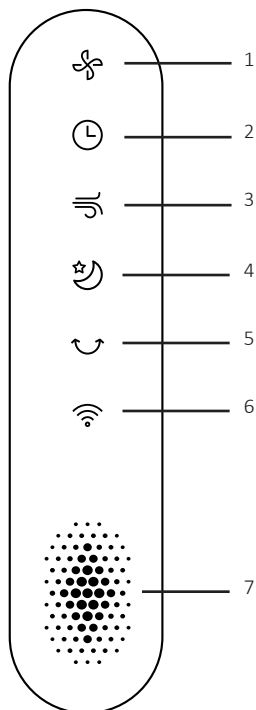

1. Желдеткіштің жұмыс жылдамдығының индикаторы.
2. Таймер индикаторы.
3. «Табиғи жел» режимінің индикаторы.
4. Түнгі режимінің индикаторы.
5. Бұру функциясының индикаторы.
6. Wi-Fi қосылымның индикаторы.
7. Ионизациялау функциясының индикаторы.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: RKTF-3001DC.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Электр тогының соққысынан қорғау класы: II.
- Қуаттылығы: 30 Вт.
- Ауа ағыны: 450 м³/сағ.
- Бұрылу бұрышы: ±80°.
- Шу деңгейі: 55 дБ.
- Корпус материалы: пластик.
- Жылдамдықтар саны: 12.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымның бекітілу түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Сымсыз қосылымның (Wi-Fi) сипаттамалары


- Қосылу стандарты: IEEE 802.11b/g/n(aisle 1-14).
- Жиілік диапазоны: 2400–2484 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 1570 мВт дейін

Жинақталым


- Құрылғы.
- Негізі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғыны құрастыру


1. Қораптан желдеткішті және негіздің екі бөлігін алыңыз.
2. Негіз бөліктерін алып, төмендегі суретте көрсетілгендей орналастырыңыз. Осыдан кейін екі бөлікті біріктіру үшін оларды басыңыз: бір бөліктегі бекітпелер екінші бөліктегі тесіктерге кіруі керек.

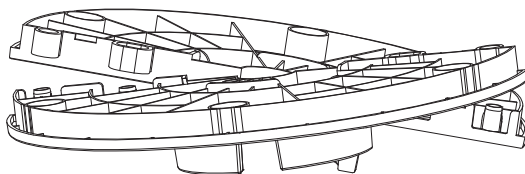

3. Негізіндегі U-тәрізді тесікті корпустағы қуат сымына арналған қосқышпен сәйкестендіріңіз. Содан кейін бекіту үшін негізді басыңыз — корпустағы төрт шығыңқы жер тиісті ойықтарға кіруі тиіс.

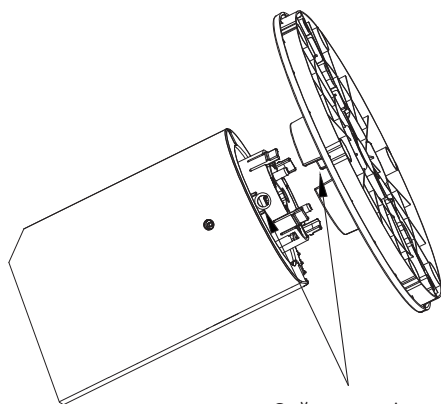

Сәйкестендіру

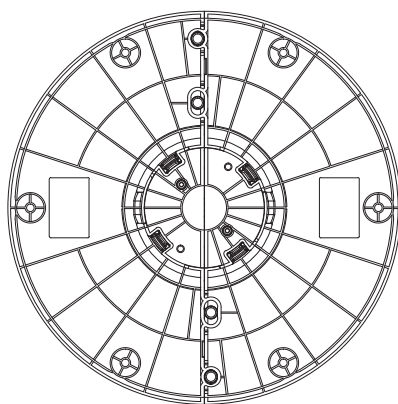

Пайдалану нұсқаулығы

Электр желісіне қосу

Құрылғыны қуат көзіне қосқан кезде екі еселенген дыбыстық сигнал естіледі — барлық индикаторлар бір секунд бойы жанып, содан кейін өшеді. Құрылғы күту режиміне ауысады.

Қосу/өшіру

- Құрылғы күту режимінде болған кезде, «» батырмасын басыңыз — желдеткіш әдепкі бойынша «4» жылдамдықпен жұмыс істей бастайды, бұл кезде дисплейде тиісті сан көрінеді, «» индикаторы жанады.
- Желдеткішті тоқтатып, күту режиміне қайтару үшін «» батырмасын басыңыз.

Жұмыс жылдамдығының өзгеруі

Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда, жылдамдықты өзгерту үшін «» және «» батырмаларын басыңыз. 12 жылдамдық бар, мәндері циклді түрде өзгереді.

Ағымдағы жұмыс жылдамдығы дисплейде көрсетіледі.

Таймерді орнату

- **Автоматты өшіру:** құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, автоматты өшіру таймерін қосу үшін «» батырмасын басыңыз. «» және «» батырмаларының көмегімен қалаған уақытты 1-ден 12 сағатқа дейін (1 сағат қадаммен) орнатыңыз — таңдалған мән тиісті индикатормен бірге дисплейде көрінеді. Таймерді орнатқаннан кейін уақыт мәні дисплейде жылдамдық мәнімен кезектесіп көрсетіледі (интервал 10 секунд). Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін желдеткіш жұмысын тоқтатады.
- **Автоматты іске қосу:** құрылғы күту режимінде болған кезде, автоматты іске қосу таймерін іске қосу үшін «» батырмасын басыңыз. «» және «» батырмаларының көмегімен қалаған уақытыңызды 1 сағаттан 12 сағатқа дейін орнатыңыз — таңдалған мән тиісті индикатормен бірге дисплейде көрінеді. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін желдеткіш автоматты түрде жұмыс істей бастайды.

Бұру функциясы

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, желдеткішті бұру функциясын қосу үшін «» батырмасын басыңыз — тиісті индикатор жанады. Осы батырманы қайта басып, функцияны өшіріңіз — индикатор сөнеді.

Ионизациялау функциясы

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, ионизациялау функциясын қосу үшін «» батырмасын басыңыз — дисплейдегі индикатор жанады. Бұл функция ауаны залалсыздандыру және оған балғындық беру үшін қолданылады.

Ионизациялауды өшіру үшін батырманы тағы бір рет басыңыз — индикатор сөнеді.

Режимдерді ауыстыру


Желдеткіштің үш қолжетімді жұмыс режимінің арасында келесі ретпен ауысу үшін «» батырмасын басыңыз: «Стандартты» → «Табиғи жел» → «Түнгі».

Стандартты: әдепкі режим. Құрылғы пайдаланушы қолмен орнатқан тұрақты жылдамдықта жұмыс істейді.


Табиғи жел: құрылғы жұмыс жылдамдығын автоматты түрде реттей отырып, үй жағдайында табиғи самал әсерін тудырады. Бұл кезде дисплейде «» индикаторы жанады.

Жылдамдықтың өзгеруі 90 секундқа созылатын қайталанатын цикл шеңберінде жүреді. Жылдамдық диапазоны табиғи жел режиміне ауысу алдында стандартты режимде қандай жұмыс жылдамдығы орнатылғанына байланысты:


- 1-ден 4-ке дейінгі жұмыс жылдамдығы таңдалған кезде осы режимді қоссаңыз, құрылғы төмен жылдамдықта жұмыс істей береді:

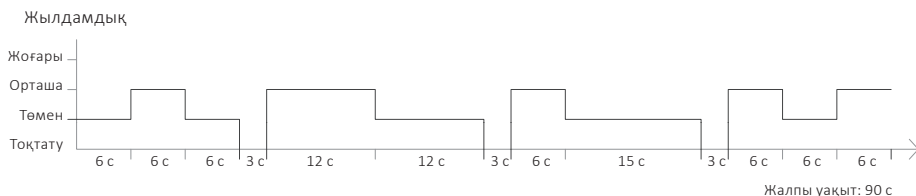

- 5-тен 8-ге дейінгі жұмыс жылдамдығы таңдалған кезде осы режимді қоссаңыз, құрылғы орташа жылдамдықта жұмыс істей береді:

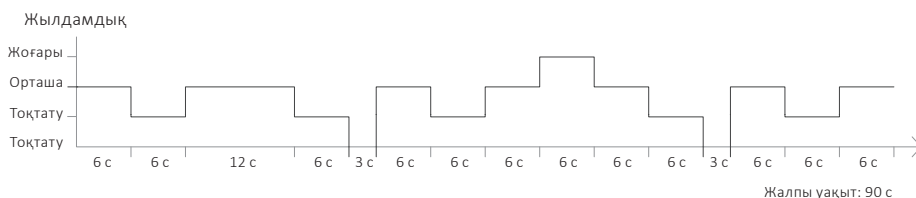

- 9-дан 12-ге дейінгі жұмыс жылдамдығы таңдалған кезде осы режимді қоссаңыз, құрылғы жоғары жылдамдықта жұмыс істей береді:

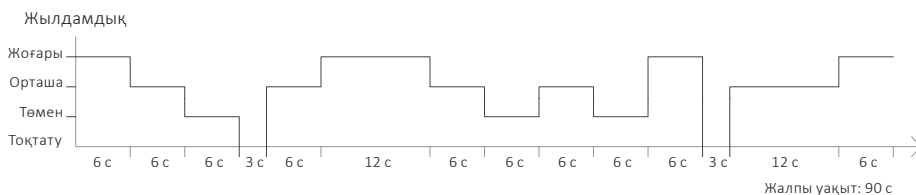

Ескерту: «Табиғи жел» режиміндегі нақты жылдамдыққа қарамастан, дисплейде стандартты режимде орнатылған жылдамдық мәні үнемі көрсетіледі.

Түнгі режим: бұл режимде құрылғы тыныш жұмыс істеп, жылдамдықты автоматты түрде төмендетеді және жайлы ұйқыны қамтамасыз етеді. Дисплейде «» индикаторы көрсетіледі.

- Жұмыс жылдамдығы 4-тен 12-ге дейін таңдалған кезде түнгі режимді қоссаңыз, құрылғы жылдамдықты әр 5 минут сайын автоматты түрде төмендетеді. «3» жылдамдығына жеткенде құрылғы осы жылдамдықты сақтай береді. Дисплейде ағымдағы жылдамдық деңгейі көрсетіледі.
- Егер түнгі режимді қосып, жұмыс жылдамдығы 1-ден 3-ке дейін таңдалса, құрылғы «3» жылдамдықпен жұмыс істейді.

Жарықтандыруды басқару

Құрылғы қосылған кезде,  батырманы басыңыз — тақтадағы барлық индикаторлар өшеді. Осы батырманы тағы бір рет немесе кез келген батырманы басыңыз — индикаторлар қайта жанады және желдеткішті әдеттегідей басқаруға болады.

Әрекет болмаған жағдайда жарықтандыру 1 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.


Жад функциясы

Бұл құрылғыда параметрлерді сақтау функциясы бар: егер ол «» батырмасын басып өшірілсе, содан кейін қайта қосылса, ол бұрынғы параметрлермен (таймер мен ұйқы режимінен басқа) жұмыс істеуді жалғастырады.

Қашықтан басқару пультын пайдалану

Пайдалануды бастамас бұрын, қашықтан басқару құралының төменгі бөлігінен батарея бөлігін шығарып, оған CR2032 типті 3 В батареясын салыңыз (жинаққа кірмейді).

Бөлікті шығару үшін ілмекті көрсеткі бағытымен (1) басып, оны басып ұстап тұрып, өзіңізге қарай тартыңыз (2). Батареяны оның полярлығына назар аударып орнатыңыз, содан кейін бөлікті орнына салыңыз.

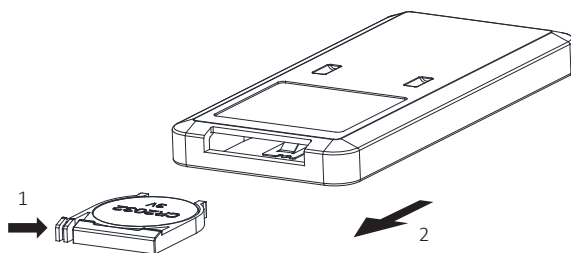

Құрылғыны қолданба арқылы басқару

Қолданбаны жүктеу

Құрылғыны смартфон арқылы басқаруға арналған «Houself» қолданбасын жүктеп алу үшін төмендегі QR-кодты сканерлеңіз:



Wi-Fi желісіне қосылу

Құрылғы қосылған кезде «» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз - дыбыстық сигнал естіледі, дисплейдегі «» индикаторы жыпылықтай бастайды және құрылғы қосылу режиміне ауысады.

Құрылғыға қосылу үшін «Houself» қолданбасындағы аккаунтыңызға кіріңіз (егер сізде аккаунт болмаса, оны экрандағы нұсқауларға сәйкес жасаңыз). Қолжетімді құрылғылар тізімінен құрылғыңызды тауып, оны басыңыз және қосылу орнатылғанша күтіңіз. Қосылым сәтті орнатылған жағдайда дисплейдегі «» индикаторы жанады.

Ескертулер:

- Егер қосылым 3 минут ішінде орнатылмаса, «» индикаторы өшіп, құрылғы қосу режимінен шығады. Wi-Fi модулін қайта іске қосу үшін «» батырмасын қайтадан басып тұру қажет.
- Егер құрылғыны қосқаннан кейін 10 секунд ішінде ажыратып, содан кейін 10 секунд ішінде қайта қоссаңыз, индикатор өшеді және Wi-Fi модулін қайта іске қосу үшін «» батырмасын қайтадан басып тұру қажет болады.
- Қосылым орнатылғаннан кейін Wi-Fi маршрутизаторы өшірілсе, «» индикаторы өшеді. Маршрутизатор қайта жұмыс істей бастағанда, қайта қосылу автоматты түрде жүзеге асырылады.

Тазалау және күтім

Назар аударыңыз! Тазалауды бастамас бұрын құрылғыны әрқашан өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.

- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан сұға батырмаңыз, сондай-ақ корпус ішіне судың немесе тазалағыш заттың кіруіне жол бермеңіз.
- Құрылғының корпусын жұмсақ, аздап дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Қажет болса, шүберекті сабынды ерітіндіге жібітіңіз. Құрылғыны қайта қосу алдында оның барлық беттері толық кептірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Тазалау үшін агрессивті жуғыш заттарды, химиялық тазартқыштарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Шаң мен кірді кетіру үшін желдеткіш тесіктерін шаңсорғыш саптамасын торлар арқылы ақырын жүргізіп, мерзімді түрде тазалап тұрыңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажыратып, құрғақ, қараңғы жерде зауыттық қаптамада сақтаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Қуат сымының ашасы розеткаға тығыз салынбаған	Ашаның розеткаға тығыз орналасқанын және розетканың дұрыс екенін тексеріңіз
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	Батарея таусылды	Батареяны ауыстырыңыз
	Құрылғы мен пульт арасындағы қашықтық 5 м-ден артық	Құрылғыға жақындап, қашықтан басқару құралының дисплейге бағытталғанын тексеріңіз
Желдеткішті біраз уақыт пайдаланғаннан кейін ауа ағынының күші азайып, одан шығатын дыбыстар күшейе түсті	Желдеткіш торларда шаң жиналып қалды	«Тазалау және күтім» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.

- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарла-сыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd.

1-2# Bungalow, Southern District, Lianchuang Technical Zone, No.21 Bulan Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Өндіруші: Шэньчжэнь Ляньчуан Текнолоджи Груп Ко., ЖШС.

Бунгало №1–2, Ляньчуан техникалық аймағының оңтүстік бөлігі, Булань шоссесі №21, Наньвань көшесі, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жазбалар үшін

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдықтың келтірілген залалға.



