

reoka

Руководство
по эксплуатации

FAN

RKTF-3001DC

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Содержание

Назначение устройства.....	5
Меры предосторожности	5
Схема устройства	6
Кнопки пульта ДУ и панели управления	7
Индикаторы на дисплее	8
Технические характеристики	8
Комплектация	9
Сборка устройства.....	9
Инструкция по эксплуатации	10
Использование пульта ДУ	12
Управление устройством через приложение	13
Очистка и уход	14
Возможные проблемы и их решения	14
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	14
Дополнительная информация	15



Назначение устройства

Вентилятор предназначен для вентиляции помещений.

Меры предосторожности



- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Используйте устройство только в помещении.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство или кабель питания в воду или другие жидкости, а также не допускайте попадания влаги на устройство и кабель. Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство с целью ремонта. При обнаружении любых повреждений или сбоев в работе немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не располагайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.), а также в местах, где оно будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Располагайте устройство только на сухих и ровных поверхностях.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур питания. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства, а также следите за тем, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Для предотвращения перегрева устройства не загромождайте ничем вентиляционные отверстия. Не вешайте ничего на вентилятор, когда он работает.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия защитной решетки даже когда вентилятор выключен. Держите подальше от работающего устройства волосы, одежду, занавески и т.п. во избежание их попадания во внутренние движущиеся части, что может привести к повреждению или травме.
- Не располагайте работающее устройство рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или в помещениях, где возможна утечка горючих газов.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка повреждены. С целью замены кабеля обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Выключайте и отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке, перемещении, сборке или разборке.
- Чтобы отключить вентилятор, нажмите кнопку питания и только затем выньте вилку из розетки. Не тяните за сам шнур, держитесь за вилку.
- Используйте вентилятор только в вертикальном положении.
- Никогда не эксплуатируйте вентилятор без основания и/или других частей, правильно установленных согласно данной инструкции.
- Не прикладывайте силу при нажатии на кнопки панели управления во избежание ее повреждения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

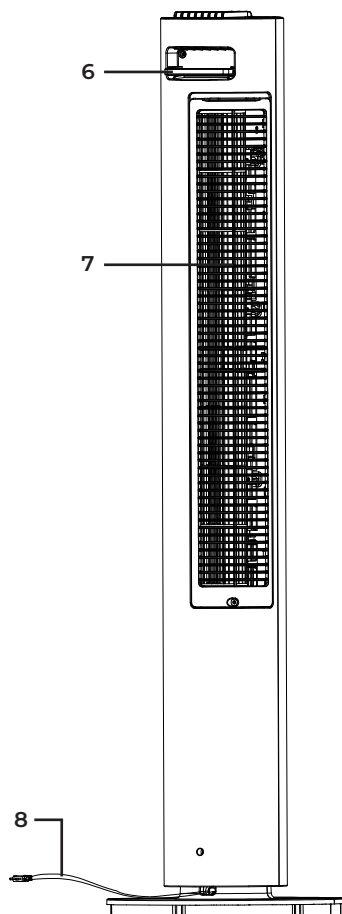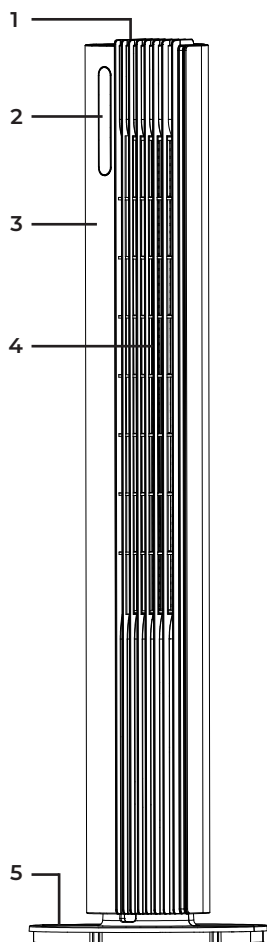


1. Панель управления.
2. Дисплей.
3. Корпус.
4. Воздуховыпускные отверстия.
5. Основание.
6. Пульт ДУ.
7. Воздухозаборные отверстия.
8. Шнур питания.

Кнопки пульта ДУ и панели управления

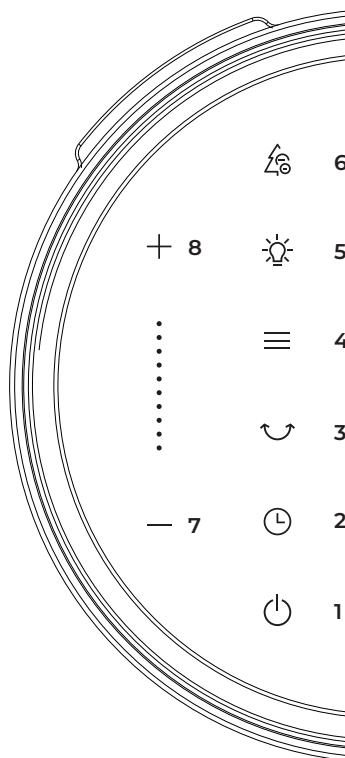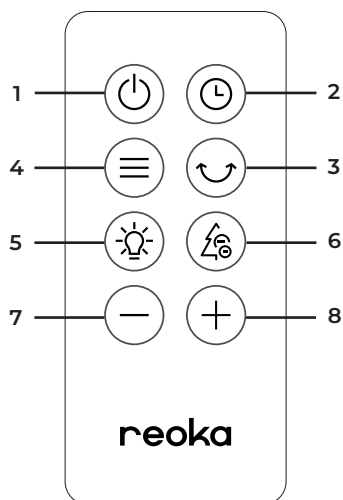

1. Включение/выключение устройства.
2. Установка таймера автозапуска/автоотключения.
3. Включение/выключение поворота вентилятора.
4. Выбор режима работы («стандартный» → «естественный ветер» → «ночной»).
5. Включение/выключение подсветки панели управления.
6. Включение/выключение ионизации.
7. Увеличение значения скорости работы/времени таймера.
8. Уменьшение значения скорости работы/времени таймера.

Индикаторы на дисплее

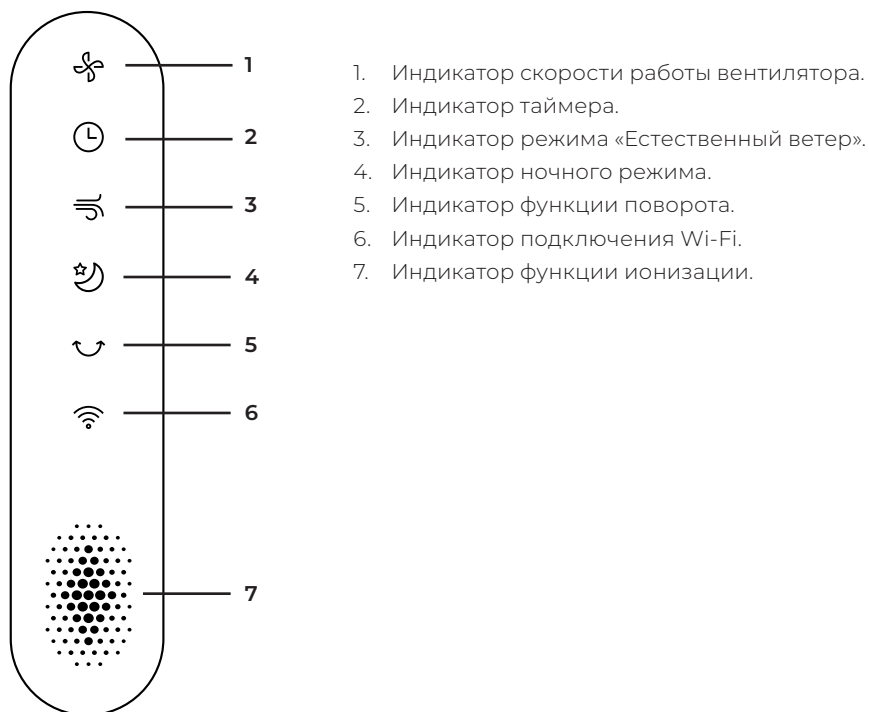

Технические характеристики

- Модель: RKTF-3001DC.
- Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Мощность: 30 Вт.
- Воздушный поток: 450 м³/ч.
- Угол поворота: ±80°.
- Уровень шума: 55 дБ.
- Материал корпуса: пластик.
- Количество скоростей: 12.
- Степень защиты: IPX0.
- Тип крепления шнура: Y.
- Область применения: бытовое.

Характеристики беспроводного подключения (Wi-Fi)


- Стандарт подключения: IEEE 802.11b/g/n(aisle 1-14).
- Диапазон частот: 2400–2484 МГц.
- Мощность передатчика: до 1570 мВт

Комплектация


- Устройство.
- Основание.
- Руководство по эксплуатации.

Сборка устройства


1. Выньте из коробки вентилятор и две части основания.
2. Возьмите части основания и расположите их так, как показано на рисунке ниже. После этого надавите на обе части для того, чтобы соединить: крепления на одной части должны войти в отверстия на другой.

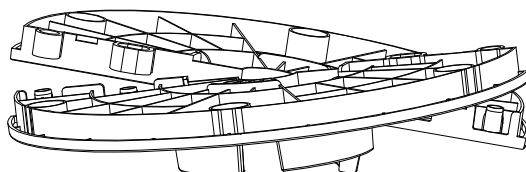

3. Совместите U-образное отверстие на основании с разъемом для шнура питания на корпусе. Затем надавите на основание для фиксации — четыре выступа на корпусе должны войти в соответствующие пазы.

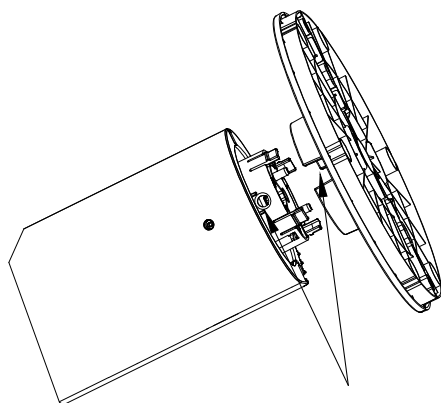

Совместить

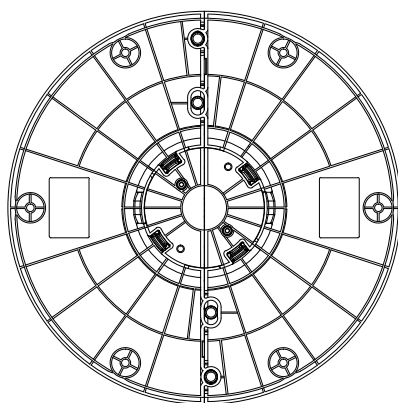

Инструкция по эксплуатации

Подключение к электросети

При подключении устройства к электропитанию раздастся двукратный звуковой сигнал — все индикаторы загорятся на одну секунду, а затем погаснут. Устройство перейдет в режим ожидания.

Включение/выключение

- Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку «» — вентилятор по умолчанию начнет работу со скоростью «4», при этом на дисплее отобразится соответствующая цифра и загорится индикатор «».
- Нажмите на кнопку «», чтобы остановить вентилятор и вернуть в режим ожидания.

Изменение скорости работы

Когда вентилятор работает, нажимайте на кнопки «» и «» для изменения скорости. Доступно 12 скоростей, значения изменяются циклично.

Текущая скорость работы отображается на дисплее.

Установка таймера

- **Автоотключение:** когда устройство работает, нажмите на кнопку «», чтобы активировать таймер автоотключения. С помощью кнопок «» и «» установите желаемое время в диапазоне от 1 до 12 часов (с шагом 1 час) — выбранное значение отобразится на дисплее вместе с соответствующим индикатором. После установки таймера значение времени будет отображаться на дисплее попеременно со значением скорости (интервал 10 секунд). По окончании установленного времени вентилятор прекратит работу.
- **Автозапуск:** когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку «», чтобы активировать таймер автозапуска. С помощью кнопок «» и «» установите желаемое время в диапазоне от 1 до 12 часов — выбранное значение отобразится на дисплее вместе с соответствующим индикатором. По окончании установленного времени вентилятор автоматически начнет работу.

Функция поворота

Когда устройство работает, нажмите на кнопку «», чтобы включить функцию поворота вентилятора — загорится соответствующий индикатор. Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию — индикатор погаснет.

Функция ионизации

Когда устройство работает, нажмите на кнопку «», чтобы включить функцию ионизации — загорится индикатор на дисплее. Данная функция используется для обеззараживания воздуха и придания ему свежести.

Нажмите на кнопку еще раз, чтобы выключить ионизацию — индикатор погаснет.

Переключение режимов


Нажимайте на кнопку «», чтобы переключаться между тремя доступными режимами работы вентилятора в следующем порядке: «Стандартный» → «Естественный ветер» → «Ночной».

Стандартный: режим по умолчанию. Устройство работает на постоянной скорости, заданной пользователем вручную.


Естественный ветер: устройство автоматически регулирует скорость работы, создавая эффект природного бриза в домашних условиях. На дисплее при этом горит индикатор «».

Изменение скорости происходит в рамках повторяющегося цикла длительностью 90 секунд. Диапазон скоростей зависит от того, какая скорость работы была установлена в стандартном режиме перед переходом в режим естественного ветра:


- Если включить данный режим, когда выбрана скорость работы с 1 по 4, устройство продолжит работать на низких скоростях:

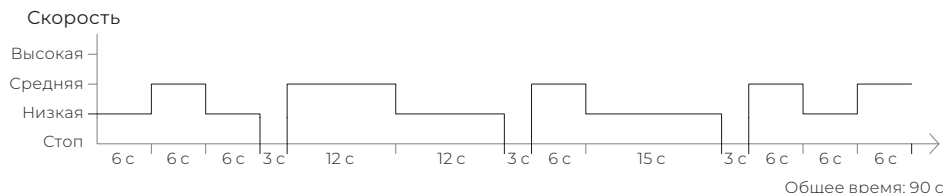

- Если включить данный режим, когда выбрана скорость работы с 5 по 8, устройство продолжит работать на средних скоростях:

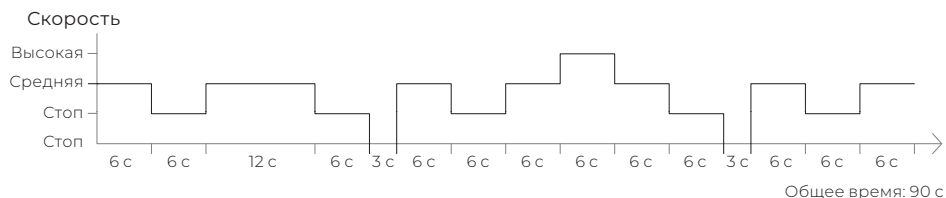

- Если включить данный режим, когда выбрана скорость работы с 9 по 12, устройство продолжит работать на высоких скоростях:

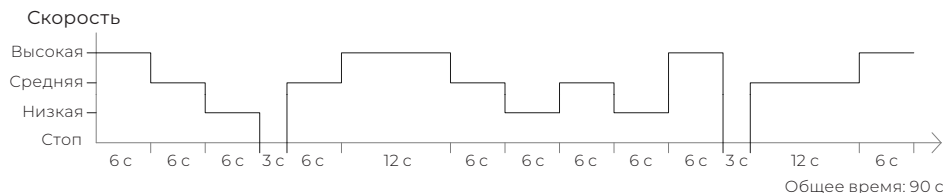

Примечание: вне зависимости от фактической скорости в режиме «Естественный ветер», на дисплее будет постоянно отображаться значение скорости, установленное в стандартном режиме.

Ночной режим: устройство в данном режиме работает тише, автоматически снижая скорость и обеспечивая комфортный сон. На дисплее при этом отображается индикатор «☾».

- Если включить ночной режим, когда выбрана скорость работы с 4 по 12, устройство будет автоматически понижать скорость каждые 5 минут. По достижении скорости «3» устройство продолжает ее поддерживать. Текущий уровень скорости отображается на дисплее.
- Если включить ночной режим, когда выбрана скорость работы с 1 по 3, устройство будет работать со скоростью «3».

Управление подсветкой

Когда устройство включено, нажмите на кнопку  — все индикаторы на панели погаснут. Нажмите на данную кнопку еще раз или на любую кнопку — индикаторы вновь загорятся и вентилятором можно будет управлять в обычном режиме.

В случае отсутствия действий подсветка отключится автоматически через 1 минуту.


Функция памяти

Данное устройство оснащено функцией памяти настроек: это значит, что если оно выключено нажатием на кнопку «», а затем повторно включено, оно продолжит работать с прежними настройками (за исключением таймера и спящего режима).

Использование пульта ДУ

Перед началом использования извлеките батарейный отсек из нижней части пульта и вставьте туда батарейку типа CR2032, 3 В (не входит в комплект).

Для того чтобы извлечь отсек, надавите на защелку в направлении стрелки (1) и, продолжая удерживать ее, потяните на себя (2). Установите батарейку, обращая внимание на ее полярность, после этого вставьте отсек на место.

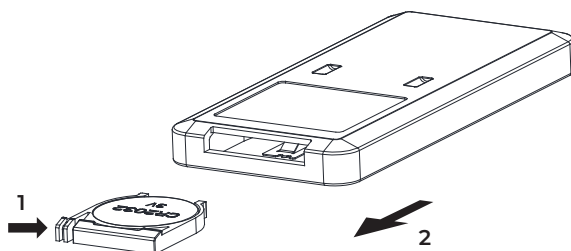

Управление устройством через приложение

Скачать приложение

Чтобы скачать приложение «Houself» для управления устройством через смартфон, отсканируйте QR-код ниже:



Подключение к Wi-Fi

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку «» 5 секунд — раздастся звуковой сигнал, индикатор «» на дисплее начнет мигать и устройство перейдет в режим подключения.

Чтобы подключиться к устройству, войдите в свой аккаунт в приложении «Houself» (если у Вас нет аккаунта, создайте его согласно инструкциям на экране). Найдите Ваше устройство в списке доступных устройств, нажмите на него и дождитесь установки подключения. В случае успешного подключения индикатор «» на дисплее будет гореть.

Примечания:

- Если соединение не будет установлено в течение 3 минут, индикатор «» погаснет и устройство выйдет из режима подключения. Необходимо снова нажать и удерживать кнопку «», чтобы перезапустить Wi-Fi модуль.
- Если отключить устройство в течение 10 секунд после включения, а затем снова включить в течение 10 секунд, индикатор погаснет и будет необходимо снова нажать и удерживать кнопку «», чтобы перезапустить Wi-Fi модуль.
- Если после установления соединения Ваш Wi-Fi роутер будет отключен, индикатор «» погаснет. При возобновлении работы роутера повторное подключение будет осуществлено автоматически.

Очистка и уход

Внимание! Перед началом очистки всегда выключайте устройство и отключайте его от электросети.

- Никогда не погружайте устройство в воду для очистки, а также не допускайте попадания воды или чистящего средства внутрь корпуса.
- Очищайте корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью. При необходимости смочите ткань в мыльном растворе. Перед повторным включением убедитесь, что все поверхности устройства полностью высохли.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, химические очистители или растворители, так как они могут повредить устройство..
- Периодически очищайте вентиляционные отверстия, слегка проводя насадкой пылесоса по решеткам, чтобы удалить с них пыль и грязь.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от электропитания и храните в сухом, темном месте в заводской упаковке.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Вилка шнура питания неплотно вставлена в розетку	Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку, а розетка исправна
Пульт ДУ не работает	Батарейка разряжена	Замените батарейку
	Расстояние между устройством и пультом более 5 м	Подойдите ближе к устройству и убедитесь, что пульт направлен на дисплей
После некоторого времени использования вентилятора сила воздушного потока уменьшилась, а издаваемые им звуки стали громче	На вентиляционных решетках скопилась пыль	Произведите очистку, как описано в разделе «Очистка и уход»

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Сборка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd.

1-2# Bungalow, Southern District, Lianchuang Technical Zone, No.21 Bulan Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Ляньчуан Тэкнолоджи Груп Ко., Лтд.

Бунгало №1–2, южный р-н, техническая зона Ляньчуан, шоссе Булань №21, ул. Наньвань, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России /уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

V.1



Для заметок

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



