

RPР-888 радиоқабылдағышы Пайдаланушының нұсқаулығы



Құрметті Сатып алушы!

Ciare Ritmix RPR-888 радиоқабылдағышын таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіз оны пайдаланудан Сіз ләззат алады деп үміттенеміз.

Құрылғыны пайдалануды бастар алдында, Сіздің жаңа радиоқабылдағышыңыздың барлық мүмкіндіктер пайдалану үшін және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Егер болашақта осындай қажеттілік туындайтын болса, оған сүйену үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілген ұсынымдарға сәйкес пайдалануды өтінеміз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Өрттің немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырға және ылғалға ұшыратпаңыз.

Аспапты суға батыруға тыйым салынады. Өрттің немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін бұл құрылғыны жоғары ылғалдылық жағдайында орналастырмаңыз (ванналардың, суы бар тегештердің, ас үй раковиналарының, кір жуғыш машиналардың жанында, үй бассейнінің жанында, дымқыл жертелелерде және т.б.), құрылғыға тамшылар мен шашырандылардың түсуіне жол бермеңіз.

Розеткалардың немесе ұзартқыштардың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз, себебі бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Құрылғыны дұрыс жұмыс істемеген жағдайда желілік сымның ашасын розеткадан дереу шығаруға болатындай етіп орнатыңыз. Найзағай кезінде құрылғыны қосымша қорғау үшін, сондай-ақ оны ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмеген жағдайда, оны электр желісі розеткасынан ажыратыңыз. Бұл найзағайдың немесе электр желісіндегі кернеудің салдарынан құрылғының істен шығуын болдырмайды.

Желілік сымды ажырату үшін тікелей желілік ашадан ұстаңыз, ешқандай жағдайда сымнан тартпаңыз.


Электр тогының соғуын болдырмау үшін, құрылғының корпусын өз бетінше ашпаңыз. Аспапты жөндемеңіз және оған өзгерістер енгізбеңіз. Сервистік қызмет көрсетуді сервис орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.

Құрылғыны желілікті желдетілетін жерлерде орнатыңыз.

Құрылғыны жылы көздеріне жақын қоймаңыз, мысалы, радиаторлар, электр жылытқыштар, тұмшапештер немесе жылу көзі болып табылатын басқа құрылғылар, сондай-ақ күн сәулесі тікелей түсетін, шамадан тыс шаң немесе механикалық соққылар әсері бар жерлерде қоймаңыз. Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның құрылымына, сырты түріне, бағдарламалық қамтамасыз етуіне өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осыған байланысты түпкілікті өнім мен бағдарламалық қамтамасыз ету берілген сипаттамадан/суреттен өзгеше болуы мүмкін.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- **Жиілік ауқымы:** а) FM - 88 - 108 МГц; б) AM - 540 - 1600 КГц; с) SW1 - 3.0 - 7.0 МГц; d) SW2-7.5-21.0 МГц.
- **Қорек көзі:** AC 220В, 50 Гц, 5 Вт, 760 мА желіден; DC 6В, 1,2А; Dх4 дана типті батарея, 1,5В (4дана D жиынтықтамаға кірмейді).

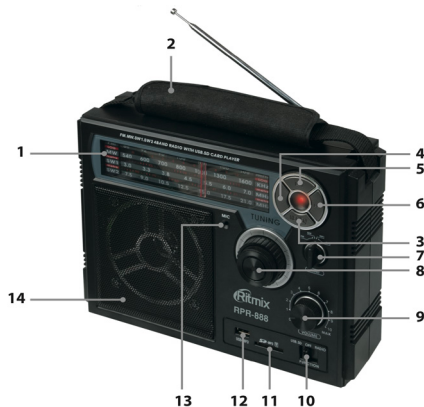

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТЫ

1. Радиожиілік шкаласы. 2. Тасымалдауға арналған тұтқа.
3. «REC» батырмасы - осы батырманың көмегімен түзқа дыбыс жазуды жүзеге асыра аласыз.
4. Батырмасы «<<» алдыңғы жолға өту (қысқа басу)/артқа айналдыру (ұстап тұру).
5. Батырмасы «>>» ойнату/кідірту. 6. Батырма «>>»: келесі жолға өту (қысқа басу)/алға айналдыру (ұстап тұру).
7. «SW2/SW1/AM/FM» ауыстырып қосқыш: осы ауыстырып қосқыштың көмегімен радиохабар диапазонын таңдау жүзеге асырылады.
8. SW2 – SW2-4acroTax (8.0-21.5 МГц) радио сигналын тарату.
9. SW1 – SW1-жіліктерде (2.6-7.3 МГц) радио сигналын тарату.
10. «USB.SD/OFF/RADIO» ауыстырып қосқышы: осы ауыстырып қосқыштың көмегімен құрылғының жұмыс режимін таңдау жүзеге асырылады. USB SD – музыканы сыртқы тасғыштардан (SD, USB) ойнату. RADIO – радионы қосу. OFF – құрылғыны өшіру.
11. SD-картаға арналған слот.
12. USB-жинағышқа арналған слот.
13. Микрофон.
14. Динамик.



- 1. Құрылғыны Қосу/Сөндіру
- 2. Mode
- 3. Музыка көздері арасында ауыстырып қосу (USB/SD)
- 4. Дыбысты қосу/сөндіру
- 5. Ойнату/Кідірту
- 6. Алдыңғы трек
- 7. Келесі трек
- 8. Эквалайзердің жұмыс режимдері арасында ауыстырып қосу
- 9. EQ
- 10. Дыбыс қаттылығы -
- 11. Дыбыс қаттылығы +
- 12. Қайталау режимдері арасында ауыстырып қосу (бір рет басу - ойнатылатын әнді қайталау, екі рет басу - барлық әндерді қайталау)
- 13. Жазу: радио тыңдау кезінде радио эфирін жазу үшін басыңыз; ішкі микрофоннан жазу үшін MP3 файлдарын тыңдау кезінде басыңыз
- 14. REC
- 15. Тасымалдауға арналған тұтқа (USB / SD)

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖЕЛІДЕН ЖҰМЫС ІСТЕУІ

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, құрылғының жұмыс кернеуі электр желісіндегі кернеуіне сәйкес келетіндігін көз жеткізіңіз.
- Жиынтықта берілген қуат көбілін құрылғының артқы жағында орналасқан қуат қосқышына қосыңыз.
- Құрылғыны электр қуаты желісіне қосқан кезде автоматты түрде UM-1 батареяларынан қуат алу тоқтатылады.

UM-1 ТИПТІ БАТАРЕЯЛАРДАН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ

- Құрылғыны электр қуат желісінен ажыратыңыз. Құрылғы жұмыс істеуі үшін UM-1 типті 4 батарея қажет (бөлек сатып алынады).
- Құрылғының артқы жағындағы батарея бөлігінің қақпағын ашыңыз.
- Батареяларды дұрыс полярлықты сақтай отырып, бөлікке орнатыңыз.
- Батареялық бөліктің қақпағын жабыңыз.

UM-1 ТИПТІ БАТАРЕЯЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕП САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Батареяларды орнату кезінде дұрыс полярлықты (+ және -) сақтау керек.
- Ескі және жаңа батареяларды, сондай-ақ әртүрлі типті батареяларды бір мезгілде қолданбаңыз.
- Құрылғының тұрақсыз жұмысы кезінде батареяларды тексеріңіз және қажет болған жағдайда оларды ауыстырыңыз.
- Егер сіз оны ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, батареяларды құрылғыдан алыңыз.

Назар аударыңыз: бұл құрылғыда кіріктірілген қайта зарядталатын

батарея бар. Кіріктірілген батареяны зарядтау үшін қуат ауыстырып қосқышын "ACC" күйіне ауыстырыңыз және құрылғыны электр қуат желісіне қосыңыз. Аккумуляторлық батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін ойнатқышты бірінші рет қолданар алдында батареяны толығымен зарядтаңыз. Оны басқа өндірушіден басқа батареямен ауыстыруға тыйым салынады.

РАДИО РЕЖИМІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ

1. Сізге қажет диапазонды (FM/AM/SW1/SW2) "SW2/SW1/AM/FM" ауыстырып қосқышымен орнатыңыз.
2. Жілікті реттейтін дөңгелектің көмегімен қажетті жиілікті реттеңіз.
3. Бұл құрылғыдағы антенна бағытталған әсері бар антенна болып табылады. Антеннаны толық ұзындыққа созыңыз. Күшті қабылдауға қол жеткізу үшін антеннаны бұраңыз.
4. Дыбыс деңгейін реттейтін дөңгелектің көмегімен дыбыс деңгейін реттеңіз.
5. Радионы өшіру үшін «USB.SD/OFF/RADIO» ауыстырып қосқышты OFF күйіне ауыстырыңыз.

СЫРТҚЫ ТАСЫҒЫШТАРДАН (SD, USB) ОЙНАТУ РЕЖИМІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ

1. Сыртқы тасығышты құрылғының бүйірінде орналасқан слоттардың біріне орнатыңыз (құрылғы сипаттамасынан ақпарат қосыңыз).
2. «MP3/RADIO/OFF» ауыстырып қосқышын MP3 күйіне ауыстырыңыз. Орнатылған тасығыштан музыканы ойнату автоматты түрде басталады.
3. Ойнатуды кідірту үшін HI батырмасын басыңыз ►►.
4. Ойнатуды жалғастыру үшін HI батырмасын тағы бір рет басыңыз.
5. Трекер арасында ауысу үшін ►► және ►► батырмаларын басыңыз.
6. Артқа айналдыру үшін ►► батырмасын басып тұрыңыз.
7. Алға қарай айналдыру үшін ►► батырмасын басып тұрыңыз.
8. Егер Сіз музыканы сыртқы тасығыштан ойнатуды тоқтатқыңыз келсе, онда радионы өшіріңіз, содан кейін жинағышты алып шығыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: деректерді тасымалдаған кезде радиоқабылдағышты ажыратпаңыз, бұл бұзылуларға, ақпараттан айырылуға, радиоқабылдағыш немесе жады картасы жұмысындағы іркілістерге әкелуі мүмкін.

**Картаны қатты соққылардан, статикалық электрден және электрлік кедергілерден басқа құрылғылардан қорғаңыз. Жады карталарының алтын контактілерін саусақтарыңызбен және металл заттармен ұстамаңыз.*

**Ластанған картаны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жады картасын немесе көбілді бұрыс емес қосқышқа немесе шамадан тыс күшпен енгізу ембебал қосқышқа немесе құрылғының басқа бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін, бұл бұзылулар кепілдік жағдайы болып табылмайды*

ЖАЗУ РЕЖИМІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ

Назар аударыңыз: құрылғы жазу режимінде жұмыс істеуі үшін оған сыртқы жады көзін (SD немесе USB) орнату керек.

«MP3» режимінде жазу:

1. «USB.SD/OFF/RADIO» ауыстырып қосқышты «USB.SD» күйіне аударыңыз. Құрылғы орнатылған жинағыштан музыканы ойнатуды бастайды (егер тасығышта файлдар болса).
2. «REC» батырмасын басыңыз. Құрылғының алдыңғы жағында индикатор тез жыпылықтайды - бұл жазудың басталуын білдіреді.
3. Жазу процесін аяқтау үшін "REC" батырмасын тағы бір рет басыңыз.

«Radio» режимінде жазу:

1. «USB.SD/OFF/RADIO» ауыстырып қосқышты «RADIO» күйіне аударыңыз.
2. «REC» батырмасын басыңыз. Құрылғының алдыңғы жағында индикатор тез жыпылықтайды - бұл жазудың басталуын білдіреді.
3. Жазу процесін аяқтау үшін "REC" батырмасын тағы бір рет басыңыз.

Назар аударыңыз: «RADIO» режимінде болғанда, құрылғы айналаңыздағы сыртқы дыбыстарды жазады.

Назар аударыңыз: Осы нұсқаулықта көрсетілген сипаттамалар нұсқаулық шығарылған сәтте өзекті болып табылады. Мысал ретінде келтірілген сипаттамалар, сызбалар, суреттер, құрылғы функцияларының толық сипаттамасы, сонымен қатар осы нұсқаулықта қамтылған құрылғы мен бағдарламалық жасақтаманың сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін екендігіне назар аударыңыз.

Дайындаушы: "Креатив Электроникс девелопмент Кампани Лимитед"

Дайындаушының мекенжайы: Қытай, Юнтин Т.15/Ф Хари бест Инд, Блдг 45-47 Ау Пуи Ван СТ., ФО Тан Шатин, Н.Т. Гонконг.

Дайындаушы-зауыт: «Донгуань Аиби Электроникс Текнолоджи Ко., Лтд.». Орналасқан жері: Миаобианванг Вилладж Индустриал авеню, Шипай Таун, Донгуань Тауар КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі"; КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" талаптарына сәйкес келеді

Сәйкестік сертификаты № TC RU C-CN.AЖ26.B.04984. Қолданыс мерзімі 11.11.2023 дейін қоса алғанда.

Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында зиянды заттарды қолдануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік туралы декларация ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.B.09090/20. Қолданыс мерзімі 16.03.2025 дейін қоса алғанда. Импорттаушы/шағымдарды қабылдауға уәклетті ұйым: "Транстрейд" ЖШҚ, 107140, Мәскеу қ., 1-й Красносельский түйық көшесі, 7/9А үй,11 құр., 3 қаб., 9а.

Дайындаған ел: Қытай

Лақтырмаңыз, құлатпаңыз, бөлшектемеңіз.

Тікелей тағайындаулы ғана бойынша пайдалану керек.

Құрылымы, сыртқы түрі және техникалық сипаттамаларын алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының суреттері анықтама ретінде келтірілген және нақты құрылғыдан айырмашылығы болуы мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 12 ай Қызмет ету мерзімі: 2 жыл. Жарамдылық мерзімі: шектелмеген. Өндірілген күні тауардың сериялық нөмірінде ЖОЖОЖАА пішімде көрсетілген (10-нан 15 дейінгі символдар), онда ЖОЖОЖ өндірілген жылын, АА өндірілген айын білдіреді.



Құрылғы жоғары сапалы компоненттер мен материалдардан дайындалған, құрылғының кәдеге жаратылуы ережелерге сәйкес жүргізілуі қажет. Бақыланбайтын кәдеге жаратуда қоршаған ортаға және адамдар денсаулығына зиян келтіруге жол бермеу үшін, сонымен қатар қайталап пайдалану үшін оларды қайта өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында, бұйымды және оның электрондық аксессуарларын басқа қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз.

Ықтимал проблемалар және оларды шешу әдістері осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген. Егер жоғарыда аталған әдістер мәселенің шешілуіне әкелмесе, өндірушінің қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімін мына сайттан қарауға болады www.rtlmixrussia.ru

