

reoka

Руководство
по эксплуатации

AIRFRYER

FASTCOOK

Содержание

Назначение устройства.....	5
Меры предосторожности	5
Схема устройства	6
Эксплуатация.....	8
Программы приготовления	10
Очистка и уход	10
Возможные проблемы и их решение	10
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	12
Дополнительная информация.....	12

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA


Назначение устройства

Аэрогриль предназначен для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

Меры предосторожности


- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте прихватки.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется и перед очисткой.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- При перемещении устройства будьте осторожны — внутри может быть горячее масло.
- Перед отключением устройства от сети убедитесь, что устройство выключено.
- Используйте устройство только по назначению.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

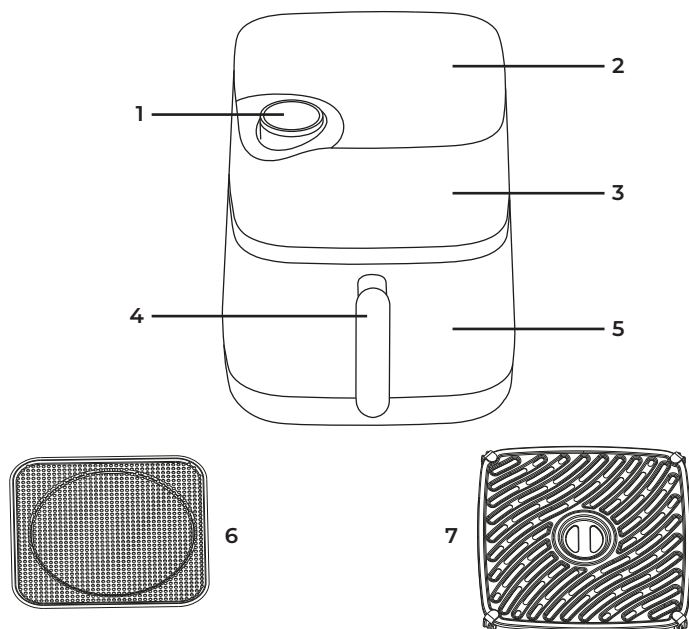

1. Резервуар для воды.
2. Панель управления.
3. Корпус.
4. Ручка чаши.
5. Чаша.
6. Сетчатый фильтр.
7. Решетка для жарки/запекания.

Панель управления

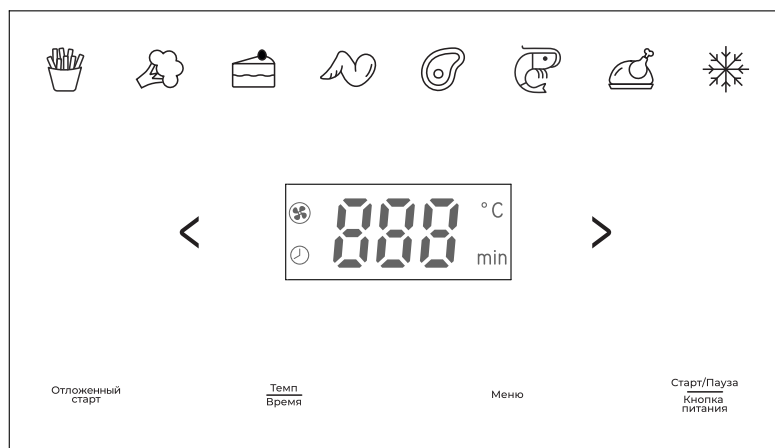

Иконка	Описание
	Картофель фри
	Овощи
	Десерты
	Куриные крылышки
	Мясо
	Креветки
	Курица
	Разморозка
	Индикатор работы
	Индикатор настройки времени приготовления
°C	Индикатор температуры приготовления
min	Индикатор времени приготовления

Эксплуатация

Расположение устройства

1. Поставьте устройство на устойчивую ровную жаропрочную поверхность вдали от источников тепла.
2. При расположении устройства соблюдайте расстояние не менее 20 см от стен или других объектов.


Перед первым использованием

1. Снимите все упаковочные материалы с устройства.
2. Выньте чашу и решетку и промойте теплой мыльной водой. Протрите внутреннюю поверхность устройства мягкой влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
3. Убедитесь, что чаша и решетка высохли, и установите их на место.
4. Перед первым использованием установите максимальную температуру и дайте устройству поработать в течение 10–15 минут, чтобы удалить заводское защитное покрытие. Во время первого использования выделение дыма является нормальным явлением.


Начало работы

Примечания

- Чаша предназначена для приготовления любых видов продуктов.
 - Решетка для жарки/запекания позволяет избыткам масла стекать с продуктов.
 - Сетчатый фильтр предотвращает загрязнение верхней поверхности аэрогриля.
 - Резервуар для воды позволяет сохранять сочность готовящихся блюд.
1. Установите решетку в чашу аэрогриля.
 2. Установите резервуар для воды в отверстие, как показано на рисунке.

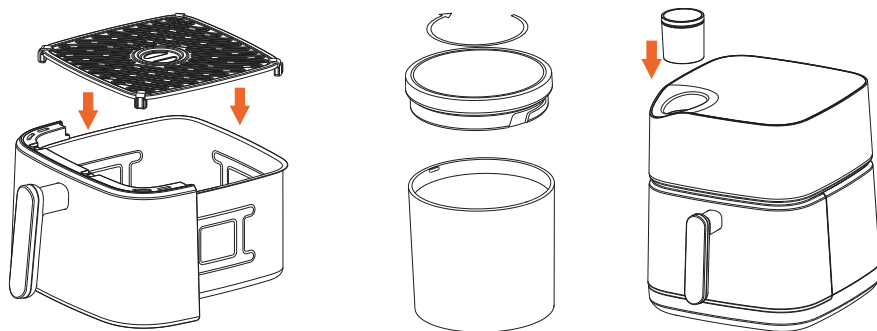

3. Установите сетчатый фильтр, как показано на рисунке.

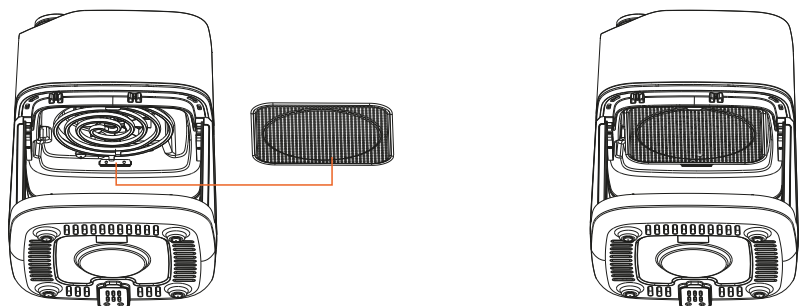

4. Поместите продукты в чашу аэрогриля и установите чашу в устройство до упора.
5. Подключите устройство к сети питания и нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы включить устройство.
6. Нажимайте кнопку «Меню», чтобы выбрать желаемую программу приготовления. При приготовлении крылышек, креветок и курицы рекомендуется при необходимости налить 30–50 мл воды в резервуар.
7. Нажмите кнопку «Температура / Время», чтобы настроить температуру приготовления. На дисплее загорится иконка «°C». С помощью кнопок «<» и «>» настройте желаемую температуру приготовления (доступный диапазон: 60–230 °C).
8. Нажмите кнопку «Температура / Время» повторно, чтобы настроить время приготовления. На дисплее загорится иконка «min». С помощью кнопок «<» и «>» настройте желаемое время приготовления (доступный диапазон: 1–60 мин).
9. Нажмите кнопку «Старт / Пауза», чтобы начать приготовление.
10. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал.

Примечания

- Вы можете изменить настройки температуры и времени в процессе приготовления, нажав кнопку «Температура / Время».
- Если извлечь чашу в процессе работы аэрогриля, приготовление приостановится. После возвращения чаши на место, приготовление возобновится в прежнем режиме.

Отложенный старт

1. Нажмите кнопку «Отложенный старт», затем нажмите кнопку «Меню», чтобы выбрать программу приготовления.
2. Нажмите кнопку «Температура / Время», чтобы настроить температуру и время приготовления (доступный диапазон времени от 30 мин до 9 ч).
3. По истечении установленного времени устройство начнет приготовление.

Программы приготовления

Программа	Время (мин)	Температура (°C)
Картофель фри	20	200
Овощи	35	230
Десерты	15	190
Куриные крылышки	15	220
Мясо	13	200
Креветки	10	200
Курица	35	210
Разморозка	15	60

Очистка и уход

- Выключите устройство из сети и дайте ему полностью остыть.
- Очищайте устройство после каждого использования.
- Протрите корпус и внутреннюю часть устройства влажной тканью. Для удаления сильных загрязнений протрите корпус тканью, смоченной в разбавленном нейтральном моющем средстве.
- Не используйте металлические губки или абразивные чистящие средства, а также бензолсодержащие вещества (и другие растворители) для очистки устройства, так как это может повредить антипригарное покрытие и корпус устройства.
- Промойте чашу и решетку мягкой губкой в теплой мыльной воде.
- Нагревательный элемент оснащен функцией самоочистки и не нуждается в дополнительной очистке.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Блюдо не достигло готовности/подгорело	Недостаточное время приготовления	Отрегулируйте время приготовления
	Слишком низкая температура приготовления	Отрегулируйте температуру приготовления
	Слишком большой объем ингредиентов	Положите в чашу меньше продуктов или готовьте партиями
Во время первого использования от устройства исходит белый дым	Это является нормальным явлением при первом использовании	Дайте устройству поработать в течение 10–15 минут при максимальной температуре
От устройства исходит неприятный запах	Устройство загрязнено	Очистите устройство в соответствии с приведенными инструкциями

Проблема	Причина	Решение
Чаша не вставляется в корпус	Слишком большой объем ингредиентов	Положите в чашу меньше продуктов или готовьте партиями
Устройство не включается	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке, а в розетке есть напряжение
	Панель управления загрязнена	Очистите панель управления
	Чаша вставлена в корпус не до конца	Установите чашу в корпус до упора

Коды ошибок

Код	Причина	Решение
E01	Разрыв цепи датчика терморегулятора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E02	Короткое замыкание терморегулятора	

Технические характеристики

- Модель: RKA-F-D2006.
- Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 2000 Вт.
- Диапазон рабочей температуры: 60–230 °С.
- Объем чаши: 6 л.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Корзина.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Bear Electric Appliance Co., Ltd.

No.5 Changxing Road Jun'an Town, Shunde District, Foshan, Guangdong Sheng, China.

Изготовитель: Бэа Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

Шоссе Чансин №5 Цзюньань, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (mm.rgr):

v.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



