

reoka

Руководство
по эксплуатации

STEAM COOKER

RKFS-D103

Содержание

Назначение устройства.....	5
Меры предосторожности	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Инструкция по эксплуатации.....	8
Уход и обслуживание	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	9
Дополнительная информация	10

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

REOKA придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома REOKA каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, REOKA

Назначение устройства

Пароварка предназначена для приготовления пищи на пару.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Никогда не позволяйте устройству работать без воды в резервуаре, так как это может привести к его повреждению.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, чтобы не обжечься горячим паром. Используйте специальные прихватки.
- Во время работы устройства некоторые участки поверхности могут нагреваться.
- Не перемещайте устройство, пока оно работает.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.


Технические характеристики

- Модель: RKFS-D103.
- Торговая марка: Reoka.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Мощность: 1000 Вт.
- Материал корпуса: пластик, металл.
- Материал чаши и ярусов: пластик.
- Количество ярусов: 3.
- Объем: 9 л.
- Таймер: 90 мин.
- Защита от включения без воды.
- Долив воды во время работы.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Чаша для риса.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

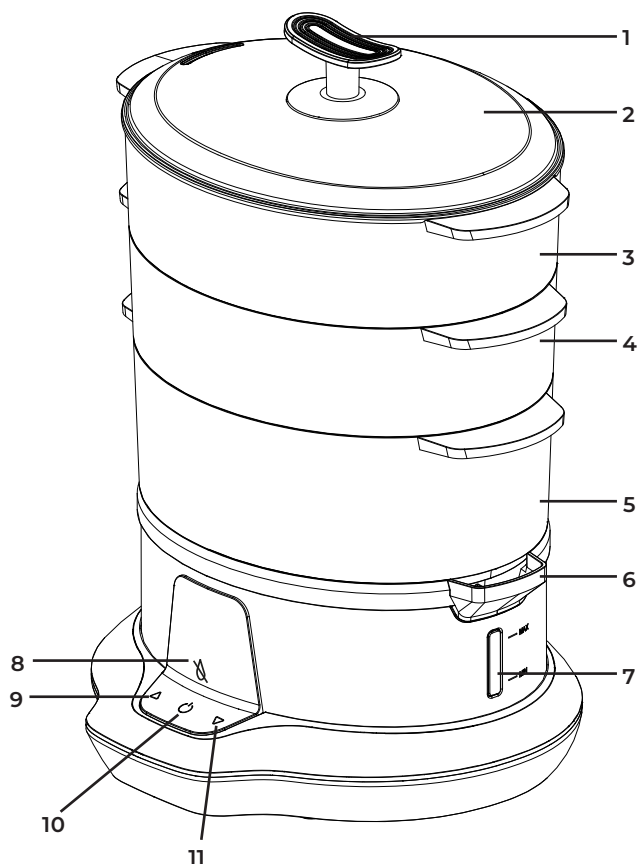

1. Ручка крышки.
2. Крышка.
3. Малая паровая емкость.
4. Средняя паровая емкость.
5. Большая паровая емкость.
6. Отверстие для наливания воды.
7. Шкала уровня воды.
8. Индикатор недостатка воды в резервуаре.
9. Кнопка уменьшения времени.
10. Кнопка питания.
11. Кнопка увеличения времени.

Инструкция по эксплуатации

1. Перед первым использованием помойте крышку пароварки, паровые емкости и крышку резервуара для воды с использованием моющего средства, вытрите их насухо. Резервуар для воды протрите влажной тканью изнутри.

Внимание! Не погружайте резервуар в воду.

2. Заполните резервуар для воды до максимальной отметки, после чего установите крышку резервуара.

Примечание: если уровень воды в резервуаре ниже минимальной отметки, на дисплее загорится индикатор недостатка воды, и раздастся звуковой сигнал.

3. Установите в пароварку одну, две или три паровые емкости. Их можно устанавливать в любом порядке.
4. Поместите продукты в паровые емкости поочередно и плотно закройте верхнюю паровую емкость крышкой.

Примечание: помните о том, что блюда на нижнем слое всегда готовятся быстрее, чем на верхнем. Кладите продукты, не требующие значительной термальной обработки, на верхний уровень.

5. Подключите устройство к электросети. Зажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить устройство. Загорится дисплей.
6. Установите таймер при помощи кнопок ▲ и ▼ и нажмите кнопку питания 1 раз. Время на дисплее моргнет три раза, начнется обратный отсчет и запустится приготовление.
7. По истечении времени на дисплее отобразятся цифры «0:00», и устройство трижды издаст звуковой сигнал.
8. Пароварка автоматически перейдет в режим поддержания тепла на 30 минут. Начнется обратный отсчет времени до этого момента. Когда на дисплее появится «0:30», устройство издаст пять звуковых сигналов и автоматически выключится.

Примечание: чтобы выключить устройство, зажмите кнопку питания на 3 секунды.

9. По окончании работы слейте оставшуюся воду из резервуара.

Уход и обслуживание

- Убедитесь, что устройство отключено от сети.
- Дождитесь, когда устройство остынет после использования.
- Опустошите резервуар для воды и вымойте его, используя влажную ткань. Не погружайте резервуар в воду.
- Промойте все съемные детали устройства теплой водой и моющим средством, а затем вытрите насухо.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: FUSHAN CITY NANHAI FUDA ELECTRICAL CO., LTD.

No.11, Xingye East Road, Shishan Tech. Industry Park (Zone A), Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, P.R.China.

Изготовитель: ФУШАНЬ СИТИ НАНЬХАЙ ФУДА ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД.

№11, вост. шоссе Синье, промпарк Шишань Тэк. (зона А), Шишань, р-н Наньхай, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):



Для заметок

[illegible]

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замыкания и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



