




Краткое руководство по настройке M7450 и M7650

Установка SIM-карты и аккумулятора

1 Снимите крышку.

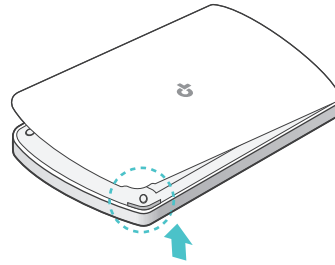


2 Сдвиньте крышку слота для SIM-карты. 3 Установите SIM-карту и закройте крышку слота.

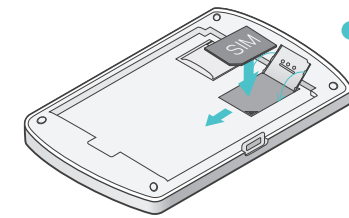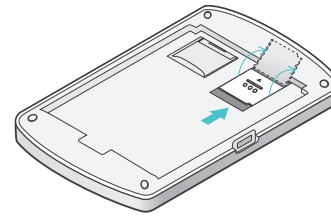


! SIM-карта и карта памяти microSD не идут в комплекте.

4 Установите аккумулятор.

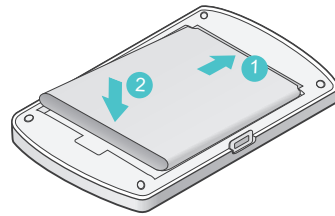

5 Закройте крышку.

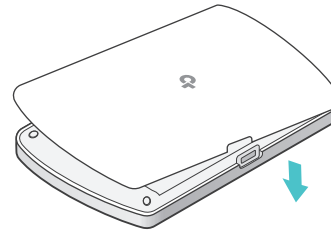


Подключение к интернету

1 Нажмите и удерживайте кнопку , пока не появится экран приветствия.




! Чтобы отключить устройство, нажмите и удерживайте эту же кнопку, пока на экране не появится соответствующее сообщение.

2 Следуйте указаниям на экране, чтобы подключиться к интернету.

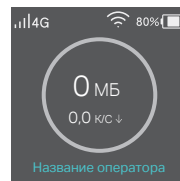

Дважды нажмите на левую кнопку, затем нажмите на правую кнопку, чтобы открыть раздел с информацией об устройстве. Используйте SSID и пароль, указанные на экране, чтобы подключиться к сети.

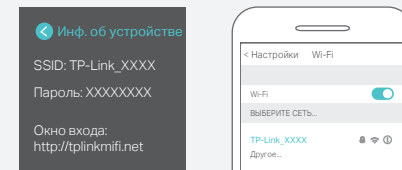

Готово!



! По умолчанию включён режим энергосбережения, при котором Wi-Fi автоматически отключается, если на протяжении 10 минут нет активных подключений. Для возобновления подключения нажмите на любую кнопку устройства.

Экран

Экран автоматически гаснет после 15 секунд бездействия. Чтобы он загорелся, нажмите на любую кнопку устройства.

Главный экран



Меню



- Сигналы: Качество сигнала
- 4G/3G/2G: Тип сети
- R: Роуминг данных
- Сообщение: Сообщение

- Состояние подключения
- 80%: Заряд аккумулятора
- 560 мб: Общий расход трафика
- 50 мс: Скорость загрузки

- Главный экран
- Инф. об устройстве
- Энергосбережение
- Роуминг данных

- WPS
- Диапазон Wi-Fi
- Режим сети
- Загрузка приложения

Приложение tpMiFi

Приложение tpMiFi позволит:


- Изменять настройки Wi-Fi
- Отправлять и получать СМС
- Управлять аккумулятором
- Делиться данными на карте microSD
- Блокировать устройства



Зарядка аккумулятора


Способ 1

От настенной розетки (рекомендуется)

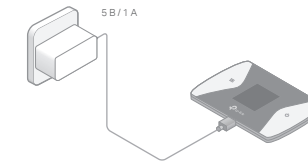

Способ 2

От компьютера

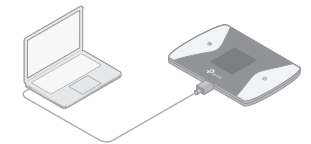

Адаптер питания не идёт в комплекте.