

RACING WHEEL PRO DELUXE

для Nintendo Switch™ / ПК

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение этого изделия.

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции.

После прочтения руководства по эксплуатации сохраните его для справки.



Содержание

Настройка изделия	2-3	Регулируемая чувствительность	9
Внимание	3	Настраиваемая мертвая зона	10
Входит в комплект	4	Режим быстрого управления	11
Платформа	4	Возврат к настройкам по умолчанию	11
Компоновка и функции	5	Тумблер переключения управления крестовиной	11
Способ настройки	6-7	Режим присвоения	12-13
▸ Рулевой блок		Функция удержания кнопки ITEM	13
▸ Ножные педали		Основные характеристики	14
Как подключиться	8		



◀ Совместимое программное обеспечение

<https://hori.co.uk/nsw-429U/compatibility/>

* Убедитесь, что на вашем Nintendo Switch™ установлена последняя версия программного обеспечения.


* Этот контроллер работает только в режиме ТВ.

* Данным изделием не поддерживаются следующие функции:


· Гироскоп · Акселерометр · Инфракрасная камера движения · Индикатор игрока
· Функция вибрации HD · Индикатор уведомления кнопки HOME · NFC (коммуникация ближнего поля)

Настройка изделия

- 1** Убедитесь, что на вашем Nintendo Switch™ установлена последняя версия программного обеспечения.

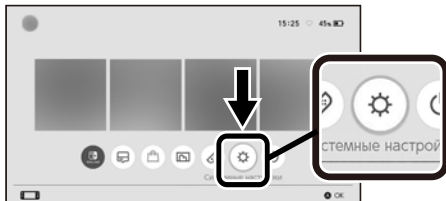


В главном меню выберите пункт «Настройки».

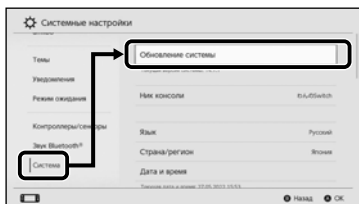


Для обновления последней версии программного обеспечения выберите System (Система), затем System Update (Обновление системы)
(Пропустите этот шаг, если на консоли уже установлена последняя версия программного обеспечения системы).

- 2** Закрепите блок рулевого управления на плоской устойчивой поверхности.

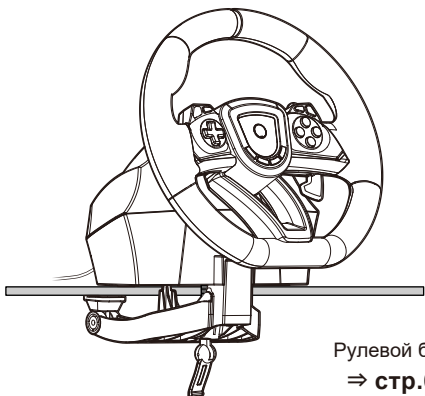


Рулевой блок
⇒ стр.6~7

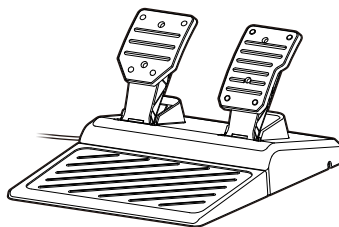

Ножные педали
⇒ стр.7

3 Подключите все кабели в соответствующем порядке.

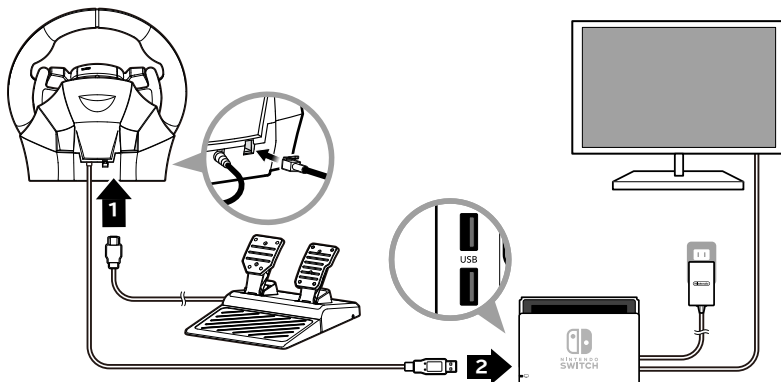

Поверните рулевое колесо до упора вправо, затем до упора влево. (Это обеспечивает надлежащую калибровку колеса).

Как подключиться
⇒ **стр.8**




Внимание


Информация для родителей/опекунов:
просим внимательно ознакомиться со следующей информацией.

- Это изделие содержит мелкие детали. Хранить в недоступном месте для детей младше 3 лет.
- Хранить в недоступном месте для маленьких детей или младенцев. При проглатывании мелких деталей немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Длинный шнур. Опасность удушья.
- Держите изделие вдали от пыльных или влажных мест.
- Не используйте данное изделие, если оно повреждено или изменено.
- Не подвергайте данное изделие воздействию влаги. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.
- Не размещайте данное изделие вблизи источников тепла и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Перегрев может привести к неисправности.
- Не используйте данное изделие с USB-концентратором. Возможно, неправильное функционирование изделия.
- Не прикасайтесь к металлическим деталям USB-штекера.
- Не подвергайте изделие сильным ударам или воздействию веса.
- Не тяните и не сгибайте кабель изделия.
- Не допускаются разборка, модификация или попытка ремонта изделия.
- Если требуется очистка изделия, используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические вещества, например, бензин или растворитель.
- Провода нельзя вставлять в розетки.
- Упаковку следует сохранить, так как в ней содержится важная информация.
- Нормальная работа изделия может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если они присутствуют, просто выполните сброс, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкции по эксплуатации (Как подключить). Если работа не возобновляется, переместите в место, где нет электромагнитных помех для использования изделия.
- Используйте данное изделие только по назначению. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб в случае использования не по назначению.
- Во время игры не подносите пальцы рук к ножным педалям.


Входит в комплект

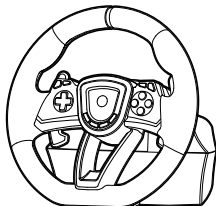

Рулевой блок × 1

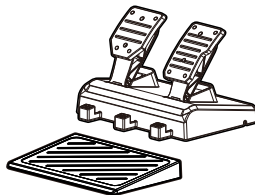


Ножные педали × 1

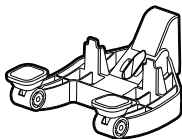

Зажим × 1



Винт × 1

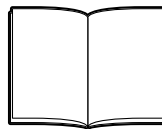

Руководство по эксплуатации × 1

Платформа

Nintendo Switch™

Nintendo Switch™ – OLED-модель

Важное примечание

До использования с Nintendo Switch™ обязательно прочитайте его инструкцию по эксплуатации. Убедитесь, что на вашем Nintendo Switch™ установлена последняя версия программного обеспечения.

* Для обновления Nintendo Switch™ до последней версии программного обеспечения необходимо подключение к Интернету.

ПК (XInput)

Поддерживаемая ОС	Windows® 11 / 10
Метод ввода	XInput
Требования к системе	USB-разъем (тип A)

* Работает как контроллер ПК через XInput. Данным изделием не поддерживается DirectInput.

Компоновка и функции

Рулевой блок

Рулевое управление (Левый джойстик X-ось)

ПК : Рулевое управление (Левый джойстик X-ось)

Кнопка левого джойстика
ПК : Кнопка левого джойстика

Кнопка ZL
ПК : Кнопка LT

Кнопка ITEM (Кнопка ZL)
ПК : Кнопка ITEM (Кнопка LT)

При игре в Mario Kart™ 8 Deluxe ⇒ стр.13

Крестовина
ПК : Крестовина

Кнопка -
ПК : Кнопка "Назад"

Кнопка захвата кадра
ПК : Не применимо

ИНДИКАТОР (ЛЕВЫЙ)

Кнопка присвоения ASSIGN

Кнопка правого джойстика
ПК : Кнопка правого джойстика

Кнопка ZR
ПК : Кнопка RT

Кнопка X
ПК : Кнопка X

Кнопка A
ПК : Кнопка A

Кнопка B
ПК : Кнопка B

Кнопка Y
ПК : Кнопка Y

Кнопка +
ПК : Кнопка "Пуск"

Кнопка HOME
ПК : Кнопка "Гид"

ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ)

Тумблер переключения
управления крестовиной
Правая навигация (Кнопка R)
ПК : Правая навигация (Кнопка RB)

Левая навигация (Кнопка L)
ПК : Левая навигация (Кнопка LB)

Разъем USB

Подключение ножной педали

Кабель контроллера

Ножные педали

Левая педаль (Кнопка B)
ПК : Левая педаль (Кнопка LT)

Правая педаль (Кнопка A)
ПК : Правая педаль (Кнопка RT)

Модульный штекер


Кабель педали

Паз для кабеля

Способ настройки


■ Рулевой блок

Требуется плоская
твердая поверхность
(например стол)

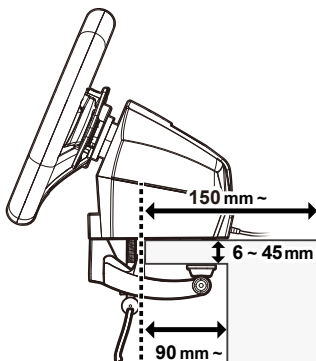


**Перед настройкой ознакомьтесь
с инструкцией**


- ⚠ Затяните зажим в основании рулевого блока с помощью винта.
- ⚠ Аккуратно отсоедините от фурнитуры, чтобы не повредить ее саму или изделие.
- ⊘ Не закрепляйте к неустойчивой поверхности, как показано на рисунке ниже.




Неровная поверхность




Слишком большая
толщина



Полый зажимной
захват




Тонкая или мягкая
поверхность



Хрупкая (например стекло)




1

Вставьте винт в зажим.

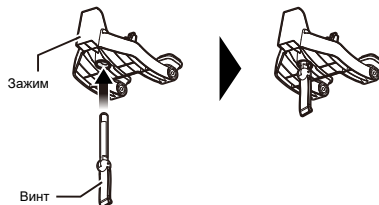


2

Вставьте **1** в отверстие в нижней части блока рулевого управления.
Поверните винт по часовой стрелке, чтобы временно зафиксировать.

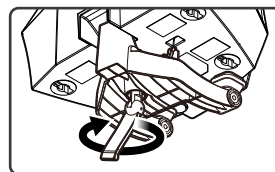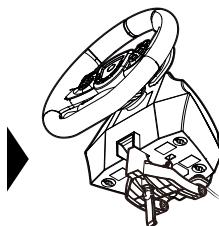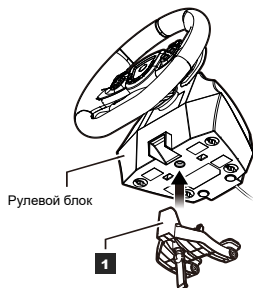

3

Поместите монтажную поверхность между зажимом и основанием блока рулевого управления.

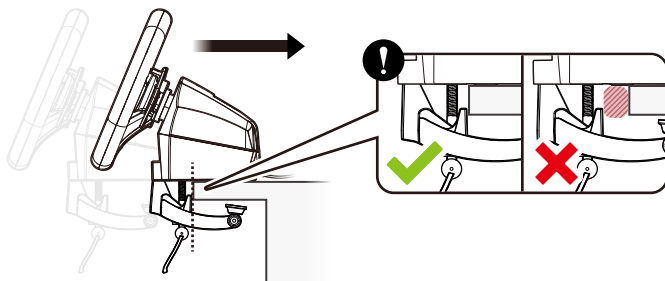


4

Поверните винт по часовой стрелке, удерживая и надежно фиксируя блок рулевого управления.




■ Ножные педали

Соберите ножную педаль, как показано на рисунке ниже.

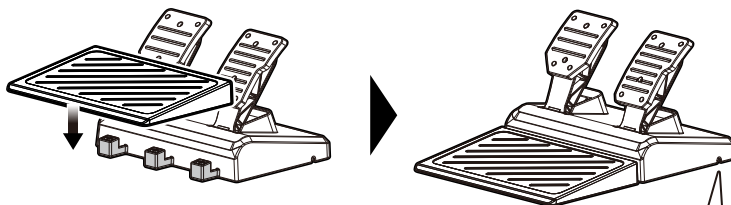

Паз для кабеля

Проденьте кабель ножной педали через любую из трех канавок в нижней части ножных педалей.

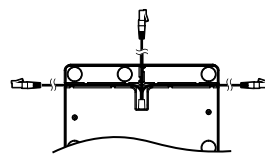


Основание ножных педалей

Как подключиться


1

Подключите согласно информации на рисунке ниже :

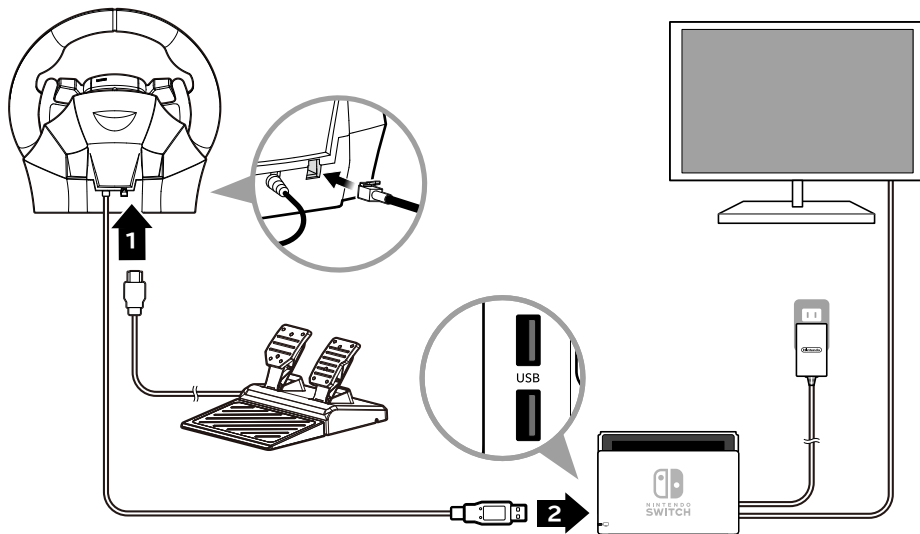

Во избежание неправильной работы следуйте нижеприведенным инструкциям.

- Не используйте данное изделие с USB-концентратором.
- Не подключайте / не отключайте контроллер во время игры.
- Не нажимайте кнопки и не перемещайте блок рулевого управления или педали при выполнении следующих действий:
При подключении изделия к Nintendo Switch™; / При включении Nintendo Switch™; / При выходе консоли из спящего режима.




2

Поверните рулевое колесо до упора вправо, затем до упора влево.
(Это обеспечивает надлежащую калибровку колеса).

Выполняйте это перед каждым из следующих действий:

- После подключения изделия к Nintendo Switch™;
- После включения Nintendo Switch™;
- После отключения спящего режима.

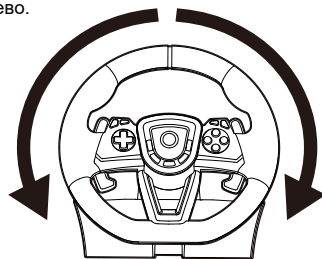

Регулируемая чувствительность

Чувствительность рулевого колеса регулируется до семи уровней.

Цвет индикатора (ЛЕВЫЙ) изменится, показывая значение чувствительности.

Меньшая чувствительность

По умолчанию



Большая чувствительность

Значение чувствительности	1	2	3	4	5	6	7
Цвет индикатора	Зеленый	Желтый	Красный	Пурпурный	Синий	Голубой	Белый

Операция

Состояние индикатора

Состояние настройки

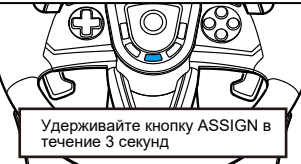①	 Удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) будет мигать (медленно).	
②	 Нажмите кнопку +	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) будет мигать (быстро).	Начало настройки • Кнопка ввода с контроллера на Nintendo Switch™ будет отключена.
③	Установите тумблер переключения крестовины на LS.  DP LS RS	 Цвет индикатора (левый) изменится в соответствии с настройкой и схемой выше.	
④	Увеличить чувствительность  Понизить чувствительность	 Цвет индикатора (левый) изменится в соответствии с настройкой и схемой выше.	Значение чувствительности увеличивается нажатием кнопки крестовины вверх. Значение чувствительности уменьшается нажатием кнопки крестовины вниз.
⑤	 Нажмите кнопку ASSIGN	 Индикатор (ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ) выключится. • Программный индикатор(ПРАВЫЙ) загорится зеленым цветом при присвоении кнопкам функций.	Конец настройки

- Если не выполнить шаг ② после ①, индикатор (ПРАВЫЙ) выключится через четыре секунды и режим установки регулируемой чувствительности выключится автоматически.
- Настройки контроллера сохраняются даже при отключении USB.

Настраиваемая мертвая зона

Диапазон мертвой зоны центрирующего колеса регулируется до семи уровней.

Цвет индикатора (ЛЕВЫЙ) изменится, показывая значение мертвой зоны.

Узкая

По умолчанию



Широкая

Значение мертвой зоны	1	2	3	4	5	6	7
Цвет индикатора	Зеленый	Желтый	Красный	Пурпурный	Синий	Голубой	Белый

Операция

Состояние индикатора


Состояние настройки

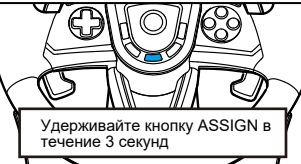①	 Удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) будет мигать (медленно).	
②	 Нажмите кнопку +	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) будет мигать (быстро).	Начало настройки • Кнопка ввода с контроллера на Nintendo Switch™ будет отключена.
③	Установите тумблер переключения крестовины на DP.  DP LS RS	 Цвет индикатора (левый) изменится в соответствии с настройкой и схемой выше.	
④	Значение мертвой зоны увеличивается  Значение мертвой зоны уменьшается	 Цвет индикатора (левый) изменится в соответствии с настройкой и схемой выше.	Значение мертвой зоны увеличивается нажатием кнопки крестовины вверх. Значение мертвой зоны уменьшается нажатием кнопки крестовины вниз.
⑤	 Нажмите кнопку ASSIGN	 Индикатор (ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ) выключится. • Программный индикатор (ПРАВЫЙ) загорится зеленым цветом при присвоении кнопкам функций.	Конец настройки

- Если не выполнить шаг ② после ①, индикатор (ПРАВЫЙ) выключится через четыре секунды и режим настройки регулируемой мертвой зоны завершится автоматически.
- Настройки контроллера сохраняются даже при отключении USB.

Режим быстрого управления


Испытайте ускоренное управление, изменив максимальный угол поворота рулевого колеса с 270 на 180 градусов.

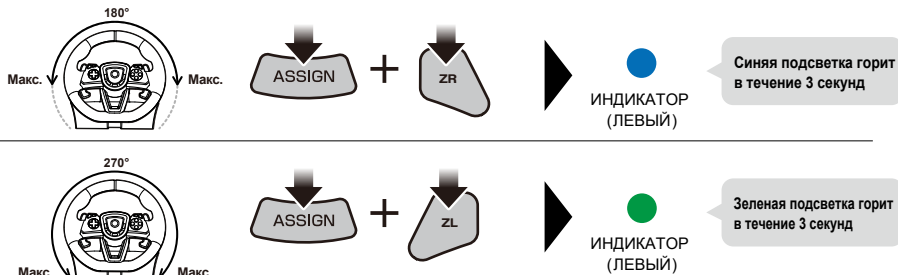

• Настройки контроллера сохраняются даже при отключении USB.

Регулируемая чувствительность / Настраиваемая мертвая зона / Режим быстрого управления / Возврат к настройкам по умолчанию

Чтобы одновременно выполнить сброс всех следующих параметров: Регулируемая чувствительность · Настраиваемая мертвая зона · Режим быстрого управления.




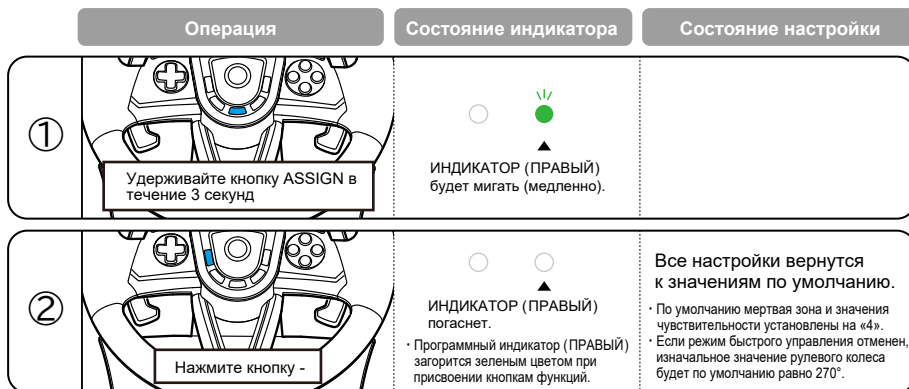


• Если не выполнить шаг ② после ①, индикатор (правый) погаснет через четыре секунды и режим настройки завершится автоматически.

Тумблер переключения управления крестовиной

Управление крестовиной можно установить на кнопки направления, левый или правый джойстик.

- Крестовину невозможно установить на аналоговые функции.
- Тумблер переключения крестовины, возможно, несовместим с некоторыми программными продуктами. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации программного обеспечения.



Режим присвоения



С помощью этой функции можно восстановить функции кнопок.

Программируемые кнопки

Левая навигация / Правая навигация / Левая педаль / Правая педаль / Кнопка левого джойстика / Кнопка правого джойстика / Кнопка ZL / Кнопка ZR / Кнопка ITEM

Присваиваемые функции

Кнопка A / Кнопка B / Кнопка X / Кнопка Y / Кнопка L / Кнопка R / Кнопка ZL / Кнопка ZR / Кнопка левого джойстика / Кнопка правого джойстика / Кнопка крестовины (Вправо / Вниз / Влево / Вверх) / Левый мини-джойстик (Вправо / Вниз / Влево / Вверх) / Правый мини-джойстик (Вправо / Вниз / Влево / Вверх)

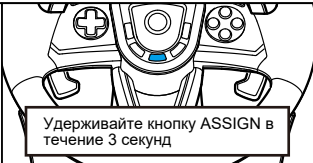	Операция	Состояние индикатора	Состояние настройки
①	 Удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) будет мигать (медленно).	
②	Нажмите программируемую кнопку для присвоения функции  Левая навигация / Правая навигация / Левая педаль / Правая педаль / Кнопка левого джойстика / Кнопка правого джойстика / Кнопка ZL / Кнопка ZR / Кнопка ITEM	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) будет мигать (быстро).	Начало настройки Кнопка ввода с контроллера на Nintendo Switch™ будет отключена.
③	Нажмите желаемую для присвоения функцию  Кнопка A / Кнопка B / Кнопка X / Кнопка Y / Кнопка L / Кнопка R / Кнопка ZL / Кнопка ZR / Кнопка левого джойстика / Кнопка правого джойстика Кнопка крестовины (Вправо / Вниз / Влево / Вверх) / Левый мини-джойстик (Вправо / Вниз / Влево / Вверх) / Правый мини-джойстик (Вправо / Вниз / Влево / Вверх)	 Загорится ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ).	Конец настройки



Для шага 3: чтобы присвоить определенное направление левого аналогового джойстика кнопке, установите тумблер переключения крестовины (DP / LS / RS) в положение [LS] и нажмите ее в направлении, которое нужно присвоить. Для правого аналогового джойстика установите на [RS].





- Несколько функций невозможно присвоить одной кнопке.
- Функции кнопки захвата / кнопки + / кнопки - / кнопки HOME / кнопки ASSIGN присвоить невозможно.
- Если не выполнить шаг ② после ①, индикатор (ПРАВЫЙ) выключится через четыре секунды и режим присвоения выключится автоматически.
- Когда загорается индикатор (левый), это означает, что кнопка остается нажатой и не выключается до тех пор, пока функция кнопки не будет сброшена до значения по умолчанию.
- Настройки контроллера сохраняются даже при отключении USB.

Как сбросить кнопки по отдельности

Выполните шаг 3 выше для сброса кнопок по отдельности до значений по умолчанию.


Как сбросить все кнопки

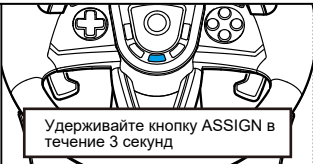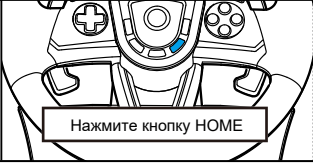Операция	Состояние индикатора	Состояние настройки
①  Удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) будет мигать (медленно).	
②  Нажмите кнопку HOME	 ИНДИКАТОР (ПРАВЫЙ) погаснет.	Присвоенные функции всех кнопок сбрасываются до значений по умолчанию.



При игре в Mario Kart™ 8 Deluxe Функция удержания кнопки ITEM

Нажмите и удерживайте кнопку ITEM (элемент), чтобы удерживать элементы за вашим персонажем.

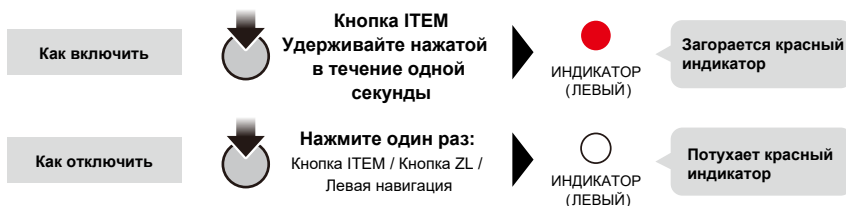

- Чтобы удерживать за вашим персонажем такой элемент, как красная оболочка, нажмите и удерживайте кнопку ITEM в течение одной секунды, затем отпустите ее.
- Текущий элемент останется за персонажем, защищая его от некоторых приближающихся осколков снарядов. Загоревшийся красный индикатор на руле указывает на запуск режима удержания элемента.
- Чтобы воспользоваться удерживаемым элементом, нажмите кнопку ITEM, левую лопатку или кнопку ZL. После этого красный индикатор погаснет.
- Примечание: если элемент в режиме его удержания разрушен атакой, нажмите кнопку ITEM, левую лопатку или кнопку ZL для отключения режима удержания элемента.
- Функция удержания кнопки ITEM будет отключена, если этой кнопке будет присвоена другая функция. (См. режим присвоения на стр. 12)

Основные характеристики

Рулевой блок

Внешние размеры	: Ш 28 × Г 27,5 × В 26,8 см
Диаметр рулевого блока	: 28 см
Угол поворота	: 270 °
Вес	: 1,4 кг
Тип подключения	: USB, тип A
Длина кабеля	: 3 м

Ножные педали

Внешние размеры	: Ш 23,4 × Г 30,5 × В 15 см
Вес	: 0,9 кг
Длина кабеля	: 1,5 м

Дополнительная информация
представлена на нашем веб-сайте



<https://hori.co.uk/nsw-429U/>

О ЧЕМ ФКС ХОЧЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФКС.

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Данное устройство не может вызывать вредных помех и
- (2) данное устройство должно принимать любые полученные воздействия, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил ФКС. Данные ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии того, что помехи не возникнут при конкретной установке.

Если данное устройство вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив устройство, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переустановите или переместите антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Упрощенная декларация соответствия

Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Для Великобритании: Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует соответствующим нормативным требованиям.

Полный текст декларации о соответствии нормам доступен по следующему интернет-адресу:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Где есть данный символ на наших электрических изделиях или упаковке, это означает, что соответствующее электрическое изделие или батарея не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами в Европе. Чтобы обеспечить правильное обращение с отходами изделия и батареи, утилизируйте их в соответствии с местными законами и требованиями по утилизации электрического оборудования или батарей. При этом вы можете сохранить природные ресурсы и повысить стандарты защиты окружающей среды при обработке и утилизации электрических отходов.



US

Гарантия

HORI предоставляется первоначальному покупателю на 90 дней с момента изначальной покупки. Согласно этой гарантии, у приобретенного в оригинальной упаковке продукта нет дефектов материала и изготовления.

Если гарантийную претензию невозможно оформить через изначального продавца, просим обратиться непосредственно в компанию HORI по электронному адресу info@horiusa.com.

Подробную информацию о гарантии можно найти на сайте <http://stores.horiusa.com/policies/>.

EU

Гарантия

Подробную информацию о всех гарантийных претензиях, оформленных в течение 30 дней после покупки, можно получить у продавца, у которого была совершена первоначальная покупка.

Если гарантийную претензию невозможно оформить через изначального продавца продукта, а также с любыми другими вопросами в отношении наших продуктов, просим обращаться непосредственно в компанию HORI по электронному адресу info@horiuk.com.

- Actual product may differ from image.
- The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
- Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. © 2023 Nintendo.
- HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.
- All other trademarks are the property of their respective owners.