

aceline

მომხმარებლის
სახელმძღვანელო

თხევადკრისტალური ეკრანის მქონე ტელევიზორი

32FEN2

32FEN2/W

40FEN2

43FEN2

შინაარსი

მონყობილობის დანიშნულება	4
დეკლარაცია	4
უსაფრთხოების ზომები	5
ტელევიზორის დამონტაჟება	7
ტელევიზორის დამონტაჟების რჩევები	7
ვენტილაცია	7
მანძილები ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებისას	8
მანძილები ტელევიზორის სადგამზე დამონტაჟებისას	9
სადგამის აწყობა და კედელზე დამონტაჟება	10
კედელზე დამონტაჟება (არასავალდებულო)	11
ტელევიზორის სქემა	12
წინა და გვერდითი პანელები	12
უკანა პანელი	14
გარე მიერთებები	15
USB მატარებლებისთვის თავსებადი აუდიო- და ვიდეოფორმატები	16
დისტანციური მართვის პულტი	17
ბატარეების დაყენება დისტანციური მართვის პულტში	17
დისტანციური მართვის პულტის სქემა	18
ძირითადი ოპერაციები	20
ტელევიზორის ჩართვა/გამორთვა	20
ხმის რეგულირება	20
ხმის გამორთვა და ჩართვა	20
სიგნალის წყაროს არჩევა	20
საწყისი პარამეტრები	21
ტელევიზორის მენიუ	22
არხების ძიება	22
არხების ხელით მორგება	23
არხების რედაქტირება	24
გამოსახულების პარამეტრები	24
ხმის პარამეტრები	25
დროისა და თაიმერის პარამეტრები	26
ბლოკირების პარამეტრები	27
დამატებითი პარამეტრები	29
მედიაფაილების დაკვრა	31
ტელეტექსტი	33
ციფრული ტელემაუწყებლობის ფუნქციები	34
სატელევიზიო გზამკვლევი	35
PVR ფუნქცია	36
შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა	36
ტექნიკური მახასიათებლები	39
დამონტაჟების, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები	40
დამატებითი ინფორმაცია	41
ტექნიკური მომსახურება	41
დანართი მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთვის	42

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიამოვნოდ მიგვაჩნია შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორი — ეს არის ელექტრონული მოწყობილობა უსადენო არხებით ან კაბელით გადაცემული გამოსახულებისა და ხმის მიღებისა და ასახვისთვის (მათ შორის სატელევიზიო პროგრამების ან ვიდეოსიგნალის დამკვრელი მოწყობილობების სიგნალების — მაგალითად, DVD/Blu-ray-დამკვრელების, სათამაშო კონსოლების და ა.შ.). ჩვენი პროდუქციის მუდმივი სრულყოფის გამო ტექნიკურმა მახასიათებლებმა, გარეგნულმა იერსახემ და ზოგიერთი ფუნქციის აღწერამ შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში (შემდგომში — ესს) მოცემულ ინფორმაციას. ესს-სა და ფაქტობრივ ფუნქციებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება ფაქტობრივ ფუნქციებს.

დეკლარაცია

ნებისმიერი კონტენტი და მომსახურება, რომელზეც წვდომა ხორციელდება წინამდებარე მოწყობილობის საშუალებით და რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ ინდივიდუალური, არაკომერციული გამოყენებისთვის, წარმოადგენს შესაბამისი მესამე მხარის საკუთრებას და ექვემდებარება დაცვას საავტორო უფლების, პატენტის, სავაჭრო ნიშნისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა უფლებების შესახებ წესებისა და კანონების შესაბამისად. ასეთი კონტენტისა და მომსახურების არცერთი ნაწილი არ შეიძლება შეიცვალოს, დუბლირებული, გამოქვეყნებული, ატვირთული, გავრცელებული, თარგმნილი, გაყიდული ან გამოყენებული იქნეს მათ საფუძველზე მიღებული პროდუქტების დასამზადებლად და გასავრცელებლად კონტენტის მფლობელის ან მომსახურების მიმწოდებლის წინასწარი ნებართვის გარეშე.

თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ მხოლოდ თქვენ იტვირთავთ ამ მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებულ რისკს, და შემდგომში მხოლოდ თქვენ იქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერ რისკზე, რომელიც დაკავშირებულია ამ მოწყობილობის საშუალებით ხელმისაწვდომი ნებისმიერი კონტენტისა და მომსახურების ხარისხთან, მახასიათებლებთან და სიზუსტესთან. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულ ფარგლებში, წინამდებარე მოწყობილობა, ასევე მესამე მხარეთა კონტენტი და მომსახურება მოწოდებულია გარანტიების გარეშე, აშკარა თუ ნაგულისხმევი.

ნებისმიერი კონტენტი და მომსახურება, რომელიც მოწოდებულია წინამდებარე მოწყობილობასთან ერთად, წარმოადგენს შესაბამისი მესამე მხარის საკუთრებას, ამიტომ მწარმოებელი არ აკეთებს რაიმე განცხადებას და არ იძლევა რაიმე გარანტიას მათი ხარისხის, დროულობის, კანონიერებისა და სისრულის შესახებ იმ კონტენტთან დაკავშირებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ მოწყობილობის საშუალებით, და არ არის პასუხისმგებელი მათგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებზე ან ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებებზე.

უსაფრთხოების ზომები

	ყურადღება დენის დარტყმის რისკი არ გახსნათ	
ყურადღება! ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად არ მოხსნათ ტელევიზორის წინა ან უკანა ხუფი. მონყობილობა არ შეიცავს დეტალებს, რომელთა შეკეთება ან შეცვლა შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ. შეკეთებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტებს.		



ელვის ნიშანი სამკუთხედში აფრთხილებს მომხმარებელს მონყობილობის შიგნით საშიში ძაბვის არსებობის შესახებ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრული დენის დარტყმა. ასეთი ნიშნით მონიშნული პანელის მოხსნა აკრძალულია.



დახილის ნიშანი სამკუთხედში წარმოადგენს გაფრთხილებას მომხმარებლისთვის მონყობილობის მომსახურებასთან ან გაუმართაობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული შესაბამისი ინსტრუქციების არსებობის შესახებ.

- წინამდებარე მონყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოყენებისთვის.
- არ დაუშვათ ტელევიზორზე ტენის ან წვიმის ზემოქმედება ხანძრის ან ელექტრული დენის დარტყმის რისკის თავიდან ასაცილებლად. მოერიდეთ წყლის შხეფებისა და წვეთების მოხვედრას მონყობილობაზე.
- ტელევიზორზე აკრძალულია ნებისმიერი წყლის შემცველი ჭურჭლის განთავსება (ვაზები, ბოთლები, ჭიქები და ა.შ.).
- მუშაობის დროს ეკრანი და ტელევიზორის კორპუსი შესაძლოა გაცხელდეს. ეს არ წარმოადგენს გაუმართაობას.
- კვამლის, უცნაური ხმაურის ან სუნის გამოჩენის შემთხვევაში მონყობილობიდან აუცილებელია:
 - დაუყოვნებლივ გამორთოთ ტელევიზორი;
 - ამოაძროთ ბუდიდან შტეფსელი;
 - დაუკავშირდეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- დაუყოვნებლივ გამორთეთ ტელევიზორი ელექტრომომარაგების ქსელიდან და მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს შემდეგი პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში:
 - შტეფსელი ან კვების კაბელი დაზიანებულია;
 - შეუსაბამოა ელექტროსაშუალო ბუდესთან;
 - ტელევიზორი დაზიანდა ვარდნის ან დარტყმის შედეგად;
 - ტელევიზორი დაექვემდებარა ტენის ზემოქმედებას, ან მასში მოხვდა უცხო საგნები.
- არასდროს ჩადოთ უცხო საგნები ტელევიზორის ხვრელებში, ვინაიდან მათ შეუძლიათ შეეხოთ საშიშ ძაბვას ან გამოიწვიონ მოკლე შერთვა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტრული დენის დარტყმა.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირების კონტროლი. არ დართოთ ბავშვებს ნება ითამაშონ მოწყობილობით.
- არ გადატვირთოთ ელექტროსაშუალო ბუდეები, გამახანგრძლივებლები ან ადაპტერები, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტრული დენის დარტყმა. კვების კაბელი უნდა გაიყვანოთ ისე, რომ მასზე დაბიჯება ან მასზე საგნების დადება ან მიახლოება შეუძლებელი იყოს. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ კვების კაბელს შტეფსელის, ბუდისა და ტელევიზორის გამოსასვლელთან. შტეფსელთან წვდომა ყოველთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მისი გამორთვისთვის. შტეფსელის ბუდიდან ამოღებისას დაიჭირეთ ხელით შტეფსელი და არა კაბელი. არასდროს გამორთოთ შტეფსელი ბუდიდან სველი ხელებით.
- არ დააჭიროთ და არ დაფხანროთ ეკრანი, არ განათავსოთ რაიმე საგნები ტელევიზორზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გამოსახულების გაუარესება ან ეკრანის დაზიანება.
- ხანძრის თავიდან ასაცილებლად არ განათავსოთ ტელევიზორის მახლობლად ღია ცეცხლის წყაროები, მაგალითად, სანთლები და სხვა.
- გარე ანტენა არ უნდა განთავსდეს ელექტროგადამცემი საჰაერო ხაზების ან სხვა ელექტრული ან ძალოვანი ჯაჭვების უშუალო სიახლოვეს, ან იქ, სადაც მას შეუძლია დაეცეს ასეთ ხაზებზე ან ქსელებზე. გარე ანტენის დამონტაჟებისას აუცილებელია სიფრთხილის მაქსიმალურად გამოჩენა და ძალოვან ხაზებთან კონტაქტის თავიდან აცილება, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს სასიკვდილო შედეგი.
- თუ ტელევიზორი არ გამოიყენება რამდენიმე დღის განმავლობაში, უსაფრთხოებისა და ენერგოდაზოგვის მიზნით საჭიროა ტელევიზორის ელექტრომომარაგების ქსელიდან გამორთვა. თუ ტელევიზორი გამორთულია, მაგრამ არ არის გათიშული ელექტრომომარაგების ქსელისგან, ის იმყოფება მოლოდინის რეჟიმში. ტელევიზორის ზოგიერთი ოფციის სწორად მუშაობისთვის შესაძლოა საჭირო გახდეს, რომ ტელევიზორი დარჩეს მოლოდინის რეჟიმში.
- ჭექა-ქუხილის მოახლოებისას აუცილებელია ტელევიზორის გამორთვა, ელექტროშტეფსელის ბუდიდან ამოღება და ანტენის ტელევიზორისგან გათიშვა.
- ყურსასმენებში გადაჭარბებით ხმამაღალმა ხმამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაზიანება.

ტელევიზორის დამონტაჟება

ტელევიზორის დამონტაჟების რჩევები

- ტელევიზორი უნდა დამონტაჟდეს ცვლადი დენის როზეტთან ახლოს, მისი მარტივად ჩართვა-გამორთვისთვის.
- საკუთარი უსაფრთხოებისთვის აირჩიეთ შესაბამისი კედლის სამაგრი ან სადგამი.
- მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს ტელევიზორის კედელზე დასამონტაჟებლად. არასწორმა დამონტაჟებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტელევიზორის არასტაბილური მდგომარეობა.

ყურადღება!


თუ ტელევიზორი დამონტაჟებული არ არის თანაბარ, მდგრად ზედაპირზე, ის შესაძლოა წარმოადგენდეს პოტენციურ საფრთხეს დაცემის შესაძლებლობის გამო. დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა იხელმძღვანელოთ შემდეგი უსაფრთხოების ზომებით:

- გამოიყენეთ ტელევიზორის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული კარადები/სადგამები.
- განათავსეთ ტელევიზორი მხოლოდ თანაბარ, სტაბილურ ზედაპირებზე.
- დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი არ ჩამოშვებულია ავეჯის კიდიდან, რომელზეც დამონტაჟებულია.
- არ დადგათ ტელევიზორი მაღალ ავეჯზე, თუ ის არ არის დაფიქსირებული.
- არ დადგათ ტელევიზორი ქსოვილზე ან სხვა საგნებზე, რომლებიც მდებარეობს ავეჯსა და ტელევიზორს შორის.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი ისეთ ადგილებში, სადაც ის დაექვემდებარება მექანიკურ ვიბრაციას.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი ისეთ ადგილებში, სადაც მასში შეიძლება შეაღწიონ მწერებმა.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი კონდიციონერის პირისპირ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკრანის შიდა პანელზე შესაძლოა კონდენსირდეს ტენი და გამოიწვიოს დაზიანება.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი ძლიერი მაგნიტური ველის მქონე ადგილებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მან შეიძლება გამოიწვიოს ხელშეშლა მისი მუშაობისას და ელექტრომაგნიტურმა ტალღებმა შეიძლება გამოიწვიონ მისი მწყობრიდან გამოსვლა.
- განუმარტეთ ბავშვებს არსებული საფრთხის შესახებ ავეჯზე ასვლის მცდელობისას, რომელზეც დამონტაჟებულია ტელევიზორი.

ვენტილაცია

- დარწმუნდით, რომ ტელევიზორის ყველა მხრიდან დატოვებულია საჭირო სივრცე, როგორც ნაჩვენებია შემდეგ სქემებზე.
- არ დახუროთ ვენტილაციის ხვრელები და არ ჩადოთ რაიმე საგნები კორპუსში.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა შეზღუდულ სივრცეში, მაგალითად, ჩაშენებულ კარადებში. ამან შეუშალს ხელი ნორმალურ ვენტილაციას და გამოიწვევს ტელევიზორის მწყობრიდან გამოსვლას.

მანძილები ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებისას



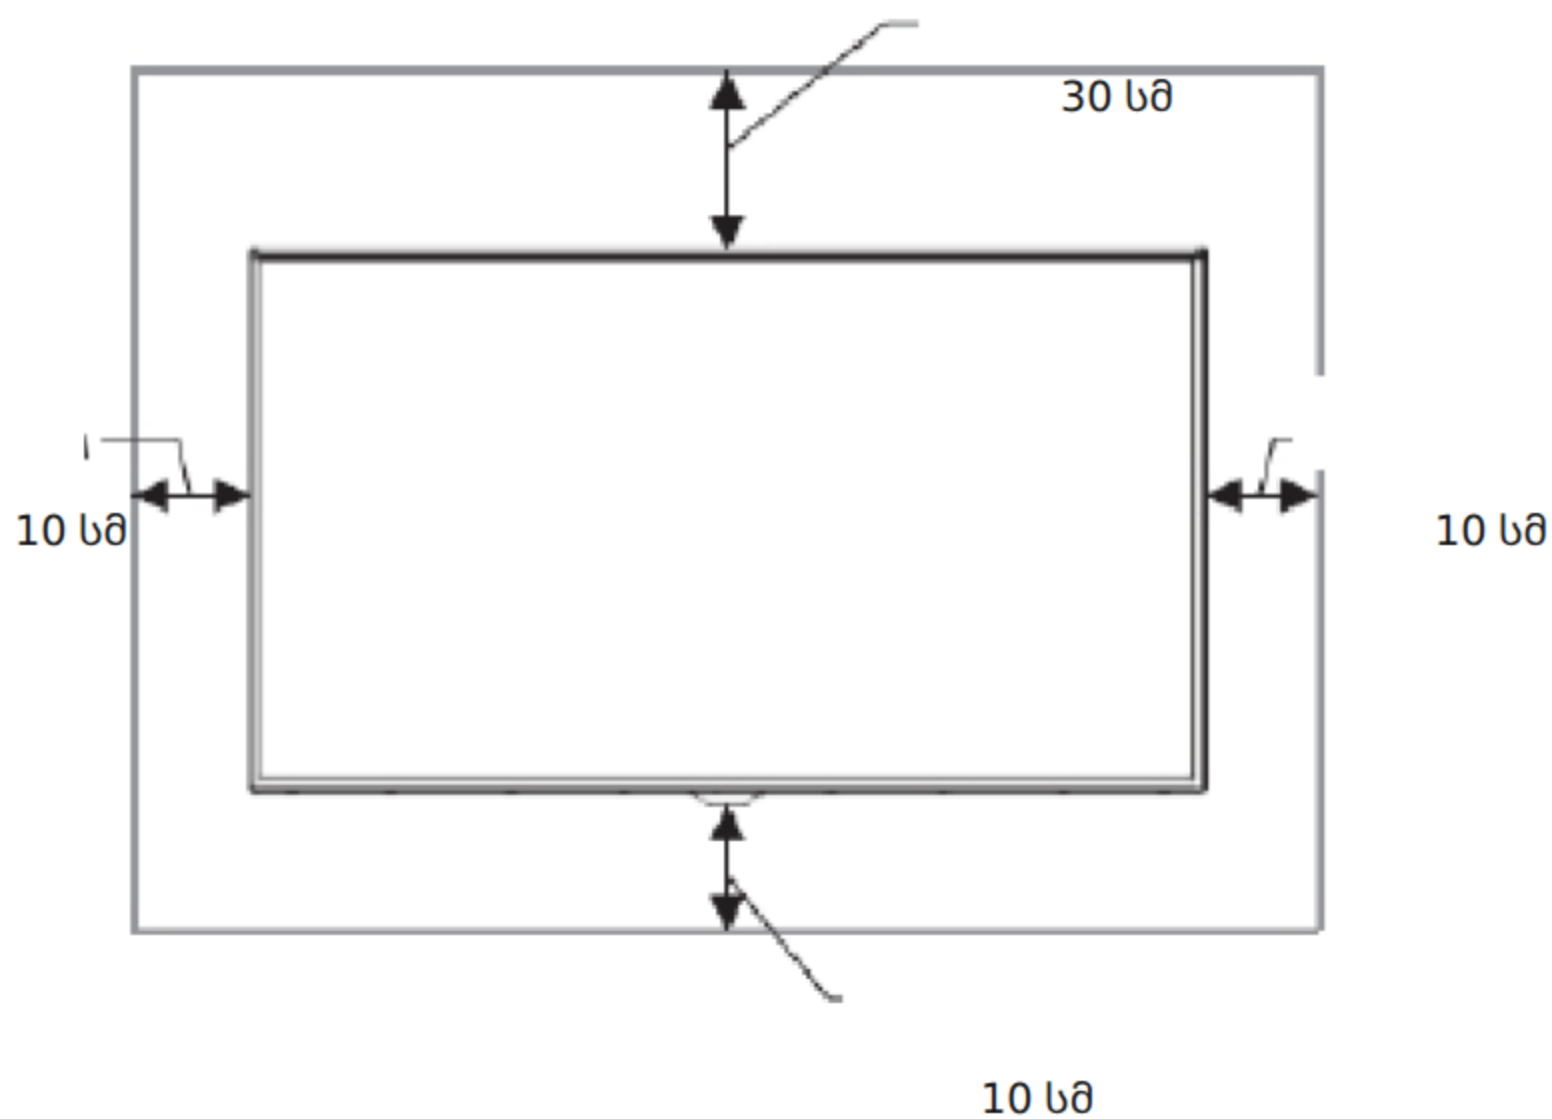


ჰაერის ცირკულაციის დამბრკოლებელი

კედელი

შენიშვნა: ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებისას რეკომენდებული მანძილი უკანა პანელსა და კედელს შორის არ უნდა იყოს 7 სმ-ზე ნაკლები.

მანძილები ტელევიზორის სადგამზე დამონტაჟებისას

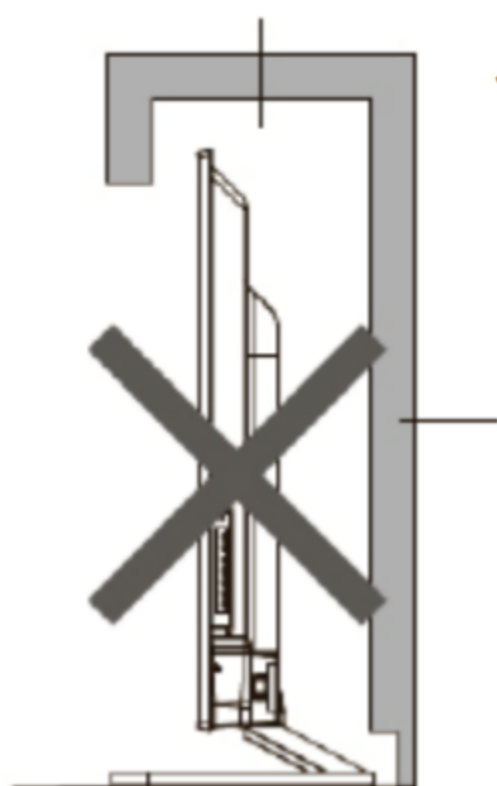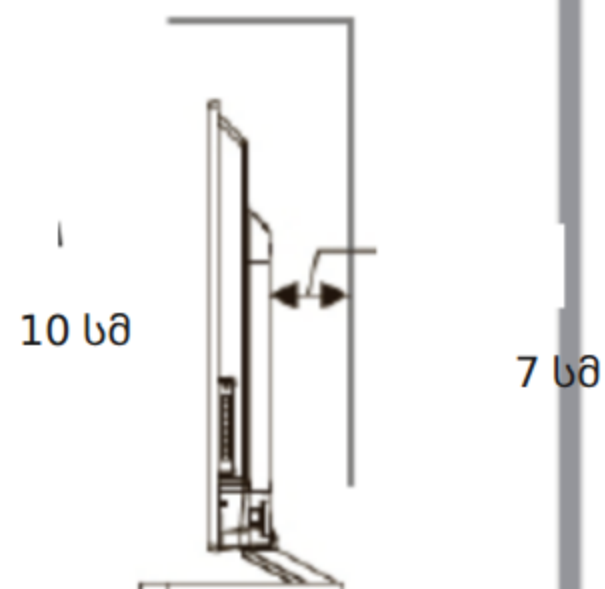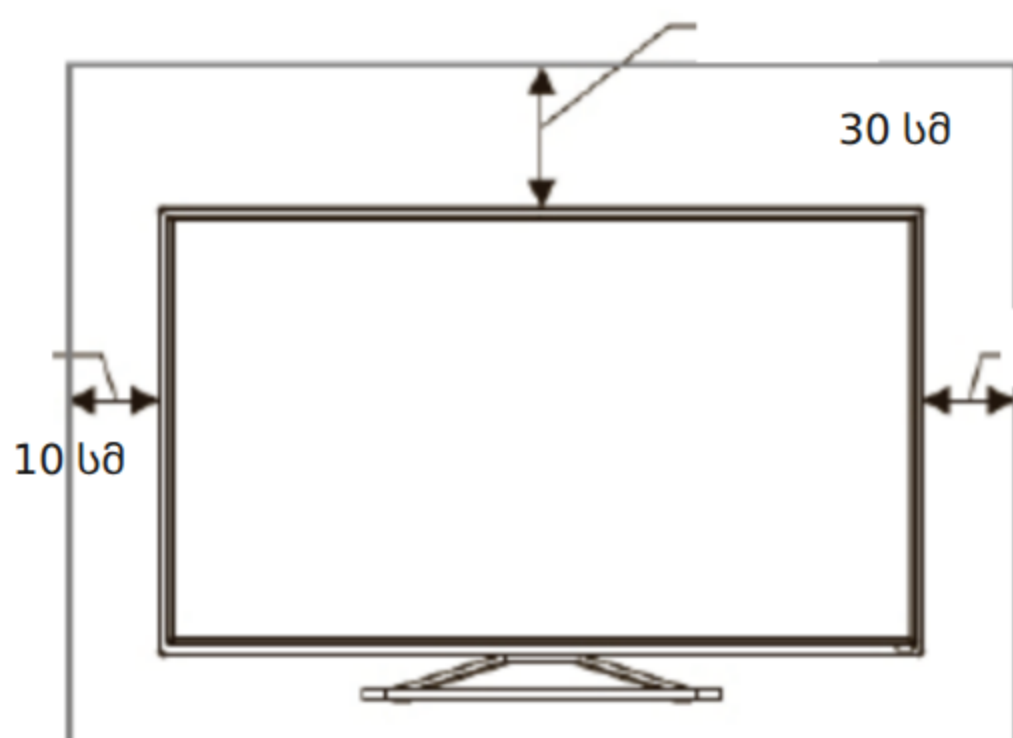

ჰაერის ცირკულაციის დამბრკოლებელი

კედელი

სადგამის აწყობა და კედელზე დამონტაჟება

ტელევიზორის დამონტაჟებამდე გახსენით ტელევიზორის შეფუთვა და დარწმუნდით ყველა კომპლექტაციის ელემენტის არსებობაში:


- ტელევიზორი.
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო.
- დისტანციური მართვის პულტი.
- კვების კაბელი (შესაძლოა იყოს მიერთებული ტელევიზორთან).
- ბატარეები AAA (2 ცალი) (არასავალდებულო).
- სადგამის სამაგრი ხრახნები (4 ცალი).
- სადგამი (2 ცალი).
- ინდივიდუალური შეფუთვა.

მათი არარსებობის შემთხვევაში მიმართეთ გამყიდველს.

შენიშვნა: ბატარეების ვარგისიანობის ვადა მითითებულია მათ ინდივიდუალურ შეფუთვაზე. რეკომენდებულია ბატარეების შეცვლა პულტის მუშაობის უნარიანობის შემცირებისას ან მათი ვარგისიანობის ვადის ამოწურვისას.


სადგამის აწყობა

1. სანამ სადგამს დაამაგრებთ/მოხსნით, დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი გამორთულია.
2. დადეთ ტელევიზორი ეკრანით ქვევით, რბილ ზედაპირზე, მისი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
3. ამოიღეთ შეფუთვიდან სადგამი და ჩადეთ ტელევიზორის ქვედა ნაწილში არსებულ ხვრელებში.
4. დაამაგრეთ სადგამი კომპლექტში მოცემული ხრახნების საშუალებით.
5. სადგამის ტელევიზორისგან მოსახსნელად შეასრულეთ 3-ე და 4-ე ნაბიჯები საპირისპირო თანმიმდევრობით.

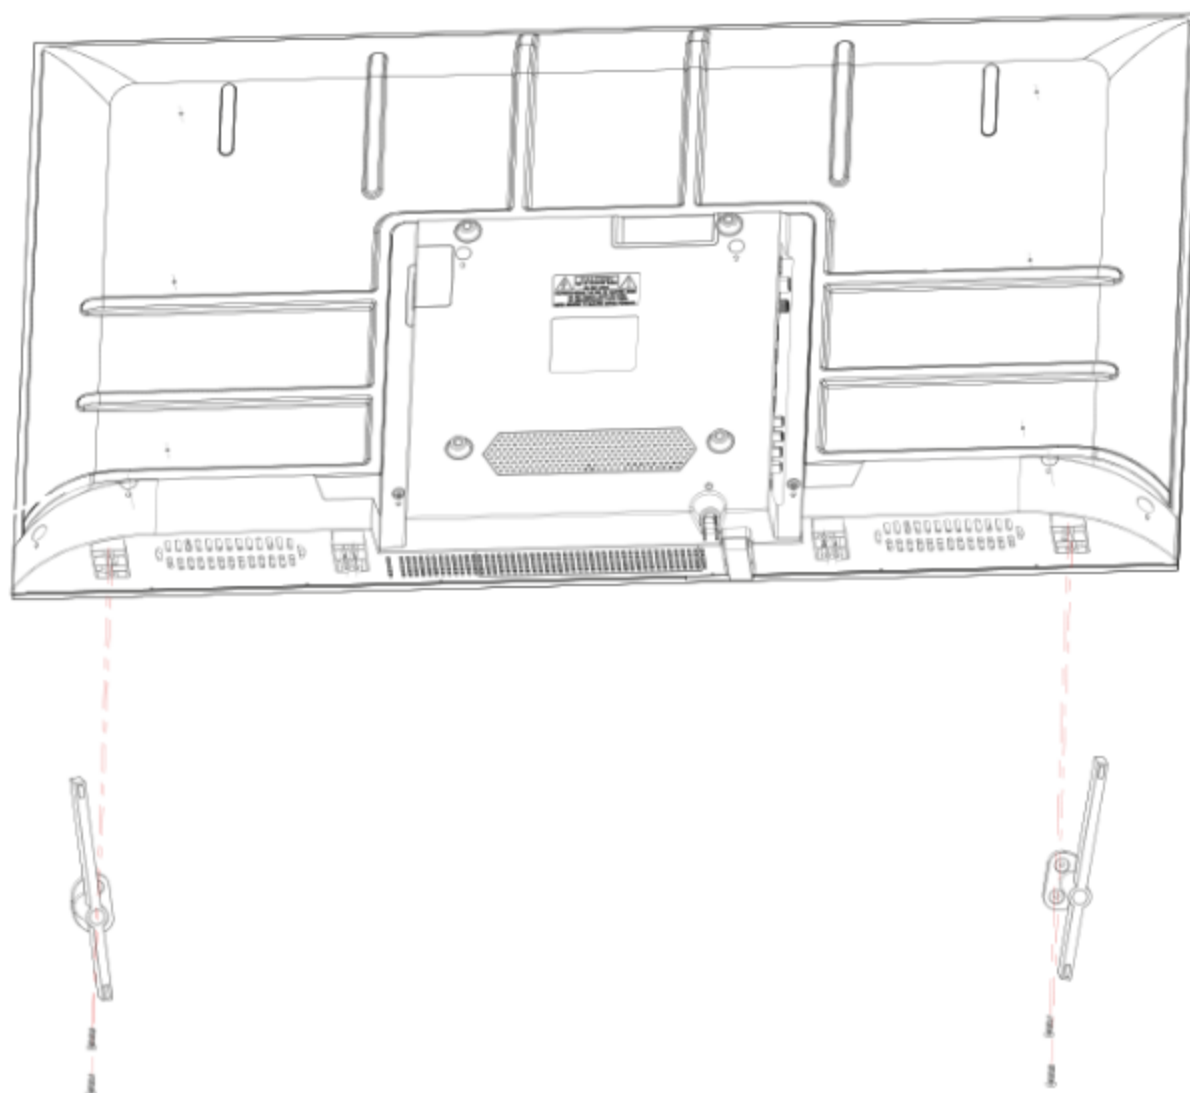

კედელზე დამონტაჟება (არასავალდებულო)


ტელევიზორის დამონტაჟება კედელზე შესაძლებელია სპეციალური საკედლე კრონშტეინის საშუალებით (არ შედის კომპლექტში). ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებამდე აუცილებელია მოამზადებული სადგამების მოხსნა.

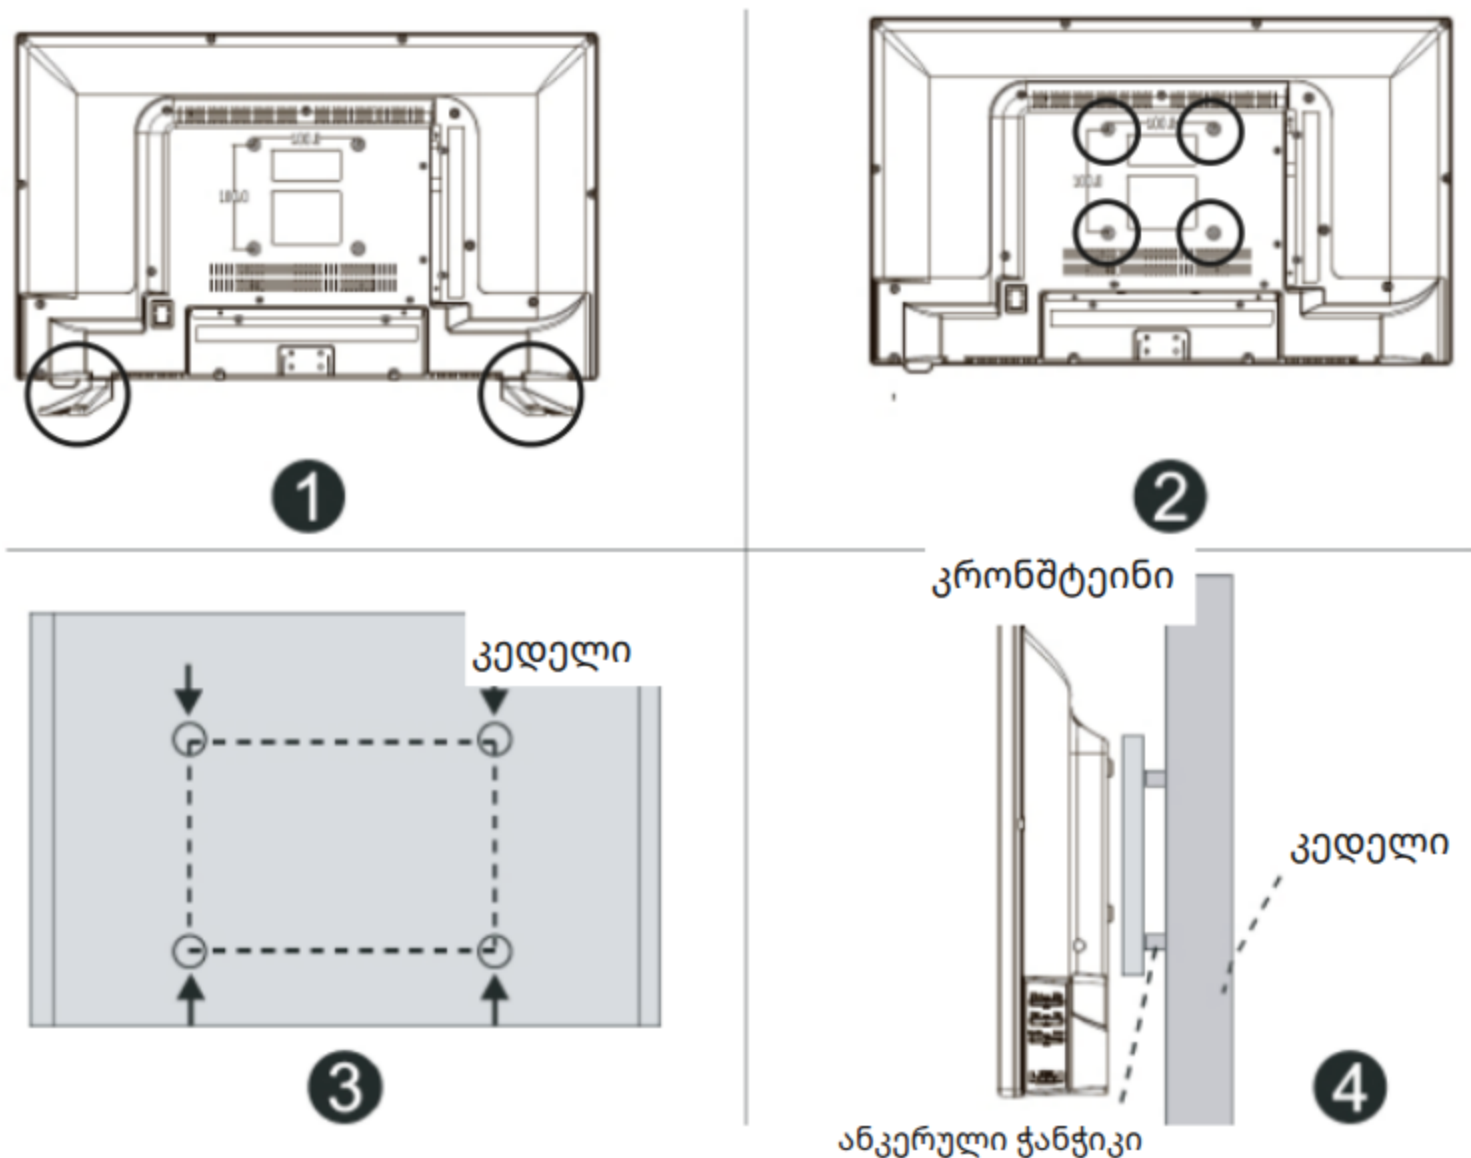

1. დადეთ ტელევიზორი ეკრანით ქვემოთ რბილ ზედაპირზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი დაზიანება.
2. სახრახნის გამოყენებით ამოხსენით ხრახნები და მოხსენით მოამზადებული სადგამები ტელევიზორის ქვედა ნაწილიდან (1).
3. ფანქრით მონიშნეთ ხრახნების ხვრელები კრონშტეინის ზომების შესაბამისად (3). გაუბურღეთ კედელს ხვრელები და ჩადგით დასამაგრებლად 4 ანკერული ჭანჭიკი.
4. დაუხრახნეთ ხრახნები ტელევიზორის უკანა პანელზე კრონშტეინის დასაფიქსირებლად (2) და ჩამოკიდეთ კონსტრუქცია კედელზე (4).

საკედლე დამაგრების სპეციფიკაცია

საკედლე ხვრელების განლაგების სქემა (მმ)	100×100 (32FEN2, 32FEN2/W) 200×200 (40FEN2, 43FEN2)
საკედლე დამაგრების ჭანჭიკის ზომა	M6×8

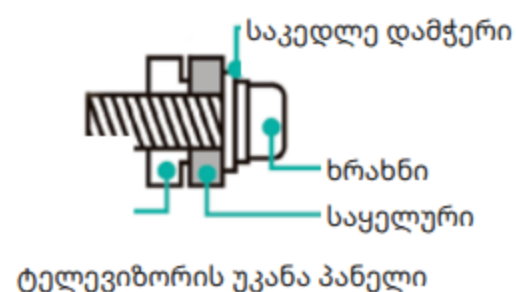


შენიშვნები

- ზემოთ მოცემული სქემა მოცემულია მხოლოდ საცნობარო მიზნით.
- დასამაგრებლად გამოიყენეთ კრონშტეინები, რომლებიც შეესაბამება VESA სტანდარტს.

ტელევიზორის სქემა

წინა და გვერდითი პანელები

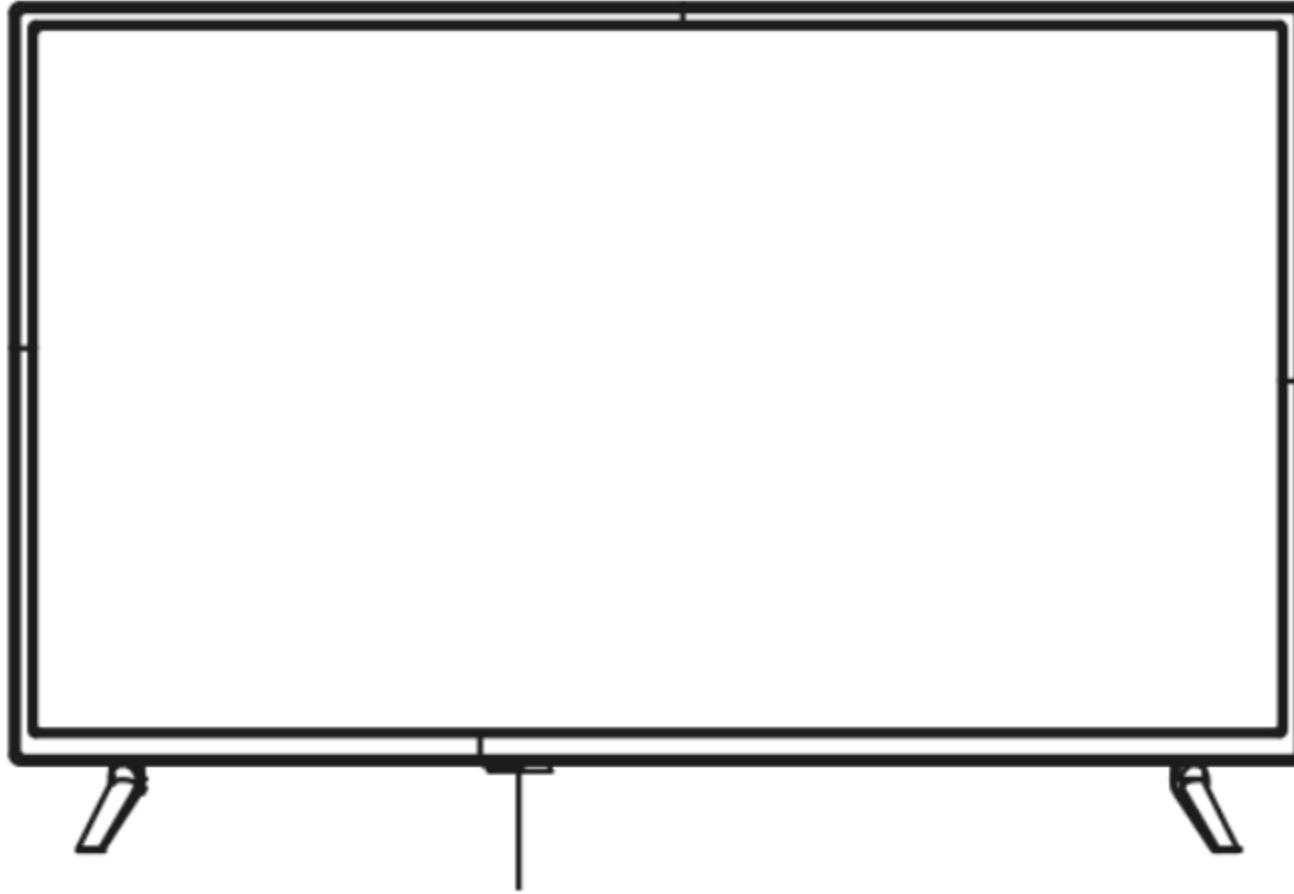

დისტანციური მართვის სენსორი / კვების ინდიკატორი / კვების ღილაკი


შენიშვნები

- ყველა გამოსახულება შემდგომში მოცემულია მხოლოდ საცნობარო მიზნით.
- კვების მიწოდებისას ტელევიზორს სჭირდება რამდენიმე წამი პროგრამის ჩასატვირთად. ნუ გამორთავთ ტელევიზორს დაუყოვნებლივ, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობა მუშაობაში.
- კვების ინდიკატორის რეალური მოციმციმე ეფექტი სამუშაო/მოლოდინის რეჟიმში შესაძლოა განსხვავდებოდეს ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში მოცემული აღწერისგან.


დასახელება	აღწერა														
დისტანციური მართვის სენსორი	იღებს დისტანციური მართვის სიგნალებს პულტიდან. არაფერი დადოთ სენსორთან ახლოს, რადგან ამან შეიძლება იმოქმედოს მის მუშაობაზე.														
კვების ღილაკი	დააჭირეთ ღილაკს ტელევიზორის ჩასართავად/გამოსართავად. კვების ღილაკზე მოკლე დაჭერით ეკრანზე ჩნდება მენიუ: გამორთვა ↓ დაჭერა: გადაადგილება ⏻ ☰ ➡ ▲ ▼ + − ↓ დაჭერა და დაყოვნება: არჩევა კვების ღილაკზე თანმიმდევრული მოკლე დაჭერებით შეირჩევა მენიუს პუნქტი. ხანგრძლივი დაჭერა შერჩეულ პუნქტზე ააქტიურებს მენიუს ან ასრულებს მინიჭებულ ფუნქციას შემდეგი ცხრილის შესაბამისად: <table> <tr> <td>⏻</td><td>ტელევიზორის გადართვა სამუშაო რეჟიმიდან მოლოდინის რეჟიმში და პირიქით.</td></tr> <tr> <td>☰</td><td>მთავარი მენიუს ჩართვა. მენიუდან და ქვემენიუდან გამოსვლა.</td></tr> <tr> <td>➡</td><td>წყაროს მენიუს ჩართვა/გამორთვა.</td></tr> <tr> <td>▲</td><td>არხების გადართვა ნომრის გაზრდის მიმართულებით. მენიუს სტრიქონებზე გადაადგილება ზემოთ.</td></tr> <tr> <td>▼</td><td>არხების გადართვა ნომრის შემცირების მიმართულებით. მენიუს სტრიქონებზე გადაადგილება ქვემოთ.</td></tr> <tr> <td>+</td><td>ხმის დონის გაზრდა. კურსორის გადაადგილება მარჯვნივ. არჩეული ქვემენიუს, ფუნქციის ან არჩეული სიგნალის წყაროს ჩართვა.</td></tr> <tr> <td>−</td><td>ხმის დონის შემცირება. კურსორის გადაადგილება მარცხნივ.</td></tr> </table>	⏻	ტელევიზორის გადართვა სამუშაო რეჟიმიდან მოლოდინის რეჟიმში და პირიქით.	☰	მთავარი მენიუს ჩართვა. მენიუდან და ქვემენიუდან გამოსვლა.	➡	წყაროს მენიუს ჩართვა/გამორთვა.	▲	არხების გადართვა ნომრის გაზრდის მიმართულებით. მენიუს სტრიქონებზე გადაადგილება ზემოთ.	▼	არხების გადართვა ნომრის შემცირების მიმართულებით. მენიუს სტრიქონებზე გადაადგილება ქვემოთ.	+	ხმის დონის გაზრდა. კურსორის გადაადგილება მარჯვნივ. არჩეული ქვემენიუს, ფუნქციის ან არჩეული სიგნალის წყაროს ჩართვა.	−	ხმის დონის შემცირება. კურსორის გადაადგილება მარცხნივ.
⏻	ტელევიზორის გადართვა სამუშაო რეჟიმიდან მოლოდინის რეჟიმში და პირიქით.														
☰	მთავარი მენიუს ჩართვა. მენიუდან და ქვემენიუდან გამოსვლა.														
➡	წყაროს მენიუს ჩართვა/გამორთვა.														
▲	არხების გადართვა ნომრის გაზრდის მიმართულებით. მენიუს სტრიქონებზე გადაადგილება ზემოთ.														
▼	არხების გადართვა ნომრის შემცირების მიმართულებით. მენიუს სტრიქონებზე გადაადგილება ქვემოთ.														
+	ხმის დონის გაზრდა. კურსორის გადაადგილება მარჯვნივ. არჩეული ქვემენიუს, ფუნქციის ან არჩეული სიგნალის წყაროს ჩართვა.														
−	ხმის დონის შემცირება. კურსორის გადაადგილება მარცხნივ.														
კვების ინდიკატორი	მოლოდინის რეჟიმში ინდიკატორი ანთია წითელი ფერით. კვების რეჟიმში ინდიკატორი არ ანთია.														

უკანა პანელი

32FEN2, 32FEN2/W

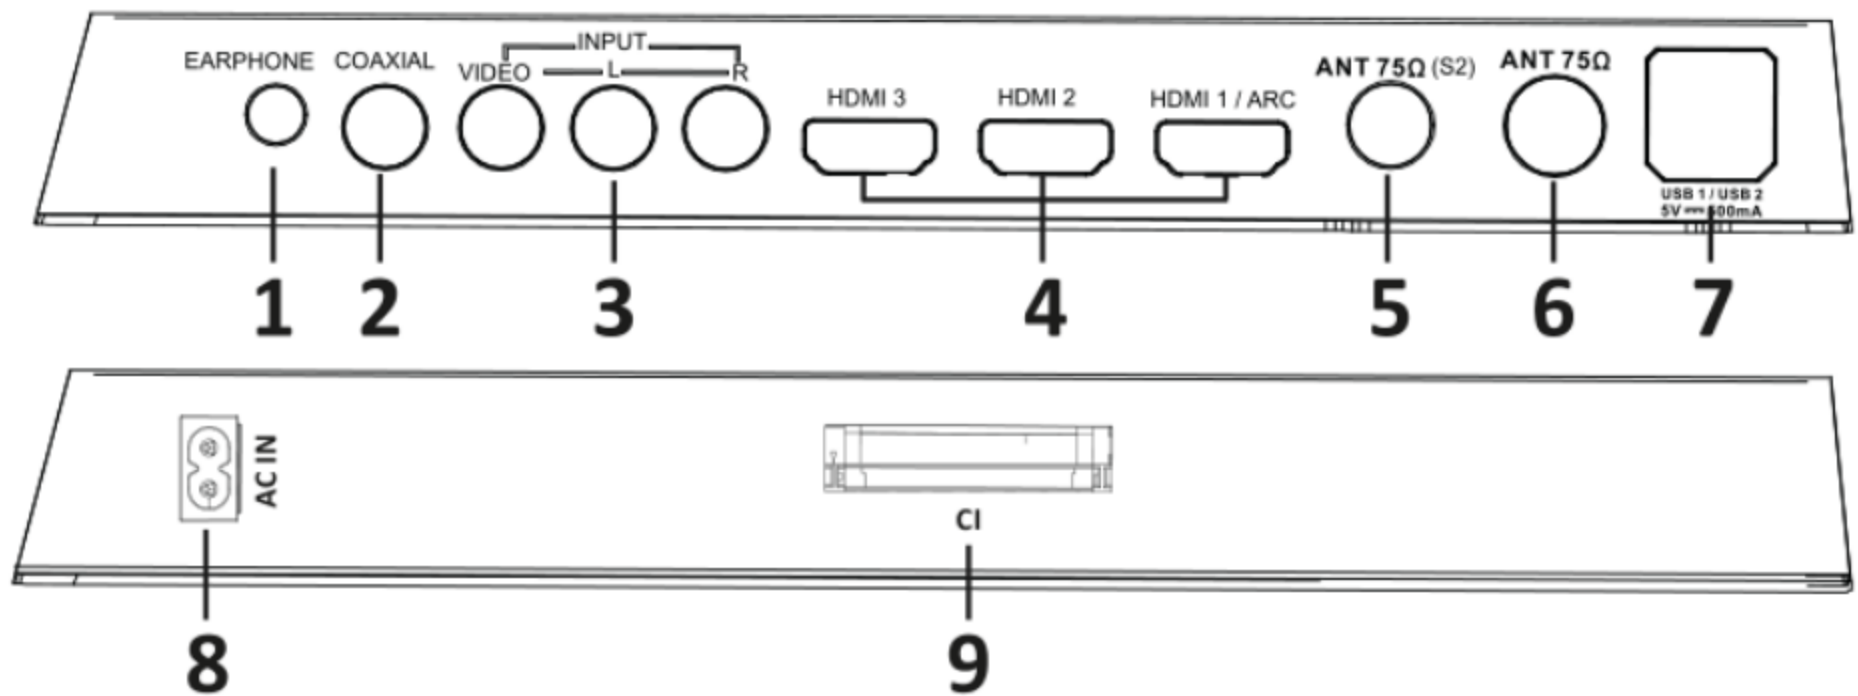

40FEN2, 43FEN2

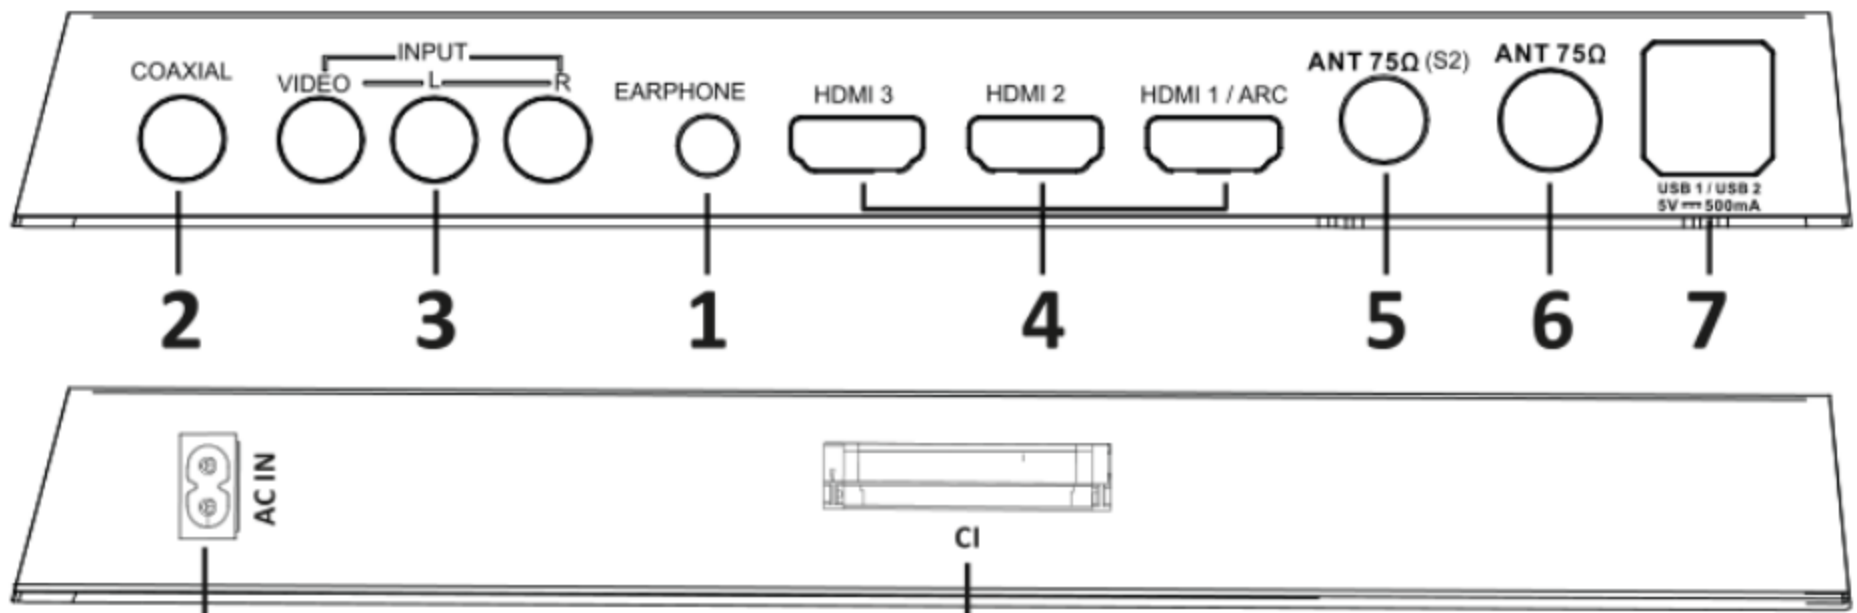




1. ყურსასმენის მისაერთებელი ბუდე.
2. COAXIAL ბუდე.
3. AV IN კაბელის მისაერთებელი ბუდე.
4. HDMI შესასვლელი, მაღალი გარჩევადობის სიგნალის მისაწოდებელი ინტერფეისი.
5. თანამგზავრული ანტენის მისაერთებელი ბუდე.
6. ანტენის მისაერთებელი ბუდე.
7. USB ბუდე.
8. კვების კაბელის მისაერთებელი ბუდე.
9. CAM-მოდულის მისაერთებელი სლოტი.

შეამოწმეთ ბუდეების მდებარეობა და ტიპი ნებისმიერი მიერთების წინ. არასაიმედო მიერთებამ შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები გამოსახულებასთან ან ფერთან დაკავშირებით. დარწმუნდით ყველა მიერთების სიმჭიდროვესა და საიმედოობაში. არა ყველა აუდიო- და ვიდეოპარატურას აქვს ტელევიზორთან მიერთების შესაძლებლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ მისაერთებელი მოწყობილობის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს თავსებადობისა და მიერთების შესაძლებლობის თაობაზე.

გარე მოწყობილობის მიერთებამდე გამორთეთ ქსელის ბუდიდან შტეკსელი, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაზიანება ელექტრული დენით.

შენიშვნა: ბუდეების ფაქტობრივი თანმიმდევრობა და განლაგება უკანა პანელზე შესაძლოა განსხვავდებოდეს წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულისგან.

გარე მიერთებები

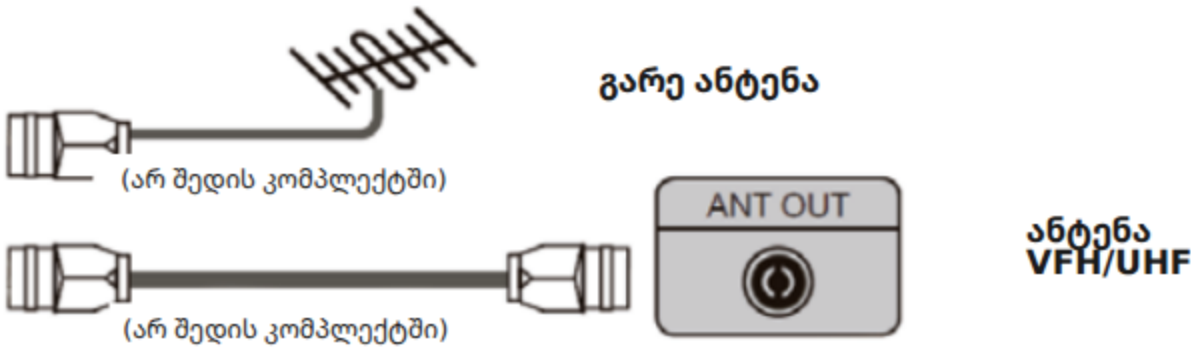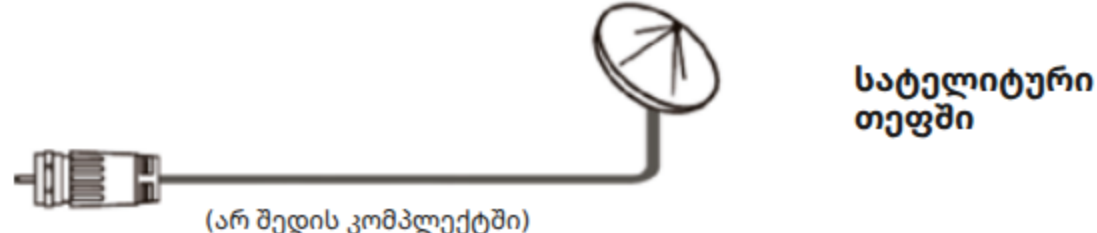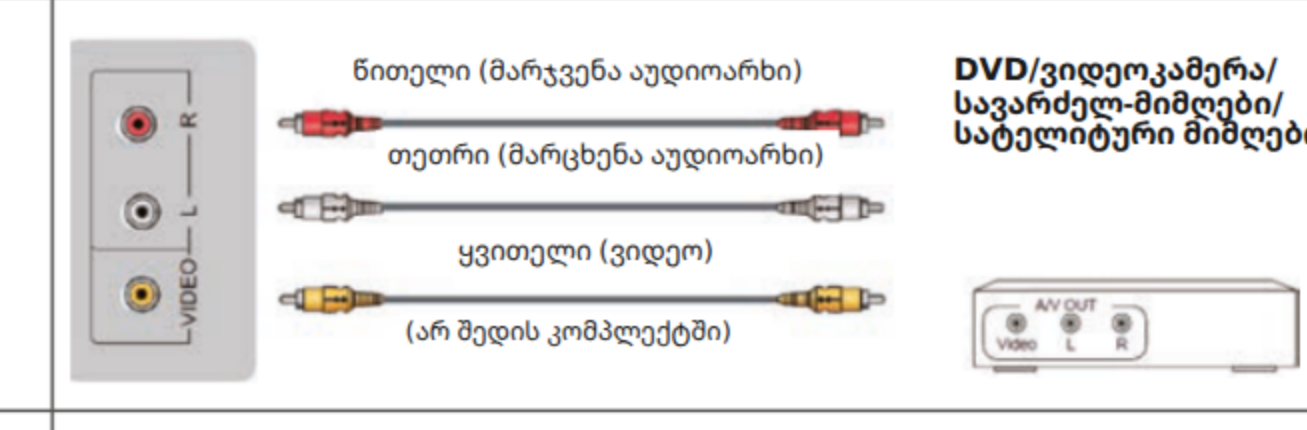ANT 75 Ω		
ANT 75 Ω (S2)		
HDMI1/ARC / HDMI2 / HDMI3		
AV IN / INPUT		
COAXIAL		
EARPHONE		



COMMON INTERFACE	• სანამ ჩასვამთ/ამოიღებთ CI+ მოდულს, დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი გამორთულია. შემდეგ ჩასვით CI ბარათი CI+ მოდულში სერვისის მიმწოდებლის ინსტრუქციების შესაბამისად. • ნუ დააყენებთ და ნუ ამოიღებთ CAM-მოდულს, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს ინტერფეისი და გახდეს გაუმართაობის მიზეზი. • თქვენ უნდა მიიღოთ CI+ მოდული და ბარათი იმ არხების სერვისის მიმწოდებლისგან, რომელთა ყურებაც გსურთ. • ჩასვით CI+ მოდული სმარტ-ბარათთან ერთად მოდულსა და სმარტ-ბარათზე მითითებული მიმართულებით. • CI+ არ არის მხარდაჭერილი ზოგიერთ ქვეყანასა და რეგიონში; გაიარეთ კონსულტაცია სერვისის მიმწოდებელთან.
USB	• მყარი დისკის ან USB-მატარებლის მიერთებისას ყოველთვის მიაერთეთ მიერთებული მოწყობილობის ქსელის ადაპტერი კვების წყაროსთან. საერთო დენის მოხმარების გადაჭარბებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის გაუმართაობა. USB 1.1 და USB 2.0 მოწყობილობებისთვის მაქსიმალური დენის ძალა შეადგენს 500 mA-ს. • თუ მყარი დისკის დენის ძალა მეტია ან ტოლია 1 A-ის, მისმა მიერთებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტელევიზორის გადატვირთვა ან თვითბლოკირება. • USB-პორტი უზრუნველყოფს 5 V ძაბვას.

USB-მატარებლებისთვის თავსებადი აუდიო- და ვიდეოფორმატები

ვიდეო	MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
აუდიო	MP3
სურათები	JPEG, BMP, PNG

პულტი დისტანციური მართვისთვის

ბატარეების დაყენება დისტანციური მართვის პულტში

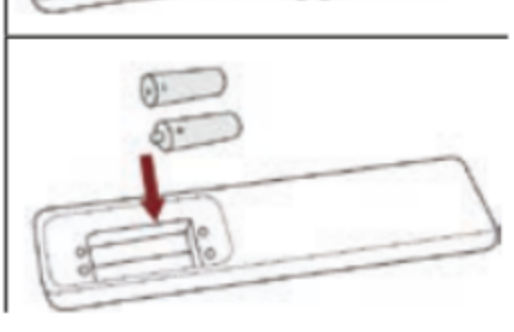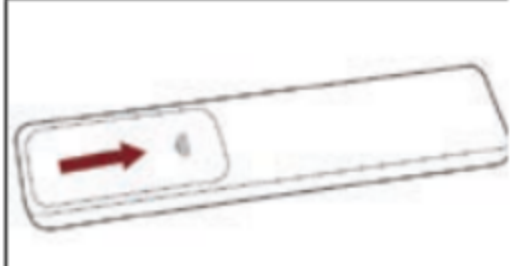
	დისტანციური მართვის პულტის ბატარეის განყოფილების გასახსნელად, გადაწიეთ უკანა სახურავი.
	ჩადეთ ორი AAA ბატარეა. დარწმუნდით, რომ ბატარეების პოლარობა სწორადაა დაცული: ბატარეების $\oplus$ და $\ominus$ ემთხვევა ბატარეის განყოფილებაზე მითითებულ $\oplus$ და $\ominus$ ნიშნებს.
	დახურეთ ბატარეის განყოფილების სახურავი.

შენიშვნა: ნაწარმის გამოსახულებები მოცემულია მხოლოდ საცნობარო მიზნით. რეალურად ნაწარმს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული გარეგნული სახე.


ბატარეებთან მოპყრობა

- ბატარეებთან არასწორმა მოპყრობამ შეიძლება გამოიწვიოს კოროზია ან გაჟონვა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, ტრავმები და ქონების დაზიანება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ისეთი ტიპის ბატარეები, რომელიც მითითებულია ამ სახელმძღვანელოში.
- არ გამოიყენოთ ერთდროულად ძველი და ახალი ბატარეები ან სხვადასხვა ტიპის ბატარეები.
- არ გადაყაროთ ბატარეები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. უტილიზაცია გაუკეთეთ ბატარეებს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დისტანციური მართვის პულტის მოქმედების რადიუსი

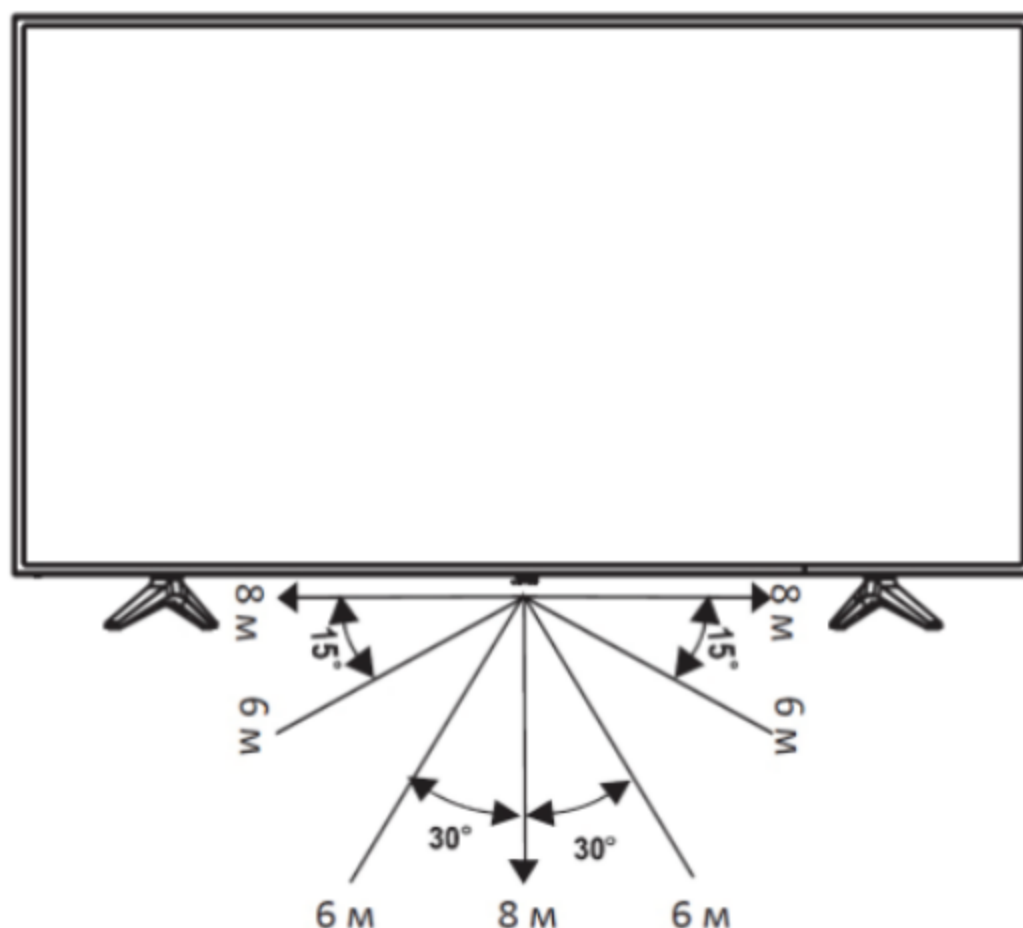

დისტანციური მართვის პულტის სქემა

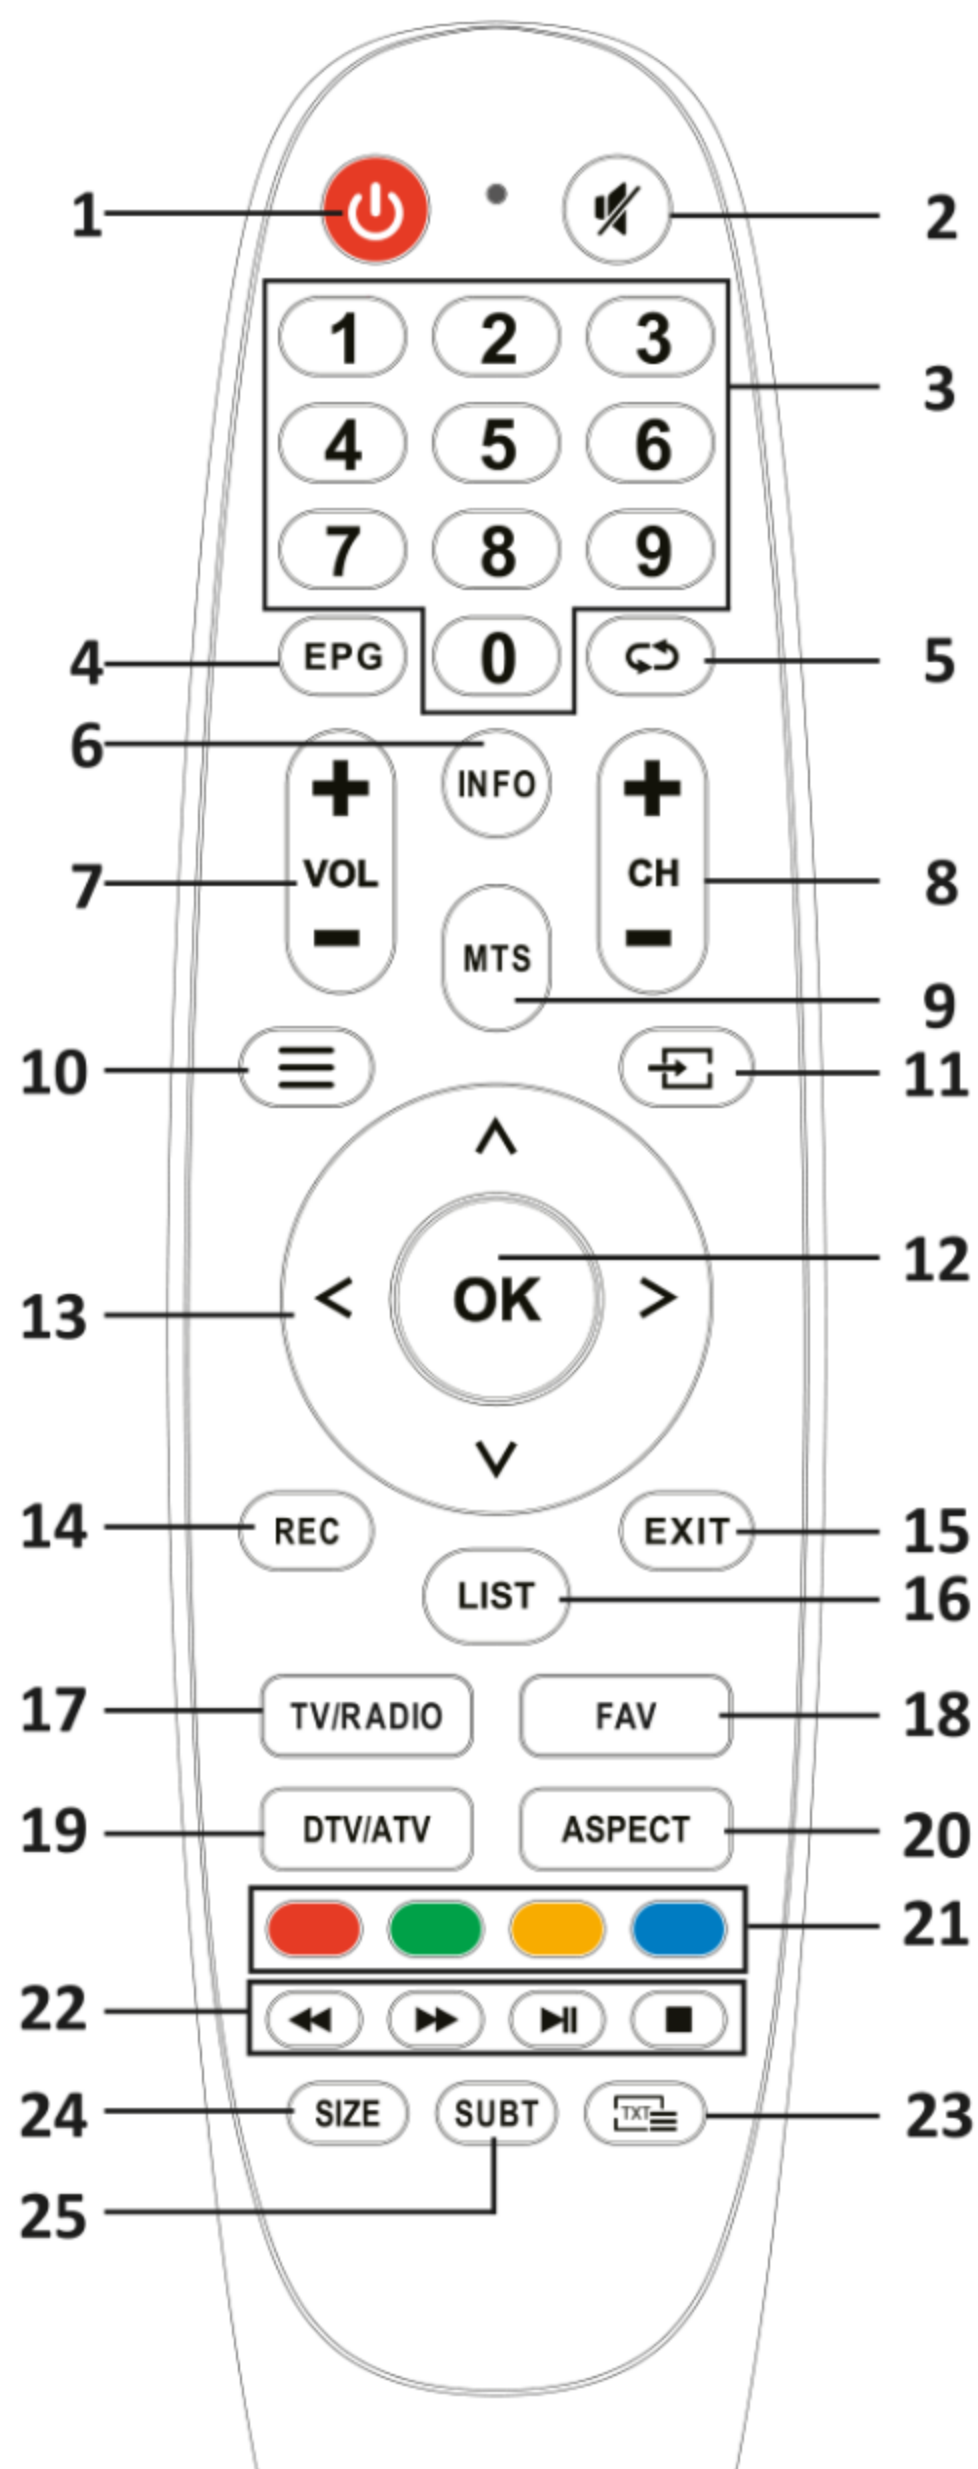

1. **POWER** : ტელევიზორის ჩართვა ან მოლოდინის რეჟიმში გადაყვანა.
2. **MUTE** : ხმის გამორთვა/ჩართვა.
3. ციფრები 0-9: არხის პირდაპირი არჩევა ან ციფრების შეყვანა.
4. **EPG**: ელექტრონული სატელევიზიო გზამკვლევის გაშვება / უკან გადახვევა.
5. **⏮**: ბოლოს ნანახ არხზე გადასვლა.
6. **INFO**: არხის/ფილმის შესახებ ინფორმაციის ნახვა.
7. **VOL** /⊕: ხმის რეგულირება.
8. **CH** /⊖: არხების გადართვა.
9. **MTS**: NICAM რეჟიმების ძიება.
10.  (პარამეტრები): ტელევიზორის პარამეტრების მენიუში გადასვლა.
11. : სიგნალის წყაროებს შორის გადართვა.
12. **OK**: შეყვანის დადასტურების ღილაკი.
13. ისრიანი ღილაკები: მენიუში ნავიგაცია და ზოგიერთი სისტემური პარამეტრის რეგულირება.
14. **REC**: ეთერის ჩაწერის დაწყება.
15. **EXIT**: მენიუდან/ქვემენიუდან გასვლა, აქტიური ფუნქციის გაუქმება (თუ გამოსაყენებელია).
16. **LIST**: ტელეარხების შენახული სიის ნახვა.
17. **TV/RADIO**: ტელევიზორსა და რადიო რეჟიმებს შორის გადართვა.
18. **FAV**: რჩეული პროგრამების სიის ჩვენება.
19. **DTV/ATV**: ციფრულ და ანალოგურ არხებს შორის გადართვა.
20. **ASPECT**: ვიდეოს გვერდების თანაფარდობის შეცვლა.
21. ფერადი ღილაკები: მენიუს სპეციალურ ფუნქციებზე წვდომა.
22. მულტიმედია ღილაკები: მულტიმედია შემცველობის მართვა.
23. **TXT**: ტელეტექსტის ფუნქციის ჩართვა/გამორთვა.
24. **SIZE**: გამოსახულების ზომის შეცვლა.
25. **SUBT**: სუბტიტრების რეჟიმის ჩართვა/გამორთვა.

ძირითადი ოპერაციები

შენიშვნები

- ახალი ტელევიზორის პირველი ჩართვისას ინიციალიზაციამ შეიძლება წაიღოს რამდენიმე წუთი.
 - თქვენი ტელევიზორის ეკრანის მენიუ შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს წარმოდგენილი გამოსახულებებისგან.
 - ხელმისაწვდომი მენიუები და პარამეტრები შეიძლება განსხვავდებოდეს გამოყენებული შესასვლელი წყაროდან ან მოწყობილობის მოდელიდან გამომდინარე.
 - მოწყობილობის სპეციფიკაციები ან ამ სახელმძღვანელოს შემცველობა შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე მოწყობილობის ფუნქციების მოდერნიზაციის გამო.
1. მას შემდეგ, რაც შესრულებულია ყველა მიერთება, ჩართეთ კვების კაბელი ელექტრულ როზეტში.
 2. პირველი ჩართვისას ეკრანზე გამოჩნდება დაყენების სახელმძღვანელო.
 3. მენიუში გადასადგილებლად და პარამეტრების შესაცვლელად დააჭირეთ ღილაკებს ▲, ▼, ◀ და ▶. არჩევის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს «ENTER» ან «OK».

ტელევიზორის ჩართვა/გამორთვა

ტელევიზორის ჩართვა/გამორთვისთვის:

- ჩართეთ კვების კაბელის შტეპსელი ელექტრულ როზეტში.
- როდესაც ტელევიზორი მიერთებულია კვებაზე, დააჭირეთ ღილაკს «POWER» დისტანციური მართვის პულტზე.

ხმის რეგულირება

ყურებისას ხმის დასარეგულირებლად გამოიყენეთ ღილაკები «VOL +» და «VOL -» დისტანციური მართვის პულტზე.

ხმის გამორთვა და ჩართვა

ყურებისას ხმის გამოსართავად და ჩასართავად გამოიყენეთ ღილაკი «MUTE» დისტანციური მართვის პულტზე.

სიგნალის წყაროს არჩევა

სიგნალის წყაროს ასარჩევად დააჭირეთ ღილაკს «SOURCE» დისტანციური მართვის პულტზე, შემდეგ, ღილაკების ▲ და ▼ გამოყენებით, აირჩიეთ საჭირო სიგნალის წყარო და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.




ტელევიზორის მენიუ

არხების ძიება

დააჭირეთ ღილაკს «MENU», შემდეგ, ღილაკების ▲, ▼ და დადასტურების ღილაკის გამოყენებით, გადადით შემდეგი გზით:

MENU > არხი

შემდეგ აირჩიეთ მორგების ტიპი:

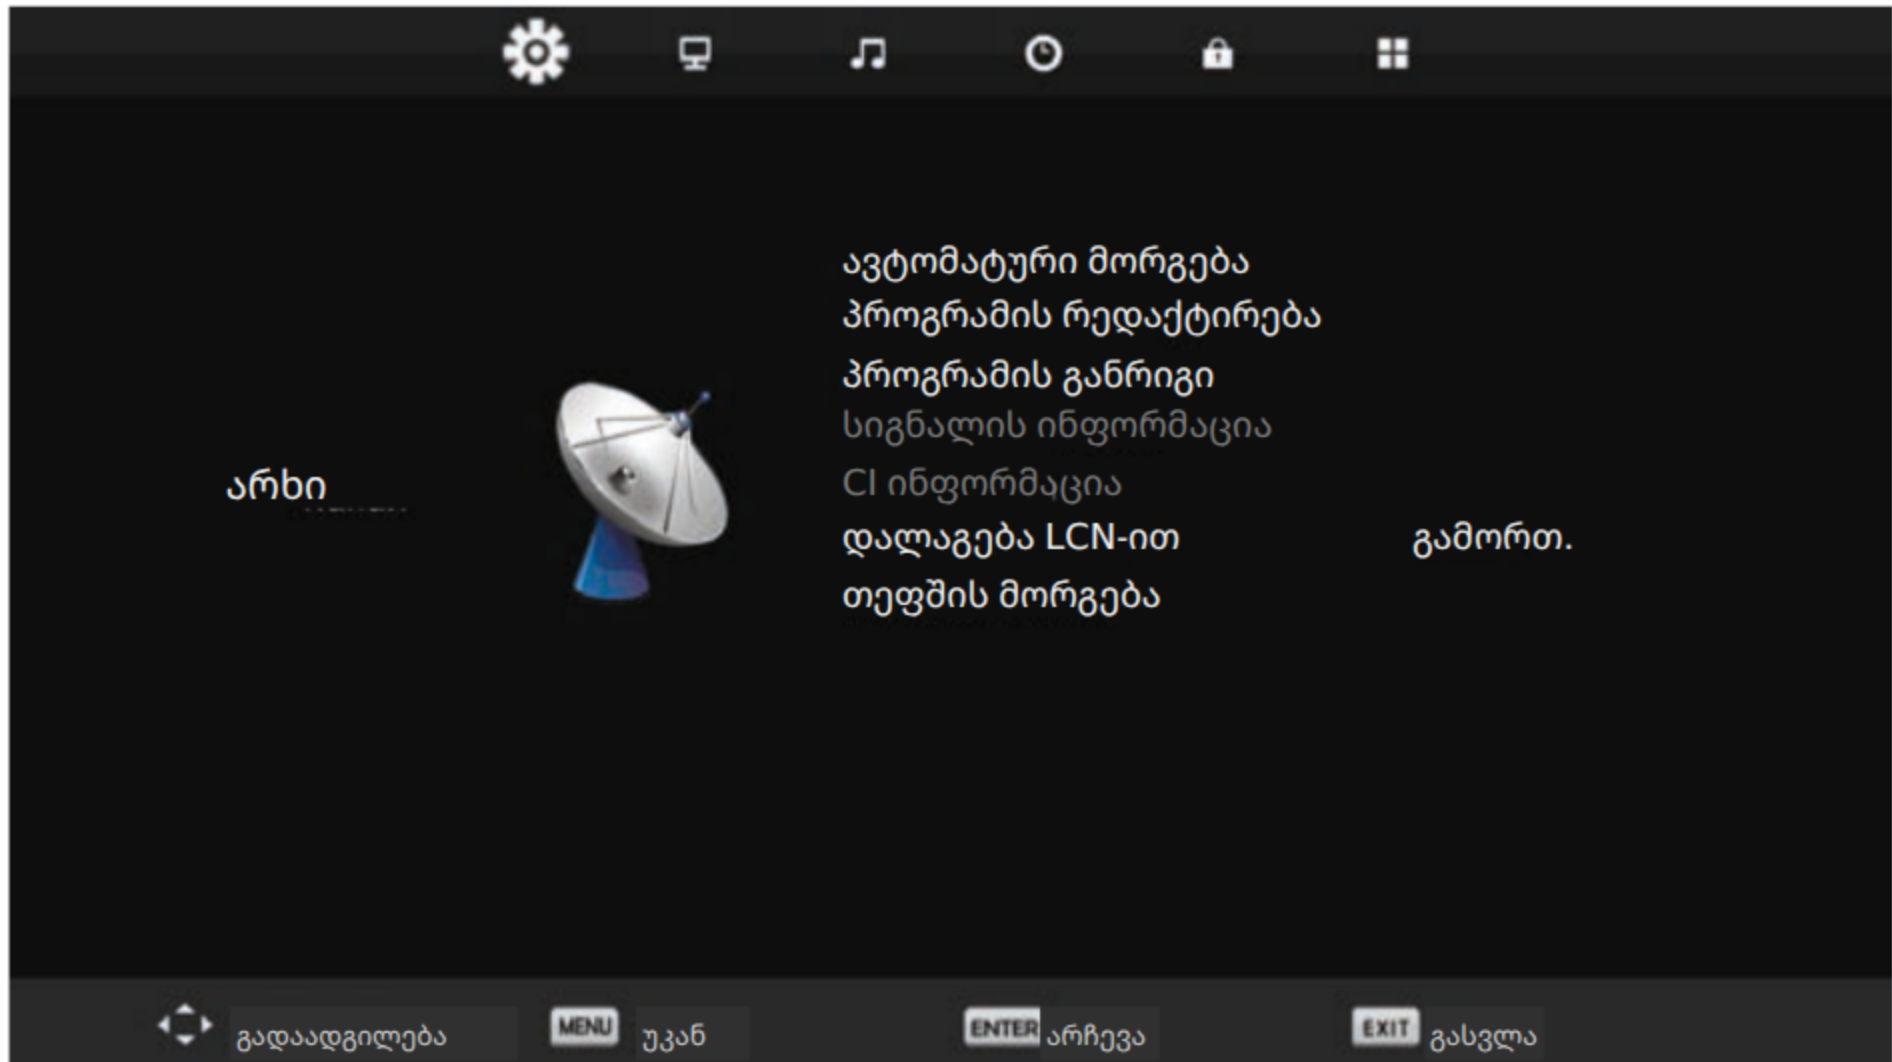

არხების ავტომატური ძიება და შენახვა

მონიშნეთ ეს პარამეტრი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს, დამატებით მენიუში გადასასვლელად.

ღილაკების ◀ და ▶ დაჭერით აირჩიეთ საჭირო რეჟიმი:

- ციფრული + ანალოგური (ციფრული TV + ანალოგური TV);
- ციფრული (ციფრული TV);
- ანალოგური (ანალოგური TV).

დადასტურების ღილაკის დაჭერის შემდეგ დაიწყება მორგების პროცესი. ავტომატური ძიების დასრულების შემდეგ ყველა ნაპოვნი სატელევიზიო არხი შეინახება ტელევიზორის მეხსიერებაში. ძიების შესაწყვეტად დააჭირეთ ღილაკს «MENU».

ძიების პარამეტრები	
განწყობის ტიპი	◀ ციფრული+ანალოგური ▶
ციფრული TV ტიპი	◀ DVB-T/T2 ▶
ძიების ტიპი	სრული
ქსელის ID	ავტო
სიხშირე	ავტო
სიჩქარე	ავტო
MENU უკან ENTER სტარტი	

არხების ხელით მორგება

დააჭირეთ «MENU», შემდეგ, ღილაკების ▲, ▼ და დადასტურების ღილაკის გამოყენებით, გადადით შემდეგი გზით: **პარამეტრები > არხი**.

შემდეგ აირჩიეთ მორგების ტიპი:

ხელით მორგება LTb

როდესაც გამოჩნდება ეკრანი «ხელით მორგება LTb», ღილაკების ◀ და ▶ გამოყენებით, აირჩიეთ არხის ნომერი, შემდეგ დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს, არხის ძიების დასაწყებად. მორგებისას ეკრანზე გამოჩნდება სიგნალის დონე.

ხელით მორგება LTb		
VHF CH 5		
სუსტი	სიგნალი არ არის	კარგი
სიხშირე:	96.00 MHz	

ხელით ძიება ATb

ხმის სისტემის და სხვა პარამეტრების მორგების შემდეგ, აირჩიეთ პუნქტი «ძიება» და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

ხელით ძიება ATb
მიმდინარე არხი 1
ფერის სისტემა ავტო
ხმის სისტემა DK
ხელით რეგულირება
ძიება
სიხშირე არ არის რეგისტრირებული
↑ ↓ გადაადგილება MENU უკან EXIT გასვლა

სატელიტური თეფშის ხელით მორგება

თეფშის მორგება		
სპუტნიკი		
001 013.0 E Ku_Hot Bird	Ku_Hot Bird	
002 019.2 E Ku_ASTRAL 1H,1KR,1L,1M	Тип LNB	09750/10600
003 028.2 E Ku_ASTRAL 2A,2B,2D	Питание LNB	13/18V
004 023.5 E Ku_ASTRAL 1E,1G,3A	22KHz	Авто
005 353.0 W Ku_NILESAT 101, 10	Toneburst	Никогда
006 007.0 E Ku_EUTELSAT W3A	DISEqC1.0	Никогда
007 010.0 E Ku_EUTELSAT W1	DISEqC1.1	Никогда
008 026.0 E Ku_BADR-2,3,4/EURO	Мотор	Никогда
ხარისხი		
EPC ტრანსპონდერი OK არჩევა შეცვლა სკანირება		
EXIT გასვლა წაშლა დამატება		

არხების რედაქტირება

დააჭირეთ «MENU», შემდეგ, ღილაკების ▲, ▼ და დადასტურების ღილაკის გამოყენებით, გადადით შემდეგი გზით: პარამეტრები > არხი > პროგრამების რედაქტორი.

ამ განყოფილებაში შესაძლებელია, შესაბამისი ღილაკების გამოყენებით, პროგრამების სიის მორგება.

- **წითელი ღილაკი** — პროგრამის წაშლა.
- **ყვითელი** — პროგრამის გადატანა.
- **ლურჯი** — პროგრამის გამოტოვება. (არხების გადართვისას ღილაკებით CH ⊕/⊖ ეს არხი გამოტოვებული იქნება)
- **ღილაკი «FAV/LIST»** — რჩეულ არხების სიაში დამატება.

პროგრამის რედაქტირება	
1 NRK2	DTV
2 NRK Super / NRK3	DTV
3 NRK Tegnspåk	DTV
4 NRK1 Østafjells	DTV
5 NRK1 Østfold	DTV
1 NRK P2	Radio
2 NRK P3	Radio
3 NRK mP3	Radio
4 NRK Super	Radio
5 NRK Folkemusikk	Radio
წაშლა გადატანა გამოტოვება ENTER არჩევა 1/2 რჩეული MENU უკან	

გამოსახულების პარამეტრები

გამოსახულების რეჟიმი			სტანდარტული
გამოსახულება	კონტრასტი		50
	სიკაშკაშე		50
	გაჯერება		50
	ტონი		50
	სიმკვეთრე		50
	ფერის ტემპერატურა		სტანდარტული
	ხმაურის დათრგუნვა		საშუალო
	HDMI რეჟიმი		ავტო
	გაშუქება		40
↔ გადაადგილება			MENU უკან
			ENTER არჩევა
			EXIT გასვლა

გამოსახულების რეჟიმი

საჭირო გამოსახულების რეჟიმის არჩევით, შეგიძლიათ ამავე დროს დაარეგულიროთ გამოსახულების ყველა პარამეტრი ერთდროულად. ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ საჭირო გამოსახულების რეჟიმი, დისტანციური მართვის პულტზე ღილაკის «P.MODE» დაჭერით.

მომხმარებლის რეჟიმში შესაძლებელია გამოსახულების შემდეგი პარამეტრების ცალ-ცალკე ინდივიდუალური მორგება:

კონტრასტი

კონტრასტის მორგებისას იცვლება თანაფარდობა გამოსახულების ღია და მუქ უბნებს შორის.

სიკაშკაშე

სიკაშკაშის გაზრდისას გამოსახულების მუქი უბნები უფრო ღია ხდება, ხოლო შემცირებისას — გამოსახულების ღია უბნები უფრო მუქი ხდება.

ტონი

ტონის მორგება საშუალებას იძლევა ფერები უფრო ბუნებრივი გახდეს. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ფერთა სისტემა NTSC-სთვის.

სიმკვეთრე

გამოსახულების სიმკვეთრის გაზრდა გამოსახულების კონტურებს უფრო მკვეთრს ხდის.

გაჯერება

ფერების გაჯერების და სიღრმის რეგულირება.

ფერის ტემპერატურა

ამ პარამეტრის მორგებით შესაძლებელია გამოსახულების ხასიათის შეცვლა «ცივიდან» «თბილამდე».

ხმაურის დათრგუნვა

აირჩიეთ ხმაურის დათრგუნვის ოფცია და შესაბამისი დათრგუნვის რეჟიმი: დაბალი/საშუალო/ მაღალი/გამორთული.

ხმის პარამეტრები



ხმა

ხმის რეჟიმი	სტანდარტული
მაღალი სიხშირეები	50
დაბალი სიხშირეები	50
ბალანსი	0
ხმის ავტომატური დონე	გამორთ.
ციფრული გამოსასვლელი SPDIF	PCM
აუდიოაღწერა	გამორთ.

↔ გადაადგილება

MENU უკან

ENTER არჩევა

EXIT გასვლა

ხმის რეჟიმი

აირჩიეთ სიიდან შესაბამისი რეჟიმი.

რეჟიმში მომხმარებლის
შესაძლებელია ხმის პარამეტრების
ცალ-ცალკე ინდივიდუალური მორგება.

ხმის რეჟიმი

სტანდარტული

მუსიკა

კინო

სპორტი

მომხმარებლის

ENTER არჩევა MENU უკან

ხმის ავტომატური რეგულირება

სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ხმის ხმამაღლობის ბალანსის ავტომატური რეგულირება. აირჩიეთ მნიშვნელობა «ჩართ.» ან «გამორთ.» ფუნქციის გასააქტიურებლად ან გამოსართავად.

ციფრული გამოსასვლელის რეჟიმი

ციფრული გამოსასვლელის რეჟიმი — აირჩიეთ რეჟიმი, რომელიც შესაფერისია ხმის ციფრულ გამაძლიერებელთან მოსახერხებელი დასაკავშირებლად.

აუდიოალწერა

არხზე მიმდინარე გადაცემაში შესაბამისი ინფორმაციის არსებობისას, ეს ფუნქცია საშუალებას იძლევა ხმას დაემატოს დამატებითი კომენტარები, რომლებიც ეხმარება ვიდეოს აღქმაში მხედველობის დაქვეითების მქონე ადამიანებს. აირჩიეთ მნიშვნელობა «ჩართ.» ან «გამორთ.» ფუნქციის გასააქტიურებლად ან გამოსართავად.

დროისა და ტაიმერის პარამეტრები

საათის მორგება

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. საათის მორგების შემდეგ ისევ დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს, პარამეტრის შესანახად და მენიუს წინა განყოფილებაში დასაბრუნებლად.

დრო

საათი

11/აპრ. 11:37

დროის სარტყელი

GMT+3

მოლოდინის რეჟიმი

გამორთ.

ავტომატური გამორთვა

4 სთ.

მენიუს ჩვენების დრო

15 წმ.

↔ გადაადგილება MENU უკან ENTER არჩევა EXIT გასვლა

დროის სარტყელი

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები საჭირო დროის სარტყელის ასარჩევად.

გამორთვის ტაიმერი


აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები საჭირო დროის ასარჩევად. მორგების შემდეგ ისევ დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

ავტომატური გამორთვის ტაიმერი

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები საჭირო დროის ასარჩევად. მორგების შემდეგ ისევ დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

ეკრანის მენიუს ტაიმერი


აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები საჭირო დროის ასარჩევად.

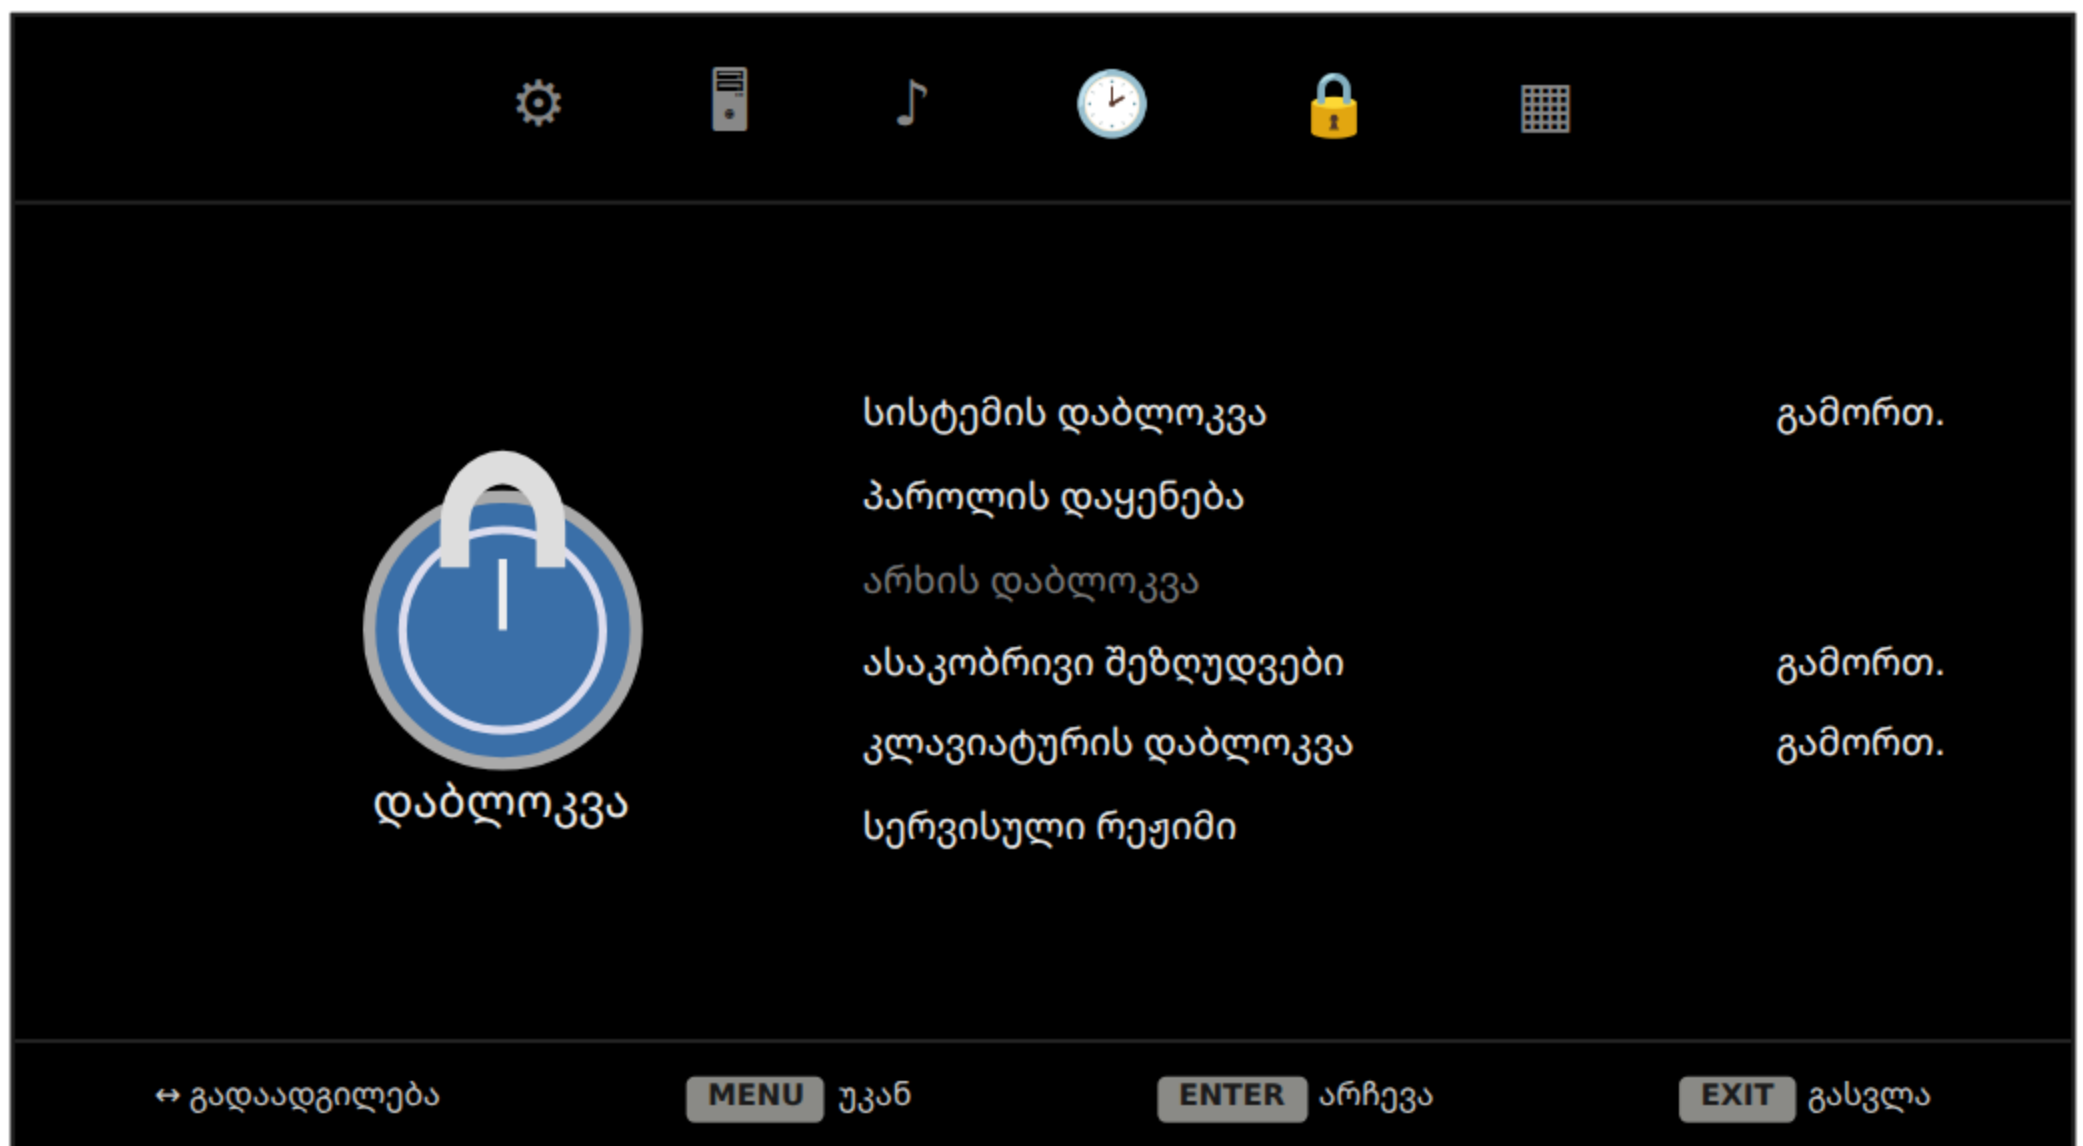

დაბლოკვის პარამეტრები

სისტემის დაბლოკვა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. პარამეტრებზე წვდომისთვის საჭიროა პაროლის შეყვანა. თუ მომხმარებლის მიერ პაროლი არ დაყენებულა, პაროლი ნაგულისხმევად არის: 0000.

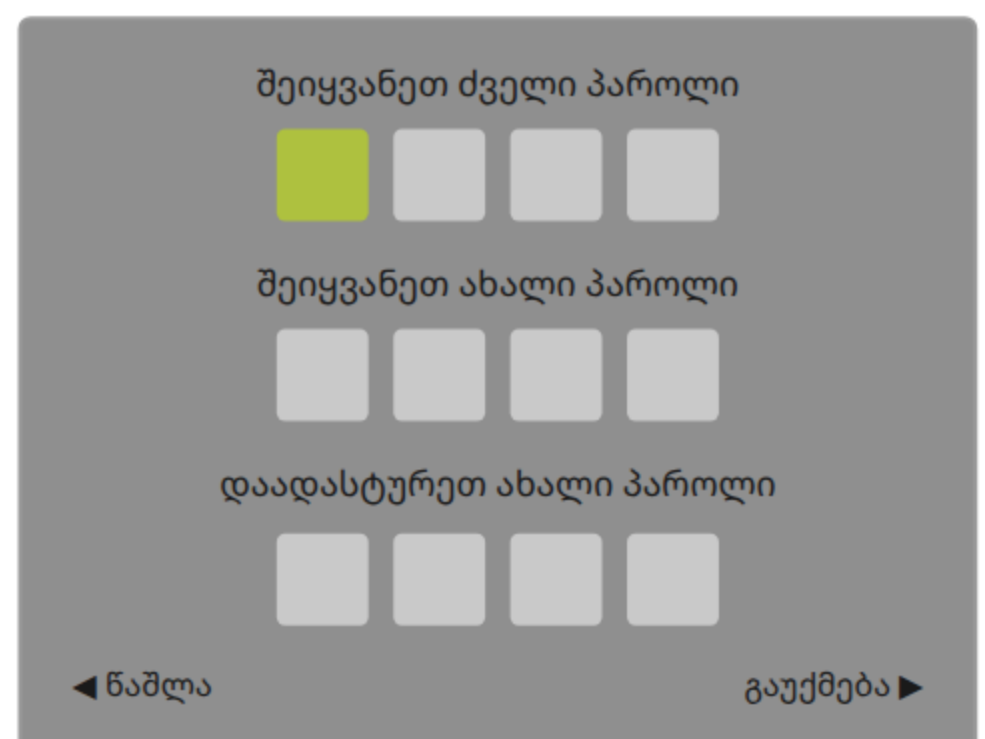

პაროლის დაყენება

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები პაროლის სიმბოლოების ასარჩევად. პაროლის შესაყვანად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

კლავიატურის დაბლოკვა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. აირჩიეთ მნიშვნელობა «ჩართ.» ან «გამორთ.». მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურებას.

არხების დაბლოკვა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ
დადასტურების ღილაკს. არხის
არჩევის შემდეგ, დააჭირეთ **მწვანე**
ღილაკს დაბლოკვის ჩასართავად ან
გამოსართავად.

არხის დაბლოკვა	
1 NRK2	DTV
2 NRK Super / NRK3	DTV
3 NRK Tegnspråk	DTV
4 NRK1 Østafjells	DTV
5 NRK1 Østfold	DTV
1 NRK P2	Radio
2 NRK P3	Radio
3 NRK mP3	Radio
4 NRK Super	Radio
5 NRK Folkemusikk	Radio

ასაკობრივი შეზღუდვები

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. შესაბამისი საბავშვო ყურების შეზღუდვის დონის არჩევის შემდეგ, მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. აირჩიეთ «გამორთ.» დაბლოკვის გამოსართავად.

სერვისული რეჟიმი

საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შეზღუდოს ტელევიზორის მართვის ზოგიერთი ფუნქცია. აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები და დადასტურების ღილაკი შემდეგი პარამეტრების შესაყვანად:

- სიგნალის წყაროს დაბლოკვა;
- სიგნალის იმ წყაროს არჩევა, რომელზეც ტელევიზორი ჩაირთვება მოლოდინის რეჟიმიდან;
- პროგრამის არჩევა, სიგნალის წყაროდ სატელიტის, LTb, ATb არჩევის შემთხვევაში;
- ხმის დონე ტელევიზორის მოლოდინის რეჟიმიდან სამუშაო რეჟიმში გადართვისას;
- მომხმარებლის მიერ დასაყენებელი ხმის მაქსიმალური დონის შეზღუდვა;
- არხების მორგების პარამეტრების კოპირება USB-მატარებლიდან ტელევიზორზე;
- არხების მორგების პარამეტრების კოპირება ტელევიზორიდან USB-მატარებელზე;
- ზემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრების გაუქმება.

დამატებითი პარამეტრები

მენიუს ენა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.



პარამეტრები

ენა

რუსული

ტელეტექსტის ენა

რუსული

აუდიოს ენები

რუსული

სუბტიტრების ენა

რუსული

სმენადაქვეითებულთათვის

გამორთ.

PVR ფაილური სისტემა

გამოსახულების ფორმატი

ავტო

ლურჯი ეკრანი

გამორთ.

საწყისი პარამეტრები

დაბრუნება

პროგრამის განახლება (USB)

სახლის რეჟ.

სახლის რეჟ.

HDMI CEC

↔ გადაადგილება

MENU უკან

ENTER არჩევა

EXIT გასვლა

ტელეტექსტის ენა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

აუდიოს ძირითადი ენა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

სუბტიტრების ენა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

სმენადაქვეითებულთათვის დახმარების ფუნქცია

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

ჩამწერი მოწყობილობის ფაილური სისტემა

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

გამოსახულების ფორმატი

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

ლურჯი ეკრანი

ეს ფუნქცია საშუალებას იძლევა ეკრანი შეივსოს ლურჯი ფერით გამოსახულების არარსებობისას. აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. აირჩიეთ მნიშვნელობა «ჩართ.» ან «გამორთ.». მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურებას.

საწყისი პარამეტრები პირველი ჩართვისას

აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. ამ ქვემენიუს აღწერა მოცემულია ადრე.

ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება

ეს ფუნქცია საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაბრუნება ფუნქციების ქარხნულ საშუალო პარამეტრებზე. გასათვალისწინებელია, რომ ამ ფუნქციის შესრულებისას შესაძლებელია მოხდეს არხების მიღების, ვიდეოს პარამეტრების და სხვა ყველა მონაცემის წაშლა. აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

პროგრამის განახლება

ეს ფუნქცია განკუთვნილია სპეციალისტებისთვის და უნდა განხორციელდეს მხოლოდ სერვის ცენტრის პირობებში.

HDMI CEC (მოწყობილობის მართვა HDMI-შეერთების საშუალებით)

ეს ფუნქცია საშუალებას იძლევა სინქრონულად იმართოს HDMI კაბელით დაკავშირებული მოწყობილობები, იმ პირობით, რომ მოწყობილობები მხარს უჭერენ ამ ტექნოლოგიას. აირჩიეთ ეს პუნქტი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. გამოიყენეთ ისრიანი ღილაკები არჩევისთვის. მორგების დასამახსოვრებლად დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.

მედიაფაილების დაკვრა

მულტიმედია რეჟიმში გადასვლა


შეაერთეთ USB მატარებელი, რომლის მეხსიერებაშიც შენახულია საჭირო ფაილები, ტელევიზორის კონექტორთან. თუ ტელევიზორთან უკვე შეერთებულია USB მატარებელი, ჯერ დააჭირეთ ღილაკს «SOURCE», ტელევიზორის წყაროების მენიუში გადასასვლელად, შემდეგ აირჩიეთ ხატულა «Media» და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.



ტელევიზორის ეკრანზე გამოჩნდება ფაილების დაკვრის მენიუ.




ღილაკების ◀ და ▶ გამოყენებით აირჩიეთ საჭირო ტიპის ფაილები და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. ფაილების დაკვრის რეჟიმში ეკრანის ქვედა ნაწილში გამოჩნდება დაკვრის მართვის ხატულები. ღილაკებით ◀ და ▶ აირჩიეთ საჭირო ხატულები, შემდეგ დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს შესაბამისი ოპერაციის დასადასტურებლად. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ დისტანციური მართვის პულტის ანალოგიური ღილაკები დაკვრის სამართავად.

სურათების ნახვა

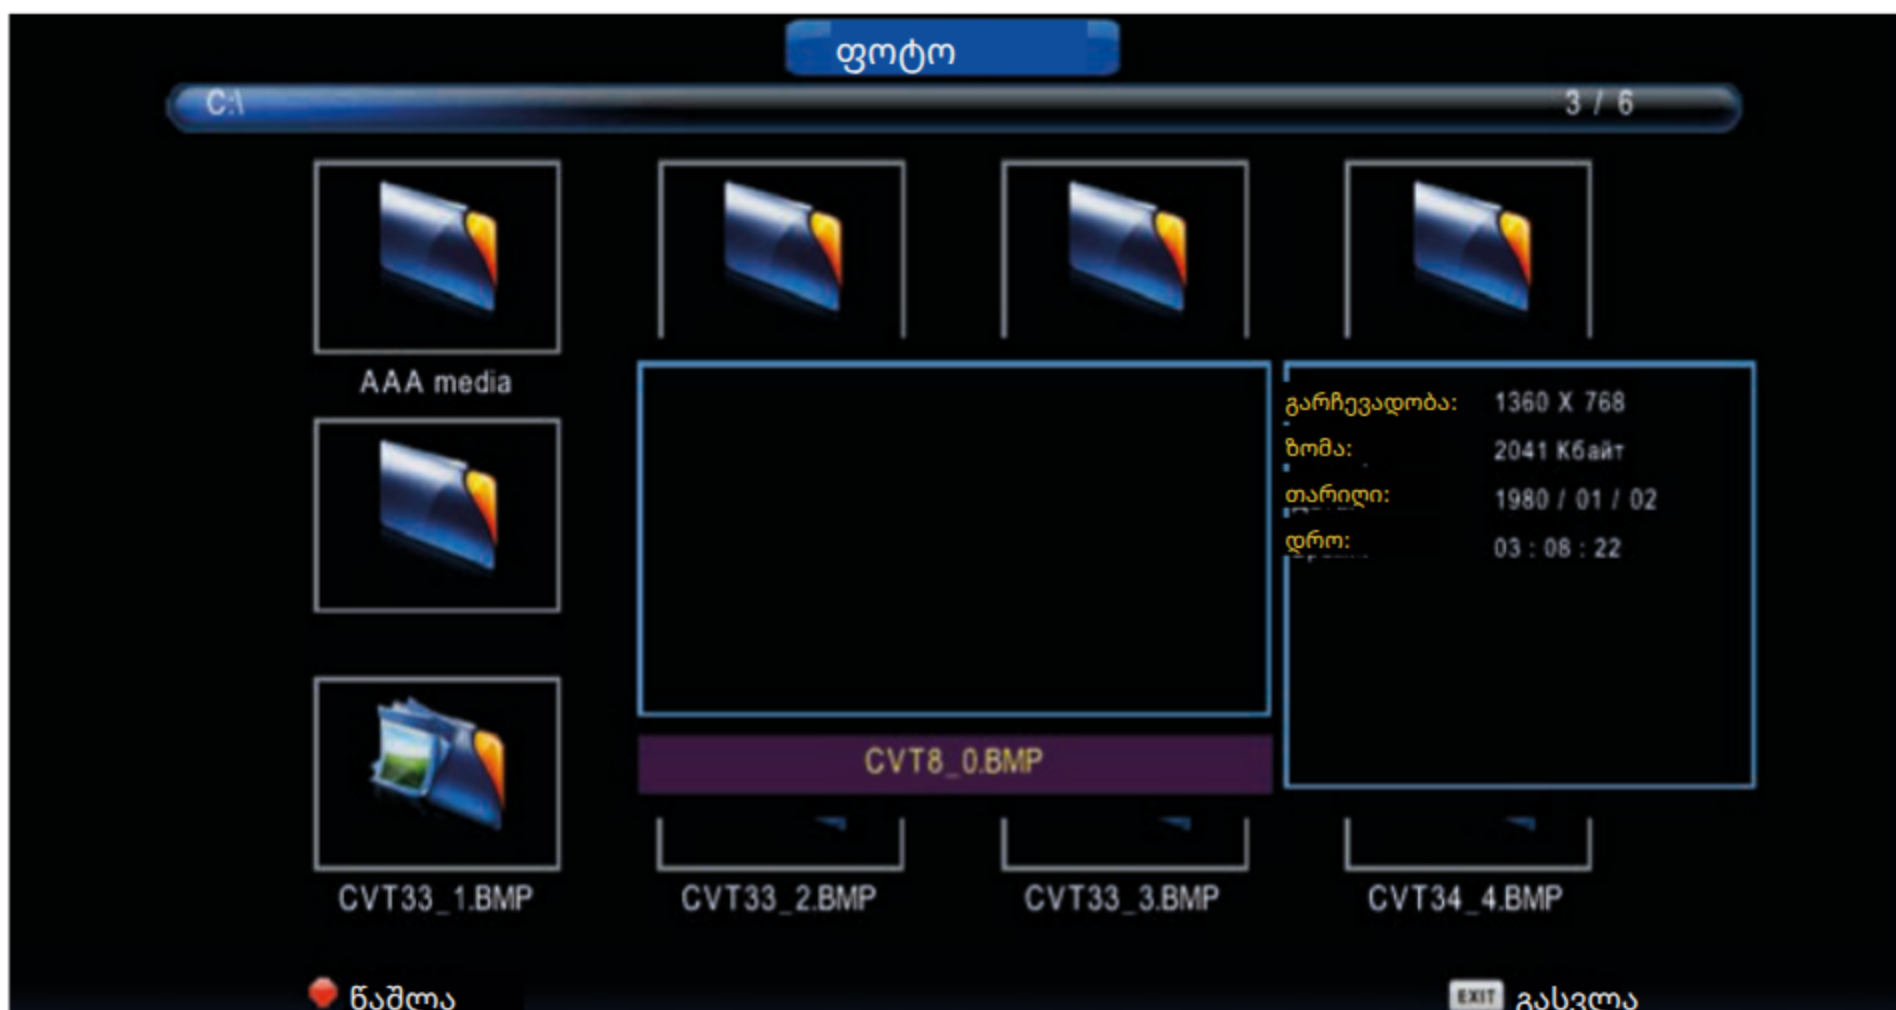

აირჩიეთ საჭირო სურათი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. სურათი გაიხსნება სრულ ეკრანზე და გამოჩნდება მენიუ ჩვენების მორგებისთვის.

მუსიკის და ფილმების დაკვრა

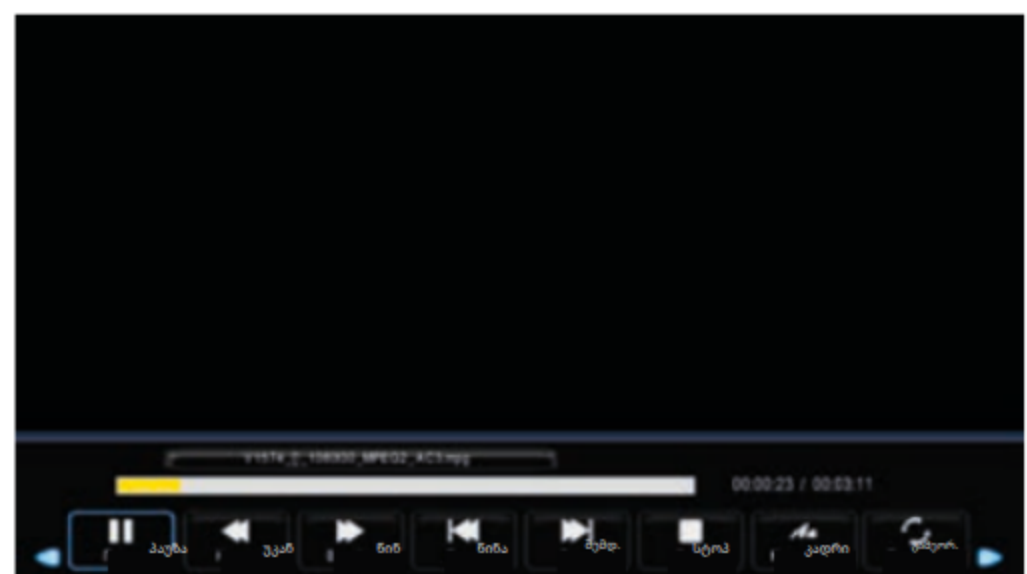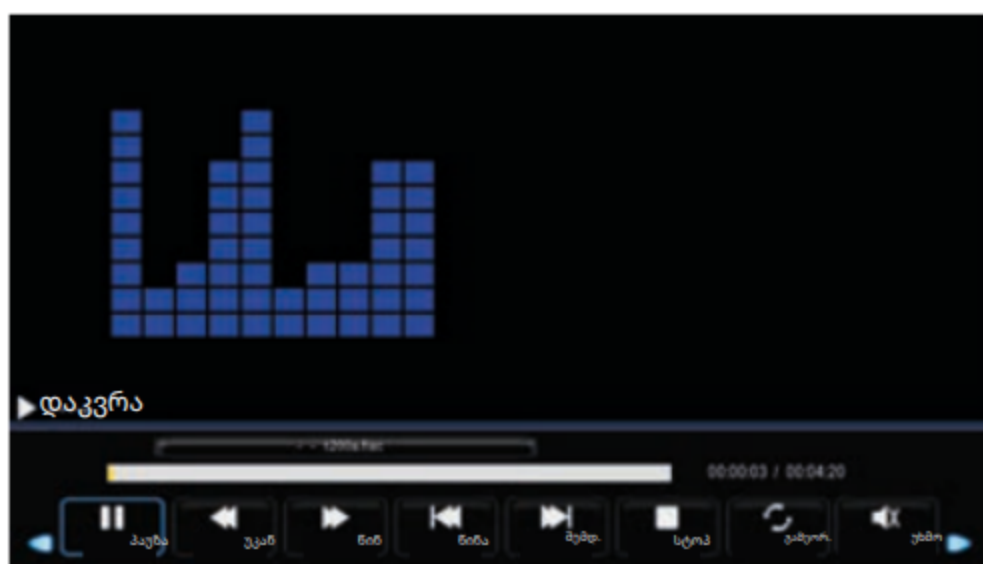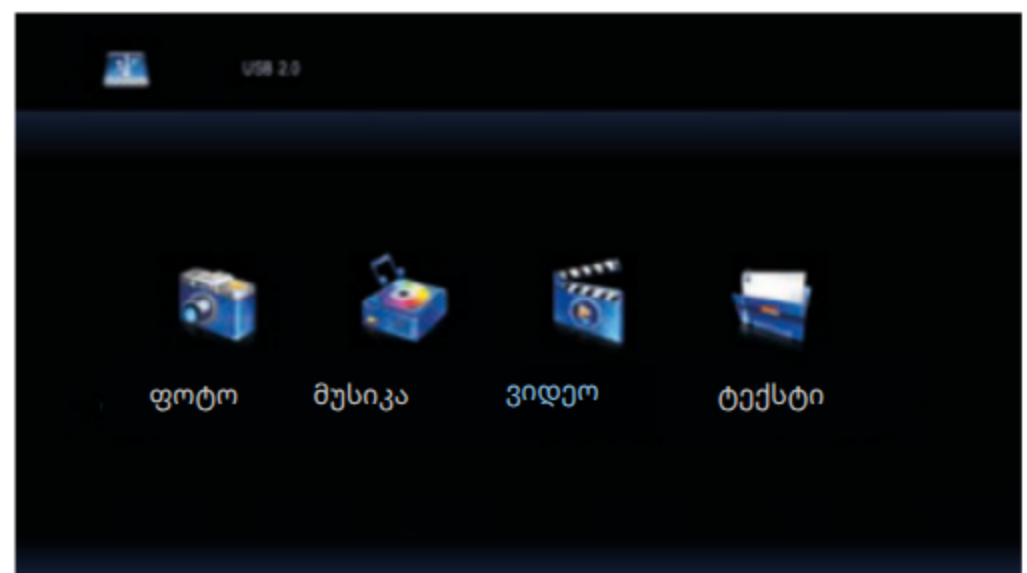

აირჩიეთ ფაილი დასაკვრელად და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. ფაილი გაეშვება და გამოჩნდება მენიუ დაკვრის მორგებისთვის.

ეკრანის ქვედა ნაწილში გამოჩნდება ხატულები დაკვრის სამართავად. ღილაკებით ◀ და ▶ აირჩიეთ საჭირო ხატულები, შემდეგ დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს შესაბამისი ოპერაციის დასადასტურებლად. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ დისტანციური მართვის პულტის ანალოგიური ღილაკები დაკვრის სამართავად.

ტექსტების ნახვა

აირჩიეთ საჭირო ტექსტური ფაილი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს. ეკრანზე გამოჩნდება თავების სია, შინაარსი და ა.შ. ასევე გამოჩნდება მენიუ დაკვრის პარამეტრების დასაყენებლად.



ეკრანის ქვედა ნაწილში გამოჩნდება ხატულები დაკვრის სამართავად. ღილაკებით ◀ და ▶ აირჩიეთ საჭირო ხატულა, შემდეგ დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს შესაბამისი ოპერაციის დასადასტურებლად. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ დისტანციური მართვის პულტის ანალოგიური ღილაკები დაკვრის სამართავად.

ტელეტექსტი

ტელეტექსტი — ეს არის საინფორმაციო სისტემა, რომელიც გამოისახება ტელევიზორის ეკრანზე. ტელეტექსტის სისტემის საშუალებით შეგიძლიათ ნახოთ გვერდები თემატური ინფორმაციით, რომელიც ხელმისაწვდომია ტელეტექსტის მთავარ გვერდზე.

გადასვლა ტელეტექსტის რეჟიმში

დაუსტვინეთ სატელევიზიო არხს ტელეტექსტის სიგნალით. დააჭირეთ ღილაკს «TEXT», რომ შეხვიდეთ ტელეტექსტის რეჟიმში. ჩვეულებრივ ამასთან ეკრანზე გამოისახება ტელეტექსტის მთავარი გვერდი (ტელეტექსტის მენიუ).

გვერდების არჩევა

შეიყვანეთ გვერდის ნომერი დისტანციური მართვის პულტის ციფრული ღილაკების საშუალებით. არჩეული გვერდის ნომერი გამოისახება ეკრანის ზედა მარცხენა კუთხეში. მოწყობილობა ეძებს გვერდს, სანამ ის არ გამოჩნდება ეკრანზე. გამოიყენეთ ღილაკები ▲ და ▼ გვერდებზე გადასასვლელად.

გადასვლა ტელეტექსტის ძირითად გვერდზე

დააჭირეთ ღილაკს «INDEX», რომ გადახვიდეთ ტელეტექსტის ძირითად გვერდზე.

დამალული ინფორმაცია ტელეტექსტში

ეკრანზე ტელეტექსტის დამალული ინფორმაციის საჩვენებლად დააჭირეთ ღილაკს «REVEAL». დააჭირეთ ღილაკს კიდევ ერთხელ, რომ დამალული ინფორმაცია მოაშოროთ.

ტელეტექსტის ფანჯრის ზომის გაზრდა

დააჭირეთ ღილაკს «SIZE», რომ შეცვალოთ ტელეტექსტის ფანჯრის ზომა შემდეგნაირად: გვერდის ზედა ნაწილის გაზრდა > გვერდის ქვედა ნაწილის გაზრდა > ჩვეულებრივი ზომის ფანჯარა.

გვერდის დაყოვნება

ზოგიერთ შემთხვევაში ტელეტექსტის ინფორმაცია მაშინვე სრულად არ გამოისახება, გვერდის სრულად გამოსახვას მეტი დრო სჭირდება. იმისთვის, რომ დაყოვნოთ გვერდი ან გააუქმოთ მისი დაყოვნება, დააჭირეთ ღილაკს «HOLD».

ტელეტექსტის ქვეგვერდები

ზოგჯერ ტელეტექსტი შეიძლება შეიცავდეს რამდენიმე გვერდს, რომლებიც ავტომატურად ერთმანეთს ენაცვლება ტელესადგურის მიერ. შეგიძლიათ გადახვიდეთ ქვეგვერდზე ღილაკზე «SUB.PG» დაჭერით ან ქვეგვერდის ნომრის ციფრული ღილაკებით შეყვანით დისტანციური მართვის პულტზე. მაგალითად, მესამე ქვეგვერდზე გადასასვლელად საჭიროა შეიყვანოთ: 0003. დააჭირეთ ღილაკს «SUB.PG» კიდევ ერთხელ, რომ გახვიდეთ ქვეგვერდების რეჟიმიდან.

ფერადი ღილაკები

გამოიყენეთ ეს ღილაკები შესაბამისი ფერის გვერდებზე პირდაპირი წვდომისთვის, რომლებიც გამოისახება ტელეტექსტის ფანჯრის ქვედა ნაწილში.

გასვლა ტელეტექსტის რეჟიმიდან

ტელეტექსტის რეჟიმიდან გასასვლელად დააჭირეთ ღილაკს «TEXT».

ციფრული ტელემაუწყებლობის ფუნქციები

რჩეული სატელევიზიო არხების სია

ციფრული ტელემაუწყებლობის (ცტვ) რეჟიმში დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტზე ღილაკს «FAV/LIST», რომ გახსნათ რჩეული სატელევიზიო არხების სია. ღილაკებით ▲ და ▼ აირჩიეთ საჭირო სატელევიზიო არხი და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს, რომ გადახვიდეთ მასზე.

ინფორმაცია მიმდინარე სატელევიზიო გადაცემის შესახებ

ციფრული ტელემაუწყებლობის (ცტვ) რეჟიმში დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტზე ღილაკს «DISPLAY», რომ ნახოთ დანვრილებითი ინფორმაცია მიმდინარე სატელევიზიო გადაცემის შესახებ.

ხმის რეჟიმის არჩევა

ციფრული ტელემაუწყებლობის (ცტვ) რეჟიმში დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტზე ღილაკს «S.MODE», რომ გახსნათ ხმის რეჟიმების სია.

სუბტიტრების ჩართვა და არჩევა

ციფრული ტელემაუწყებლობის (ცტვ) რეჟიმში დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტზე ღილაკს «SUBTITLE», რომ გახსნათ ხელმისაწვდომი სუბტიტრების სია (იმის მიხედვით, თუ რას სთავაზობს სატელევიზიო არხი).

სატელევიზიო გადაცემების ვიდეოჩაწერა

სატელევიზიო გადაცემების ვიდეოჩაწერის განსახორციელებლად ტელევიზორზე უნდა იყოს მიერთებული USB საცავი მოწყობილობა.

ყურადღება! ჩაწერის დროს საცავი შეიძლება დაექვემდებაროს ფორმატირებას, ამიტომ არ არის რეკომენდებული ვიდეოჩაწერისთვის გამოყენებულ საცავებზე მნიშვნელოვანი ფაილების შენახვა.

ტელეგზამკვლევი

ფუნქცია «ტელეგზამკვლევი» საშუალებას გაძლევთ ნახოთ, თუ რომელი სატელევიზიო გადაცემები იქნება ნაჩვენები უახლოეს 7 დღეში. კომერციული ტვ-ქსელები ამგვარ მონაცემებს გთავაზობენ მხოლოდ ციფრული არხებისთვის.

გარდა ამისა, ტვ-გზამკვლევი საშუალებას იძლევა ჩაიწეროს თქვენი საყვარელი გადაცემები და უჭერს მხარს შეხსენებების ფუნქციას არხების ავტომატურად გადართვისთვის დანიშნულ დროს, რათა არ გამოგრჩეთ თქვენთვის საინტერესო გადაცემები.

- დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტზე ღილაკს «GUIDE», რომ ეკრანზე გამოჩნდეს არხის შესახებ ცნობები. ჩვეულებრივ ფანჯრის მარცხენა ნაწილში გამოისახება ტელეგზამკვლევის პროგრამა ერთი კვირით ადრე, ხოლო მარჯვენა ნაწილში — სატელევიზიო არხებისა და რადიოსადგურების სია. ასევე ფანჯარაში გამოისახება მოკლე ინფორმაცია არჩეული გადაცემის შესახებ.
- აირჩიეთ მიმდინარე პროგრამა და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს, რომ დაიწყოს მისი ყურება.
- აირჩიეთ პროგრამა, რომლის მაუწყებლობაც ჯერ არ დაწყებულა, და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს, რომ აირჩიოთ ფუნქცია PVR ან «შეხსენება».
- დააჭირეთ «CH+/CH-», რომ არხების სია გვერდი-გვერდ გადაატრიალოთ ზემოთ/ქვემოთ.
- დააჭირეთ **წითელ** ღილაკს დაგეგმილი შეხსენებებისა და ჩანაწერების სიის სანახავად.
- დააჭირეთ **მწვანე** ღილაკს, რომ აირჩიოთ ფერები გადაცემების სხვადასხვა ჟანრის აღსანიშნავად.
- დააჭირეთ **ყვითელ** ღილაკს წინა დღის პროგრამების ასარჩევად.
- დააჭირეთ **ლურჯ** ღილაკს მომდევნო დღის პროგრამების ასარჩევად.
- დააჭირეთ ღილაკს «MENU», რომ გამოერთოთ ტელეგზამკვლევის მენიუ.

შენიშვნები

- ელექტრონული პროგრამების ცხრილი ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის გადაიცემა სატელევიზიო არხის მიერ.
- PVR ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ პროგრამებისთვის, რომლებიც ჯერ არ ყოფილა ნაჩვენები.
- პროგრამის ჩასაწერად საჭიროა მიერთდეს USB-მატარებელი არანაკლებ 2 გბ მოცულობით.
- ტელევიზორი იწერს გადაცემებს მოლოდინის რეჟიმშიც კი.

PVR ფუნქცია

ფუნქცია PVR საშუალებას გაძლევთ ჩაიწეროთ ციფრული სატელევიზიო გადაცემები მოგვიანებით სანახავად. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ციფრული ტვ-სთვის. PVR ფუნქციის გამოსაყენებლად საჭიროა USB-მონწყობილობის მიერთება ტელევიზორთან. მხარდაჭერილი საცავის ფორმატები: NTFS, FAT32, FAT16. საცავის არარსებობისას PVR ფუნქცია არ იმუშავებს.

- ჩანერის დასაგეგმად აირჩიეთ სანახავი პროგრამა და დააჭირეთ დადასტურების ღილაკს.
- ჩანერის სწრაფად დასაწყებად დააჭირეთ ღილაკს «REC», რომ ჩართოთ PVR ფუნქცია.
- აირჩიეთ განყოფილება, სადაც შეინახება ჩანანერი. USB-მატარებლის სიჩქარის შემოწმების შემდეგ დაიწყება პროგრამის ჩანერა.
- თუ ჩანერის დროს დააჭირეთ ღილაკს «POWER», ტელევიზორი გადავა მოლოდინის რეჟიმში, მაგრამ ჩანერა არ შეწყდება.

შენიშვნები

- USB-მონწყობილობის ტევადობა უნდა იყოს არანაკლებ 2 გბ (HD-ვიდეოს 15 წუთის ჩასაწერად).
- თუ USB-მატარებლის მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე ძალიან დაბალია, გამოჩნდება ამომხტარი შეტყობინება. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ სცადოთ სხვა მატარებელი.
- PVR ფუნქცია არ უჭერს მხარს ანალოგურ არხებს.
- ჩანერის დაგეგმვის ფუნქცია მიუწვდომელია მიმდინარედ გადაცემული პროგრამის ყურებისას.
- ზოგიერთმა ტვ-სადგურმა შეიძლება აკრძალოს ჩანერა.
- PVR ფუნქცია გამორთულია დაბლოკილი და დაშიფრული არხებისთვის.
- PVR ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ პროგრამებისთვის, რომლებიც ჯერ არ ყოფილა ნაჩვენები.
- ტელევიზორი იწერს გადაცემებს მოლოდინის რეჟიმშიც კი.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	გადაწყვეტა
ტელევიზორი არ რეაგირებს დისტანციური მართვის პულტის ბრძანებებზე	• დარწმუნდით, რომ არ არსებობს დაბრკოლება ტვ-სა და დისტანციური მართვის პულტს შორის. • დარწმუნდით, რომ ბატარეები დამუხტულია და სწორად არის დაყენებული (⊕ ⊕-სთან, ⊖ ⊖-სთან). • საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ ბატარეები ახლით.
ტვ არ ირთვება: არ არის გამოსახულება და ხმა	• დარწმუნდით, რომ როზეტში არის ქსელური ძაბვა, მასზე სხვა ელექტროხელსაწყოების მიერთებით. • დარწმუნდით, რომ კვების შნური საიმედოდ არის მიერთებული როზეტთან და ტვ-სთან. • დარწმუნდით, რომ კვების შნური არ არის დაზიანებული. • დარწმუნდით, რომ ტვ ჩართულია (ჩართეთ ტვ პანელზე განთავსებული ღილაკით ან პულტის ღილაკით «POWER»).
ტელევიზორი თავისით გამოირთვება	შეამოწმეთ ელექტროქსელთან მიერთების საიმედოობა. შესაძლოა, მოხდა გაუმართაობა კვების ქსელში ან ცუდი კონტაქტია როზეტში.

პრობლემა	გადაწყვეტა
არ ეძებს არხებს, ეძებს არა ყველა არხს	- აირჩიეთ ძიების სწორი რეჟიმი და ხელახლა ჩაატარეთ ავტოძიება. დანვრის დროს ინსტრუქციების მიხედვით ამ სახელმძღვანელოს განყოფილებებს «საწყისი პარამეტრები» და «ხელით მორგება». - შეამოწმეთ საკუთარი ანტენის მიმართულების სისწორე, კაბელის, კონექტორების მთლიანობა, მიერთების საიმედოობა. - განაახლეთ პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ). შესაბამისი პუ შეგიძლიათ იპოვოთ DNS-ის ოფიციალურ საიტზე. - მიმართეთ თქვენს საკაბელო ტვ ოპერატორს.
ეკრანზე გამოისახება წარწერა — «სიგნალი არ არის»	- შეამოწმეთ შემავალი სიგნალის არჩევის სისწორე მენიუში წყარო (ლილაკი «SOURCE»). - დარწმუნდით, რომ გარე მოწყობილობა/ანტენა საიმედოდ არის მიერთებული სასიგნალო კაბელით, ჩართულია და გამართულად მუშაობს. - სცადეთ სასიგნალო კაბელის შეცვლა, შესაძლოა, პრობლემა მასშია. - მიმართეთ ამ სახელმძღვანელოს განყოფილებას «გარე მიერთებები» და მიაერთეთ გარე მოწყობილობა.
კომპიუტერთან მიერთებისას (HDMI), გამოისახება შეტყობინება «სიგნალი არ არის» ან «არასწორი ფორმატი»	- შეამოწმეთ შემავალი სიგნალის არჩევის სისწორე მენიუში წყარო (ლილაკი «SOURCE»). - დარწმუნდით, რომ ტვ უჭერს მხარს ვიდეობარათის გარჩევადობასა და კადრების სიხშირეს. თუ ვიდეობარათის პარამეტრებში დაყენებულია მხარდაუჭერელი სიხშირე ან გარჩევადობა — დააყენეთ რეკომენდებული პარამეტრები. - გამორთეთ/ჩართეთ ტვ დისტანციური მართვის პულტის საშუალებით. - ხელახლა მიაერთეთ HDMI კაბელი. - გადატვირთეთ კომპიუტერი ტვ-ის გამორთვის გარეშე.
ყურების დროს არ არის ან დამახინჯებულია ხმა	- დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტზე ლილაკს «VOL+/VOL-». - დარწმუნდით, რომ არ არის ჩართული რეჟიმი «ხმის გარეშე» (ლილაკი «MUTE»). - გადართეთ არხი. შესაძლოა, პრობლემა არხთანაა დაკავშირებული. - დარწმუნდით, რომ აუდიოკაბელი მიერთებულია შესაბამის გამომავალ აუდიოკონექტორთან და არ არის დაზიანებული. - ანტენის ან კაბელების მიერთებისას შეამოწმეთ სიგნალის შესახებ ცნობები. სიგნალის დაბალმა დონემ შეიძლება გამოიწვიოს ხმის დამახინჯება. - USB-მატარებელიდან ვიდეოკონტენტის დაკვრისას ხმის ბილიკის ფორმატი შესაძლოა არ იყოს მხარდაჭერილი.

პრობლემა	გადაწყვეტა
გამოისახება შავ-თეთრი გამოსახულება ან ცუდი ხარისხის ფერგადაცემა	- დაარეგულირეთ ფერადობა, ტონები და ფერთა ტემპერატურა შემდეგ მენიუში: «MENU» > გამოსახულება. - ჩაატარეთ ეკრანის პარამეტრების სანყისებზე დაბრუნება შემდეგ მენიუში: «MENU» > პარამეტრები > სანყისებზე დაბრუნება.
კვება ჩართულია, მაგრამ გამოისახება ძალიან მუქი გამოსახულება	- დაარეგულირეთ სიკაშკაშე და კონტრასტულობა შემდეგ მენიუში: «MENU» > გამოსახულება. - ჩაატარეთ ეკრანის პარამეტრების სანყისებზე დაბრუნება შემდეგ მენიუში: «MENU» > პარამეტრები > სანყისებზე დაბრუნება.
ტელევიზორის ჩართვის ან არხების გადართვის შემდეგ გამოსახულება მაშინვე არ ჩნდება	არ წარმოადგენს დეფექტს. ეს მოვლენა გამოწვეულია ეკრანის პიქსელების მორგების პერიოდით გამოსახულების გამოსახვამდე.
აღუნერელი (სხვა) სიგნალების დაკვრისა და გადაცემის პრობლემა. არ მუშაობს რომელიმე ტვ-ში ჩადებული ფუნქცია	მიმართეთ უახლოეს სერვის ცენტრს თქვენს დასახლებულ პუნქტში.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	32FEN2	32FEN2/W	40FEN2	43FEN2
სავაჭრო ნიშანი	Aceline			
ეკრანის დიაგონალი	32" (81 სმ)		40" (102 სმ)	43" (108 სმ)
ეკრანის გარჩევადობა	1920 × 1080 (FHD)			
ეკრანის ფორმატი	16:9			
მატრიცის ტიპი	VA			
გამოსახული ფერების რაოდენობა	16,7 მლნ			
კონტრასტულობის დონე	4000:1	5000:1	4000:1	
სიკაშკაშის დონე	220 კდ/მ²	250 კდ/მ²		
განახლების სიხშირე	60 ჰც			
დინამიკის სიმძლავრე	2 × 10 ვტ, 8 Ω			
ტვ-სიგნალი	DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2			
კვება	~220-240 ვ, 50/60 ჰც			
მოხმარებული სიმძლავრე	56 ვტ	90 ვტ		
მხარდაჭერილი ფორმატები	ვიდეო: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB (კოდეკები: SP/ASP, H.263/H.264) აუდიო: .MP3, .WMA (კოდეკები: AC3, EAC3) გამოსახულებები: .JPEG, .JPG, .BMP, .PNG			
ენერგოეფექტურობის კლასი	B	C		
კვების შნურის დამაგრების ტიპი	X			
გაბარიტები (L×H×W)	სადგამით: 719,2 × 456 × 150,5 მმ სადგამის გარეშე: 719,2 × 422,5 × 81,6 მმ	სადგამით: 891,8 × 558,6 × 171,7 მმ სადგამის გარეშე: 891,8 × 511,9 × 84,4 მმ	სადგამით: 954,5 × 590,3 × 171,7 მმ სადგამის გარეშე: 954,5 × 554,8 × 85,2 მმ	
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო			

მხარდაჭერილი გარჩევადობების ცხრილი	
HDMI	კომპიუტერი
480i	1920 × 1080, 60 ჰც-მდე
480p	
720p 60 ჰც	
1080p 60 ჰც	

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს არანაირ მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობადი შენობებში დამამზადებლისა და მომხმარებლის ადგილზე, $+5^{\circ}\text{C}$ -დან $+40^{\circ}\text{C}$ -მდე ჰაერის ტემპერატურასა და არაუმეტეს 80% ჰაერის შეფარდებით ტენიანობის პირობებში. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც კოროზიას იწვევენ.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად საჭიროა დაცული იყოს შემდეგი მოთხოვნები:
 - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა საკუთნო, თუ ისინი არსებობს, და შეფუთეთ ისინი ცალკე;
 - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შენარჩუნებისთვის (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიფუთოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან ცელოფანში, გოფრირებული მუყაოს ამოსადებლებით კრიტიკულ ადგილებში);
 - საიმედოდ დაამაგრეთ მოწყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაზე;
 - გარე გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
 - უზრუნველყავით უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვასთან დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას;
 - დაიცავით მკვეთრი ბიძგებისა და ვარდნისგან;
 - მოერიდეთ წვიმის ან სველი თოვლის ქვეშ ხანგრძლივ ყოფნას;
 - არ დადოთ ყუთზე მძიმე საგნები.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად ის ექვემდებარება ჩაბარებას უტილიზაციისთვის ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ დაეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და თავიდან აიცილებთ ზიანს გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. მიღება-უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დანვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუწიოთ მოწყობილობას.

შენიშვნა: ნაწარმში კეთილშობილი ლითონები არ გვხვდება.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება «Комплекс Электроникс Продакшн».
დამზადებულია რუსეთში.

იმპორტიორი:

შპს არგო ელექტრონიკს

ს/კ 405791674

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ტექნიკური მომსახურება

წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში მოცემული ექსპლუატაციის წესების დაცვისას ტელევიზორის სამსახურის ვადა შეადგენს 4 წელს გაყიდვის დღიდან საცალო სავაჭრო ქსელის მეშვეობით. თუ გაყიდვის თარიღის დადგენა შეუძლებელია, მაშინ სამსახურის ვადა აითვლება ტელევიზორის დამზადების დღიდან. ამ დროის განმავლობაში მწარმოებელი უზრუნველყოფს მომხმარებელს საქონლის დანიშნულებისამებრ გამოყენების შესაძლებლობით, ასევე სათანადო ნაწილების გამოშვებითა და მიწოდებით სავაჭრო სარემონტო სანარმოებში.

ექსპლუატაციის პირობები:

- სამუშაო ტემპერატურა +10-დან +35 °C-მდე;
- სამუშაო ტენიანობა არაუმეტეს 80% (25 °C ტემპერატურის დროს);
- ატმოსფერული წნევა 86-დან 106 კპა-მდე (650-დან 800 მმ ვწყ.სვ.-მდე).

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

ინფორმაცია წარმოების თარიღის შესახებ მითითებულია შეფუთვაზე.

V.1

დანართი მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთვის

შესაბამისობის სერტიფიკატი (RU C-RU.HB26.B.04929/24), რომელიც შეესაბამება TP TC 004/2011 მოთხოვნებს «დაბალვოლტიანი მოწყობილობის უსაფრთხოების შესახებ», TP TC 020/2011 «ტექნიკური საშუალებების ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ». ტელევიზორი შეესაბამება ტექნიკური მოთხოვნების უსაფრთხოების პირობებში ექსპლუატაციისას TY 26.40.20-005-88938398-2024 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა შეესაბამება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის TP EA3C 037/2016 "ელექტრონული და რადიოელექტრონული აპარატურის, საყოფაცხოვრებო ელექტრომოწყობილობების პროექტირების, წარმოებისა და მომსახურების უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს, საშიში ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით ელექტროტექნიკისა და რადიოელექტრონიკის ნაწარმში". ნაწარმი შეესაბამება TP TC-ის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს დაბალვოლტიანი მოწყობილობის უსაფრთხოების შესახებ, ГОСТ IEC 60065-2013-ის მიხედვით. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ГОСТ Р ИСО 9001-2015-ის შესაბამისად. შესაბამისობის სერტიფიკატი: EA3C RU C-RU.HB26.B.04929/24, მოქმედების ვადა 29.08.2024-დან 28.08.2029-მდე.

ნაწარმი შეესაბამება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის TP EA3C 037/2016 ტექნიკური რეგლამენტის "ელექტროტექნიკისა და რადიოელექტრონიკის ნაწარმში საშიში ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ" მოთხოვნებს.

მოდელი	წმინდა მასა, კგ	ბრუტო მასა, კგ	შეფუთვის ზომა, მმ (L×H×W)	სამუშაო რეჟიმის ხვედრითი სიმძლავრე, ვტ/სმ²	მოხმარებული სიმძლავრე მოლოდინის რეჟიმში, ვტ	მოხმარებული სიმძლავრე გამორთულ რეჟიმში, ვტ
32FEN2	3,3	4,7	795 × 491 × 115	0,020	0,5	0
32FEN2/W	3,3	4,7	795 × 491 × 115	0,020	0,5	0
40FEN2	5,45	7,3	997 × 126 × 577	0,021	0,5	0
43FEN2	6	8	1060 × 625 × 126	0,018	0,5	0

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაკეთობის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაკეთობა გამოიყენებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 48 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებზე, რომლებიც შედის ნაკეთობის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა დაკავშირებული არ არის ნაკეთობის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (დმპ).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (PU) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაკეთობის მყარდისკიან მატარებელზე წინასწარ დაყენებული PU), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ჩეხოლები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შვნურები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაკეთობასთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვლას.



მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაკეთობა, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ აგებს პასუხს შესაძლო მატერიალურ, მორალურ თუ სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაკეთობის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად, დამონტაჟებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის გამო (მოკლე შერთვები, გამოწვეული აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედებით, როგორც თავად ნაკეთობაზე, ისე მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაზნექილობები, ჩაჭყლეთები და სხვ., მიღებული ნაკეთობის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული შეკეთების კვალი, რომლებიც ასეთი სამუშაოების ჩატარებისთვის უფლებამოსილი არ არიან. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისობის სერტიფიკატი ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად.
- თუ ნაკეთობის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ბუნებრივი სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ისეთი მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის შიგნით გარეშე საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაკეთობის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაკეთობის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ხარვეზები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი განულების/ აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, ამ მომსახურების PU მიმწოდებლის მიერ მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაკეთობის გამოყენების საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, საკუთნოების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ხარვეზები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობს ამ ნაკეთობასთან შეთანხმებულად.

ჩანაწერებისთვის

[illegible]

[illegible]

aceline