ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

გამწოვი
SC50B-650, SC50W-650,
SC60B-650, SC60W-650

DEXP

შინაარსი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

მოწყობილობის სქემა 5

დამონტაჟება 6

მართვის პანელი 10

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 10

ექსპლუატაცია 11

ჰაერის რეცირკულაცია 11

მომსახურება და მოვლა 11

მოწყობილობის კორპუსი 11

ცხიმდამჭერი ფილტრის წმენდა 11

ნახშირის ფილტრების შეცვლა 12

ნათურების შეცვლა 12

ტექნიკური მახასიათებლები 13

კომპლექტაცია 13

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 14

დამატებითი ინფორმაცია 15

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

მოხარულები ვართ შემოგთავაზოთ თქვენ ნაწარმი და მოწყობილობები, შემუშავებული და დამზადებული მაღალი ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ წინამდებარე სახელმძღვანელო და გამოიყენოთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება


სამზარეულოს გამწოვი — მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ჰაერის გასაწმენდად კვამლისგან, საკვების თბური დამუშავებისას წარმოქმნილი წვის პროდუქტებისგან, ორთქლისგან, სუნისგან და სხვა არასასურველი მინარევებისგან.

უსაფრთხოების ზომები

- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია მოწყობილობის არასწორი მონტაჟითა და ექსპლუატაციით.
- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ ის სწორადაა აწყობილი. ყოველი გამოყენების წინ დარწმუნდით, რომ მისი ყველა ნაწილი მჭიდროდ არის დაფიქსირებული.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საშინაო ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მისი ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- არ გამოიყენოთ გამწოვი წვის პროდუქტების გამოსატანად (ბოილერების, ბუხრების და სხვათა). არ მიაერთოთ გამწოვი საკვამურებზე, რომლებიც გამოიყენება წვის პროდუქტების გამოსატანად.
- გამწოვი განკუთვნილია მხოლოდ ისეთი საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის ზემოთ დასამონტაჟებლად, რომელსაც არ გააჩნია ოთხზე მეტი გამათბობელი ან სანთურა.
- არაელექტრული ხელსაწყოებით (მაგალითად, გაზქურით) გამწოვის გამოყენებისას, უზრუნველყოთ ოთახის საკმარისი ვენტილაცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამონაბოლქვი გაზის უკუთრიალი. უზრუნველყოთ სუფთა ჰაერის მუდმივი მიწოდება ქუჩიდან.
- თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ წინამდებარე სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.
- არ დაუშვათ ღია ცეცხლის წარმოქმნა გამწოვის ქვეშ. გაზქურის გამოყენებისას დაარეგულირეთ ალის სიმაღლე ისე, რომ ის ეხებოდეს მხოლოდ ჭურჭლის ფსკერს და არ სცილდებოდეს მის კიდეებს.
- იყავით ფრთხილად ფრიტიურნიცის გამოყენებისას, ვინაიდან გადახურებულმა ზეთმა შეიძლება ალი გაუჩინოს.
- არ გააჩაღოთ კერძები სამზარეულოს გამწოვის ქვეშ.
- იყავით ფრთხილად, გამწოვის ნაწილები შეიძლება ძლიერ გახურდეს მუშაობის დროს.

- გაწმინდეთ და შეცვალეთ ფილტრები მითითებული პერიოდის გასვლის შემდეგ, ხანძრის რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- არ შეამოწმოთ ფილტრების მდგომარეობა, სანამ გამწოვი მუშაობს.
- არ შეეხოთ ნათურას გამწოვის მუშაობის დასრულებისთანავე.
- არ ჩართოთ გაზქურა ჭურჭლის გარეშე, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზიანოს გამწოვის ფილტრები და გამოიწვიოს ხანძრის რისკი.
- არ შეეხოთ ელექტრულ შტეკერს ან კვების კაბელს სველი ხელებით.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა მასზე ხილული დაზიანებების არსებობისას, ასევე კაბელის ან შტეკერის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობს პირი, რომელიც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვებმა თამაში მოწყობილობით.


მოწყობილობის სქემა

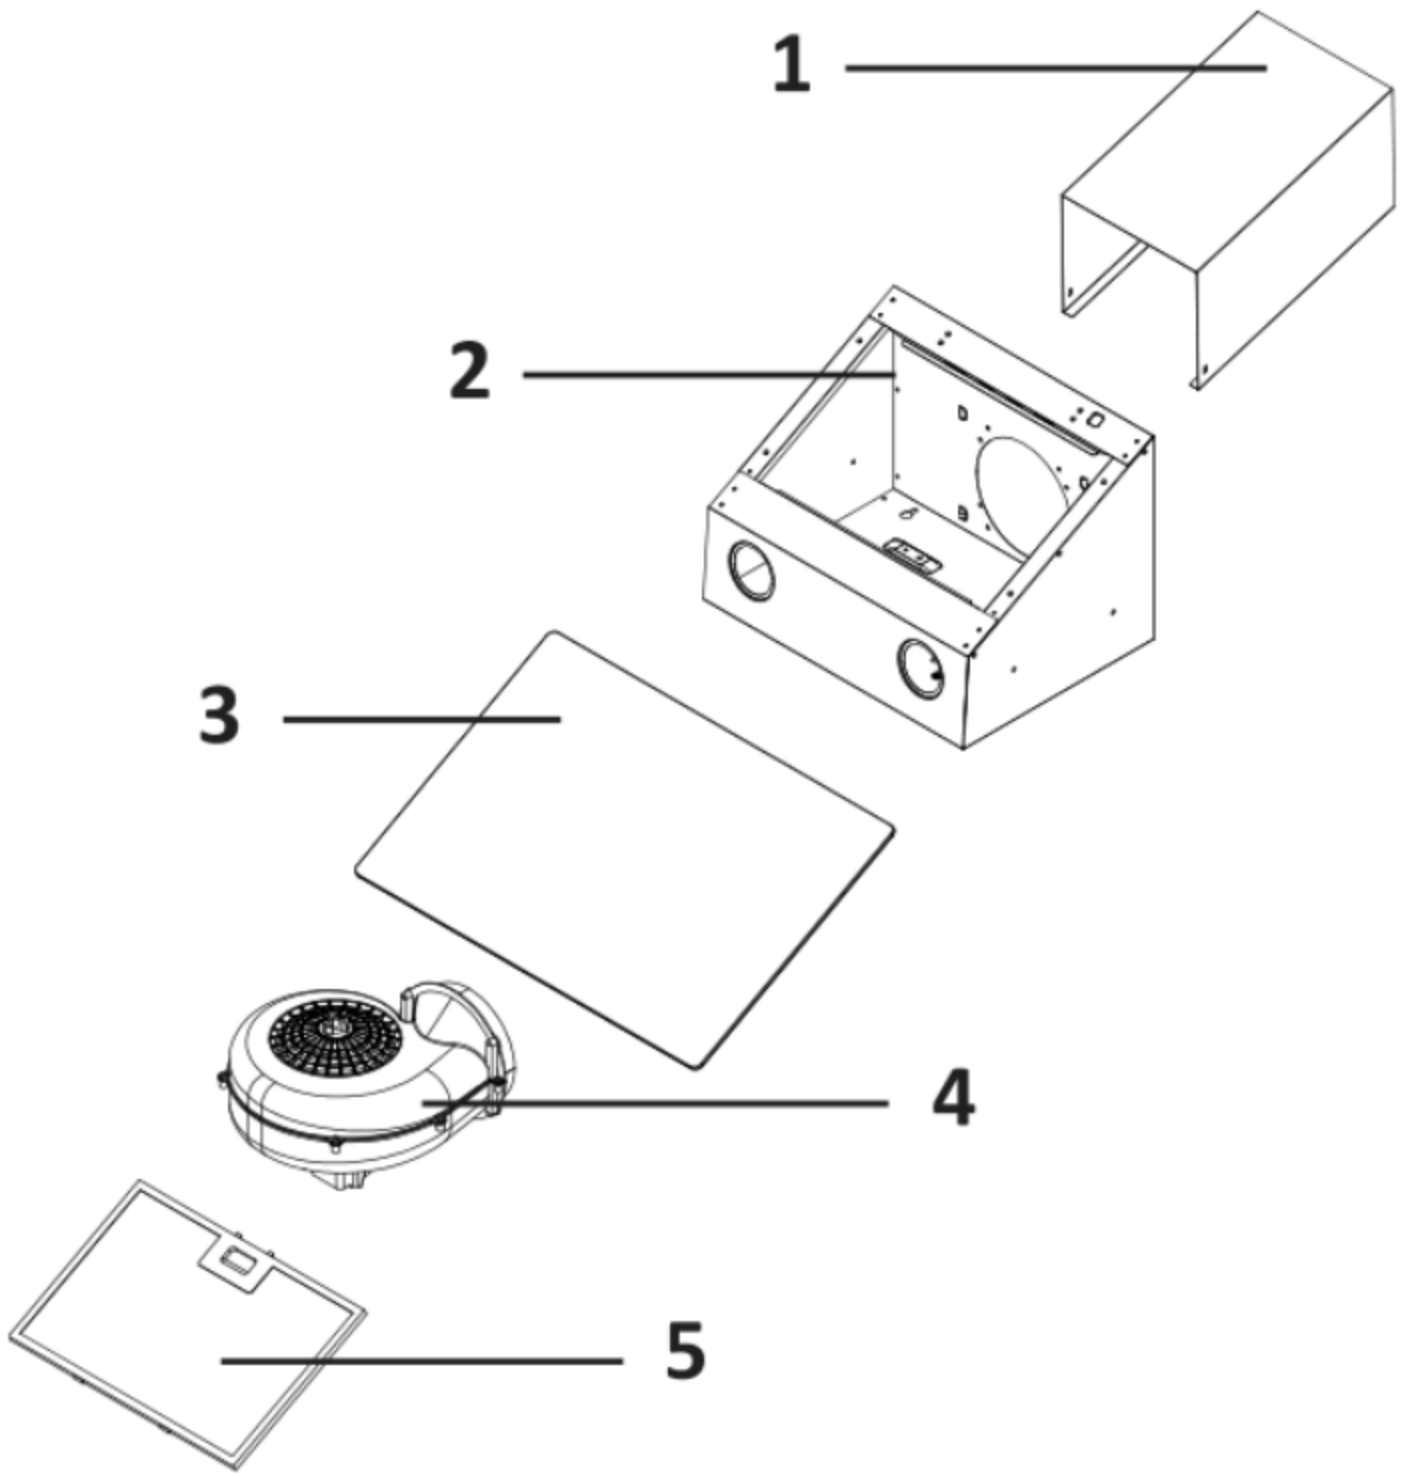

1. დეკორატიული ყუთი.
2. გამწოვის ძირითადი ბლოკი.
3. დეკორატიული მინა.
4. ძრავა.
5. ცხიმდამჭერი ფილტრი.


დამონტაჟება

1. დამონტაჟებამდე შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა თქვენი ელექტროქსელის კვების პარამეტრები მოწყობილობის კვების პარამეტრებს. არ ჩართოთ მოწყობილობა ელექტროქსელში, სანამ ის სრულად არ იქნება აწყობილი და დამონტაჟებული.
2. მანძილი გამწოვის ქვედა კიდესა და საჭმლის მოსამზადებელ ზედაპირს შორის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 650 მმ-ს და არაუმეტეს 750 მმ-ს.

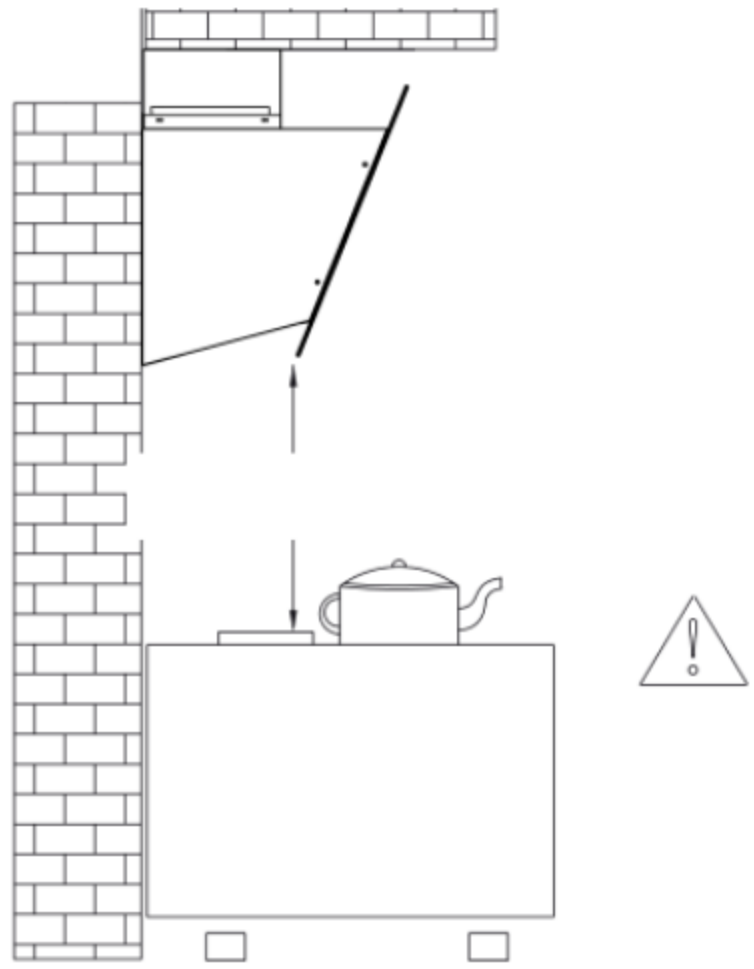


750 მმ > B > 650 მმ


3. მიაქციეთ ყურადღება ხვრელების (A, B, C) განლაგებას და მინიმალურ მანძილებს, რომლებიც საჭიროა ძირითადი ბლოკის დასამონტაჟებლად. ყველა ზომა სქემაზე მითითებულია მილიმეტრებში.

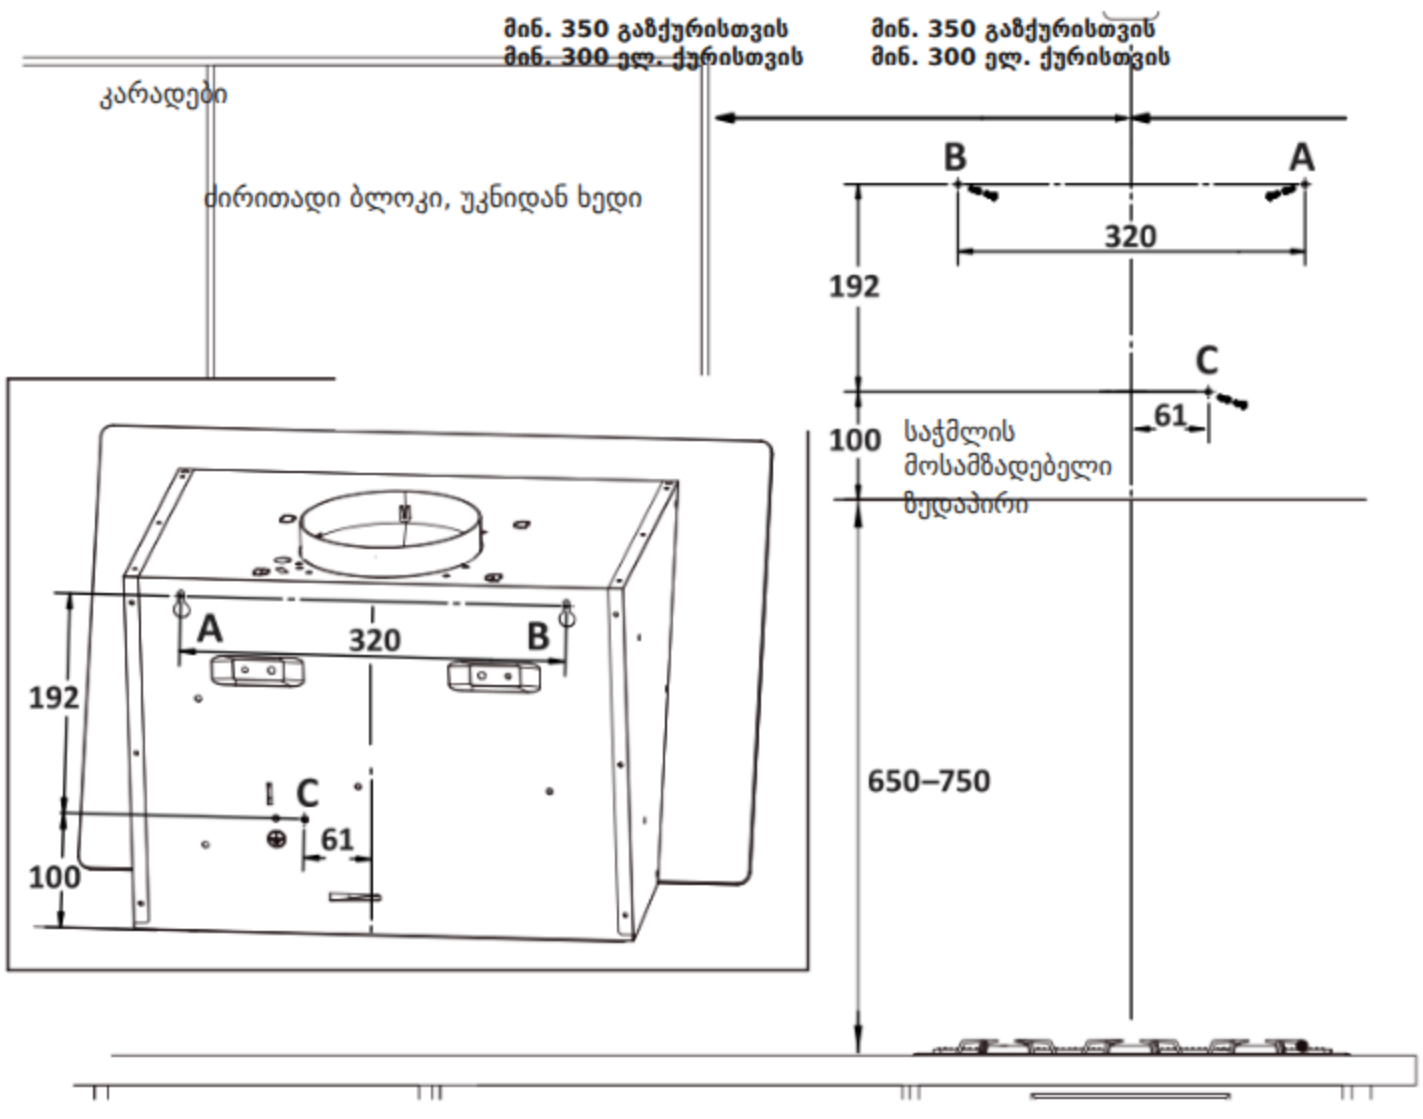

4. გაუკეთეთ კედელს ხვრელები დიამეტრით 8 მმ, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით. ჩადეთ ხვრელებში დუბლები და ხრახნები. C ხვრელში ჩადეთ მხოლოდ დუბლი.

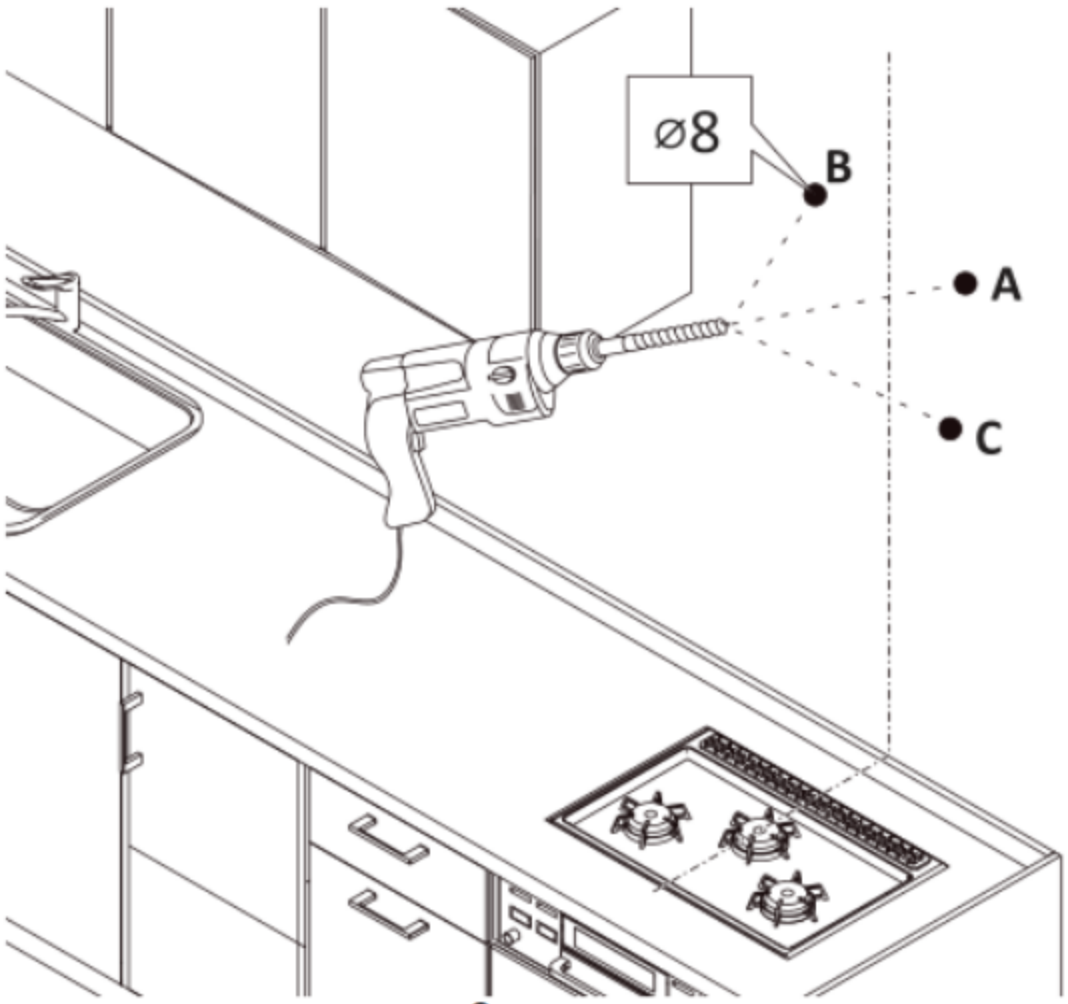


⌀8

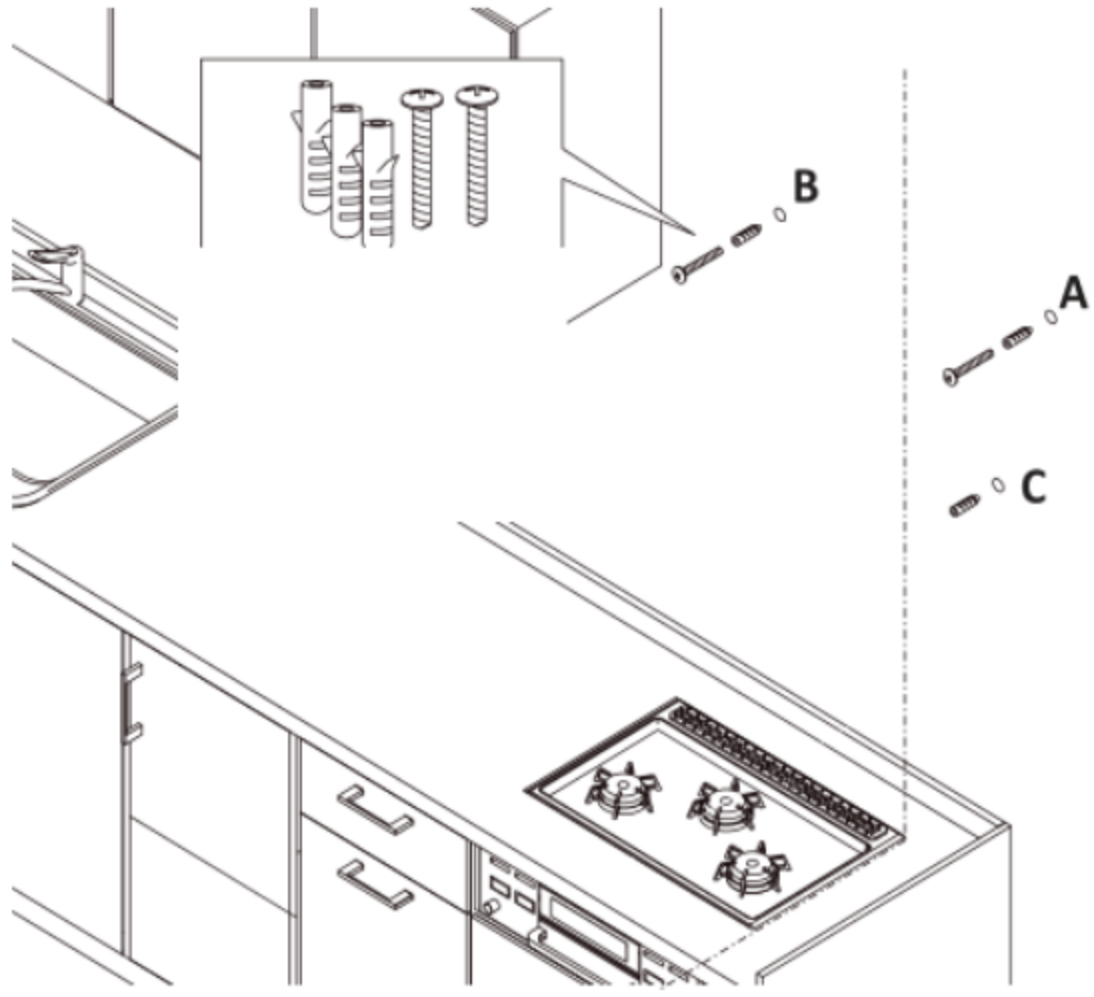


3 დუბლი
⌀8 × 40 მმ
2 ხრახნი
⌀4 × 35 მმ

5. ჩაუხრახნეთ ხრახნები ბოლომდე, დაუტოვეთ 10 მმ გარეთ.

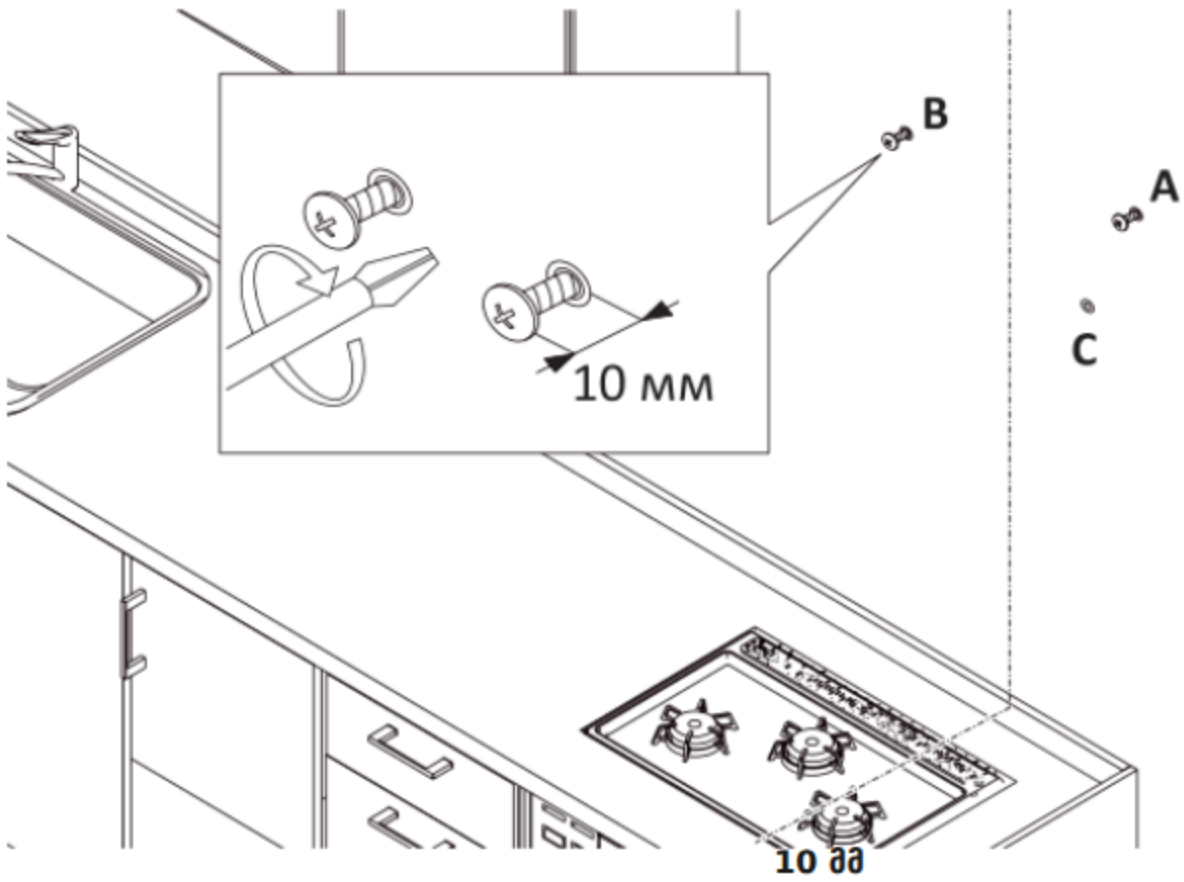



6. გაზომეთ და გაუკეთეთ ორი ხვრელი ძირითადი ბლოკის დასამაგრებლად. ჩადეთ დუბლები და ხრახნები, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით.

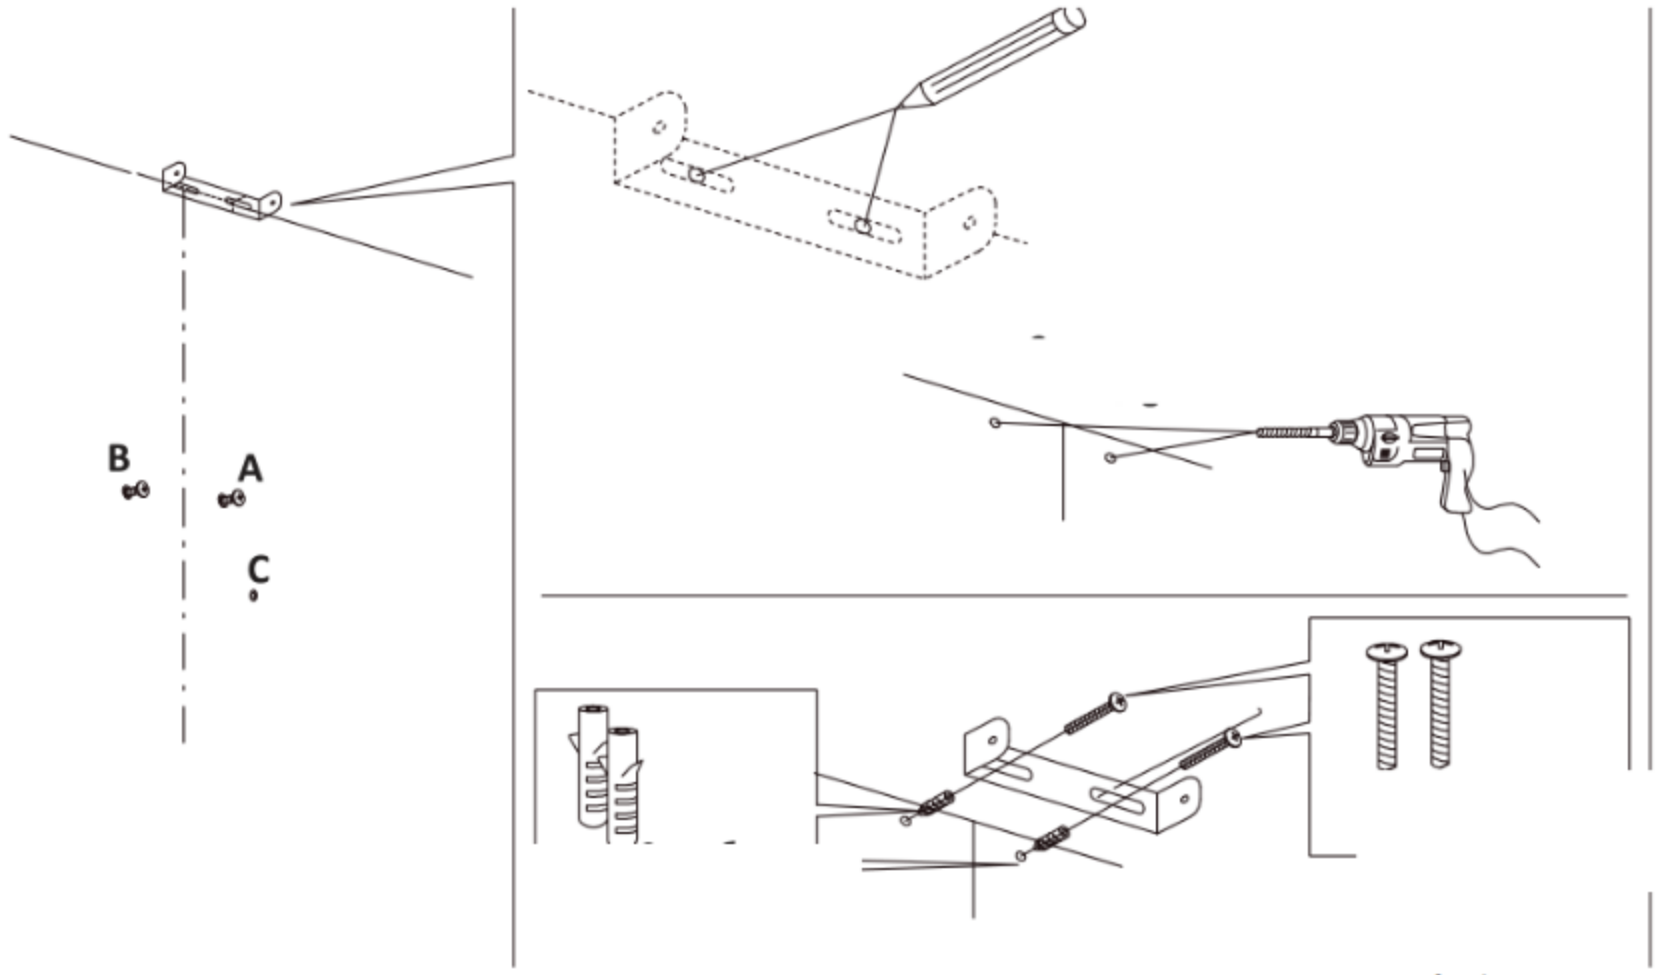


2 დუბლი ⌀8 × 40 მმ **2 ხრახნი ⌀4 × 35 მმ** **2 ხვრელი ⌀8**

7. დაამონტაჟეთ უკუსარქველი, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით.

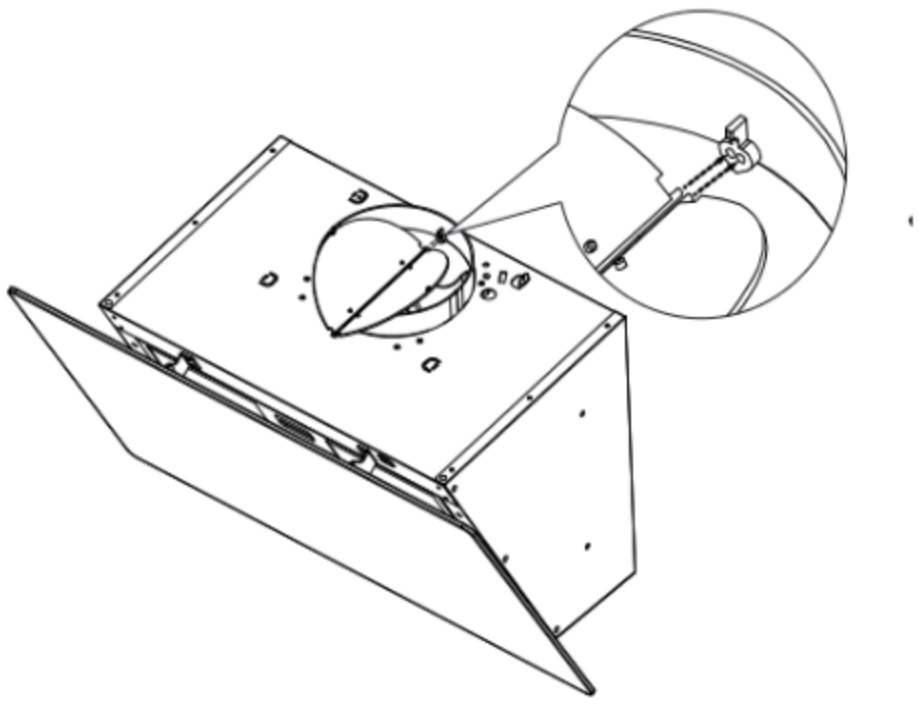


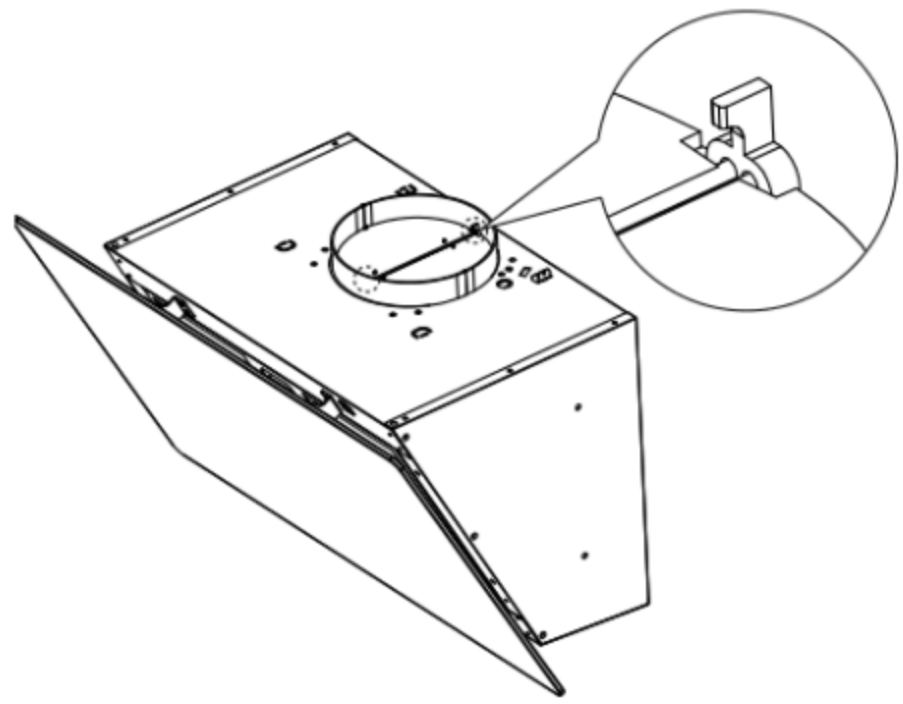

8. ჩამოკიდეთ ძირითადი ბლოკი დასამაგრებელზე.

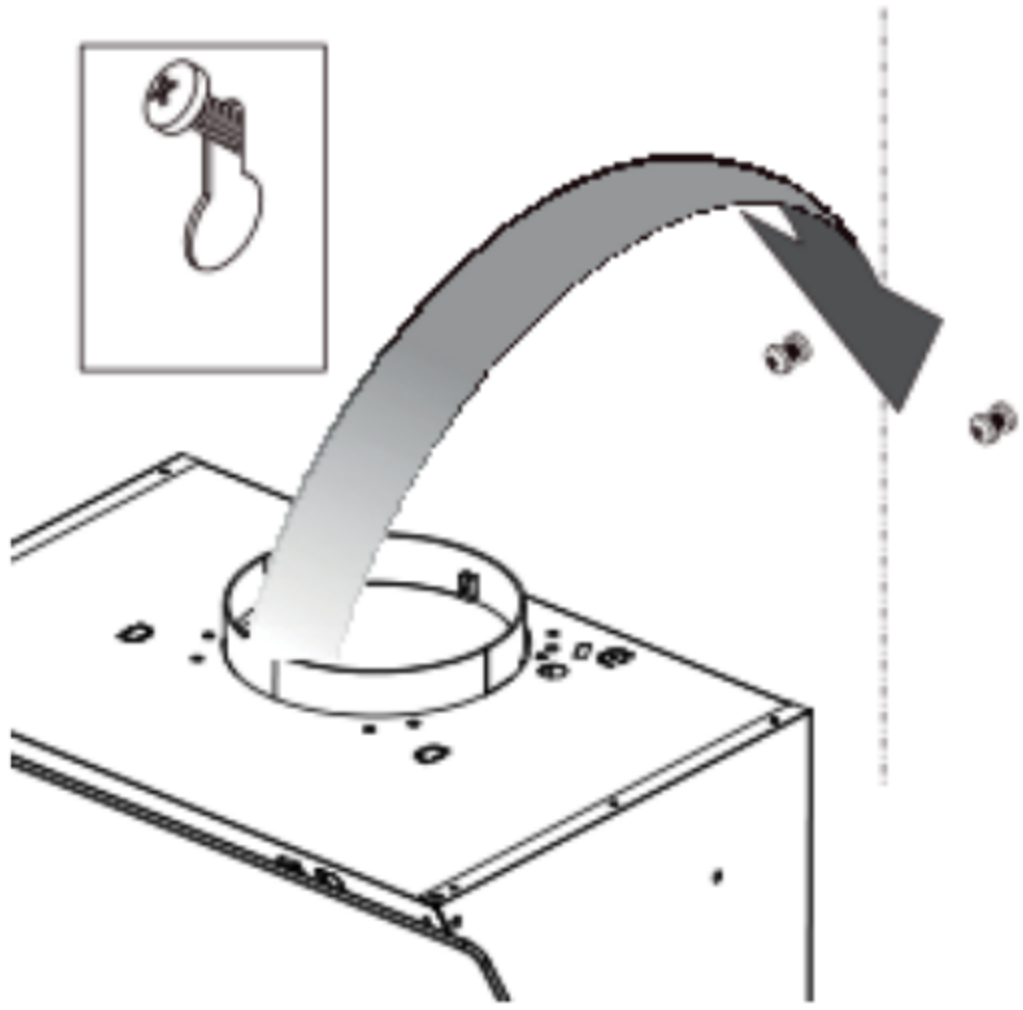



9. ჩაუხრახნეთ ბოლომდე ხრახნები, რომლებზეც ჩამოკიდებულია ძირითადი ბლოკი.

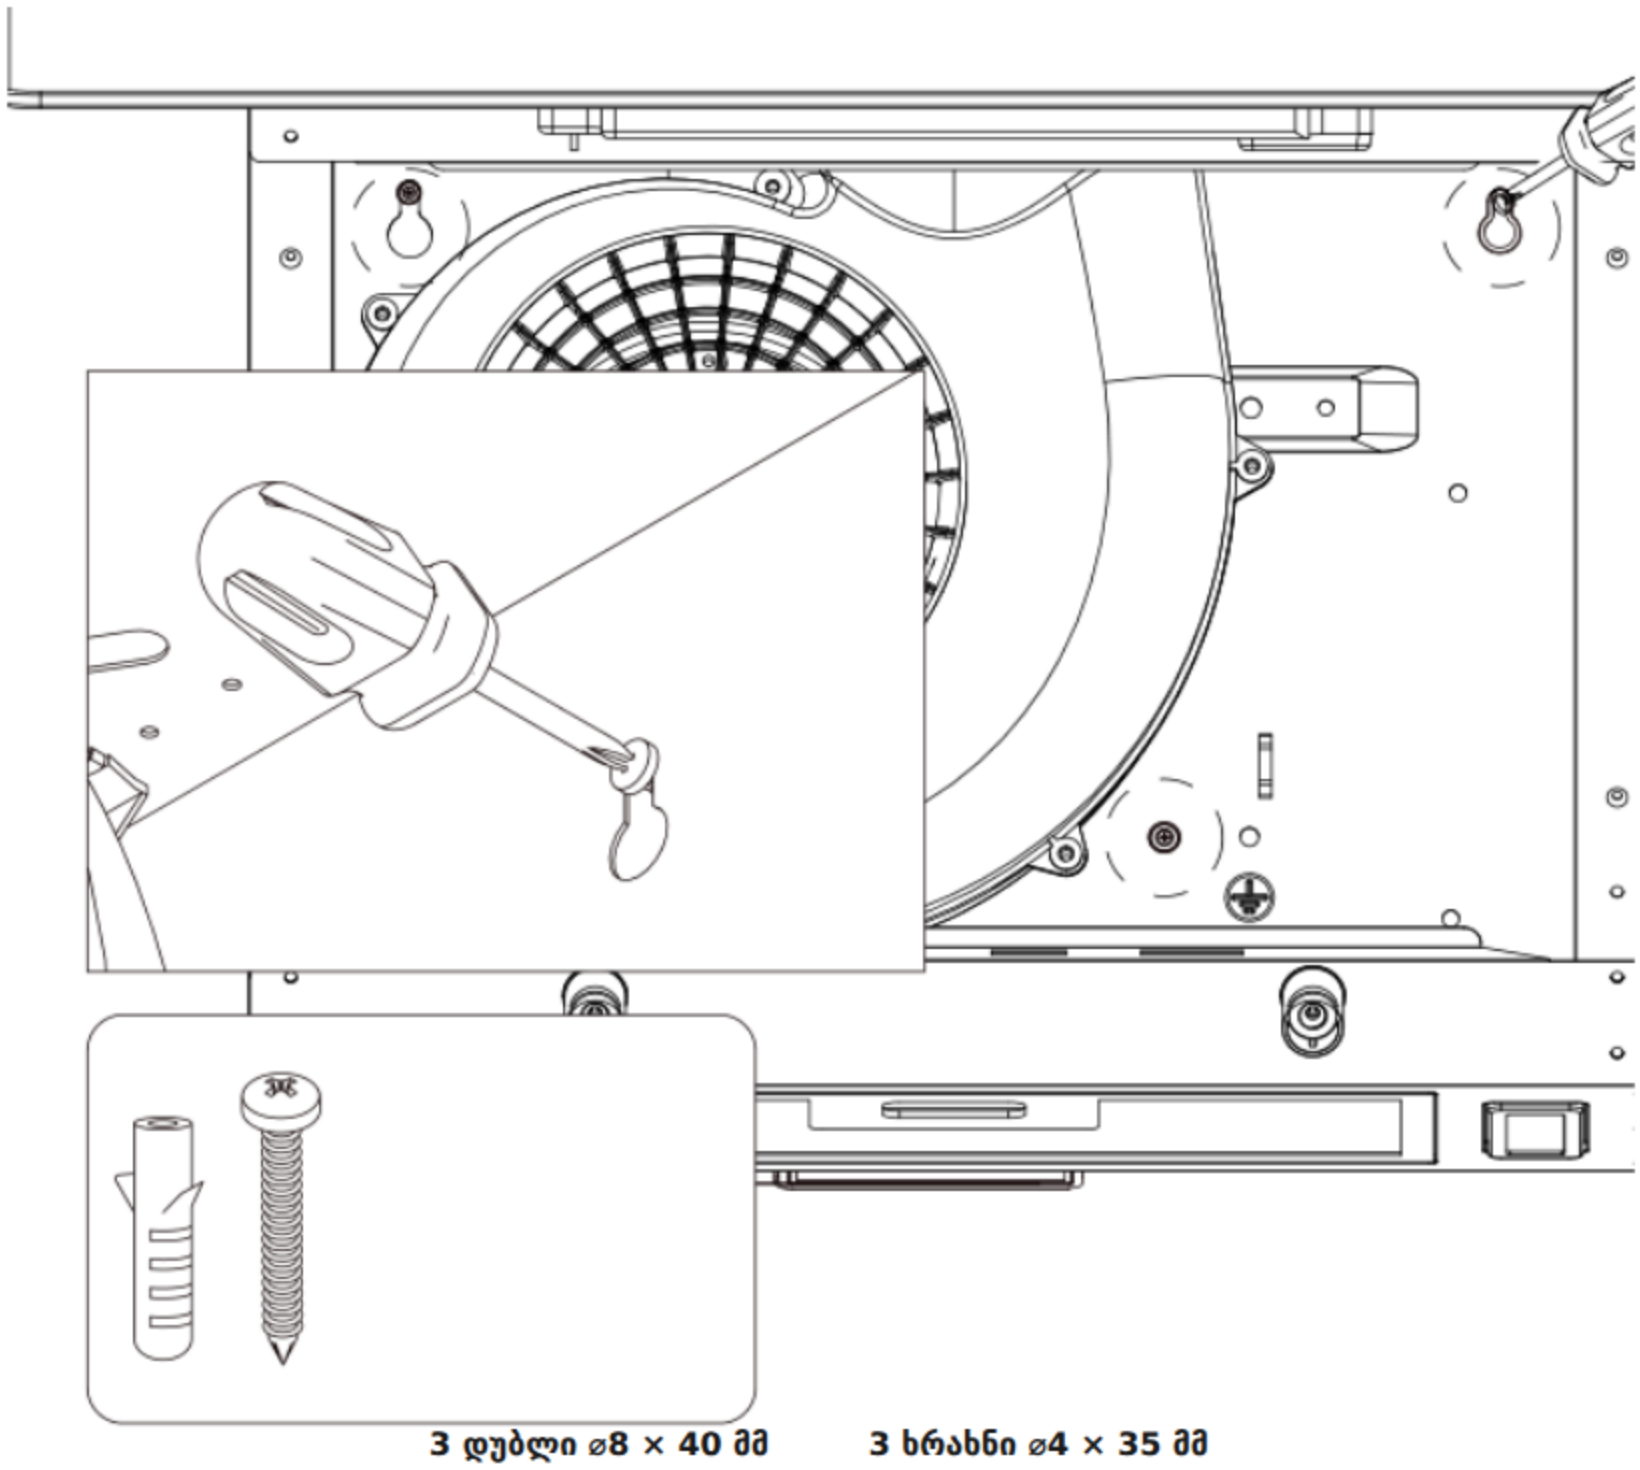


3 დუბლი ⌀8 × 40 მმ **3 ხრახნი ⌀4 × 35 მმ**

10. დაამონტაჟეთ გოფრირებული მილი მიწოდების კომპლექტიდან. ასწიეთ დეკორატიული ყუთის სამაგრები.

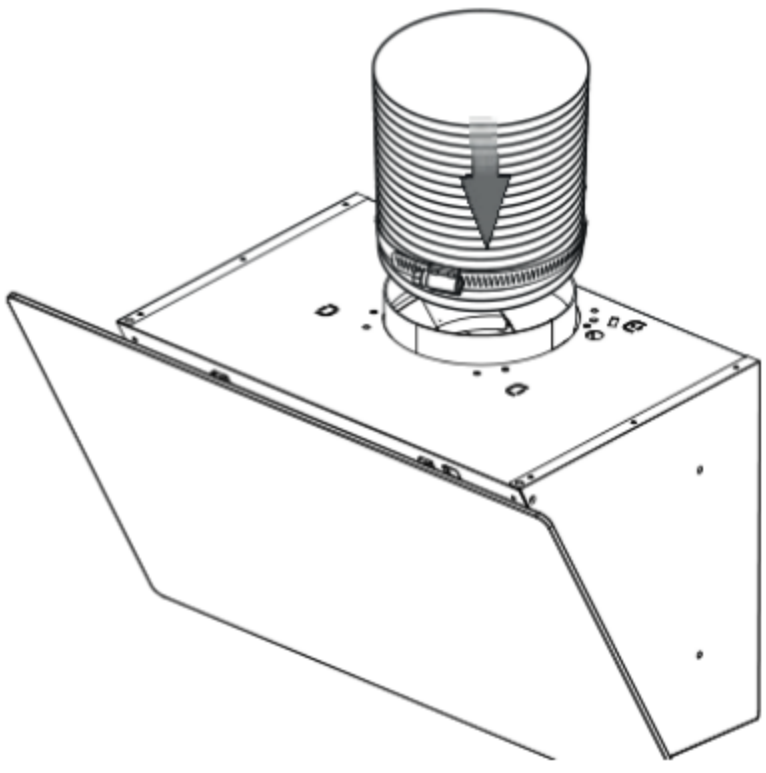

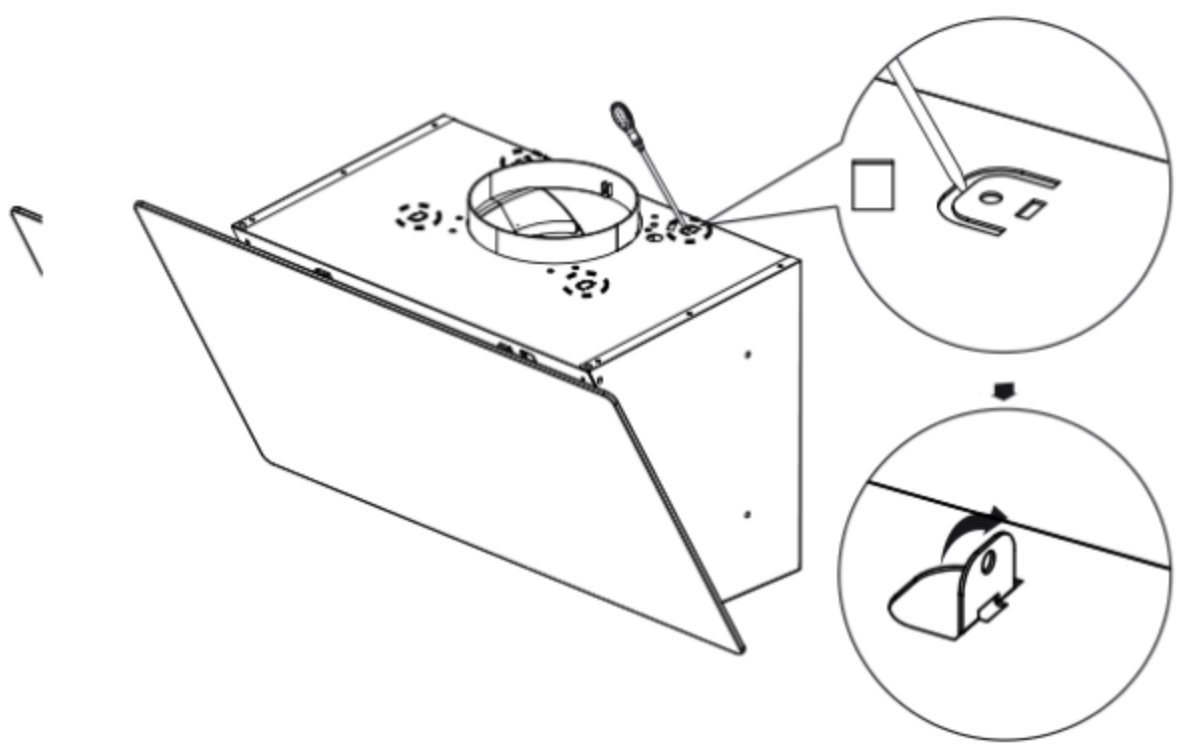

11. დაამონტაჟეთ ყუთი გოფრირებულ მილზე. ჩაუხრახნეთ ხრახნები ყუთის სამაგრებზე. გამწოვის დამონტაჟება დასრულებულია.

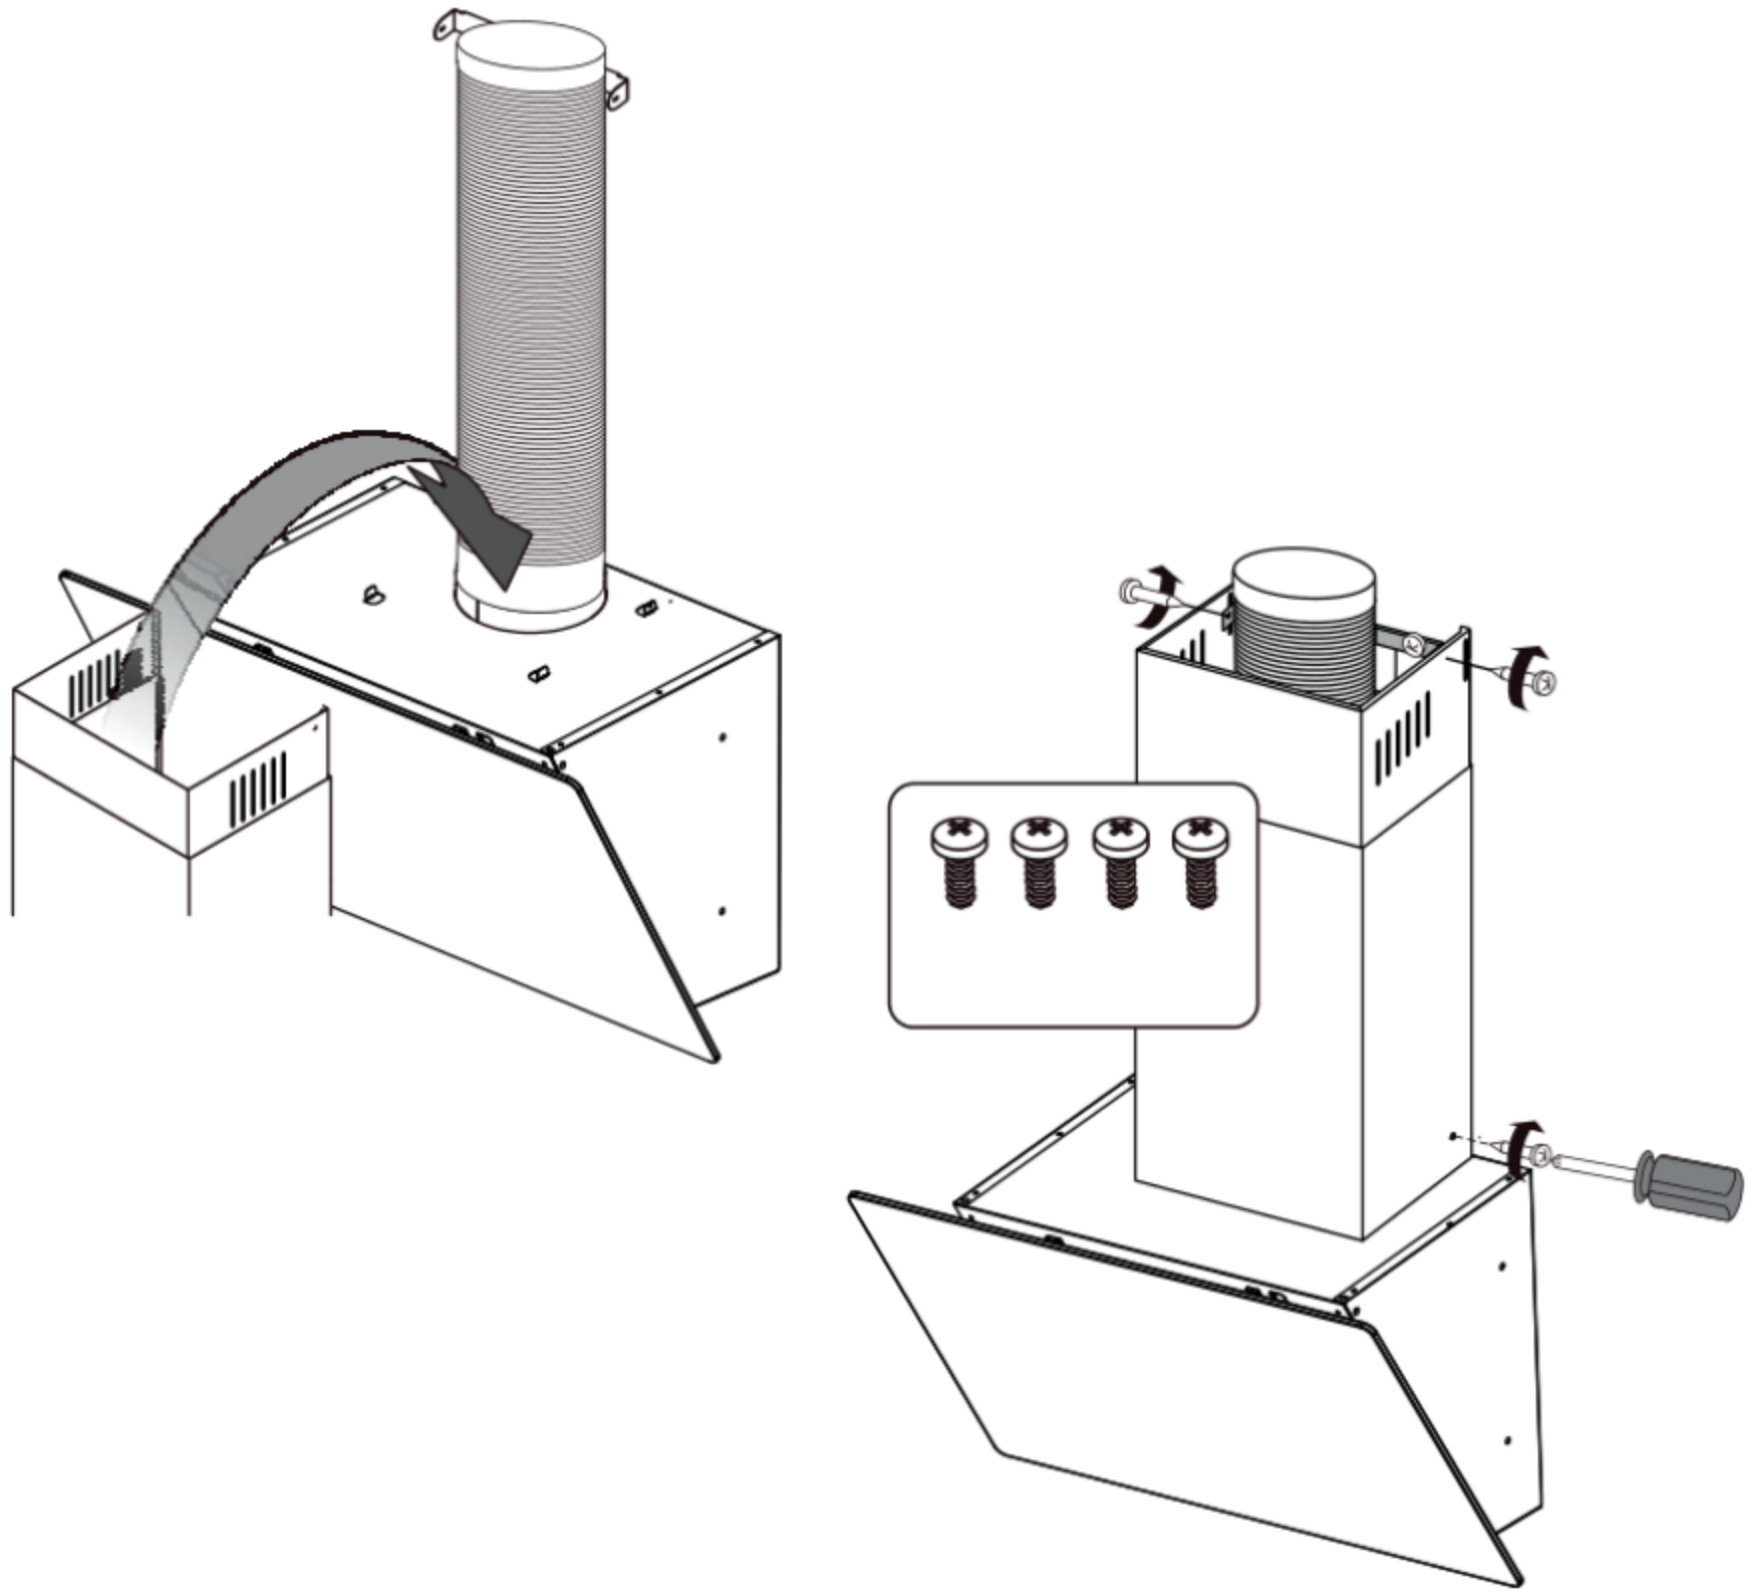

4 ხრახნი ⌀4 × 10 მმ

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მართვის პანელი



1. ვენტილაციის გამორთვის ღილაკი.
2. ვენტილაციის დაბალ სიჩქარეზე ჩართვის ღილაკი.
3. ვენტილაციის საშუალო სიჩქარეზე ჩართვის ღილაკი.
4. ვენტილაციის მაღალ სიჩქარეზე ჩართვის ღილაკი.
5. განათების ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.

ექსპლუატაცია

1. ჩართეთ მოწყობილობა ელექტროქსელში.
2. ვენტილაციის გასაშვებად დააჭირეთ საჭირო სიჩქარის ჩართვის ღილაკს.
3. განათების ჩასართავად დააჭირეთ ღილაკს ☉.
4. საჭმლის მომზადების დასრულების შემდეგ გამორთეთ გამწოვი ღილაკზე დაჭერით ⏻.

ჰაერის რეცირკულაცია

მოწყობილობა ავტომატურად ირთვება რეცირკულაციის რეჟიმში — ეს ნიშნავს, რომ გამწოვი შეიწოვს ორთქლს საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირიდან და აბრუნებს სუფთა ჰაერს უკან ოთახში.

რეცირკულაციის უფრო ეფექტური მუშაობისთვის შესაძლებელია გამწოვში დაყენდეს ნახშირის ფილტრი (არ შედის მიწოდების კომპლექტში).

მომსახურება და მოვლა


მოწყობილობის კორპუსი

რეგულარულად გაწმინდეთ გამწოვის ძირითადი ბლოკის ზედაპირები ტენიანი რბილი ქსოვილით, აბრაზიული საწმენდი საშუალებების გამოყენების გარეშე.

ცხიმდამჭერი ფილტრის წმენდა

სამ თვეში ერთხელ გაწმინდეთ ცხიმდამჭერი ფილტრი. ამისათვის:

1. მოხსენით ფილტრი გამწოვიდან.
2. ჩამორეცხეთ ფილტრი წყალში საწმენდი საშუალებით, რის შემდეგაც საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ საშუალება თბილი წყლით. ფილტრის რეცხვა ასევე დასაშვებია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
3. როდესაც ფილტრი სრულად გაშრება, დააყენეთ ის უკან გამწოვზე.

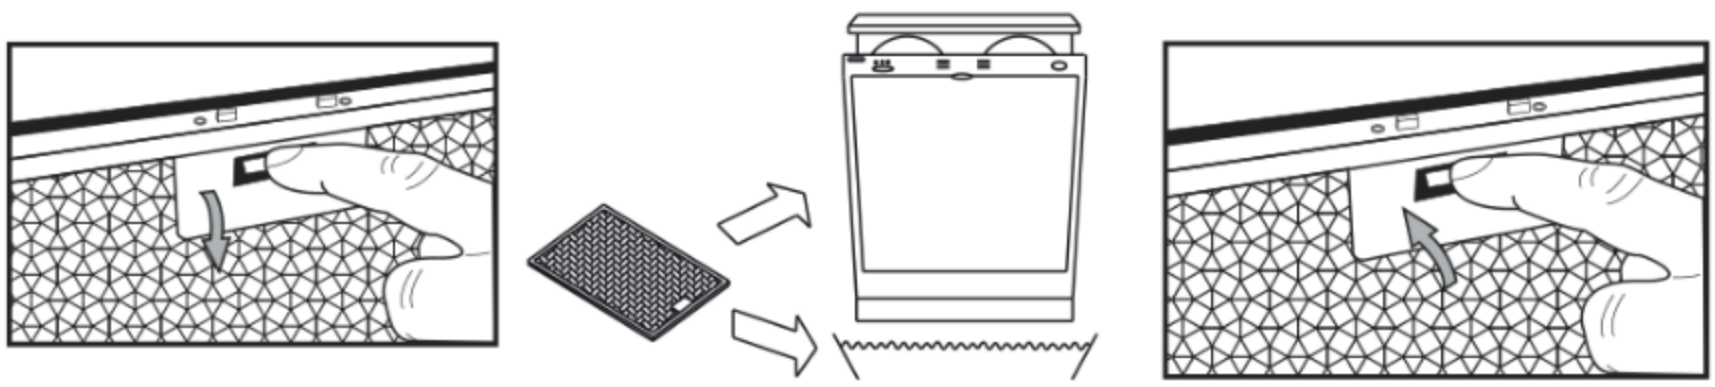

შენიშვნა

ფილტრმა შესაძლოა უმნიშვნელოდ შეიცვალოს ფერი რამდენიმე წმენდის შემდეგ. ეს ნორმალური მოვლენაა და არ მოქმედებს გამწოვის მუშაობის ეფექტურობაზე.
ყურადღება! თუ წმენდა ჩატარებულია არასწორად, არსებობს ხანძრის რისკი.


ნახშირის ფილტრების შეცვლა


ნახშირის ფილტრის გამოყენების შემთხვევაში რეკომენდებულია მისი შეცვლა 4–6 თვეში ერთხელ.

ყურადღება!

ნახშირის ფილტრის რეცხვა აკრძალულია. ძველი ფილტრები უნდა გადამუშავდეს და შეიცვალოს ახლით.

1. მოხსენით ცხიმდამჭერი ფილტრი გამწოვიდან.
2. ამოიღეთ ძველი ნახშირის ფილტრი და შეცვალეთ ახლით.
3. დააყენეთ ცხიმდამჭერი ფილტრი უკან.

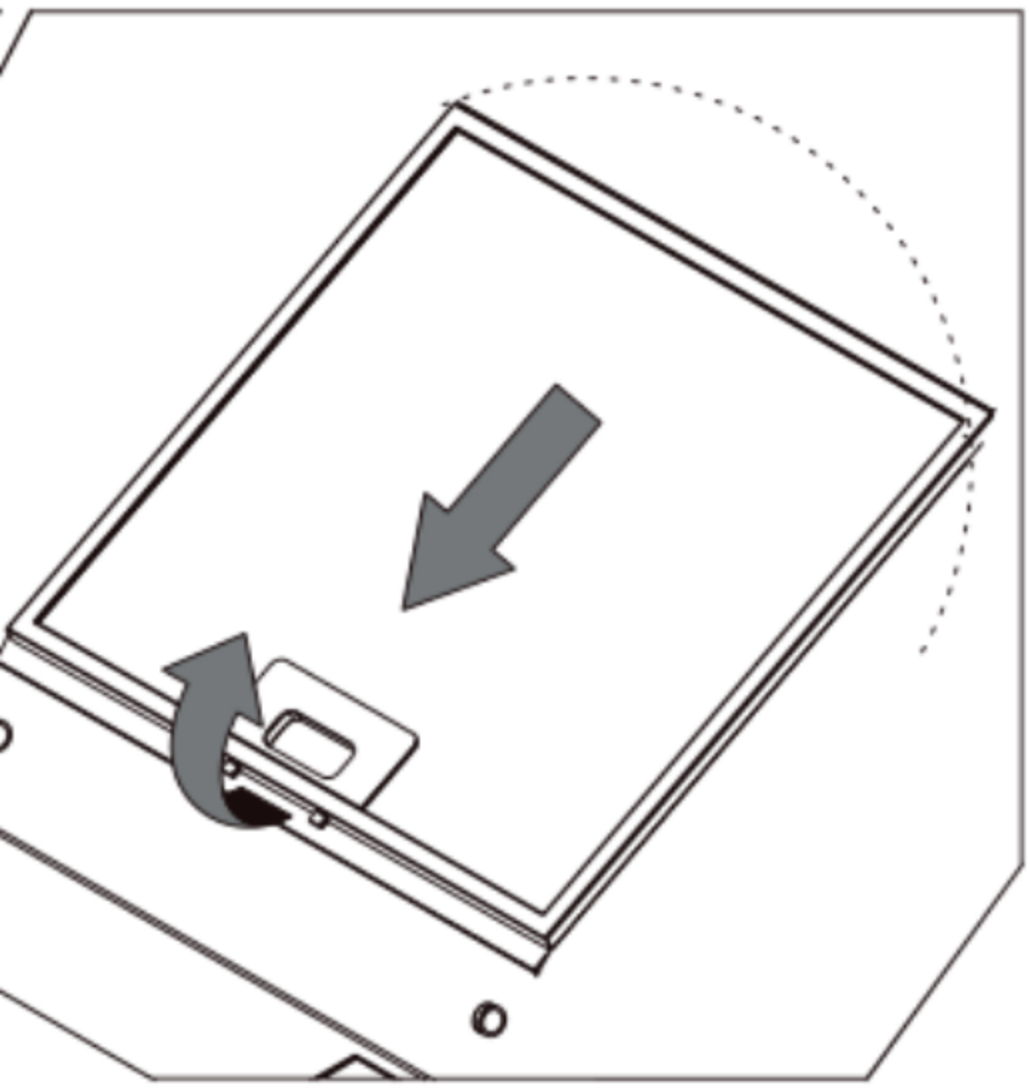

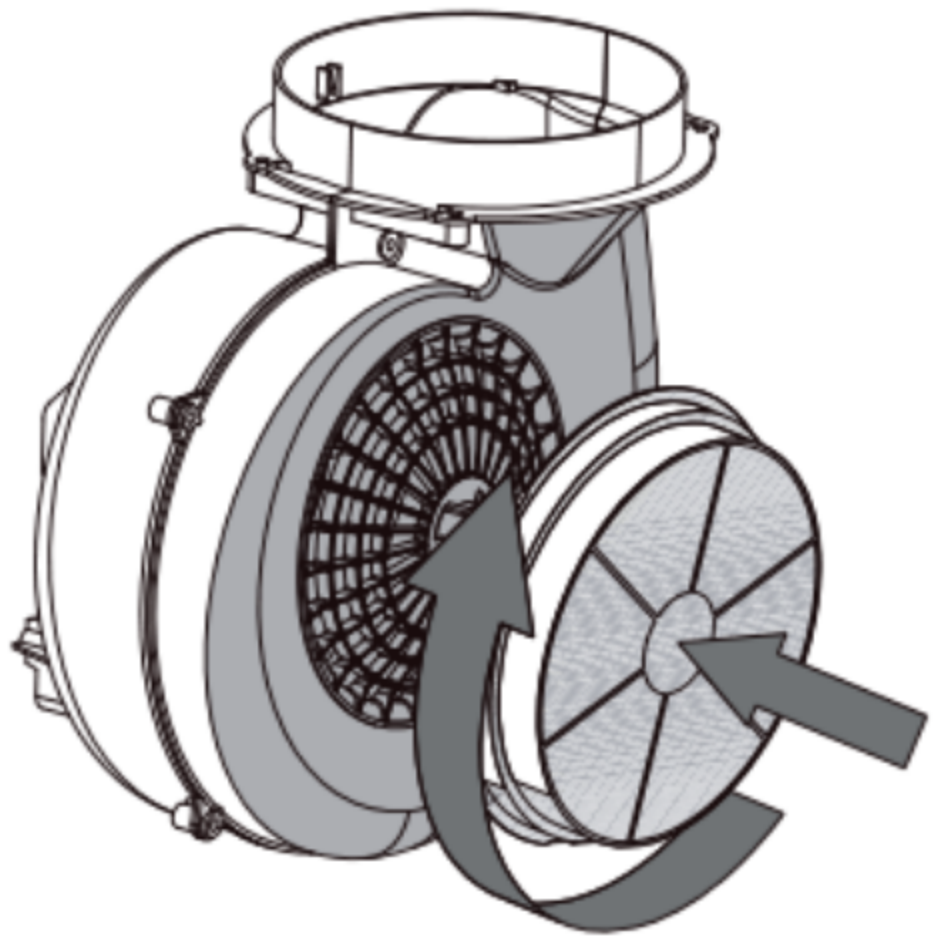

2

ნათურების შეცვლა

განათების ნათურების შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	SC50B-650	SC50W-650	SC60B-650	SC60W-650
სავაჭრო ნიშანი	DEXP			
კვების პარამეტრები	220–240 ვ ~50 ჰც			
ნომინალური სიმძლავრე	114 ვტ			
ნომინალური დენის ძალა	0,5 ა			
სიჩქარის დონეების რაოდენობა	3			
ჩამონტაჟების სიგანე	50 სმ		60 სმ	
ჩამონტაჟების სიღრმე	32 სმ			
ჩამონტაჟების მინიმალური სიმაღლე	65 სმ			
მაქსიმალური წარმადობა	650 მ³/სთ			
მუშაობის რეჟიმი	გამოტანა/რეცირკულაცია			
საჰაერო არხის დიამეტრი	15 სმ			
დაცვის კლასი ელექტროდენის დარტყმისგან	I			
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი	Y			
კვების კაბელის სიგრძე	1,5 მ			
ხმაურის დონე	64 დბ			
წმინდა წონა	8 კგ		8,3 კგ	
განათება	LED ნათურა (2 ცალი)			
მართვა	ღილაკები			
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო			
გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე)	50 × 32 × 63 სმ		60 × 32 × 63 სმ	

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- პლასტმასის გოფრირებული მილი.
- სამაგრი კომპლექტი.
- ცხიმდამჭერი ფილტრი.
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „დამონტაჟება".
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად ოთახებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის დროს 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის დროს არაუმეტეს 80%. ოთახებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
  - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა აქსესუარი, თუ ისინი არსებობს, და ცალკე შეფუთეთ ისინი;
  - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიფუთოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან აპკში, კრიტიკულ ადგილებში გოფრირებული მუყაოს გამაძლიერებლებით);
  - საიმედოდ დააფიქსირეთ მოწყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაში;
  - გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
  - უზრუნველყოთ უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვასთან დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ ნაწარმის გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად, ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, კანონმდებლობის შესაბამისად. ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. ნაწარმის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცინდაო სინბან ელექტრონიკ ეპლაინსიზ კო., ლტდ.
შოსე ვანფუხე №77, ზონა ხუანდაო, ქ. ცინდაო, პროვ. შანდუნი, ჩინეთი.

Manufacturer: Qingdao Xingbang Electronic Appliances Co., Ltd.
No.77 Wanfuhe Road, Huangdao Zone, Qingdao City, Shandong Province, P. R. China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს, ს/კ 405791674.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და მისი გარეგანი სახე შესაძლოა შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



ნაწარმი დამზადებულია (თვე.წელი): _____ v.5

ჩანაწერებისთვის

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს უფასო შეკეთებას ან იმ ელემენტების შეცვლას, რომლებიც გაუმართავი გახდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია მიმდინარეობდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. შეკეთება ან ელემენტების შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 120 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და ადაპტერები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE" მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, კომპლექტში მიწოდებული (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პუ-თი), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შალითები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარებიან ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის შედეგად (მოკლე შერთვები, წარმოქმნილი აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეერთებულ ნაწარმზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ბზარები, ტრეშინები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, ჩამონატეხები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გვერდითი მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით, კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური უბედურებები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა გათვალისწინებაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვართან ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენების გამო.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობდა წინამდებარე ნაწარმთან შეერთებაში.

