

ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

გამნოვი

FD02

FD03SS

DEXP

მონყობილობის დანიშნულება	4
უსაფრთხოების ზომები	4
მონყობილობის სქემა	5
დამონტაჟება	6
მართვის პანელი	10
ექსპლუატაციის ინსტრუქცია	10
ექსპლუატაცია	11
ჰაერის რეცირკულაცია	11
მომსახურება და მოვლა	11
ცხიმდამჭერი ფილტრის წმენდა	12
ნახშირის ფილტრების შეცვლა	12
მონყობილობის კორპუსი	13
ნათურების შეცვლა	13
ტექნიკური მახასიათებლები	13
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები	14
დამატებითი ინფორმაცია	15

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

მოხარულები ვართ შემოგთავაზოთ თქვენ ნაწარმი და მოწყობილობები, შემუშავებული და დამზადებული მაღალი ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ წინამდებარე სახელმძღვანელო და გამოიყენოთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება


სამზარეულოს გამწოვი — მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ჰაერის გასაწმენდად კვამლისგან, საკვების თბური დამუშავებისას წარმოქმნილი წვის პროდუქტებისგან, ორთქლისგან, სუნისგან და სხვა არასასურველი მინარევებისგან.

უსაფრთხოების ზომები

- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია მოწყობილობის არასწორი მონტაჟითა და ექსპლუატაციით.
- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ ის სწორადაა აწყობილი. ყოველი გამოყენების წინ დარწმუნდით, რომ მისი ყველა ნაწილი მჭიდროდ არის დაფიქსირებული.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საშინაო ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მისი ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- არ გამოიყენოთ გამწოვი წვის პროდუქტების გამოსატანად (ბოილერების, ბუხრების და სხვათა). არ მიაერთოთ გამწოვი საკვამურებზე, რომლებიც გამოიყენება წვის პროდუქტების გამოსატანად.
- გამწოვი განკუთვნილია მხოლოდ ისეთი საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის ზემოთ დასამონტაჟებლად, რომელსაც არ გააჩნია ოთხზე მეტი გამათბობელი ან სანთურა.
- არაელექტრული ხელსაწყოებით (მაგალითად, გაზქურით) გამწოვის გამოყენებისას, უზრუნველყოთ ოთახის საკმარისი ვენტილაცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამონაბოლქვი გაზის უკუთრიალი. უზრუნველყოთ სუფთა ჰაერის მუდმივი მიწოდება ქუჩიდან.
- თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ წინამდებარე სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.
- არ დაუშვათ ღია ცეცხლის წარმოქმნა გამწოვის ქვეშ. გაზქურის გამოყენებისას დაარეგულირეთ ალის სიმაღლე ისე, რომ ის ეხებოდეს მხოლოდ ჭურჭლის ფსკერს და არ სცილდებოდეს მის კიდეებს.
- იყავით ფრთხილად ფრთხილურობის გამოყენებისას, ვინაიდან გადახურებულმა ზეთმა შეიძლება ალი გაუჩინოს.
- არ გააჩაღოთ კერძები სამზარეულოს გამწოვის ქვეშ.


- ყურადღება, გამწოვის ნაწილები შეიძლება ძლიერ გახურდეს მუშაობის დროს.
- განმინდეთ და შეცვალეთ ფილტრები მითითებული პერიოდის გასვლის შემდეგ, ხანძრის რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- არ შეამოწმოთ ფილტრების მდგომარეობა, სანამ გამწოვი მუშაობს. ყოველთვის გამორთეთ ის, ასევე გამოაერთეთ ელექტროქსელიდან წმენდის ან მომსახურების დაწყებამდე.
- არ შეეხოთ ნათურებს გამწოვის მუშაობის დასრულებისთანავე.
- არ ჩართოთ გაბჭურა ჭურჭლის გარეშე, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზიანოს გამწოვის ფილტრები და გამოიწვიოს ხანძრის რისკი.
- არ შეეხოთ ელექტრულ შტეკერს ან კვების კაბელს სველი ხელებით.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა მასზე ხილული დაზიანებების არსებობისას, ასევე კაბელის ან შტეკერის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობს პირი, რომელიც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვებმა თამაში მოწყობილობით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის სქემა

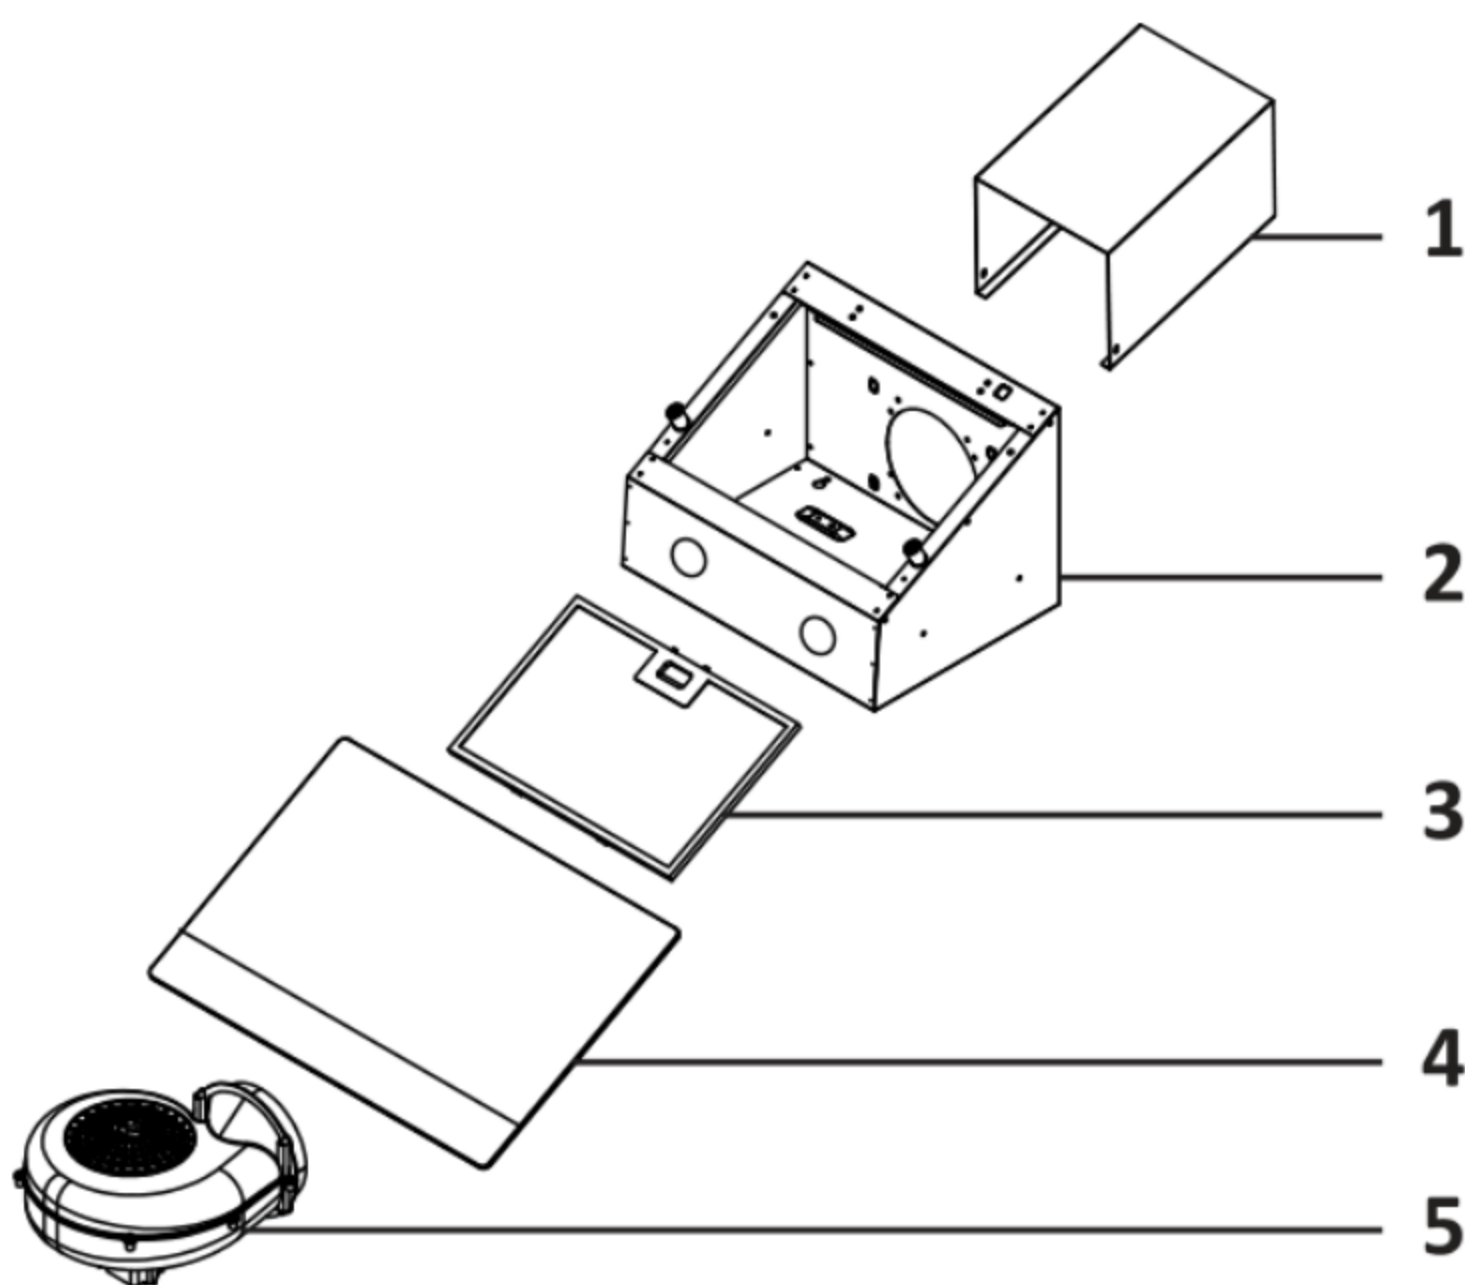


1. დეკორატიული ყუთი.
2. გამწოვის ძირითადი ბლოკი.
3. ცხიმდამჭერი ფილტრი.
4. დეკორატიული მინა.
5. ძრავა.

1. დამონტაჟებამდე შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა თქვენი ელექტროქსელის კვების პარამეტრები მონაცემების კვების პარამეტრებს. არ ჩართოთ მონაცემების ელექტროქსელში, სანამ ის სრულად არ იქნება აწყობილი და დამონტაჟებული.
2. მანძილი გამწვანების ქვედა კიდე და საჭმლის მოსამზადებელ ზედაპირს შორის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 650 მმ-ს და არაუმეტეს 750 მმ-ს.

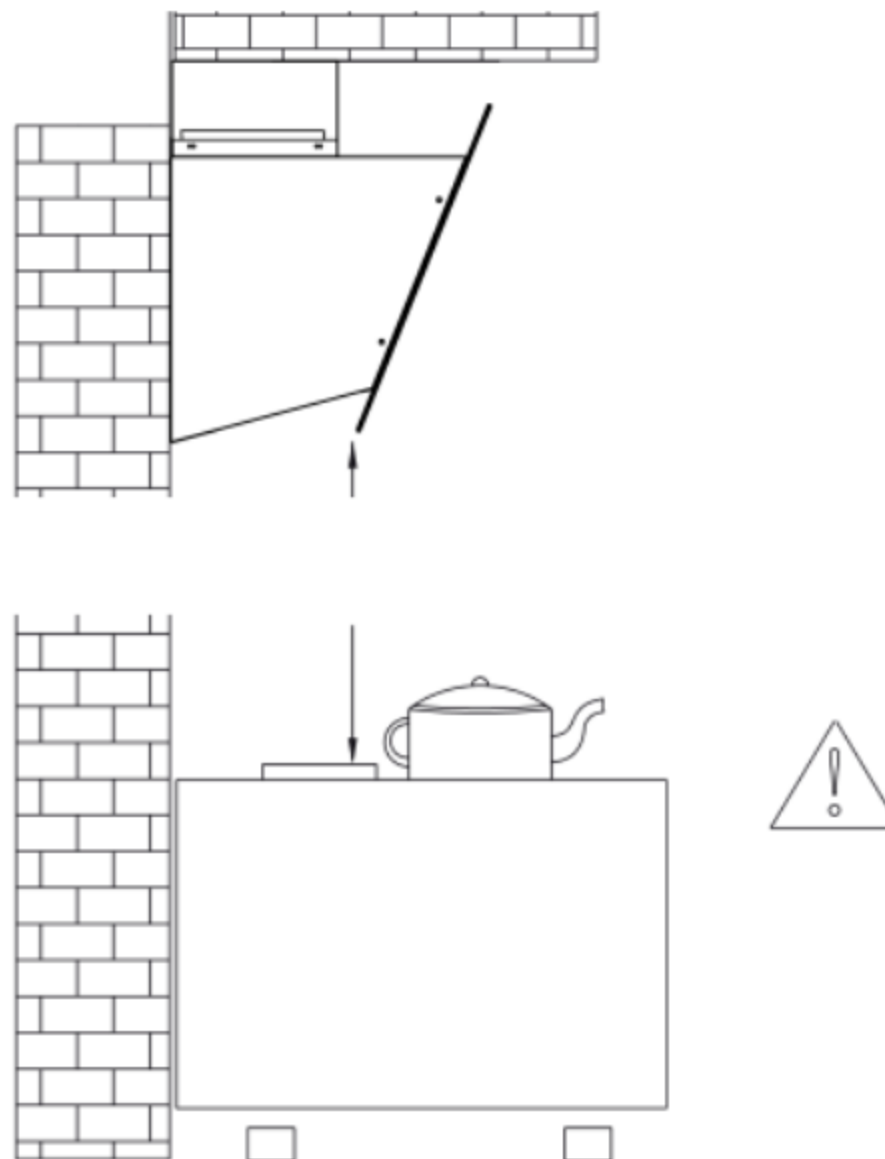

$$750 \text{ მმ} > B > 650 \text{ მმ}$$

3. მიაქციეთ ყურადღება ხვრელების (A, B, C) განლაგებას, ასევე ძირითადი ბლოკის დასამონტაჟებლად საჭირო მინიმალურ მანძილებს. ყველა ზომა სქემაზე მითითებულია მილიმეტრებში.

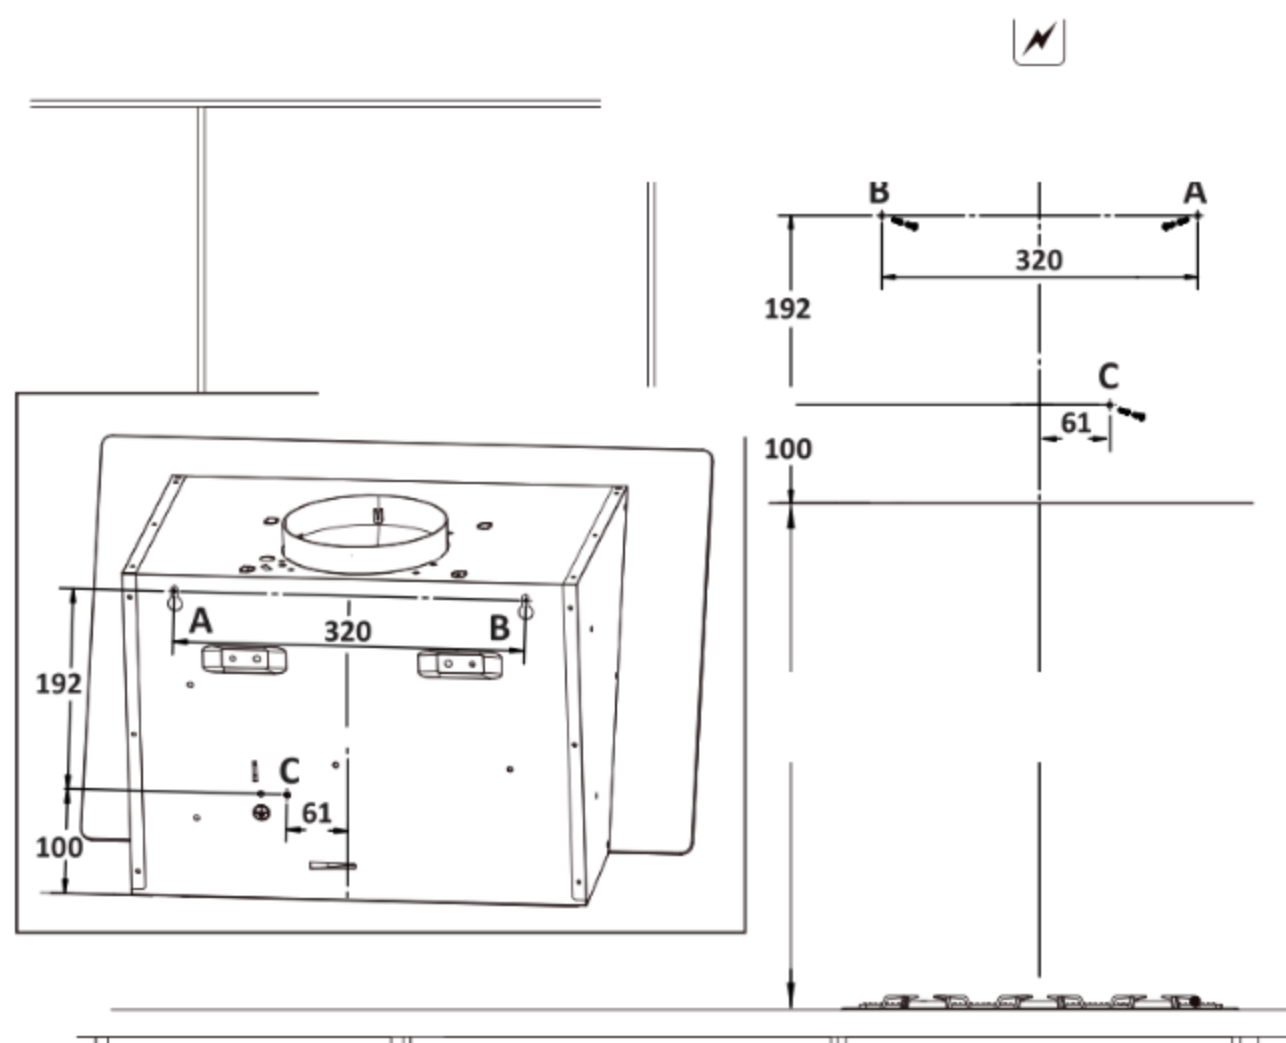


მინ. 350 გაბჭურის/ელექტრო ქურის ორივე მხარეს


ძირითადი ბლოკი, უკნიდან ხედი
საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირი

650 მმ — ელექტრო ქურისთვის, 750 მმ — გაბჭურისთვის


4. გაუკეთეთ კედელს ხვრელები დიამეტრით 8 მმ, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით. ჩადეთ ხვრელებში დუბლები და ხრახნები. C ხვრელში ჩადეთ მხოლოდ დუბლი.

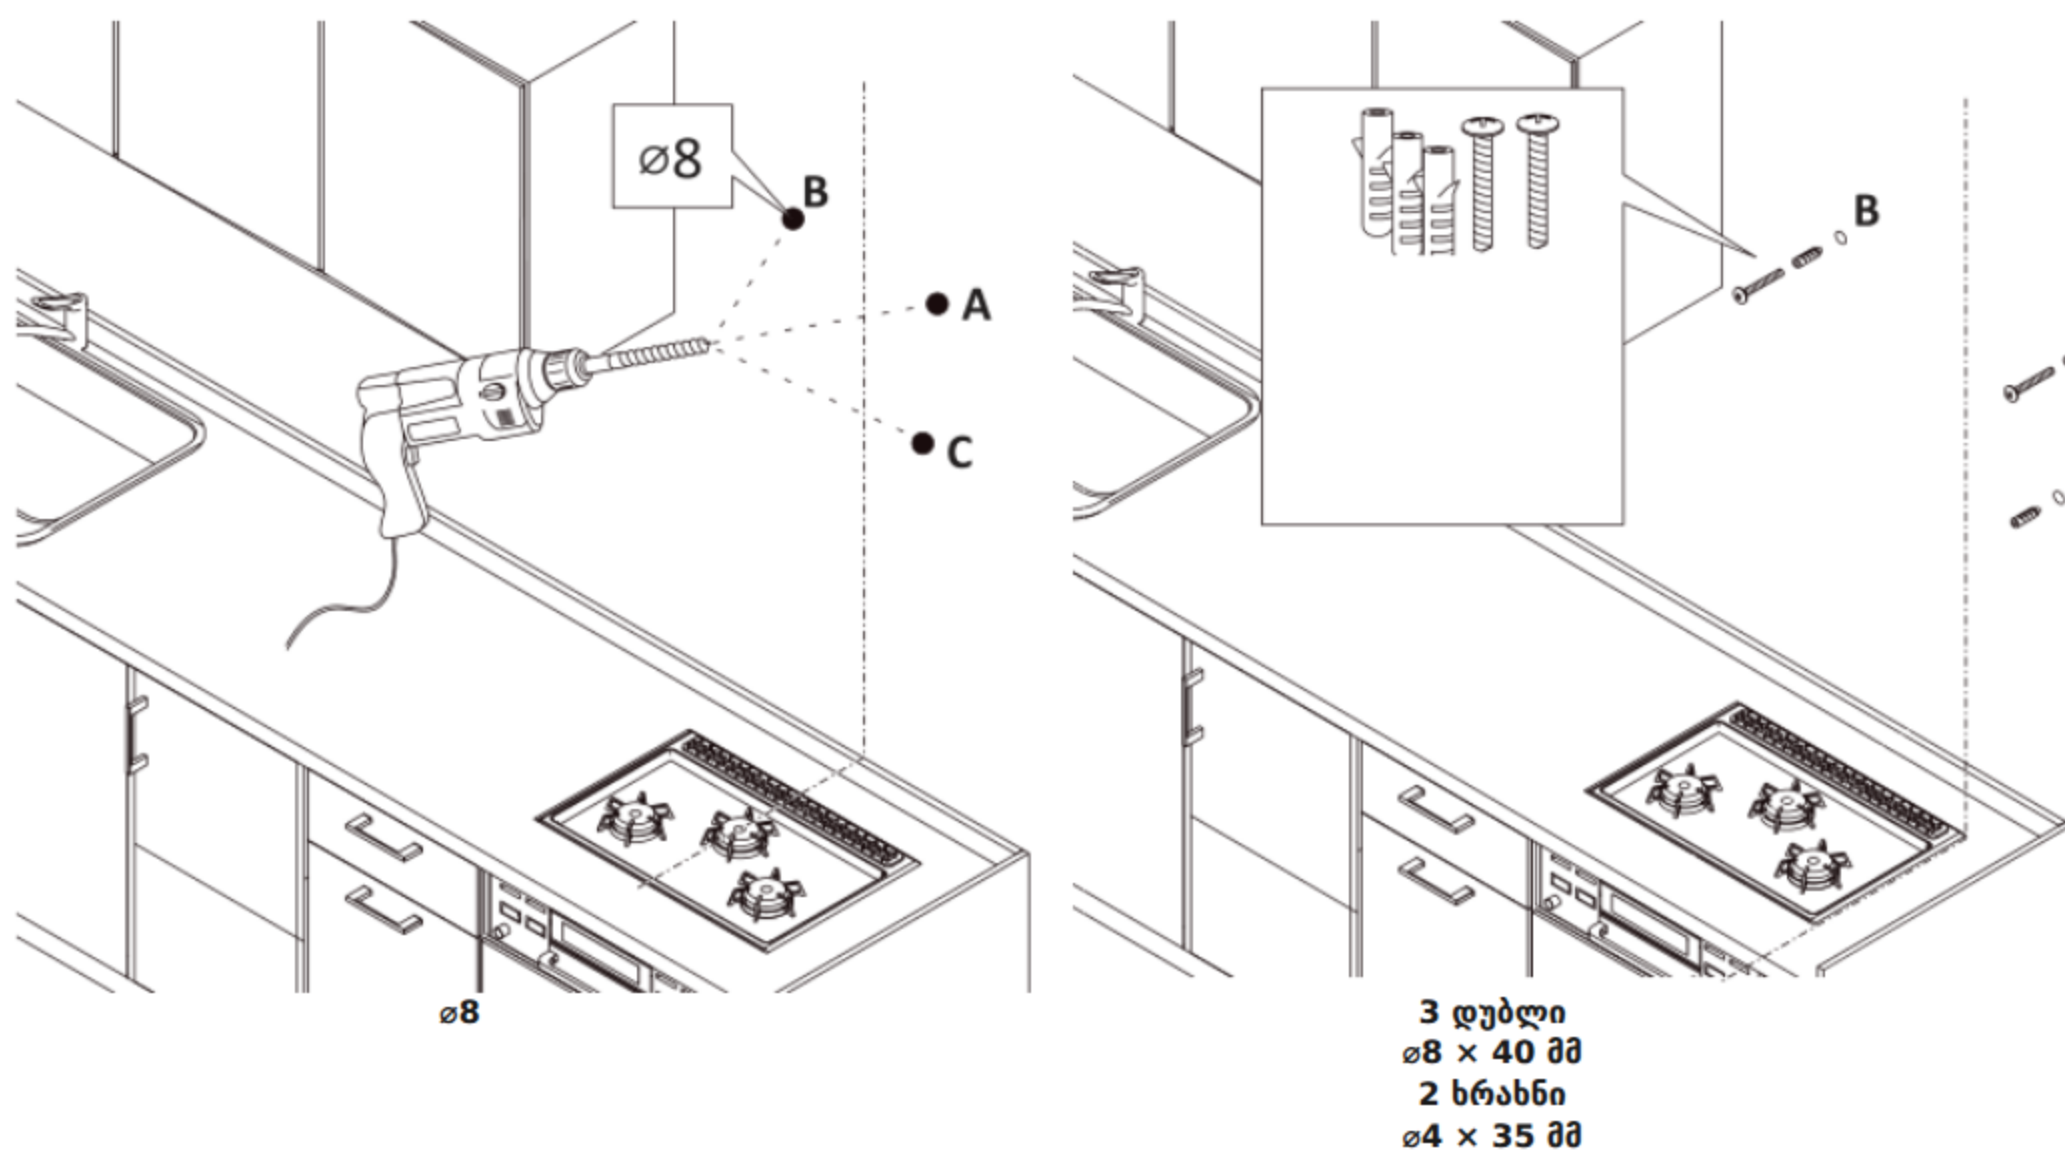

5. ჩაუხრახნეთ ხრახნები ბოლომდე, დაუტოვეთ 10 მმ გარეთ.

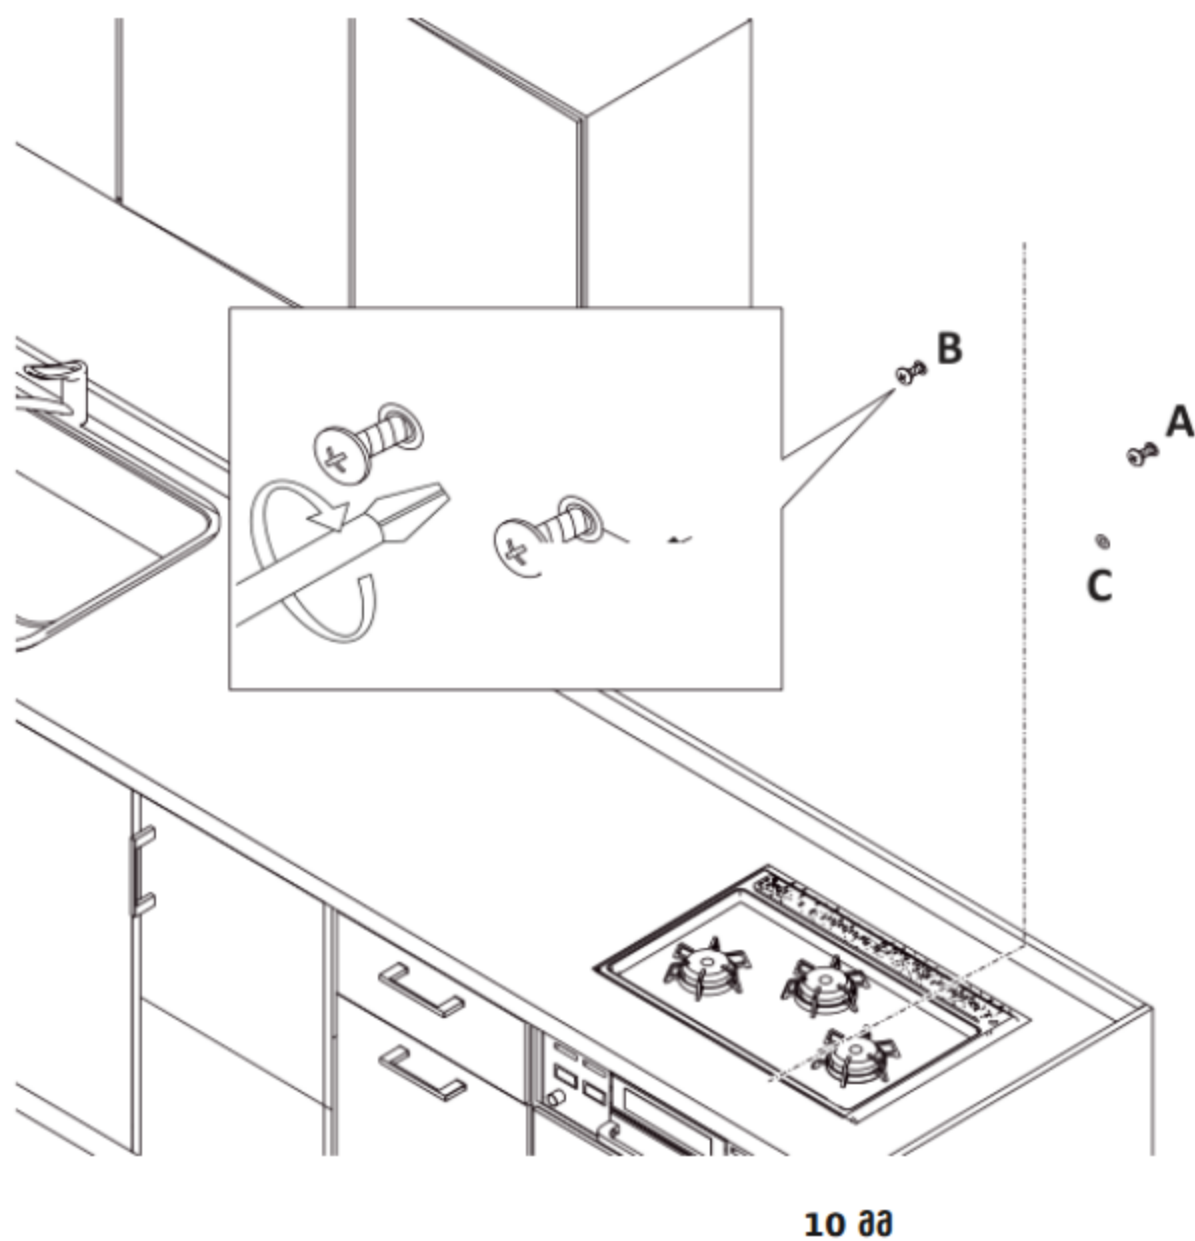

6. გაზომეთ და გაუკეთეთ ორი ხვრელი ძირითადი ბლოკის დასამაგრებლად. ჩადეთ დუბლები და ხრახნები, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით.

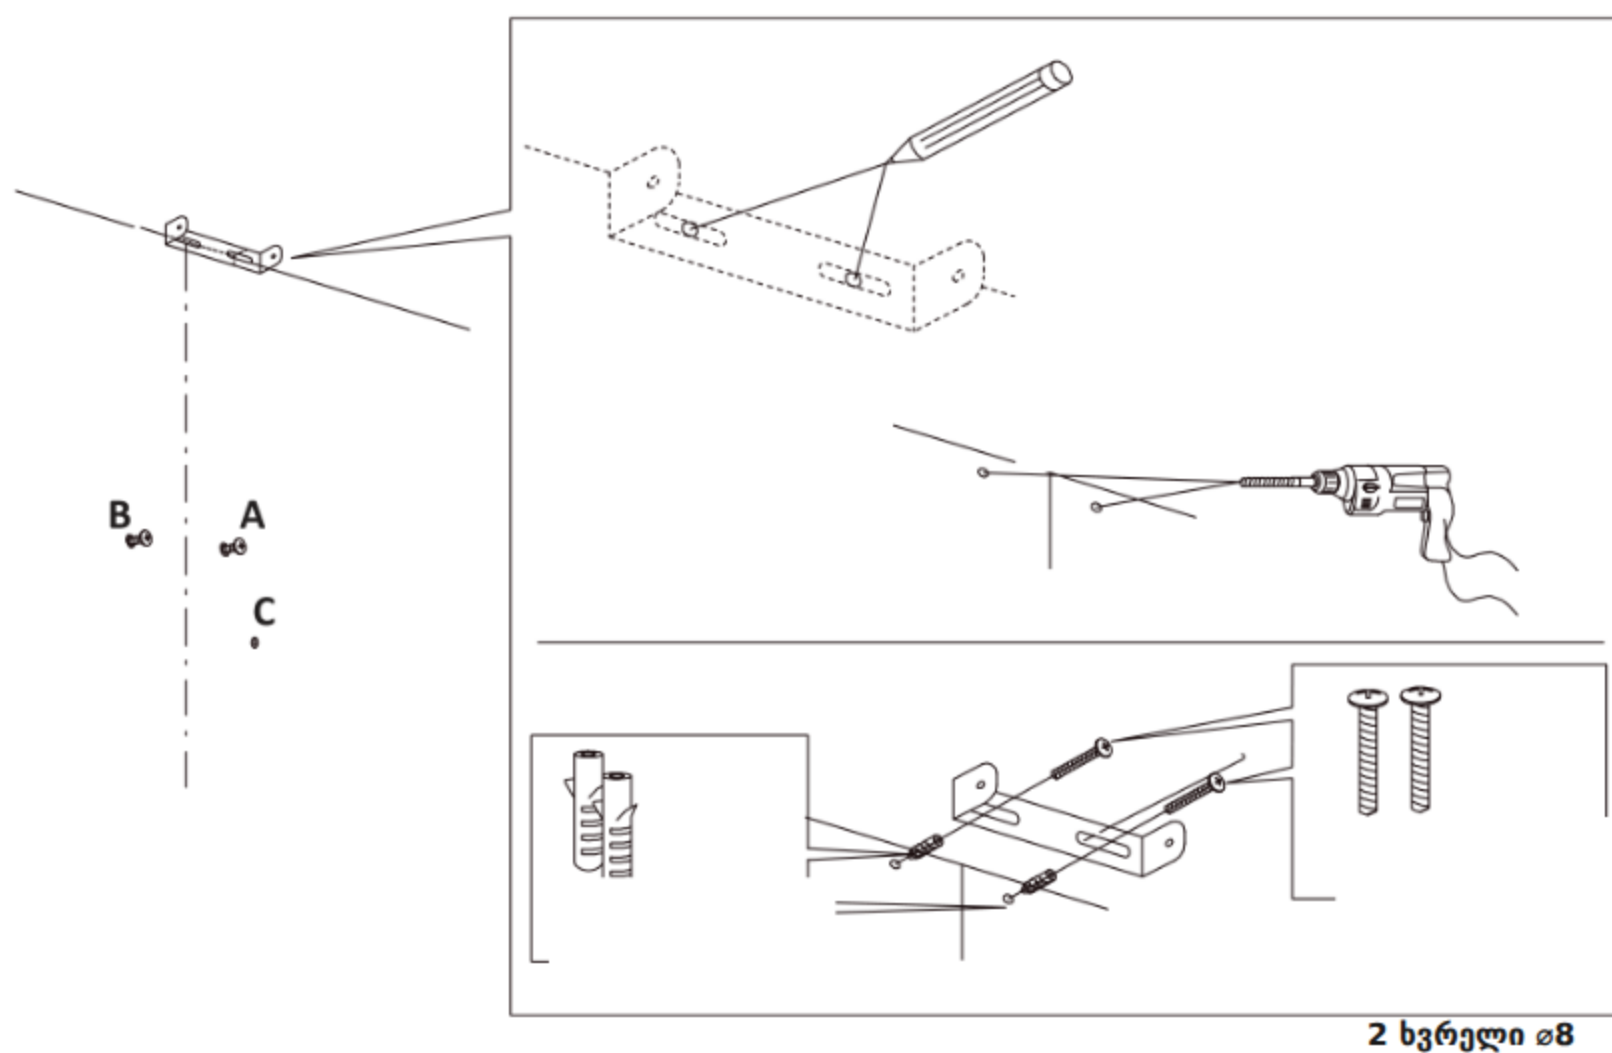


2 დუბლი $\varnothing 8 \times 40$ მმ


2 ხრახნი $\varnothing 4 \times 35$ მმ

2 ხვრელი $\varnothing 8$


7. დაამონტაჟეთ უკუსარქველი, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით.

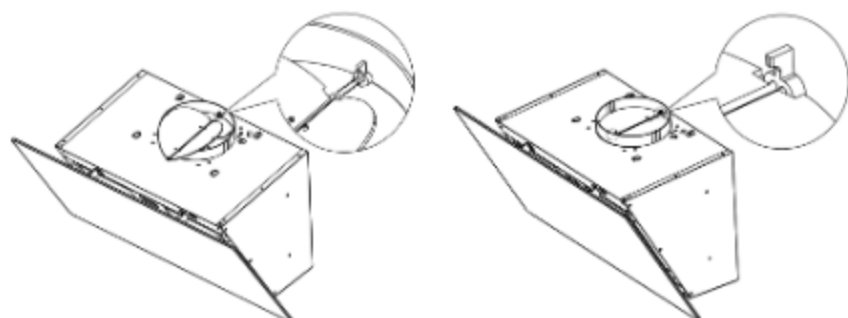

8. ჩამოკიდეთ ძირითადი ბლოკი დასამაგრებელზე.

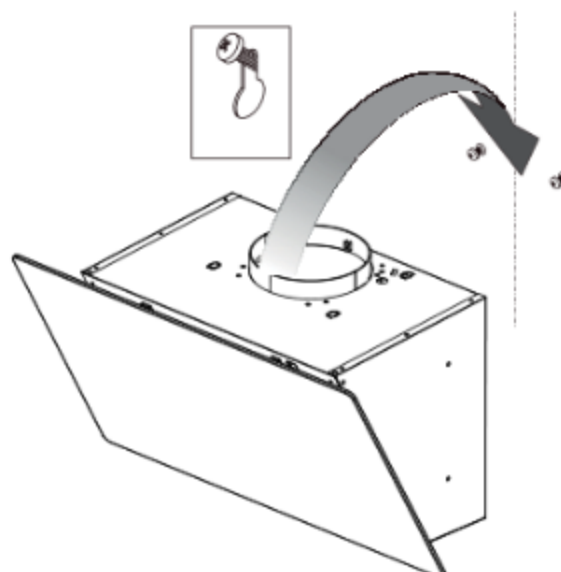


9. ჩაუხრახნეთ ბოლომდე ხრახნები, რომლებზეც ჩამოკიდებულია ძირითადი ბლოკი.

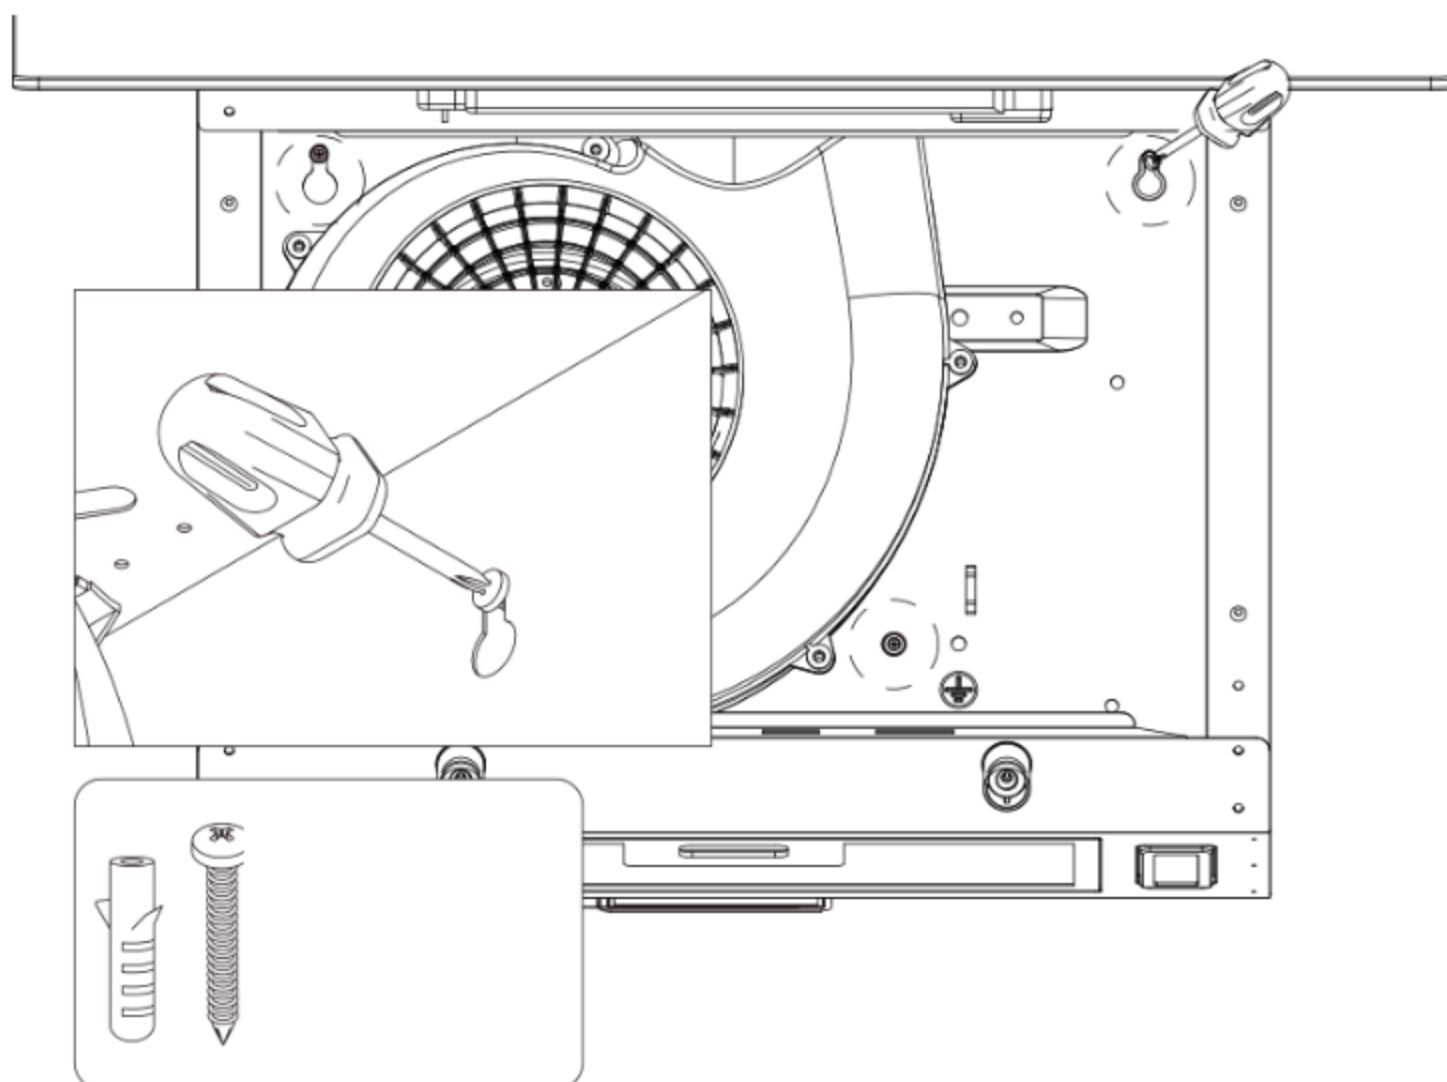


3 დუბლი $\varnothing 8 \times 40$ მმ

3 ხრახნი $\varnothing 4 \times 35$ მმ

10. მიაერთეთ გოფრირებული მილი (კომპლექტში) ძირითად ბლოკზე. მოუჭირეთ სამაგრი მილს. ასწიეთ დეკორატიული ყუთის სამაგრები.

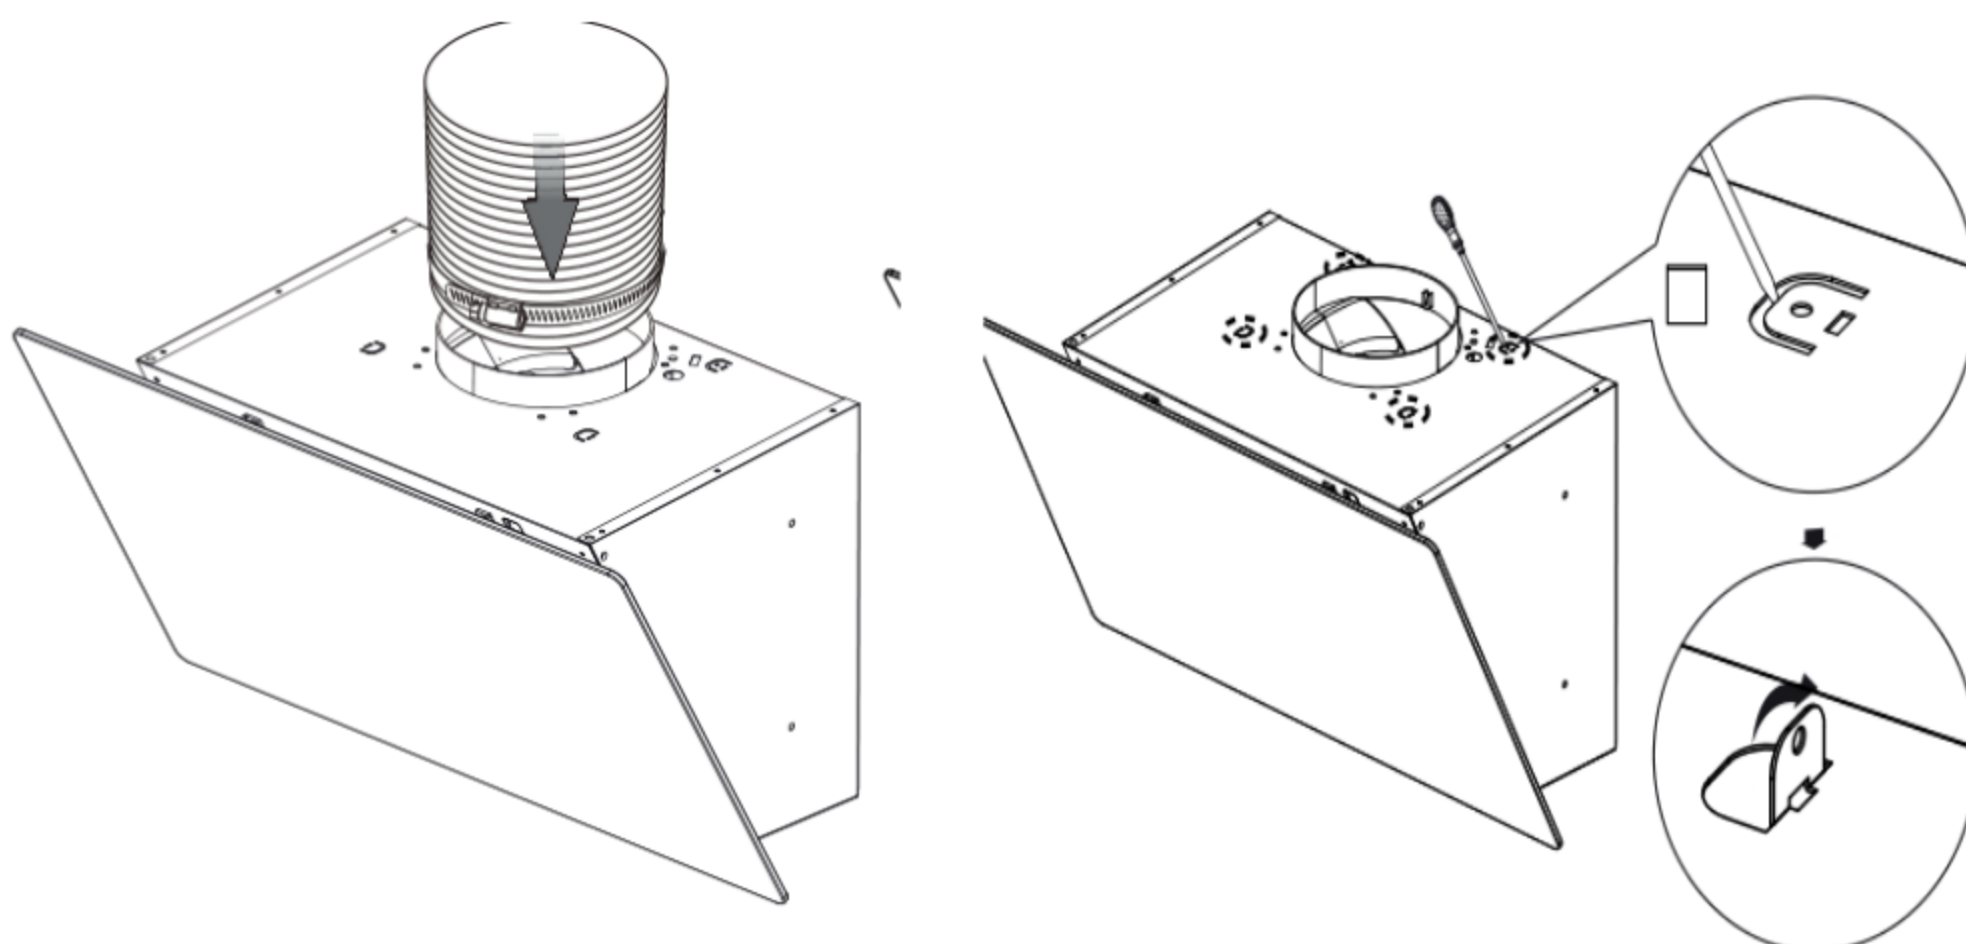

მართვის პანელი

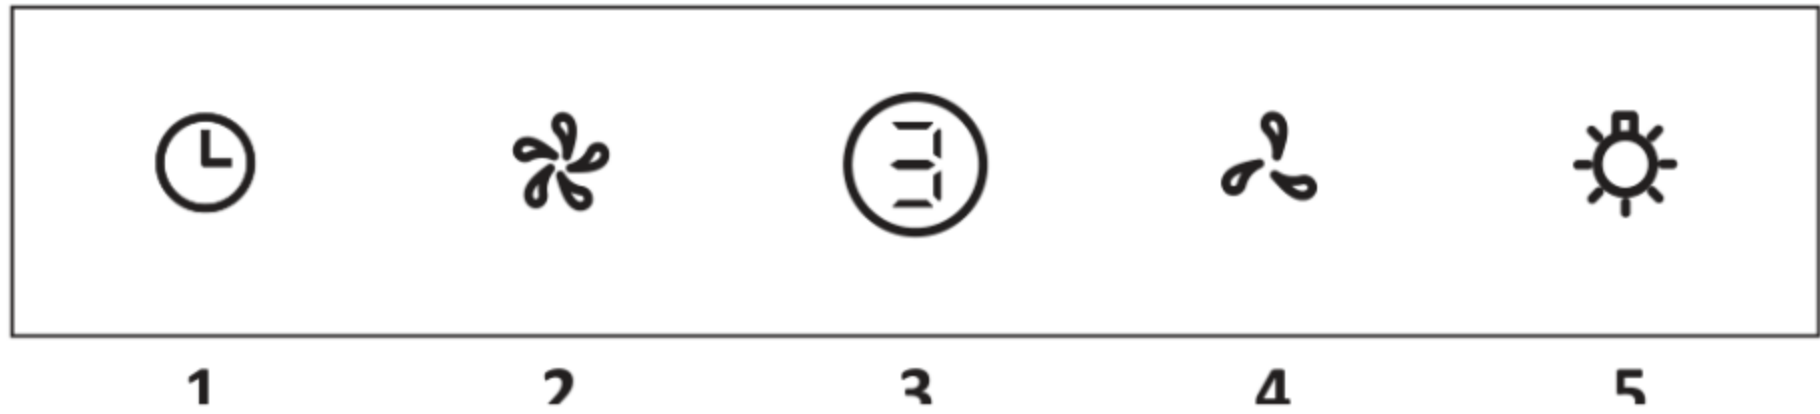

1. ავტომატური გამორთვის ტაიმერის გააქტიურების ღილაკი.
2. ვენტილატორის სიჩქარის გაზრდის ღილაკი.
3. კვების ღილაკი / დისპლეი.
4. ვენტილატორის სიჩქარის შემცირების ღილაკი.
5. განათების მართვის ღილაკი.

1. მიაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელთან.
2. დააჭირეთ ღილაკს «⬆» — მოწყობილობა ჩაირთვება და ყველა ღილაკის ინდიკატორი აინთება.
3. დააჭირეთ ღილაკს «*» — მოწყობილობა დაიწყებს მუშაობას ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე, დისპლეიზე გამოჩნდება «1». განაგრძეთ ღილაკზე დაჭერა სიჩქარის დონის გასაზრდელად: «0» → «1» → «2» → «3».
4. დააჭირეთ ღილაკს «▼» — მოწყობილობა დაიწყებს მუშაობას ყველაზე მაღალ სიჩქარეზე, დისპლეიზე გამოჩნდება «3». განაგრძეთ ღილაკზე დაჭერა სიჩქარის დონის შესამცირებლად: «3» → «2» → «1» → «0».

შენიშვნა

თუ დაყენებულია სიჩქარის დონე «0», მოწყობილობა გადადის მოლოდინის რეჟიმში: ვენტილატორი ჩერდება, ამასთან განათება აგრძელებს მუშაობას, თუ ის ჩართული იყო.

5. დააჭირეთ ღილაკს «⊙», განათების ჩასართავად/გამოსართავად.
6. დააჭირეთ ღილაკს «⊙», გამორთვის ტაიმერის გასააქტიურებლად (ღილაკზე დაჭერა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა გამწოვი მუშაობს) — დისპლეიზე დაიწყებს ციმციმს «9». დააჭირეთ ღილაკებს «▼» და «*», ტაიმერის მნიშვნელობის 0-დან 9 ნუთამდე დასარეგულირებლად. არჩეული მნიშვნელობა იციმციმებს 3 წამის განმავლობაში, რის შემდეგაც შეინახება.
7. დაყენებული დროის გასვლის შემდეგ გამწოვი ავტომატურად გამოირთვება. თუ არჩეული იყო მნიშვნელობა «0», ის გამოირთვება დაუყოვნებლივ.

ჰაერის რეცირკულაცია

გამწოვის მუშაობა რეცირკულაციის რეჟიმში ნიშნავს, რომ მოწყობილობა შეიწოვს ორთქლს საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირიდან და აბრუნებს სუფთა ჰაერს უკან ოთახში კორპუსში არსებული გამოსასვლელი ხვრელებით. რეკომენდებულია ამ მუშაობის რეჟიმის არჩევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამწოვი არ გამოიყენება ძალიან ინტენსიურად.

რეცირკულაციის რეჟიმის გამოსაყენებლად, საჭიროა დააყენოთ ნახშირის ფილტრი. მისი დაყენების შემდეგ გამწოვი ავტომატურად იმუშავებს რეცირკულაციის რეჟიმში.

მომსახურება და მოვლა


ყურადღება!

- ყოველთვის გამოაერთეთ მოწყობილობა ელექტროკვებიდან მისი წმენდის ან ტექნიკური მომსახურების ჩატარებამდე.
- წმენდისას წყალი არ უნდა მოხვდეს ძრავზე, გადამრთველებზე და სხვა ელექტრულ ნაწილებზე. გამოიყენეთ მხოლოდ მსუბუქად დასველებული ქსოვილი, არასდროს დაასხათ წყალი კორპუსზე.
- წმენდის დასრულების შემდეგ ჩართეთ გამწოვი მხოლოდ მისი ყველა ზედაპირის სრული გაშრობის შემდეგ.

ცხიმდამტევი ფილტრის წმენდა

ცხიმდამტევი ფილტრი განმინდეთ სამ თვეში ერთხელ. ამისათვის:

1. მოხსენით ფილტრი გამწოვიდან.
2. ჩამორეცხეთ ფილტრი წყალში საწმენდი საშუალებით, რის შემდეგაც საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ საშუალება თბილი წყლით. ფილტრის რეცხვა ასევე დასაშვებია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
3. როდესაც ფილტრი სრულად გაშრება, დააყენეთ ის უკან გამწოვზე.

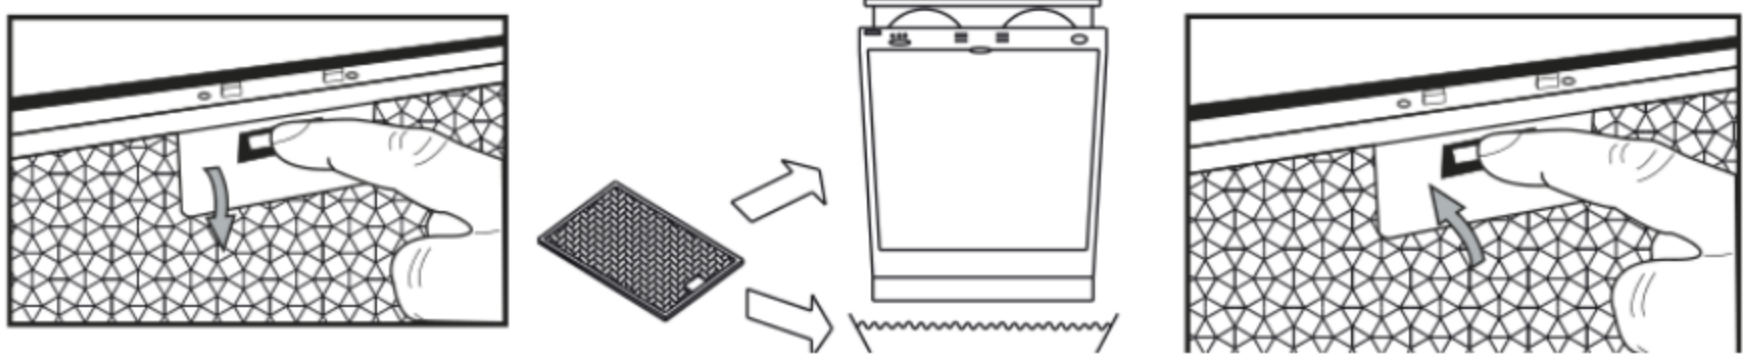

შენიშვნა

ფილტრმა შესაძლოა უმნიშვნელოდ შეიცვალოს ფერი რამდენიმე წმენდის შემდეგ. ეს ნორმალური მოვლენაა და არ მოქმედებს გამწოვის მუშაობის ეფექტურობაზე.

ყურადღება! თუ წმენდა ჩატარებულია არასწორად, არსებობს ხანძრის რისკი.

ნახშირის ფილტრების შეცვლა



ნახშირის ფილტრი არ შედის მიწოდების კომპლექტში.

ნახშირის ფილტრის შეცვლა რეკომენდებულია 4-6 თვეში ერთხელ.

ყურადღება!

ნახშირის ფილტრის რეცხვა აკრძალულია. ძველი ფილტრები უნდა გადამუშავდეს და შეიცვალოს ახლით.

1. მოხსენით ცხიმდამტევი ფილტრი გამწოვიდან.
2. ამოიღეთ ძველი ნახშირის ფილტრი და შეცვალეთ ახლით.
3. დააყენეთ ცხიმდამტევი ფილტრი უკან.

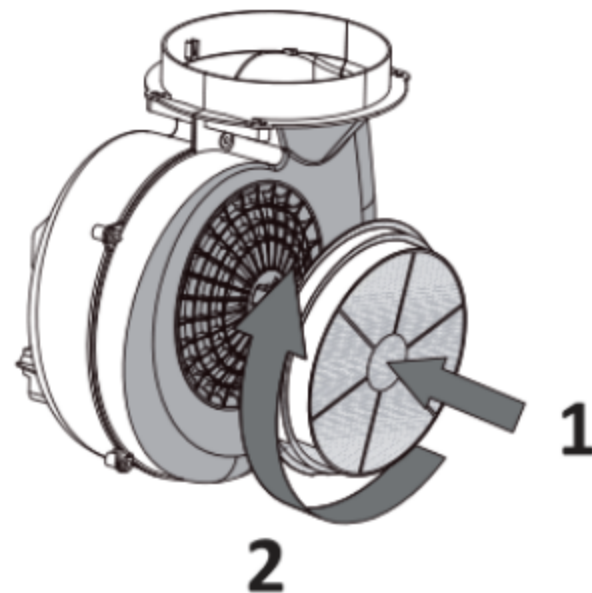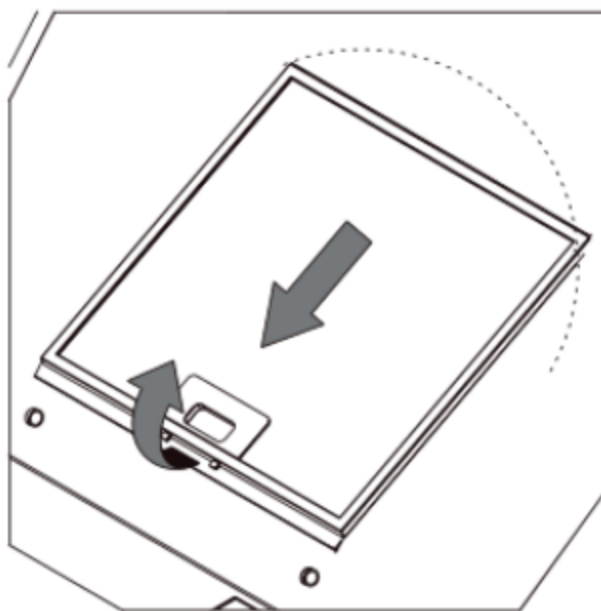

რეგულარულად განმინდეთ გამწოვის ზედაპირები. კორპუსსა და დეკორატიულ ყუთზე დაბინძურების მოსაშორებლად გამოიყენეთ რბილი საპნიანი ხსნარი ან სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აგრესიული ტუტეები ან აბრაზივები, საწმენდი ფხვნილები და ჭურჭლის სარეცხი ნარევეები, ასევე მყარი ღრუბლები, რომლებსაც შეუძლიათ მონყობილობის ზედაპირის დაფხაჭვნა.

ნათურების შეცვლა

განათების ნათურების შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	FD02	FD03SS
სავაჭრო ნიშანი	DEXP	
კვების პარამეტრები	220-240 ვ ~ 50 ჰც	
დაცვის კლასი ელექტროდენის დარტყმისგან	I	
ნომინალური სიმძლავრე	110 ვტ	
მოხმარებული სიმძლავრე	114 ვტ	
ნომინალური დენის ძალა	0,5 ა	
განათების ტიპი	LED ნათურა	
ერთი ნათურის მოხმარებული სიმძლავრე	2 ვტ	2 ვტ
მართვა	სენსორული მართვა	
სინქარის რაოდენობა	3	
ხმაურის დონე	64 დბ	
ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი	IPX0	
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი	Y	
კვების კაბელის სიგრძე	1,5 მ	
საპაერო არხის დიამეტრი	15 სმ	
გაბარიტები (სიგანე × სიმაღლე × სიღრმე)	60 × 33 × 32 სმ	
წმინდა წონა	8,1 კგ	
კომპლექტაცია	• მონყობილობა. • საპაერო არხი. • სამაგრი კომპლექტი. • ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო.	

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მონყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „დამონტაჟება“.
- მონყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად ოთახებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის დროს 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის დროს არაუმეტეს 80%. ოთახებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მონყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
 - ამოიღეთ მონყობილობიდან ყველა შიდა აქსესუარი, თუ ისინი არსებობს, და ცალკე შეფუთეთ ისინი;
 - დარწმუნდით მონყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიფუთოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან აპკში, კრიტიკულ ადგილებში გოფირებული მუყაოს გამაძლიერებლებით);
 - საიმედოდ დააფიქსირეთ მონყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაში;
 - გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
 - უზრუნველყოთ უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვისა და დეტვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მონყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მონყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ ნაწარმის გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად, ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრული და ელექტრონული მონყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, კანონმდებლობის შესაბამისად. ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. ნაწარმის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ სანარმოს.
- მონყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მონყობილობას.

მწარმოებელი: ცინდაო სინბან ელექტრონიკ ეპლაინსიზ კო., ლტდ.
შოსე ვანფუხე №77, ზონა ხუანდაო, ქ. ცინდაო, პროვ. შანდუნი, ჩინეთი.

Manufacturer: Qingdao Xingbang Electronic Appliances Co., Ltd.
No.77 Wanfuhe Road, Huangdao Zone, Qingdao City, Shandong Province, P. R. China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიკს, ს/კ 405791674.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და მისი გარეგანი სახე შესაძლოა შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

FAR



ნაწარმი დამზადებულია (თვე.წელი): _____ V.1

[illegible]

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს უფასო შეკეთებას ან იმ ელემენტების შეცვლას, რომლებიც გაუმართავი გახდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია მიმდინარეობდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. შეკეთება ან ელემენტების შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 120 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებული კაბელები, ანტენები და ადაპტერები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, კომპლექტში მიწოდებული (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პუ-თი), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შალითები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარებიან ბუნებრივ ცვლას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის შედეგად (მოკლე შერთვები, წარმოქმნილი აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეერთებულ ნაწარმზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ბზარები, ტრეშინები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, ჩამონატეხები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გვერდითი მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით, კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური უბედურებები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებით, რომელთა გათვალისწინებაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვართან ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენების გამო.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, საკუთნოებების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობდა წინამდებარე ნაწარმთან შეერთებაში.

