ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

გამწოვი
SB52SS
SB60SS

DEXP

შინაარსი

მოწყობილობის დანიშნულება **4**

უსაფრთხოების ზომები **4**

მოწყობილობის სქემა **5**

დამონტაჟება **5**

მოწყობილობის ზომები 5

ტექნიკური მახასიათებლები **8**

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია **9**

მართვის პანელი 9

ექსპლუატაცია 9

მომსახურება და მოვლა **10**

მოწყობილობის კორპუსის წმენდა 10

ნათურების შეცვლა 10

ცხიმდამჭერი ფილტრის წმენდა 10

ნახშირის ფილტრის შეცვლა 11

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა **12**

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები **13**

დამატებითი ინფორმაცია **14**

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

მოხარულები ვართ შემოგთავაზოთ თქვენ ნაწარმი და მოწყობილობები, შემუშავებული და დამზადებული მაღალი ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ წინამდებარე სახელმძღვანელო და გამოიყენოთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

სამზარეულოს გამწოვი — მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ჰაერის გასაწმენდად კვამლისგან, საკვების თბური დამუშავებისას წარმოქმნილი წვის პროდუქტებისგან, ორთქლისგან, სუნისგან და სხვა არასასურველი მინარევებისგან.


უსაფრთხოების ზომები

- გამწოვი განკუთვნილია მხოლოდ ისეთი საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის ზემოთ დასამონტაჟებლად, რომელსაც არ გააჩნია ოთხზე მეტი გამათბობელი ან სანთურა.
- არ გამოიყენოთ გამწოვი წვის პროდუქტების გამოსატანად (ბოილერების, ბუხრების და სხვათა). არ მიაერთოთ გამწოვი საკვამურებზე, რომლებიც გამოიყენება წვის პროდუქტების გამოსატანად.
- არაელექტრული ხელსაწყოებით (მაგალითად, გაზქურით) გამწოვის გამოყენებისას, უზრუნველყოთ ოთახის საკმარისი ვენტილაცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამონაბოლქვი გაზის უკუთრიალი. უზრუნველყოთ სუფთა ჰაერის მუდმივი მიწოდება ქუჩიდან.
- იყავით ფრთხილად, ვინაიდან გამწოვის ნაწილები შეიძლება ძლიერ გახურდეს მუშაობის დროს.
- არ შეეხოთ ნათურას მოწყობილობის მუშაობის დროს, ასევე მისი გამორთვიდან ნახევარი საათის განმავლობაში.
- არ დაუშვათ ღია ცეცხლის წარმოქმნა გამწოვის ქვეშ. გაზქურის გამოყენებისას დაარეგულირეთ ალის სიმაღლე ისე, რომ ის ეხებოდეს მხოლოდ ჭურჭლის ფსკერს და არ სცილდებოდეს მის კიდეებს.
- არ ჩართოთ გაზქურა ჭურჭლის გარეშე, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზიანოს გამწოვის ფილტრები და გამოიწვიოს ხანძრის რისკი.
- გამოყენების დასრულების შემდეგ, გამწოვის წმენდის ან მომსახურების დაწყებამდე გამორთეთ ის და გამოაერთეთ ელექტროქსელიდან.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა კვების კაბელის, შტეკერის ან სხვა ნაწილების დაზიანების შემთხვევაში, ასევე დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს მათი აღმოჩენისას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობს პირი, რომელიც პასუხისმგებელია მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვებმა თამაში მოწყობილობით.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია მოწყობილობის არასწორი მონტაჟითა და ექსპლუატაციით.

მოწყობილობის სქემა

ყურადღება!

წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული ყველა სქემა წარმოდგენილია მხოლოდ საცნობაროდ და შესაძლოა განსხვავდებოდეს მოწყობილობის ფაქტობრივი გარეგანი სახისგან.

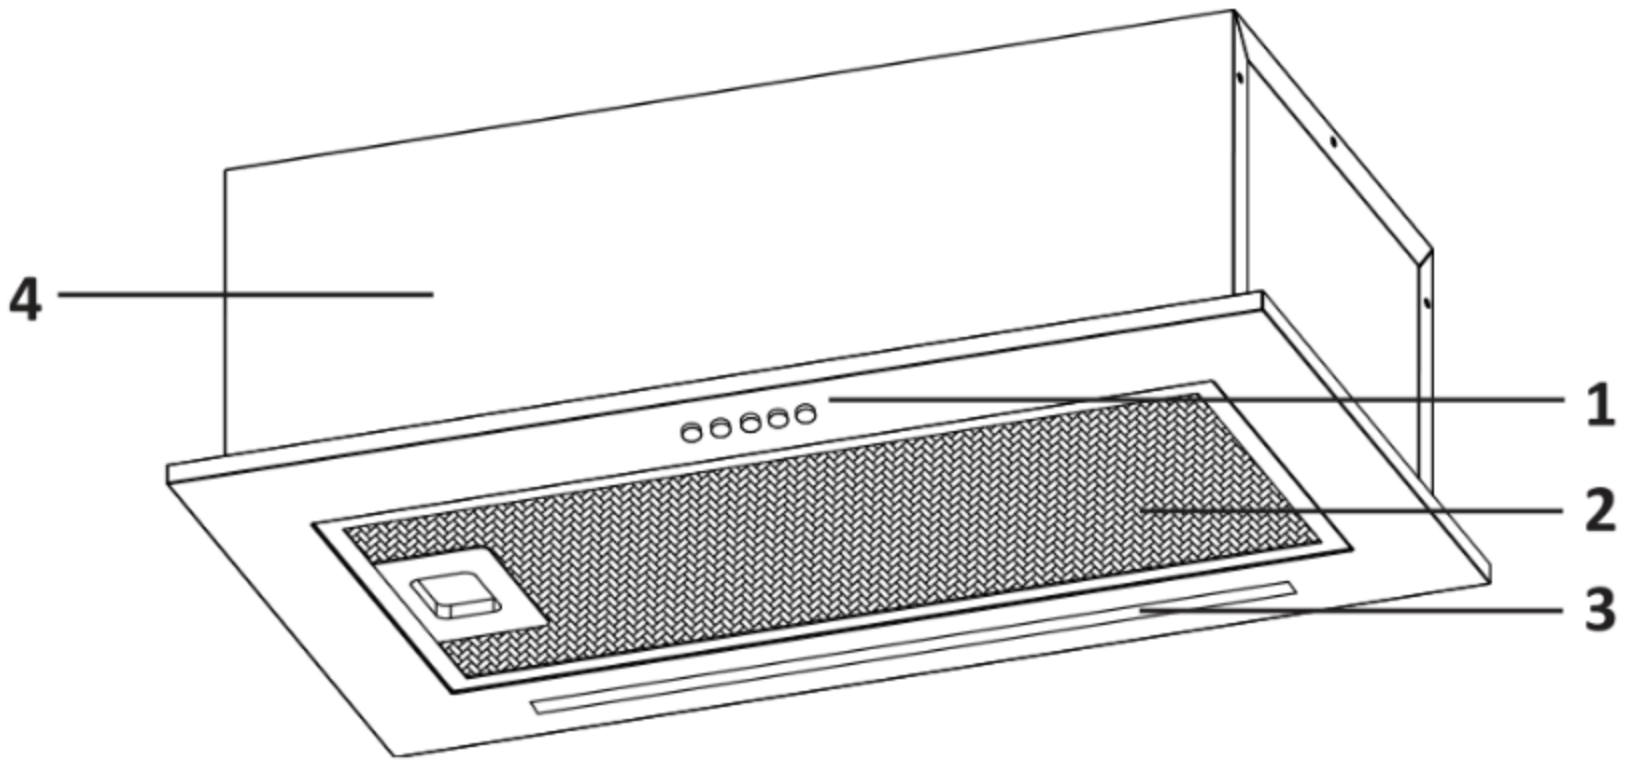


1. მართვის ღილაკები.
2. ალუმინის ფილტრი.
3. განათების ნათურა.
4. მოწყობილობის კორპუსი.


დამონტაჟება


დამონტაჟებამდე შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა თქვენი ელექტროქსელის კვების პარამეტრები მოწყობილობის კვების პარამეტრებს. არ ჩართოთ მოწყობილობა ელექტროქსელში, სანამ ის სრულად არ იქნება აწყობილი და დამონტაჟებული. მოცემული გამწოვი წარმოადგენს ჩასაშენებელ მოწყობილობას, რომლის დამონტაჟებაც ხდება სპეციალურ დეკორატიულ ყუთში (არ შედის მიწოდების კომპლექტში).

- მანძილი გამწოვის ქვედა კიდესა და ელექტრო საჭმლის მოსამზადებელ ზედაპირს შორის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 650 მმ-ს, ხოლო გაზქურასთან მიმართებაში — არაუმეტეს 750 მმ-ს.

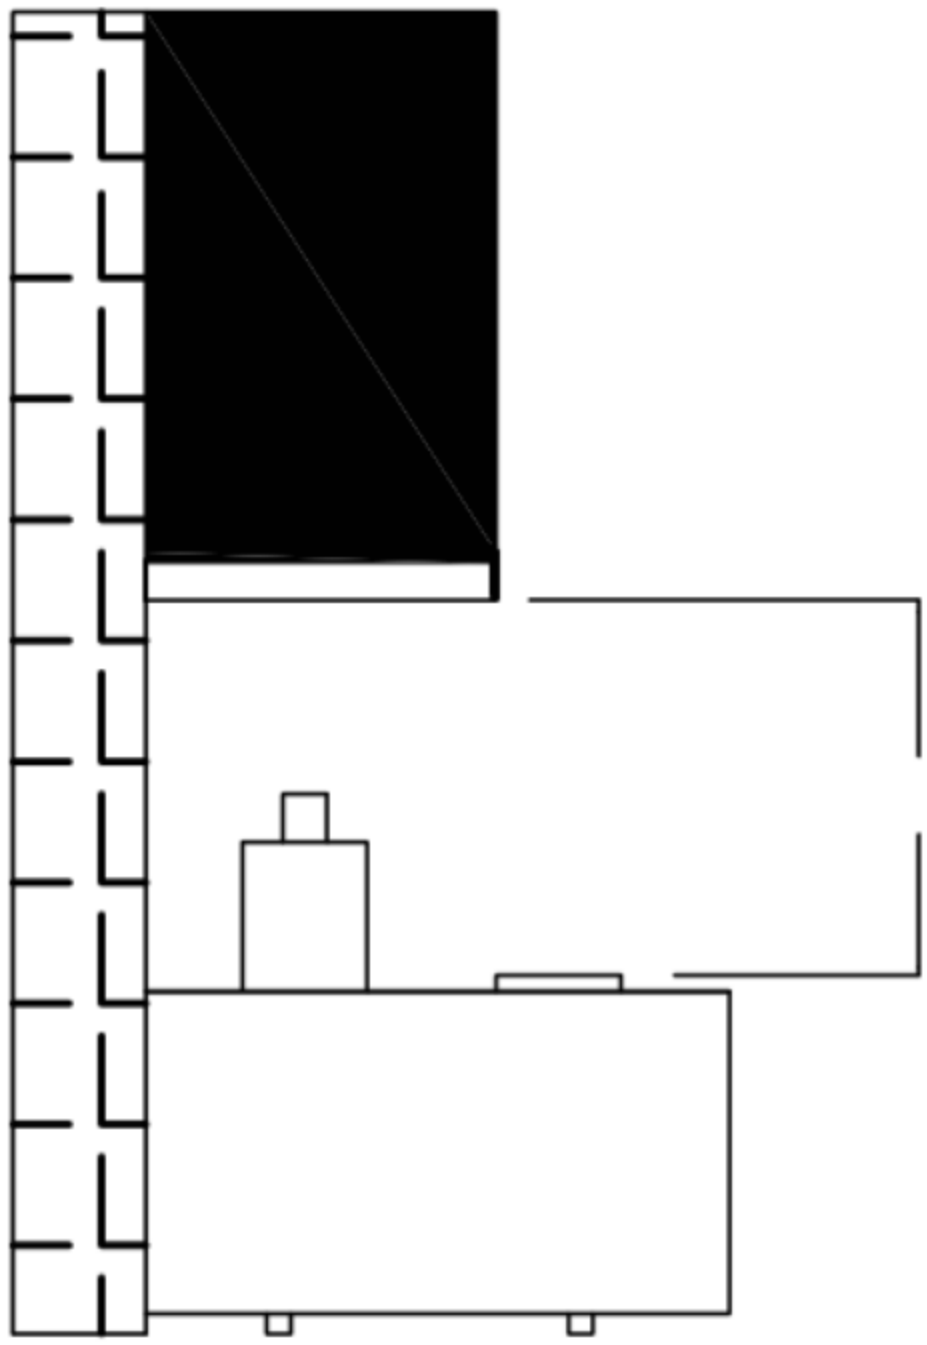

- მოამზადეთ ნიშა, სადაც ჩაშენდება გამწოვი.
- ქვემოთ მოცემული ნახაზის გამოყენებით მოამზადეთ ხვრელი გამწოვისთვის.

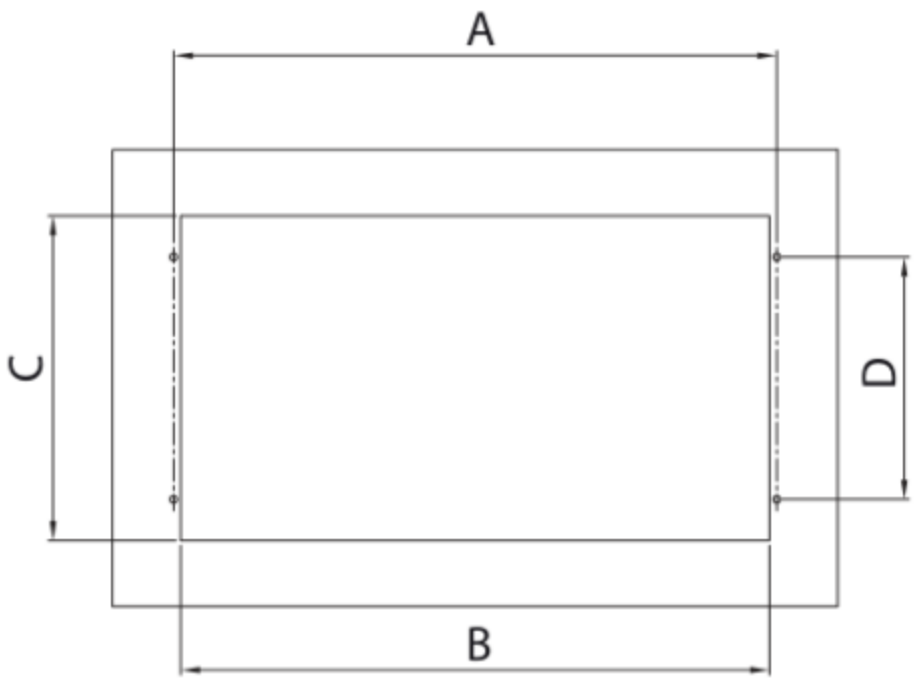


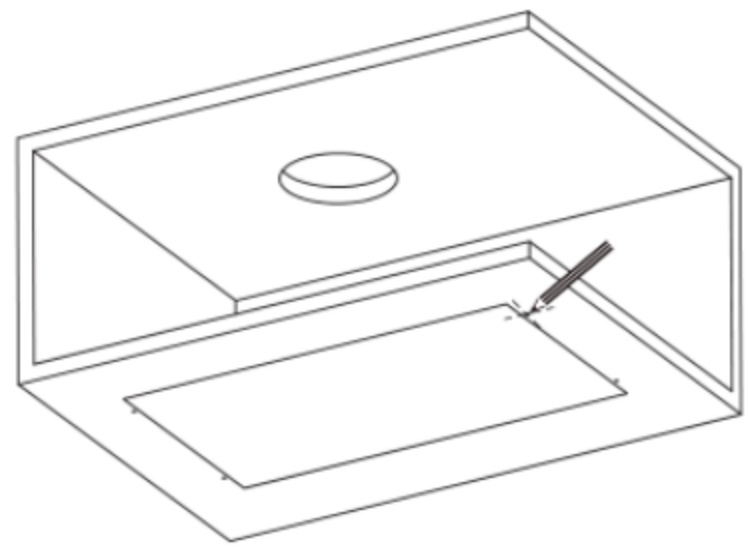


A	499/579
B	487/567
C	268
D	200

შენიშვნა: ყველა ზომა მითითებულია მილიმეტრებში.


1. ჯერ დაშალეთ გამწოვი: მოხსენით ფილტრი და დეკორატიული პანელი, ამოხრახნეთ 4 ხრახნი.
2. მიაერთეთ ალუმინის საჰაერო არხის მილი (არ შედის მიწოდების კომპლექტში) ვენტილაციის ხვრელზე. მილის რეკომენდებული დიამეტრია 150 მმ. გაითვალისწინეთ, რომ საჰაერო არხის მოხრები უნდა იყოს 90°-იანი კუთხით. შემდეგ მიაერთეთ გამწოვი მილზე, ქვემოთ მოცემული სქემის მიხედვით.

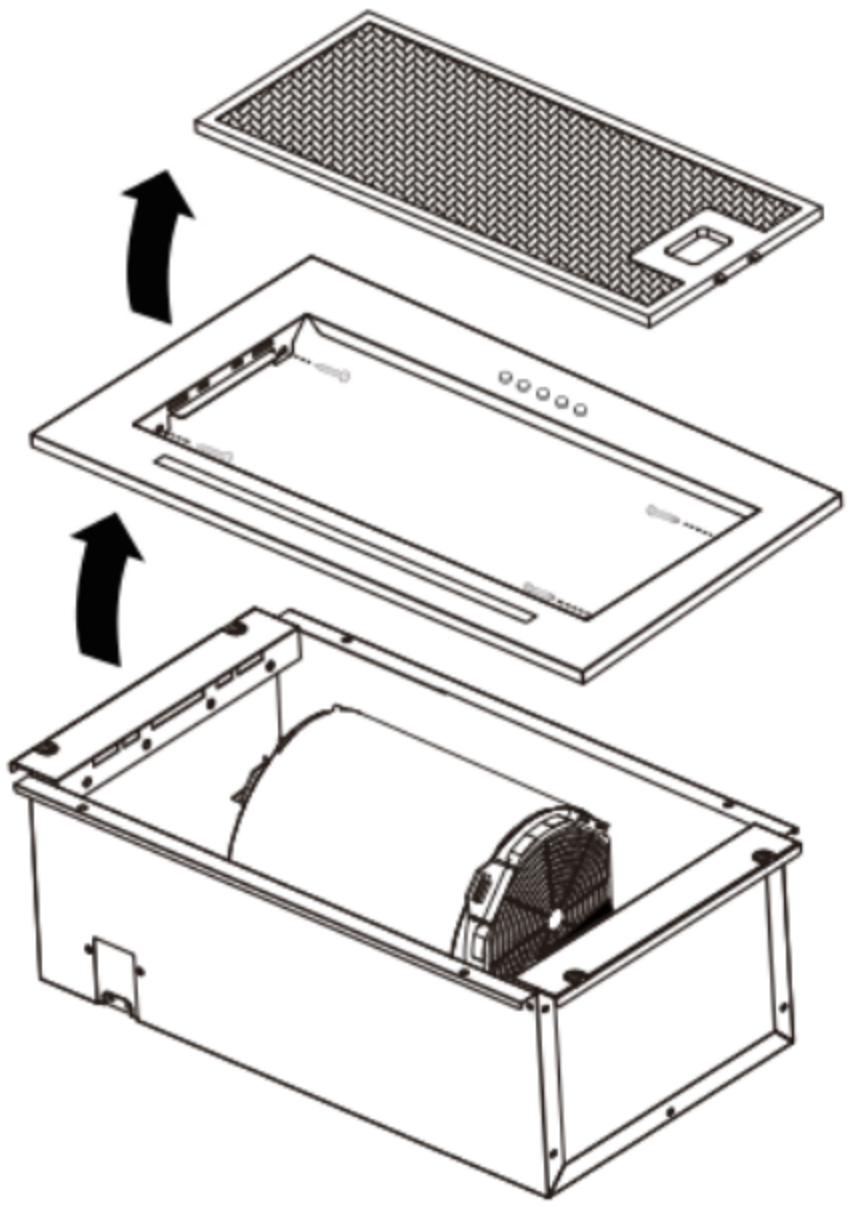


1

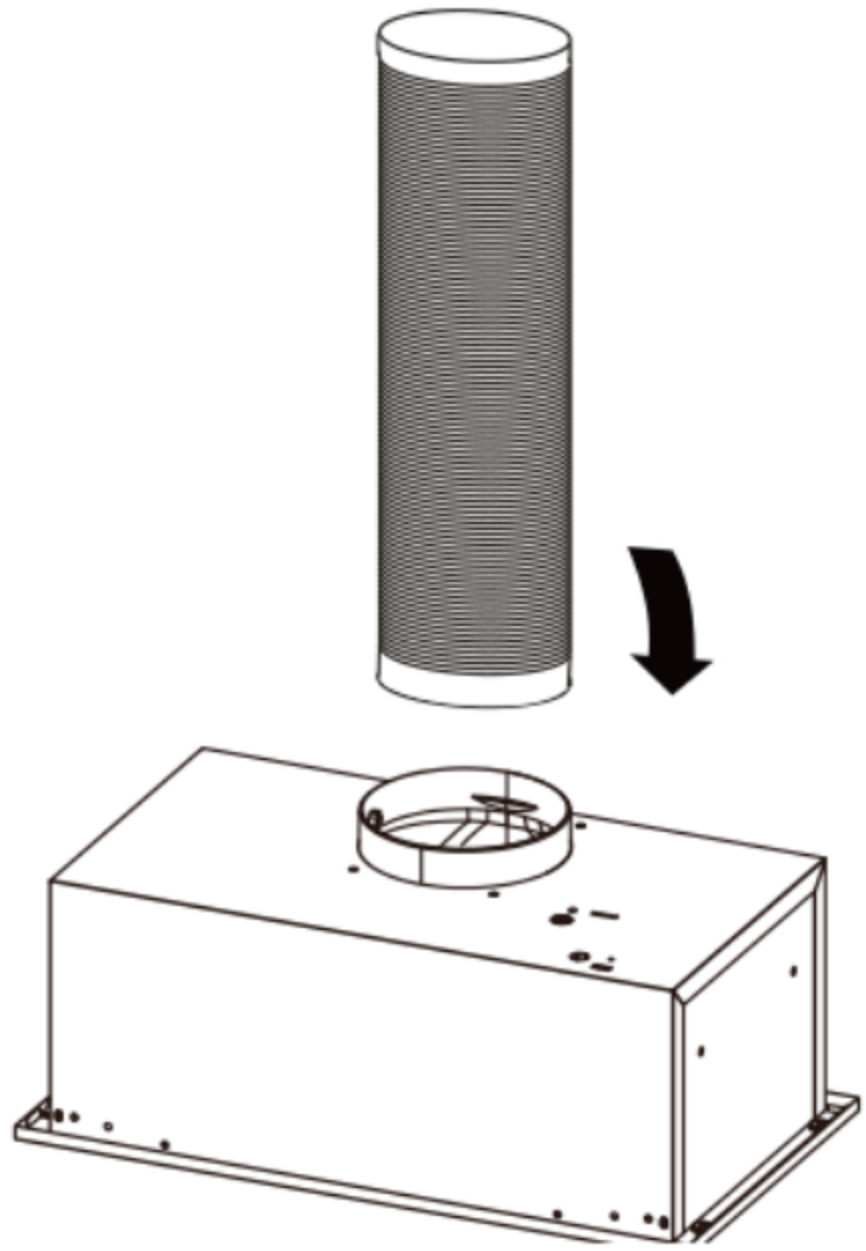

3. ჩამაგრეთ გამწოვი ნიშაზე 4 ხრახნის საშუალებით (შედის კომპლექტში).
4. დააყენეთ დეკორატიული პანელი.
5. დააყენეთ ფილტრი.

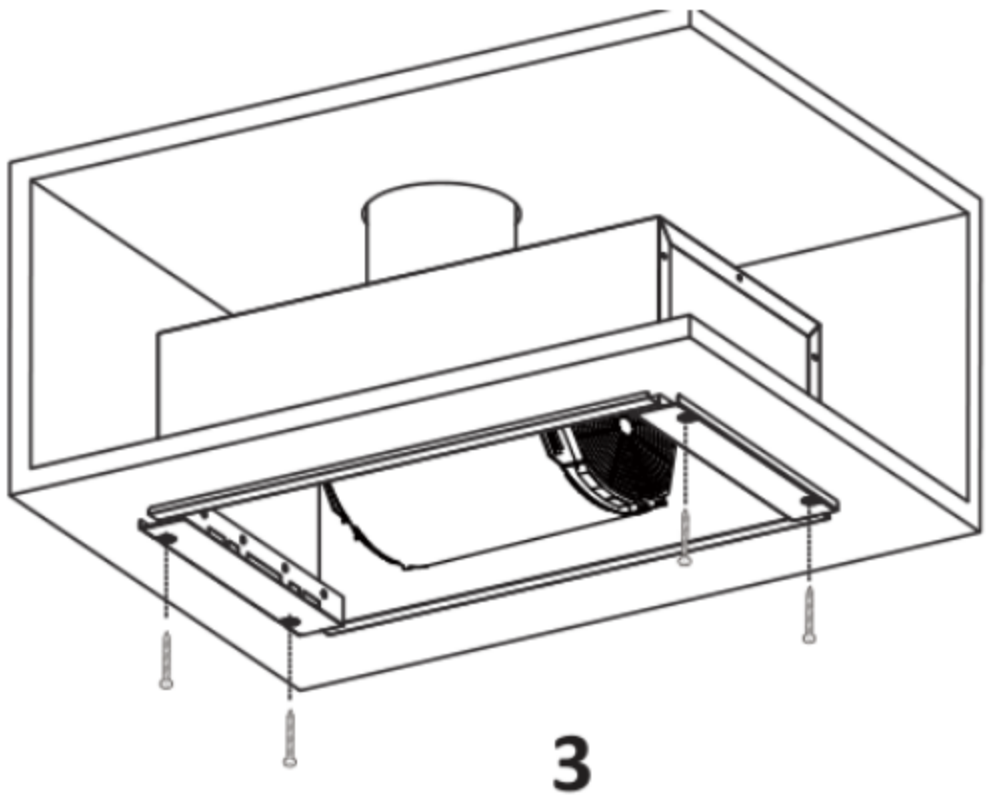

3

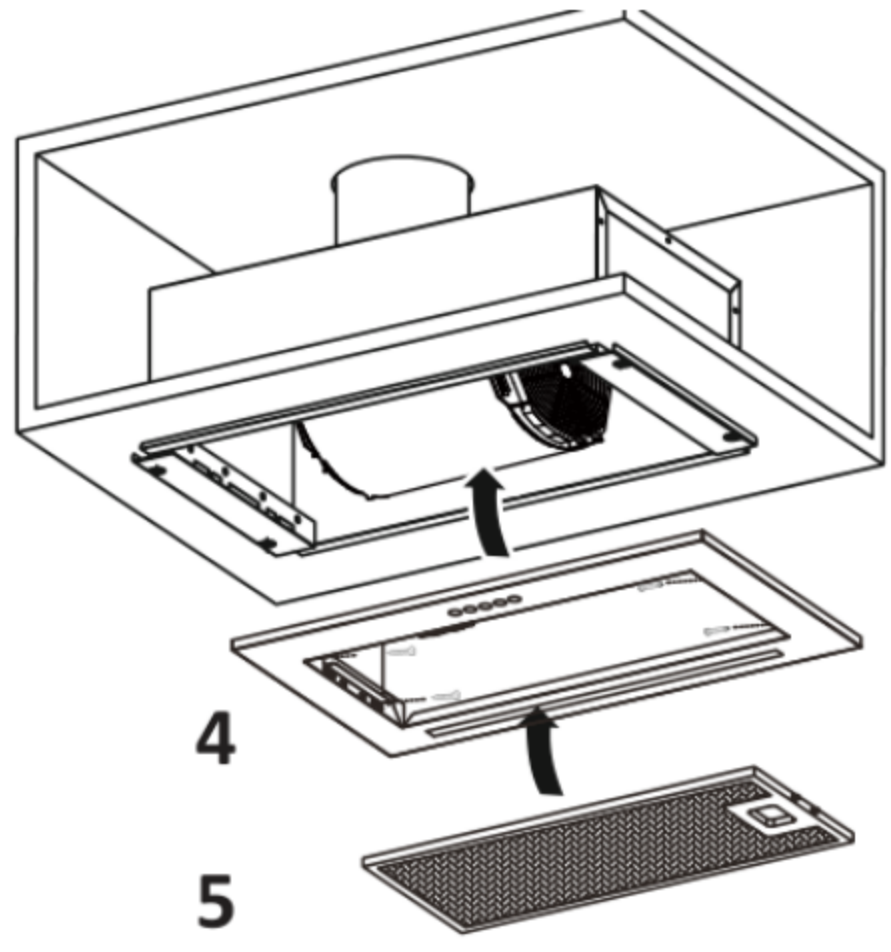


4

5

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	SB52SS	SB60SS
სავაჭრო ნიშანი	DEXP	
კვების პარამეტრები	200–240 ვ ~ 50 ჰც	
მოწყობილობის ნომინალური სიმძლავრე	120 ვტ	
მოწყობილობის მოხმარებული სიმძლავრე	123 ვტ	
ერთი ნათურის მოხმარებული სიმძლავრე	3 ვტ	
ნომინალური დენის ძალა	0,56 ა	
სიჩქარის რაოდენობა	3	
დაცვის კლასი ელექტროდენის დარტყმისგან	I	
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი	Y	
ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი	IPX0	
ხმაურის დონე	67 დბ	
განათების ტიპი	LED ნათურა	
მართვის ტიპი	ღილაკები	
კვების კაბელის სიგრძე	1 მ	
წმინდა წონა	4,5 კგ	4,8 კგ
საჰაერო არხის დიამეტრი	150 მმ	
ჰაერის გატანის მოცულობა	700 მ³	
გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე)	520 × 290 × 173 მმ	600 × 290 × 173 მმ
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო	
კომპლექტაცია	მოწყობილობა, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო.	

მართვის პანელი

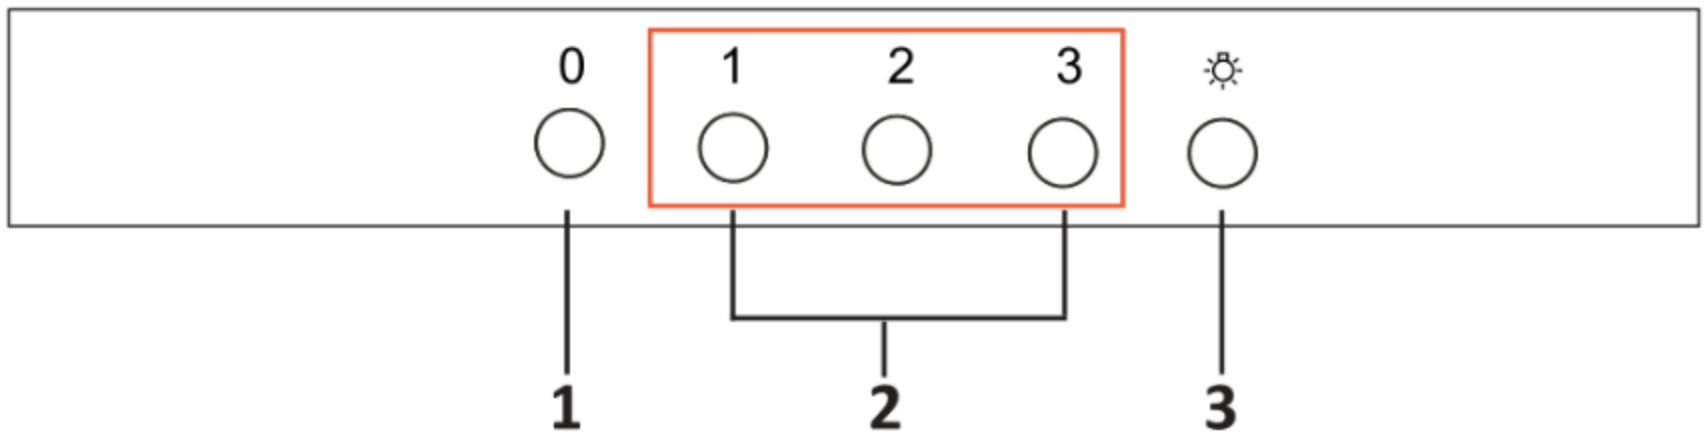

1. გამორთვის ღილაკი.
2. მუშაობის სიჩქარის რეგულირების ღილაკები.
3. განათების ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.

ექსპლუატაცია

გამწოვის ძრავა მუშაობს მთელი დროის განმავლობაში, სანამ ის ჩართულია. რეკომენდებულია გამწოვის ჩართვა საკვების მომზადების დაწყებამდე 2–3 წუთით ადრე. გამწოვის მუშაობის საუკეთესო ეფექტურობისთვის რეკომენდებულია ოთახში ყველა ფანჯრის დახურვა.

მუშაობის სიჩქარის არჩევა

გამწოვის ეფექტურობა დამოკიდებულია მუშაობის სიჩქარის სწორ არჩევანზე.
მოცემულ გამწოვს გააჩნია სამი სიჩქარის რეჟიმი.
საჭმლის მოხარშვისას რეკომენდებულია გამოიყენოთ რეჟიმი 1 ან 2, გამოყენებული გამათბობლების რაოდენობიდან გამომდინარე. რეჟიმი 3 გამოიყენეთ საკვების შემწვარისას.

ჰაერის გატანის რეჟიმი

ჰაერის გატანის რეჟიმში გამწოვი გამოაქვს ჰაერი ოთახიდან სავენტილაციო არხის საშუალებით. ამასთან, ნახშირის ფილტრები არ საჭიროებს.

რეცირკულაციის რეჟიმი

ამ რეჟიმში ხდება ჰაერის შიდა ცირკულაცია ალუმინის და ნახშირის (არ შედის კომპლექტში) ფილტრების საშუალებით. გაწმენდილი ჰაერი უბრუნდება ოთახს. ამ რეჟიმში სწორი მუშაობისთვის უნდა იყოს დაყენებული ორივე ფილტრი. ამ რეჟიმში მუშაობისას გამწოვის სავენტილაციო შახტთან მიერთება საჭირო არ არის.

მომსახურება და მოვლა

ყურადღება!

- რეგულარულად წმენდეთ მოწყობილობა და ფილტრები ხანძრის თავიდან ასაცილებლად.
- ნებისმიერი მომსახურებისა და წმენდის დაწყებამდე გამოაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან.

მოწყობილობის კორპუსის წმენდა

ამოწმინდეთ მოწყობილობის ძირითადი ბლოკი დასველებული რბილი ქსოვილით, აბრაზიული საწმენდი საშუალებების გამოყენების გარეშე.

ნათურების შეცვლა

განათების ნათურების შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

ცხიმდამჭერი ფილტრის წმენდა


სამ თვეში ერთხელ გაწმინდეთ ცხიმდამჭერი ფილტრი.

1. მოხსენით ფილტრი გამწოვიდან.
2. ჩამორეცხეთ ფილტრი წყალში საწმენდი საშუალებით, რის შემდეგაც საფუძვლიანად ჩამორეცხეთ საშუალება თბილი სუფთა წყლით. ფილტრის რეცხვა ასევე დასაშვებია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
3. როდესაც ფილტრი სრულად გაშრება, დააყენეთ ის უკან გამწოვზე.

შენიშვნა

ფილტრმა შესაძლოა უმნიშვნელოდ შეიცვალოს ფერი რამდენიმე წმენდის შემდეგ. ეს ნორმალური მოვლენაა და არ მოქმედებს გამწოვის მუშაობის ეფექტურობაზე.

ყურადღება! თუ წმენდა ჩატარებულია არასწორად, არსებობს ხანძრის რისკი.

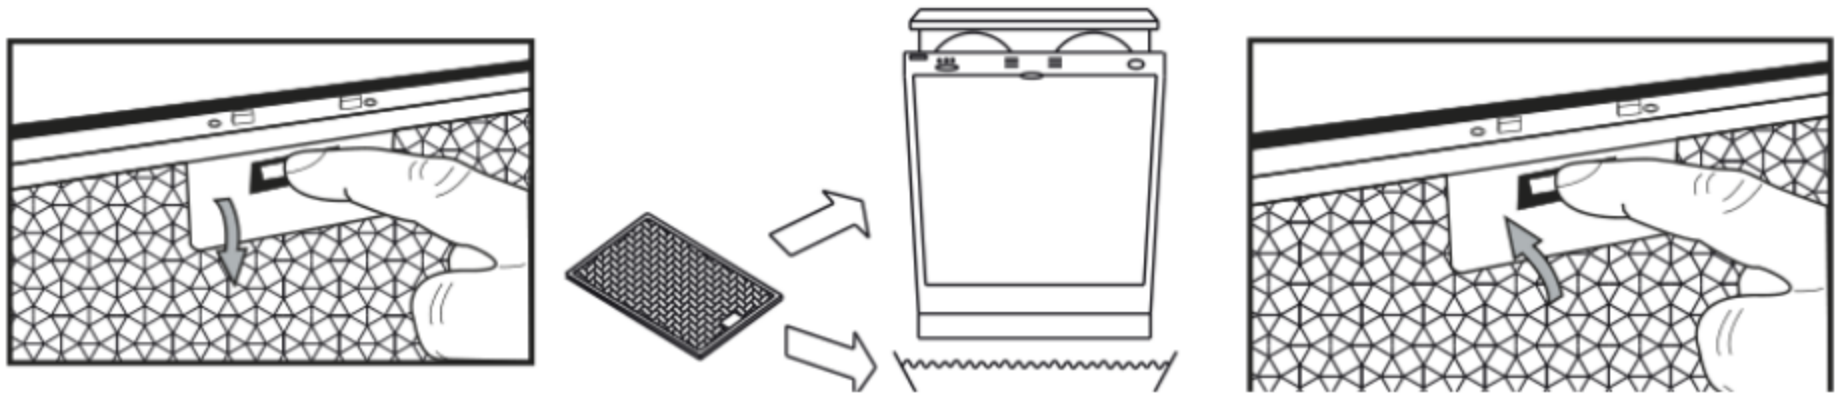


ნახშირის ფილტრის შეცვლა

ჰაერის გატანის სისტემაში მუშაობის გარდა (ჰაერის გატანა გოფრირებული მილის საშუალებით), მოწყობილობას ასევე შეუძლია იმუშაოს რეცირკულაციის რეჟიმში. ამ შემთხვევაში მილის ნაცვლად საჭიროა დაყენდეს ნახშირის ფილტრი და გამოყენებულ იქნას ცხიმდამჭერ ფილტრთან ერთად. ეს რეჟიმი შესაფერისია საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის არაინტენსიური გამოყენებისას. რეკომენდებულია ნახშირის ფილტრის შეცვლა 4–6 თვეში ერთხელ.

ყურადღება!

ნახშირის ფილტრის რეცხვა აკრძალულია. ძველი ფილტრები უნდა გადამუშავდეს და შეიცვალოს ახლით.

1. ამოიღეთ ცხიმდამჭერი ფილტრი და ძველი ნახშირის ფილტრი.
2. დააყენეთ ახალი ნახშირის ფილტრი და ცხიმდამჭერი ფილტრი უკან.

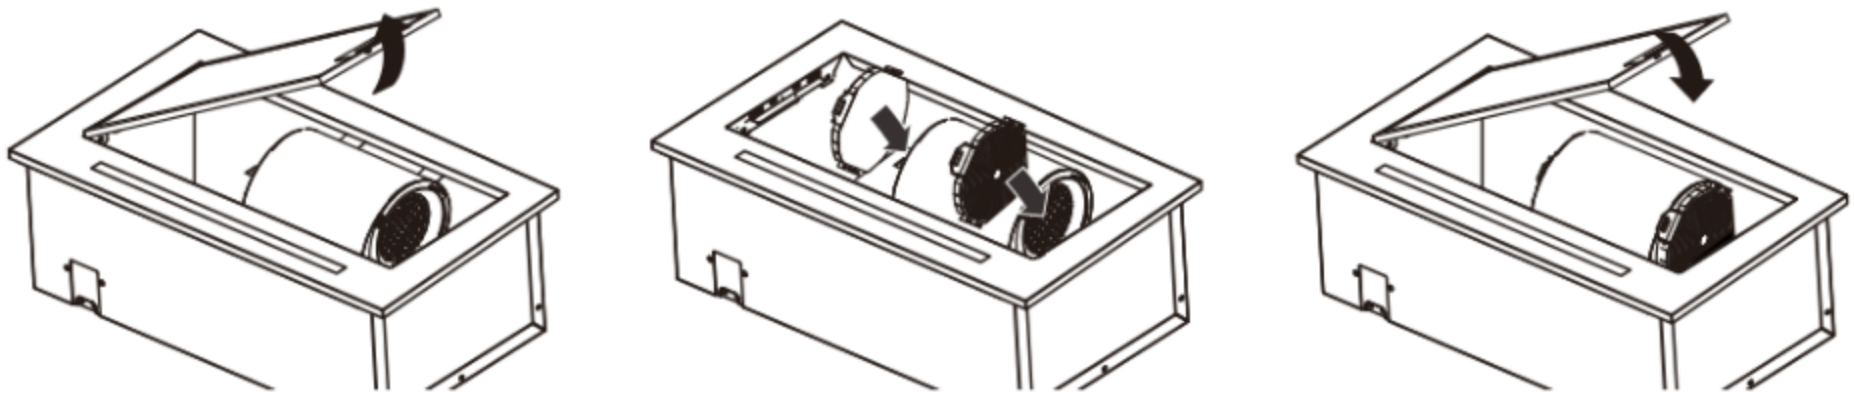

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
განათება ირთვება, მაგრამ ძრავა არ ეშვება	პირები დაბლოკილია	მოაშორეთ დამბრკოლებელი
	კონდენსატორი დაზიანებულია	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
	ძრავა დაზიანებულია	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
	ძრავის შიდა გაყვანილობა გაწყვეტილია ან გამორთულია. ამასთან შესაძლოა გაჩნდეს არასასურველი სუნი	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
არც განათება და არც ძრავა არ ირთვება	დაზიანებულია განათების ელემენტი	შეცვალეთ განათების ელემენტი
	მოწყობილობა არ არის მიერთებული კვების ქსელთან	მიაერთეთ მოწყობილობა კვების ქსელთან
ზეთის გაჟონვა	მოწყობილობის გამომავალი ხვრელისა და სავენტილაციო სისტემის შემავალი ხვრელის შეერთების ადგილი არაჰერმეტულია	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
	მილისა და კორპუსის შეერთების ადგილას შეინიშნება გაჟონვა	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
ვიბრაცია	დაზიანებულია პირი	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
	ძრავა არასაიმედოდაა დამონტაჟებული	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
	გამწოვი არასაიმედოდაა დამაგრებული	საიმედოდ დაამაგრეთ გამწოვი
ჰაერის გატანა არასაკმარისია	გამწოვსა და საჭმლის მოსამზადებელ ზედაპირს შორის მანძილი მეტისმეტად დიდია	დაარეგულირეთ მანძილი
	ღია კარი ან ფანჯარა უზრუნველყოფს მეტისმეტად აქტიურ ვენტილაციას	დახურეთ რამდენიმე კარი/ფანჯარა ან აირჩიეთ გამწოვის დასამონტაჟებლად სხვა ადგილი
მოწყობილობა გადახრილია საწყისი მდგომარეობიდან	მოწყობილობის დასაკიდებელი ხრახნები არასაკმარისადაა ჩამოხრახნილი	ჩამოხრახნეთ მოწყობილობის დასაკიდებელი ხრახნები

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „დამონტაჟება".
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად ოთახებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის დროს 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის დროს არაუმეტეს 80%. ოთახებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
  - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა აქსესუარი, თუ ისინი არსებობს, და ცალკე შეფუთეთ ისინი;
  - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიფუთოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან აპკში, კრიტიკულ ადგილებში გოფრირებული მუყაოს გამაძლიერებლებით);
  - საიმედოდ დააფიქსირეთ მოწყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაში;
  - გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
  - უზრუნველყოთ უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვასთან დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ ნაწარმის გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად, ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, კანონმდებლობის შესაბამისად. ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. ნაწარმის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცინდაო სინბან ელექტრონიკ ეპლაინსიზ კო., ლტდ.
შოსე ვანფუხე №77, ზონა ხუანდაო, ქ. ცინდაო, პროვ. შანდუნი, ჩინეთი.

Manufacturer: Qingdao Xingbang Electronic Appliances Co., Ltd.
No.77 Wanfuhe Road, Huangdao Zone, Qingdao City, Shandong Province, P. R. China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს, ს/კ 405791674.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და მისი გარეგანი სახე შესაძლოა შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



ნაწარმი დამზადებულია (თვე.წელი): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს უფასო შეკეთებას ან იმ ელემენტების შეცვლას, რომლებიც გაუმართავი გახდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია მიმდინარეობდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. შეკეთება ან ელემენტების შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 120 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და ადაპტერები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE" მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, კომპლექტში მიწოდებული (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პუ-თი), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შალითები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარებიან ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის შედეგად (მოკლე შერთვები, წარმოქმნილი აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეერთებულ ნაწარმზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ბზარები, ტრეშინები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, ჩამონატეხები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გვერდითი მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით, კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური უბედურებები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა გათვალისწინებაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვართან ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენების გამო.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობდა წინამდებარე ნაწარმთან შეერთებაში.

ჩანაწერებისთვის

ჩანაწერებისთვის