eigen

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრო ღუმელი
Hett-APY81

შინაარსი

დანიშნულება **5**

უსაფრთხოების ზომები **5**

მოწყობილობის სქემა **7**

მართვის პანელი 8

დისპლეი 8

დამონტაჟება **9**

ჩაშენება 10

ელექტროქსელთან მიერთება 11

ექსპლუატაცია **12**

პირველი გამოყენების წინ 12

მუშაობის დაწყება 12

მომზადების ტემპერატურის დაყენება 12

დროის მართვის ფუნქციები 12

მომზადების რეჟიმები 14

რეკომენდაციები მომზადებისთვის 15

აქსესუარები 18

მომსახურება და მოვლა **19**

რეგულარული წმენდა 19

ორთქლით წმენდა 20

თვითწმენდის ფუნქცია 20

კარის მოხსნა 21

კარის მინების მოხსნა 22

ნათურის შეცვლა 23

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა **24**

შეცდომის კოდები 24

ტექნიკური მახასიათებლები **25**

კომპლექტაცია **25**

ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ **26**

დამონტაჟების, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები **27**

დამატებითი ინფორმაცია **28**

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ბრენდი Eigen.

ჩვენ გულდასმით შევამოწმეთ მოწყობილობის გამართულობა და უსაფრთხოება, რის შემდეგაც საიმედოდ შევფუთეთ იგი გასაგზავნად.

მოწყობილობის პირველად ელექტროქსელში ჩართვამდე გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს. მასში მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოწყობილობის სწორი დამონტაჟებისა და გამოყენების, ასევე მასზე ზრუნვის შესახებ. გირჩევთ, მიჰყვეთ მოცემულ ინსტრუქციებს შესაძლო დაზიანებების ან უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.

შეინახეთ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო საიმედო ადგილას, რათა საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა.

დანიშნულება


ღუმელი განკუთვნილია საკვები პროდუქტებისა და კერძების მომზადებისთვის, ასევე მზა კერძების გასათბობად.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის კვების წყაროსთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს. მოწყობილობა მიაერთეთ მხოლოდ დამიწებულ როზეტს.
- არ ჩადგათ მოწყობილობა, ასევე კვების კაბელი წყალში ან სხვა სითხეებში. არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით და არ გამოიყენოთ იგი მაღალი ტენიანობის მქონე ოთახებში.
- დააყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ კარგად ვენტილირებად ოთახებში საკმარისი ვენტილაციით.
- დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან მისი გაუმართაობის შემთხვევაში. არ ჩართოთ მოწყობილობა მასზე ხილული დაზიანებების არსებობისას, ასევე შტეფსელის ან კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ გაწიოთ მოწყობილობა ელექტრო კაბელით. მოეპყარით მას ფრთხილად. დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის მოჭერილი კარებით და არ ეხება მკვეთრ კიდეებს ან კუთხეებს. შორს იქონიეთ კაბელი ცხელი ზედაპირებისგან.
- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ იგი სათანადოდაა აწყობილი. მოწყობილობის ყველა რეგულატორი უნდა იმყოფებოდეს გამორთულ მდგომარეობაში ელექტროქსელთან მიერთებისას ან მისგან გათიშვისას.
- გამორთეთ მოწყობილობა კვების ქსელიდან, თუ იგი არ გამოიყენება, ასევე წმენდამდე ან გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი გარეთ გამოსაყენებლად.
- ხანძრის რისკის თავიდან ასაცილებლად არ განათავსოთ მოცემული მოწყობილობა ადვილად აალებადი მასალებისა და საგნების უშუალო სიახლოვეს.
- მოწყობილობის დამონტაჟება და დამიწება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. არასწორმა დამონტაჟებამ ან დამიწებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მომხმარებლის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.
- მოწყობილობის დამონტაჟება განახორციელეთ მხოლოდ წინამდებარე სახელმძღვანელოში აღწერილი წესის შესაბამისად.


- არ დატოვოთ ჩართული მოწყობილობა უყურადღებოდ. მზადდებადი საკვების გადახურებამ შესაძლოა გამოიწვიოს კვამლის გამოყოფა და/ან აალება. აალების შემთხვევაში არასდროს გამოიყენოთ წყალი ჩასაქრობად. გამორთეთ ელექტროენერგიის მიწოდება და დაფარეთ ცეცხლი მკვრივი ქსოვილით.
- მოწყობილობა შეესაბამება ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოების ყველა სტანდარტს. მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ იყენებთ კარდიოსტიმულატორს ან სხვა ელექტრულ იმპლანტანტებს (ინსულინის ტუმბოს და სხვ.), დამატებით გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს დამსწრე ექიმთან.
- მოწყობილობის ზედაპირის ზოგიერთი ნაწილი შესაძლოა ძლიერ გაცხელდეს მუშაობის პროცესში — დარწმუნდით, რომ თქვენი ტანსაცმელი, თმა ან სხეულის ღია ნაწილები არ ეხება მათ. გახსენით კარი სიფრთხილით, რადგან სამუშაო კამერიდან გამომავალმა ცხელმა ორთქლმა შესაძლოა გამოიწვიოს დამწვრობა.
- არ შეეხოთ მოწყობილობის შიდა ნაწილებს მისი მუშაობის დროს დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად. სამუშაო კამერიდან ცხელი აქსესუარების ან ჭურჭლის ამოსაღებად გამოიყენეთ ხელჯაგი.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირების მიერ. არ დართოთ ბავშვებს ნება ითამაშონ მოწყობილობით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ოთახის გასათბობად.
- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა მომზადების დასრულებისთანავე.
- არ დატოვოთ მოწყობილობა გასაცივებლად ღია კარით. თუნდაც კარი ოდნავ ღია იყოს, დროთა განმავლობაში ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მეზობელი ავეჯის ფასადების დაზიანება. გარდა ამისა, არ არის რეკომენდებული ხშირად გახსნათ კარი მომზადების დროს.
- არასდროს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად დენის დაცემით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოსავლელ ელემენტებს. შეკეთებისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ გამოიყენოთ ლითონის ჯაგრისები და/ან აბრაზიული საწმენდი საშუალებები მოწყობილობის წმენდისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი გარეშე ტაიმერის ან დისტანციური მართვის ცალკე სისტემის მეშვეობით სამართავად.
- არ არის რეკომენდებული ისეთი კერძების მომზადება, რომლებშიც გამოიყენება მაღალი სპირტშემცველობის სასმელები. სამუშაო კამერაში სპირტის ორთქლმა შესაძლოა აალდეს. კერძებში დაამატეთ მხოლოდ მცირე რაოდენობით მაღალი სპირტშემცველობის სასმელები და გახსენით კარი სიფრთხილით.
- არ დაჯდეთ და არ დადგეთ ღუმელის ღია კარზე. არ დადოთ ჭურჭელი და აქსესუარები ღუმელის კარზე.
- არ გადაანაცვლოთ მოწყობილობა კარის სახელურით. კარის სახელური არ არის გათვლილი ღუმელის წონაზე და შესაძლოა გატყდეს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.

მოწყობილობის სქემა

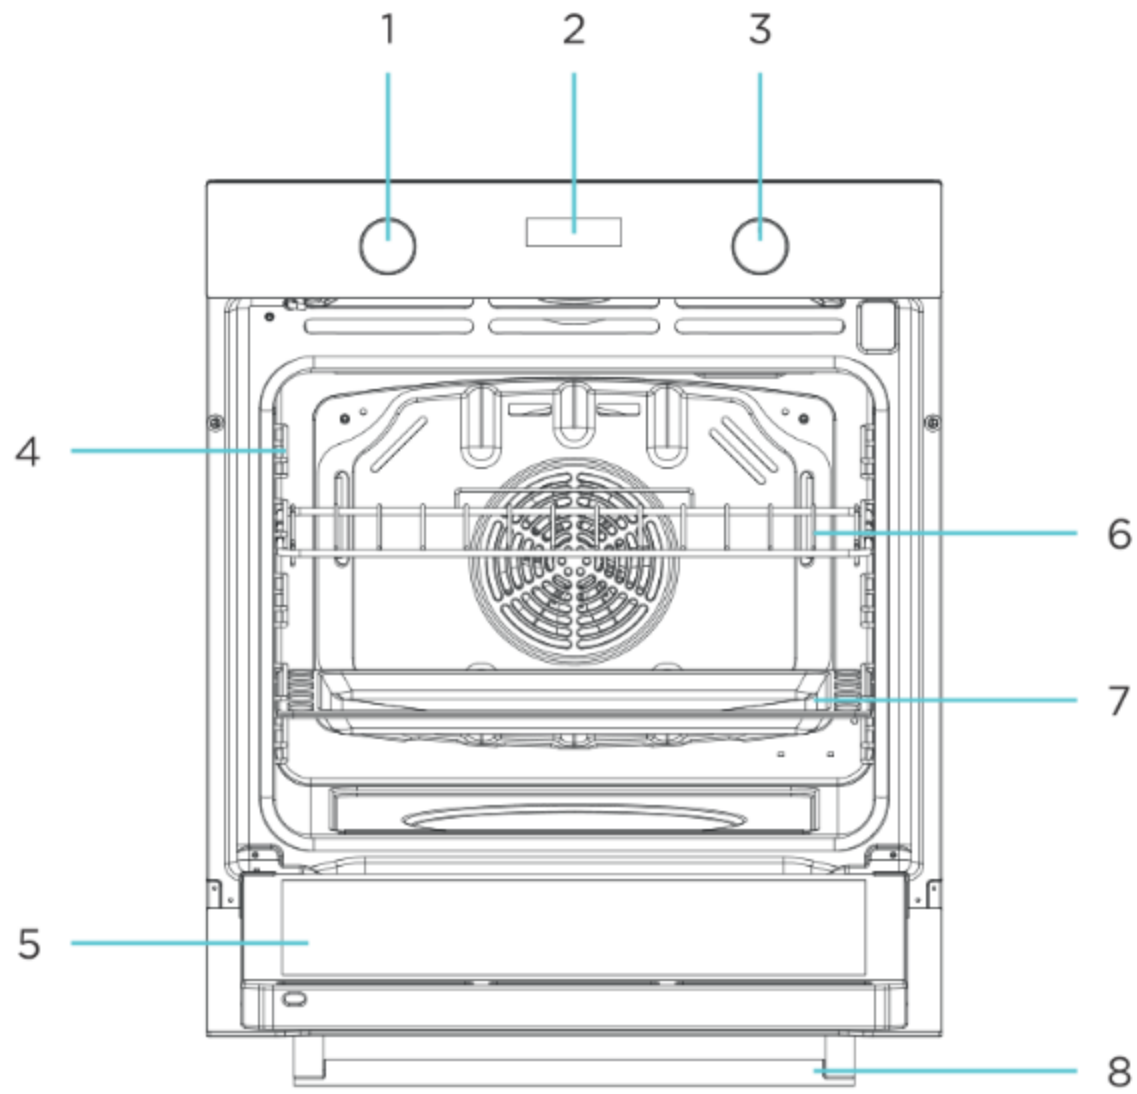

1. მომზადების რეჟიმების რეგულატორი.
2. დისპლეი.
3. მომზადების დროის/ტემპერატურის რეგულატორი.
4. ტელესკოპური მიმმართველები.
5. კარი.
6. ბადე.
7. საცხობი ლანგარი.
8. კარის სახელური.

მართვის პანელი

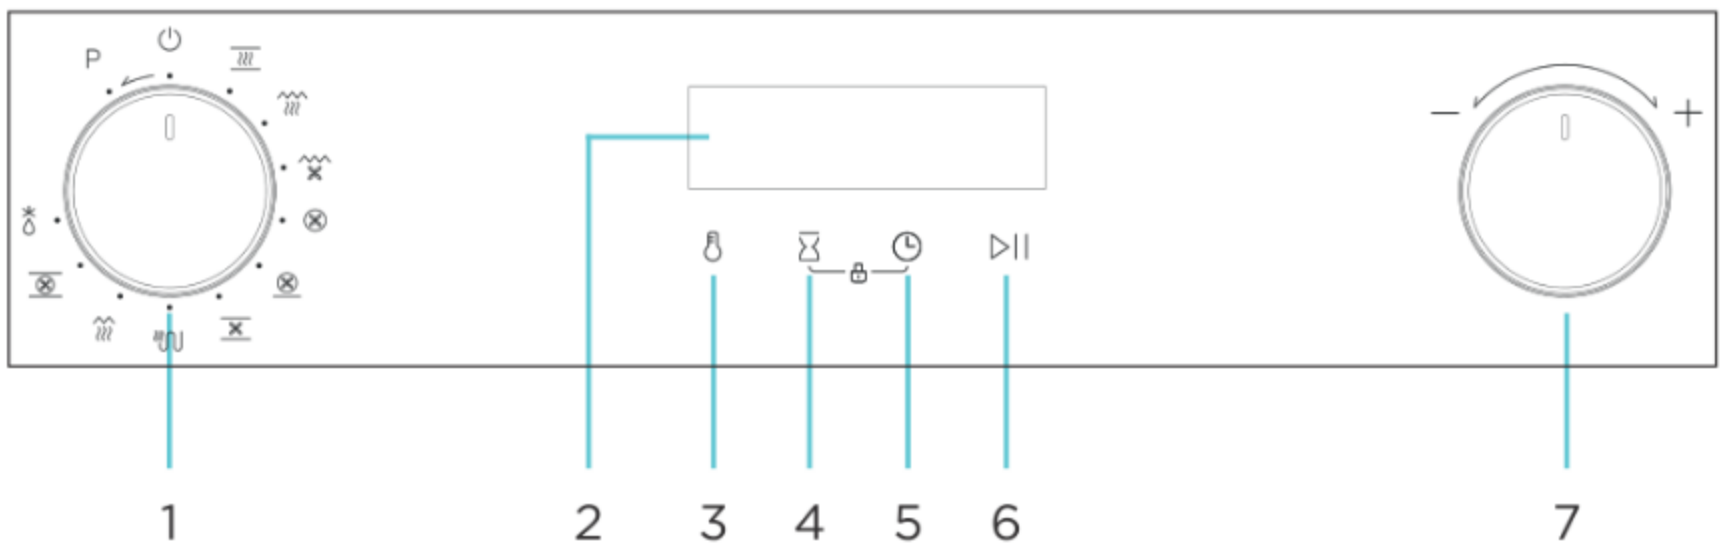

1. მომზადების რეჟიმების რეგულატორი.
2. დისპლეი.
3. მომზადების ტემპერატურის დაყენების ღილაკი.
4. ტაიმერის დაყენების ღილაკი.
5. მომზადების დროის დაყენების ღილაკი.
6. ღილაკი «სტარტი/სტოპი».
7. მომზადების დროის/ტემპერატურის რეგულატორი.

დისპლეი





ინდიკატორი	აღწერა
🔒	მართვის პანელის დაბლოკვის ინდიკატორი
🔔	ტაიმერის ინდიკატორი
|>|	მომზადების ხანგრძლივობის ინდიკატორი
>|	მომზადების დასრულების ინდიკატორი
🕔	საათის დაყენების ინდიკატორი

დამონტაჟება

ყურადღება!

- იმისთვის, რომ ღუმელმა გამართულად იმუშაოს, საჭიროა სამზარეულოს გარნიტურის შესაბამისი კორპუსი. სამზარეულოს გარნიტურის პანელები, რომლებიც ეხება ღუმელს, უნდა იყოს დამზადებული ცეცხლგამძლე მასალისგან. დარწმუნდით, რომ დეტალების შემაერთებელ წებოს შეუძლია გაუძლოს 100 °C-მდე ტემპერატურას. თუ არ ხართ დარწმუნებული გარნიტურის ელემენტების საკმარის ცეცხლგამძლეობაში, რეკომენდებულია დატოვოთ დაახლოებით 2 სმ თავისუფალი სივრცე მათ და მოწყობილობას შორის ყველა მხრიდან.
- მოწყობილობის სამზარეულოს გარნიტურში ჩაშენებისას ყველა ელექტრული ნაწილი სრულად უნდა იყოს იზოლირებული უსაფრთხოების ნორმატიული მოთხოვნების შესაბამისად. მოწყობილობა უნდა იყოს დამიწებული.
- მოხსენით სამზარეულოს გარნიტურის უკანა პანელი მოწყობილობის გარშემო ჰაერის ცირკულაციის უზრუნველსაყოფად. ღუმელის უკან მდებარე კედელი უნდა იყოს მდგრადი მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედების მიმართ, რადგან მისი უკანა ზედაპირი შესაძლოა გაცხელდეს ოთახის ტემპერატურაზე 50 °C-ით მეტ ტემპერატურამდე.
- რეკომენდებულია ღუმელის დაყენება ისე, რომ იგი ეყრდნობოდეს ორ ხის ფიცარს. თუ მოწყობილობა დგას მთლიან თანაბარ ზედაპირზე, უნდა იყოს გათვალისწინებული სულ მცირე 45 × 560 მმ ზომის სავენტილაციო ღრეჩო.

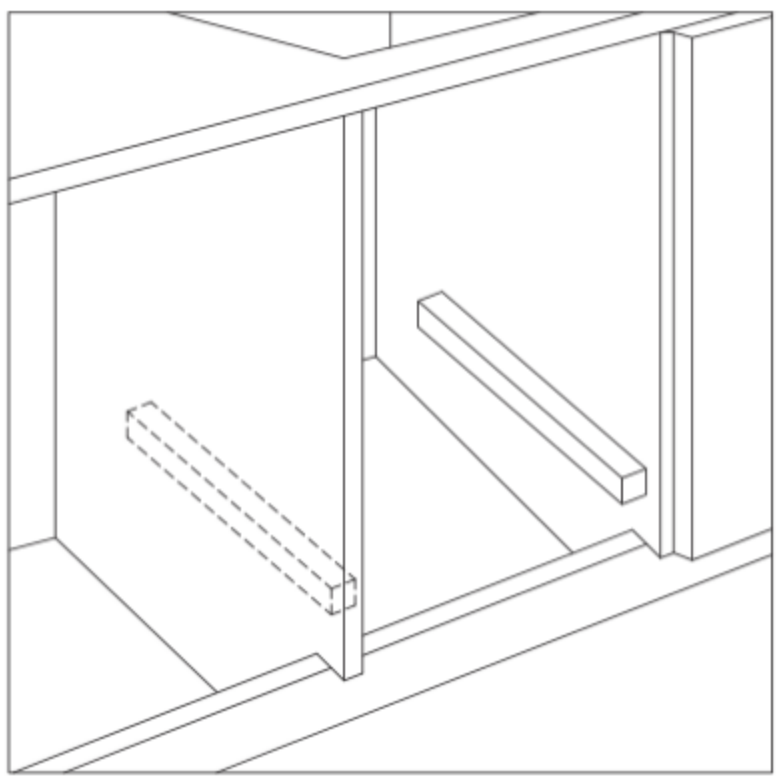


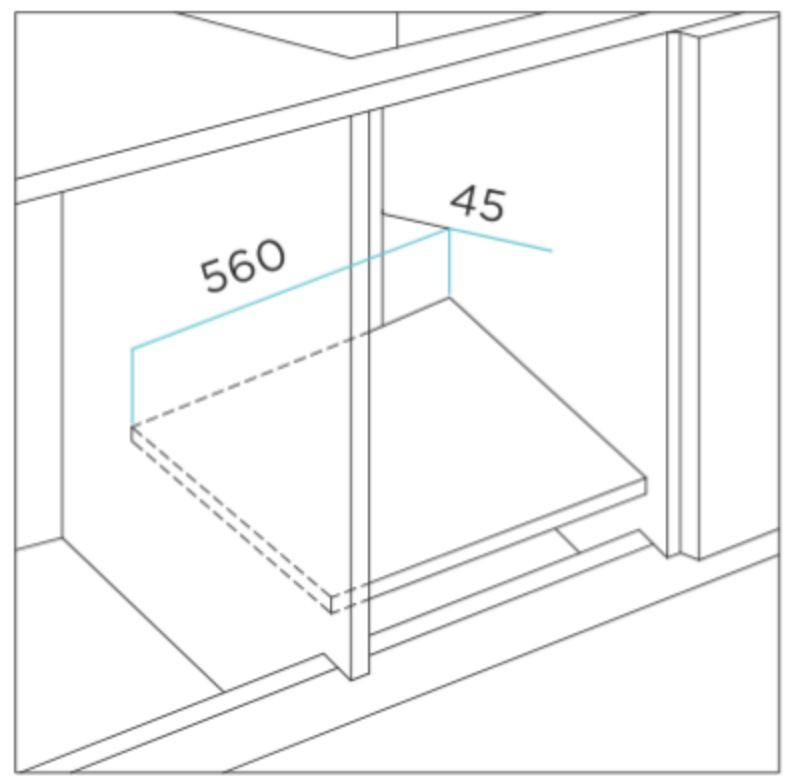


ჩაშენება

1. მოამზადეთ ჩასაშენებელი ღიობი ქვემოთ მოცემული სქემების შესაბამისად:

შენიშვნა: სქემებზე ყველა ზომა მითითებულია მმ-ში.

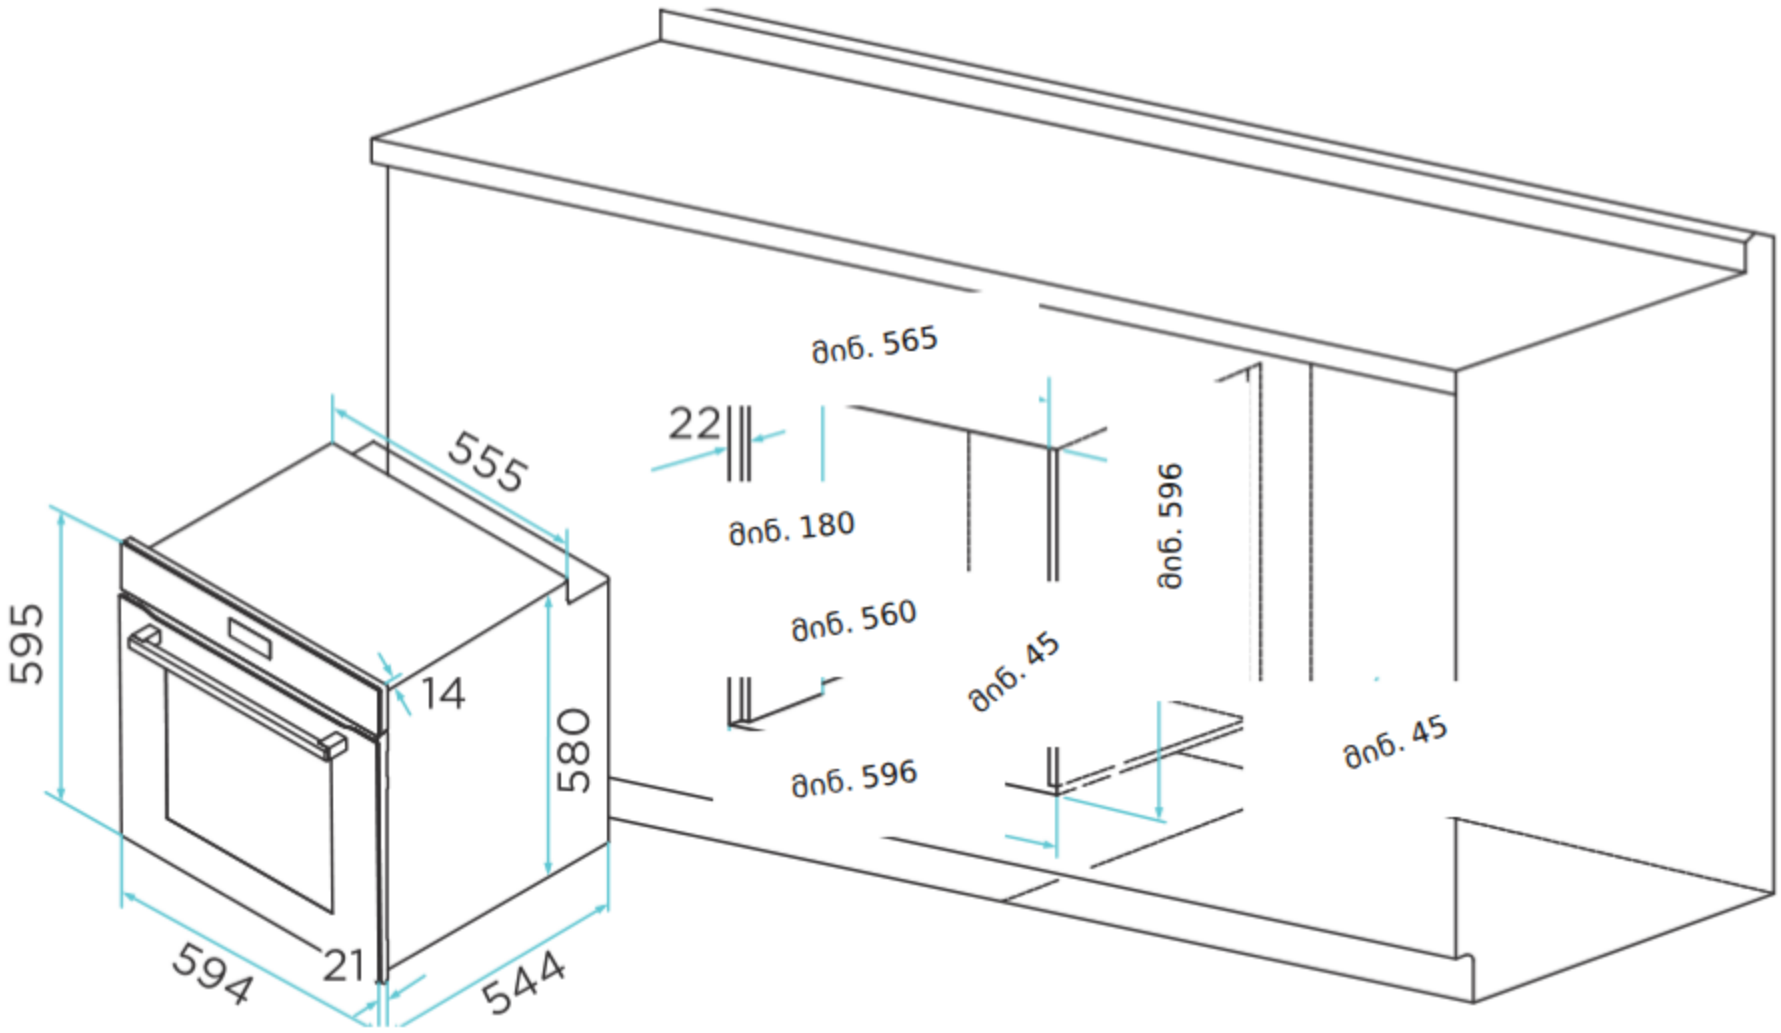

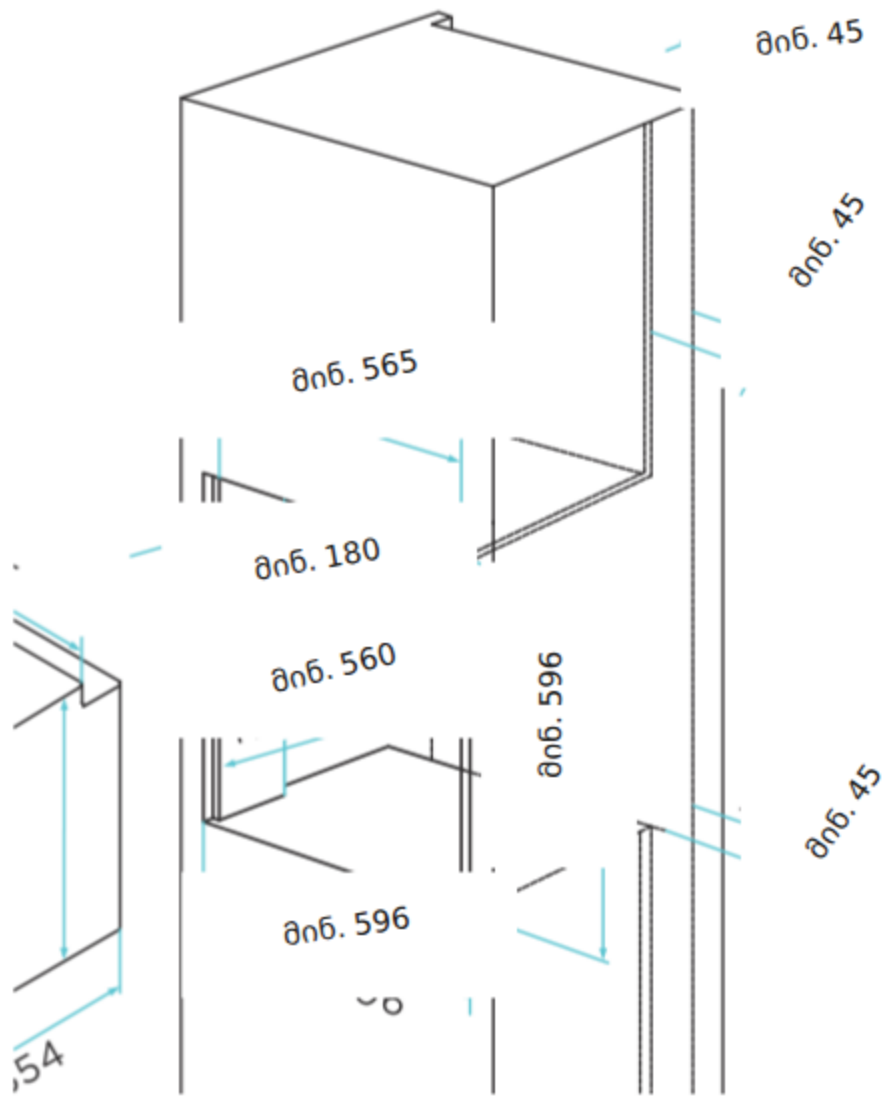

2. მოათავსეთ ღუმელი მომზადებულ ღიობში.

3. გახსენით კარადის კარი და მტკიცედ დააფიქსირეთ მოწყობილობა სამზარეულოს გარნიტურში კომპლექტში შემავალი ოთხი ხრახნის დახმარებით.


ელექტროქსელთან მიერთება

ყურადღება!

- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- არ გამოიყენოთ გადამყვანები ან დამაგრძელებლები, რადგან მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ გადახურება და აალება.
- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთებამდე დარწმუნდით მასზე ხილული დაზიანებების არარსებობაში. არ სცადოთ გაუმართავი მოწყობილობის კვებასთან მიერთება.


მოცემული მოწყობილობა აღჭურვილია სამძარღვიანი ძალოვანი კაბელით, გათვლილი ცვლადი დენის მუშაობისთვის. დამიწების ძარღვი შეღებილია ყვითელ-მწვანე ფერში.

1. გახსენით საკიდარი ყუთი ხრახნსაშლელის დახმარებით, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ:

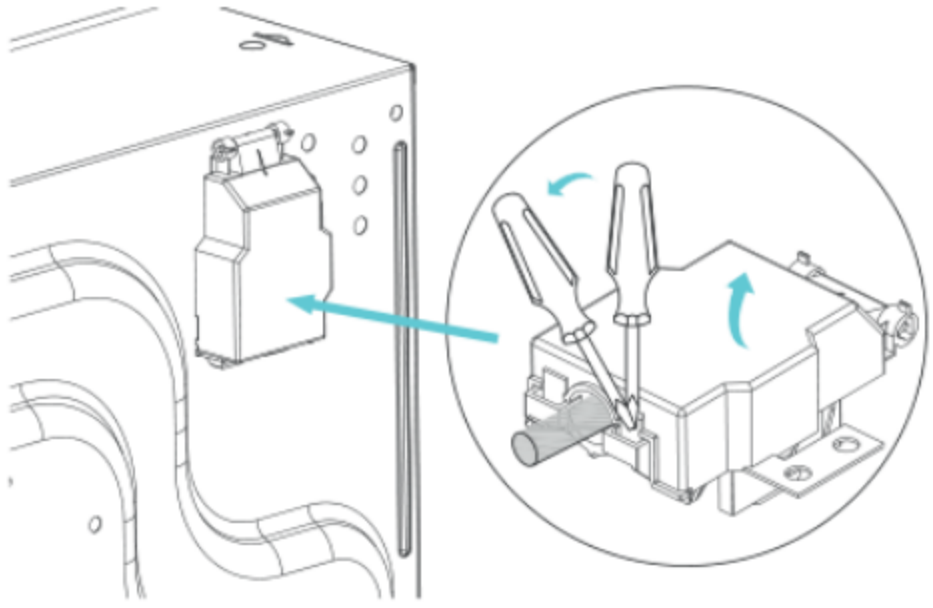

2. მიერთება ხორციელდება სამძარღვიანი კაბელის მეშვეობით სქემის შესაბამისად:

ფაზა (L) — ყავისფერი გამტარი;
ნული (N) — ლურჯი გამტარი;
დამიწება — ყვითელ-მწვანე გამტარი.

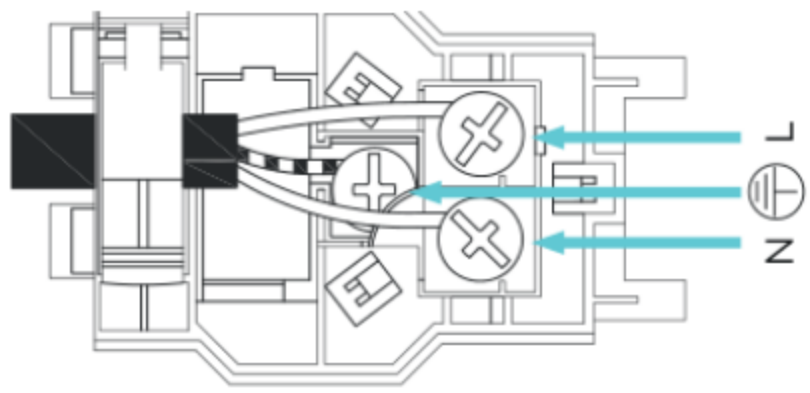

3. დააფიქსირეთ ძალოვანი კაბელი ჭანჭიკით და დახურეთ საკიდარი ბლოკის სახურავი.

4. დააყენეთ სტანდარტული შტეფსელი, რომელიც შეესაბამება მოწყობილობის შტამპზე მითითებულ სიმძლავრეს.

5. კაბელის ელექტროქსელთან უშუალო მიერთებისას დააყენეთ უნივერსალური ავტომატური ამომრთველი კონტაქტებს შორის მინიმუმ 3 მმ მანძილით. ამომრთველი უნდა იყოს გათვლილი დატვირთვაზე და შეესაბამებოდეს მოქმედ ნორმებს (დამიწების ძარღვის შეწყვეტა ამომრთველით დაუშვებელია). თვალყური ადევნეთ, რომ კაბელის ტემპერატურამ არ გადააჭარბოს 50 °C-ს.

ექსპლუატაცია

პირველი გამოყენების წინ

- მოხსენით მოწყობილობიდან ყველა შესაფუთი მასალა და ამოიღეთ მოსახსნელი აქსესუარები სამუშაო კამერიდან. გარეცხეთ აქსესუარები წყლის ქვეშ მცირე რაოდენობით სარეცხი საშუალებით.
- გააცხელეთ ცარიელი ღუმელი 250 °C ტემპერატურამდე და დატოვეთ იგი მუშაობდეს 30 წუთის განმავლობაში. მანამდე დარწმუნდით, რომ ოთახი კარგად ვენტილირდება, ვინაიდან პირველი ჩართვისას მოწყობილობიდან შესაძლოა გამოვიდეს არასასიამოვნო სუნი ან მსუბუქი კვამლი — ეს ნორმალური მოვლენაა, რომელიც გაქრება პირველი გამოყენების შემდეგ.
- გამორთეთ მოწყობილობა, დაელოდეთ, სანამ იგი სრულად გაცივდება, რის შემდეგაც შიგნიდან და გარედან მოწმინდეთ იგი რბილი სველი ქსოვილით.

მუშაობის დაწყება

1. მოწყობილობის კვების ქსელთან მიერთების შემდეგ დისპლეიზე აინთება «12:00» და დაიწყებს ციმციმს ინდიკატორი «🕔».

2. დააყენეთ მიმდინარე დრო შესაბამისი რეგულატორის დახმარებით. საათის დაყენების დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს «▮▮» ან დაელოდეთ 5 წამს.

შენიშვნა: ელექტროენერგიის გათიშვის შემდეგ დაყენება საჭირო იქნება ხელახლა განხორციელდეს.

მომზადების ტემპერატურის დაყენება

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკს «🔥» 3 წამის განმავლობაში, დისპლეიზე ტემპერატურის ციფრული მნიშვნელობა დაიწყებს ციმციმს.

2. შეაბრუნეთ შესაბამისი რეგულატორი მომზადების ტემპერატურის დასაყენებლად 5 °C ბიჯით.

დროის მართვის ფუნქციები

გადადებული მომზადება

თქვენ შეგიძლიათ გადადოთ ღუმელის დაუყოვნებელი გაშვება. მოწყობილობა ავტომატურად გამოთვლის მომზადების დაწყების დროს შეყვანილი პარამეტრების საფუძველზე.

1. დააყენეთ ტემპერატურა და მომზადების რეჟიმი შესაბამისი რეგულატორების დახმარებით.

2. დააჭირეთ ღილაკს «🕔», სანამ დისპლეიზე არ დაიწყებს ციმციმს ინდიკატორი «|>|».

3. დააყენეთ მომზადების დრო შესაბამისი რეგულატორის დახმარებით.

4. დააჭირეთ ღილაკს «🕔», სანამ დისპლეიზე არ დაიწყებს ციმციმს ინდიკატორი «>|».

5. დააყენეთ მომზადების დასრულების დრო შესაბამისი რეგულატორის დახმარებით.

6. დააჭირეთ ღილაკს «▮▮», ინდიკატორები «|>|» და «>|» აინთება. დაიწყება უკუთვლა.

7. მომზადების დასრულების შემდეგ გაისმება ხმოვანი სიგნალი, ინდიკატორი «|>|» დაიწყებს ციმციმს, დისპლეიზე გამოჩნდება «End». დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს ხმოვანი სიგნალის გამოსართავად.

მაგალითი: ახლა 12:00 საათია. კერძის მომზადების ხანგრძლივობაა 45 წუთი, იგი საჭიროა მოამზადოთ 14:00 საათისთვის, მოწყობილობა ავტომატურად გაუშვებს მომზადების პროგრამას 13:15 საათზე.

შენიშვნები

- მომზადების დასრულების მაქსიმალური დრო — 23 საათი 59 წუთი.
- მომზადების დაყენებული პროგრამის გაუქმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ორი ხერხით:
  - გადაიყვანოთ მომზადების რეჟიმების რეგულატორი მდგომარეობაში «●»;
  - დააყენოთ მომზადების დასრულების დრო მიმდინარეზე.

ტაიმერის დაყენება

მოცემული ფუნქცია გატყობინებთ დაყენებული დროის ამოწურვის შესახებ მომზადებასთან დაკავშირების გარეშე.

1. დააჭირეთ ღილაკს «⏳», სანამ დისპლეიზე არ დაიწყებს ციმციმს ინდიკატორი «🔔».

2. დააყენეთ ტაიმერი შესაბამისი რეგულატორის დახმარებით.

3. ტაიმერის დაყენების დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს «▮▮» ან დაელოდეთ 5 წამს. დისპლეიზე გამოჩნდება მიმდინარე დრო, ინდიკატორი «🔔» აინთება.

4. დაყენებული დროის ამოწურვის შემდეგ გაისმება ხმოვანი სიგნალი, ინდიკატორი «🔔» დაიწყებს ციმციმს.

5. დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს ხმოვანი სიგნალის გამოსართავად. დისპლეიზე გამოჩნდება მიმდინარე დრო.

მომზადების რეჟიმები

რეჟიმი	აღწერა
▬ ▬	**ქვემოდან და ზემოდან გათბობა** მოცემული რეჟიმი უზრუნველყოფს საკვების ტრადიციულ მომზადებას ქვედა და ზედა გამათბობელი ელემენტების გამოყენებით. შესაფერისია მომზადებისთვის მხოლოდ ერთ დონეზე.
⩓	**გრილი** მუშაობს გრილის ცენტრალური გამათბობელი ელემენტი, რომელიც ინტენსიურად ასხივებს სითბოს ზემოდან ქვემოთ. რეკომენდებულია ღუმელის წინასწარი გახურება 3 წუთის განმავლობაში და ბადის გამოყენება ორ ზედა დონეზე.
⩓ ✳	**გრილი კონვექციით** მუშაობს გრილის ცენტრალური გამათბობელი ელემენტი და ვენტილატორი, რაც ხელს უშლის დამწვრობას.
⊛	**იძულებითი კონვექცია** მოცემული რეჟიმი შესაფერისია სხვადასხვა გამოცხობისთვის რგოლისებრი გამათბობელი ელემენტისა და ვენტილატორის მუშაობის წყალობით, რომლებიც უზრუნველყოფენ სითბოს ნაზ და თანაბარ განაწილებას რამდენიმე დონეზე.
⊛ ▬	**იძულებითი კონვექცია + ქვემოდან გათბობა** მოცემული რეჟიმი შესაფერისია მაღალ ტემპერატურას მოითხოვნი კერძების მომზადებისთვის, როგორიცაა პიცა, ქვედა და რგოლისებრი გამათბობელი ელემენტების, ასევე ვენტილატორის მაღალი სიმძლავრით მუშაობის წყალობით. შესაფერისია მომზადებისთვის რამდენიმე დონეზე, ლანგრების/ბადეების ადგილების შეცვლის პირობით მომზადების პროცესში.
▬ ✳	**კონვექცია + ზემოდან და ქვემოდან გათბობა** ვენტილატორი თანაბრად ანაწილებს სითბოს ზედა და ქვედა გამათბობელი ელემენტებიდან მთელ კამერაში. საუკეთესო შედეგის მისაღწევად მხოლოდ ერთ დონეზე მომზადებისას რეკომენდებულია მეორე ქვემოდან.
~∫	**აეროგრილი** მუშაობს ზედა და რგოლისებრი გამათბობელი ელემენტი ვენტილატორთან ერთად, რაც უზრუნველყოფს ხრაშუნა ქერქს მინიმალურ დროში, ზეთის ნაკლები რაოდენობით და კერძის გადაბრუნების საჭიროების გარეშე.
⩓	**გრილი მაღალი სიმძლავრით** მუშაობს როგორც გარე, ასევე შიდა გრილის გამათბობელი ელემენტები. რეჟიმი წარმოადგენს ჩვეულებრივი გრილის უფრო მძლავრ ვერსიას.
⊛	**იძულებითი კონვექცია + ზემოდან და ქვემოდან გათბობა** ზედა, რგოლისებრი, ქვედა გამათბობელი ელემენტი და ვენტილატორი ირთვება მონაცვლეობით, უზრუნველყოფენ რა თანაბარ გათბობას ყველა მხრიდან. შესაფერისია მომზადებისთვის რამდენიმე დონეზე (მაქსიმუმ 2).
* ◌	**გალღობა*** ვენტილატორი მუშაობს გათბობის გარეშე, რაც უზრუნველყოფს ოთახის ტემპერატურის ჰაერის თანაბარ ცირკულაციას კამერაში, ამცირებს რა გალღობის დროს დაახლოებით ორჯერ. შესაფერისია იმ კერძების გალღობისთვის, რომლებიც არ საჭიროებენ თერმულ ზემოქმედებას, მაგალითად, კრემიანი ან ხილის დესერტების და გამომცხვარი ნაწარმის.
P	**პიროლიზური წმენდა** იხილეთ განყოფილება «მომსახურება და მოვლა».

* ხორცის ან თევზის გალღობისთვის გამოიყენეთ იძულებითი კონვექციის რეჟიმი 80–100 °C ტემპერატურაზე.

რეკომენდაციები მომზადებისთვის

რეჟიმი	კერძი	წონა, კგ	თაროს დონე	კამერის გახურების დრო, წთ	ტემპერატურა, °C	მომზადების დრო, წთ
—	იხვი	1	3	15	200	65–75
—	ხბოს/საქონლის ხორცი	1	3	15	200	70–75
—	ღორის ხორცი	1	3	15	200	70–80
—	ქვიშაცომის ორცხობილა	—	3	15	180	15–20
—	ტარტალეტები	1	3	15	180	30–35
⊛	პიცა (2 ლანგარზე)	1	2–4	15	220	15–20
⊛	ლაზანია	1	3	10	200	30–35
⊛	ბატკნის ხორცი	1	2	10	180	50–60
⊛	ქათამი კარტოფილით	1	2–4	10	180	60–75
⊛	სკუმბრია	1	2	10	180	30–35
⊛	ქლიავის ღვეზელი	1	2	10	170	40–50
⊛	ფენოვანი ნამცხვრები კრემით (2 ლანგარზე)	0,5	2–4	10	190	20–25
⊛	ორცხობილა (2 ლანგარზე)	0,5	2–4	10	180	10–15
⊛	ბისკვიტი (1 ლანგარზე)	0,5	2	10	170	15–20
⊛	ბისკვიტი (2 ლანგარზე)	1,0	2–4	10	170	20–25
⊛	სავსე ღვეზელები	1,5	3	15	200	25–30
⩓	კალკანი და კალმარი	1	4	5	მაქს.	8–10
⩓	შაშლიკები კალმარისა და კრევეტისგან	1	4	5	მაქს.	6–8
⩓	ტრესკის ფილე	1	4	5	მაქს.	10
⩓	ბოსტნეული გრილზე	1	3–4	5	მაქს.	10–15
⩓	სტეიკი ხბოს ხორცისგან	1	4	5	მაქს.	15–20
⩓	კატლეტები	1	4	5	მაქს.	15–20
⩓	ჰამბურგერები	1	4	5	მაქს.	7–10
⩓	სკუმბრია	1	4	5	მაქს.	15–20
⩓	სენდვიჩები ორცხობილათი	—	4	5	მაქს.	2–3


რეჟიმი	კერძი	წონა, კგ	თაროს დონე	კამერის გახურების დრო, წთ	ტემპერატურა, °C	მომზადების დრო, წთ
⋀⋀	კალკანი და კალმარი	1	4	5	200	8–10
	შაშლიკები კალმარისა და კრევეტისგან	1	4	5	200	6–8
	ტრესკის ფილე	1	4	5	200	10
	ბოსტნეული გრილზე	1	3–4	5	200	10–15
	სტეიკი ხბოს ხორცისგან	1	4	5	200	15–20
	კატლეტები	1	4	5	200	15–20
	ჰამბურგერები	1	4	5	200	7–10
	სკუმბრია	1	4	5	200	15–20
	სენდვიჩები ორცხობილათი	—	4	5	200	2–3
⋀	ქათამი გრილზე	1,5	3	5	200	55–60
⊛	კალმარი	1,5	3	5	200	30–35
⊛	ტარტალეტები	0,5	3	15	180	20–30
	ხილის ტორტები	1	2–3	15	180	40–45
	ხილის კექსი	0,7	3	15	180	40–50
	ბისკვიტის კორჟი	0,5	3	15	160	25–30
	ბლინები შიგთავსით	1,2	2–4	15	200	30–35
	ნამცხვრები	0,6	2–4	15	190	20–25
	ყველის ფენოვანები	0,4	2–4	15	210	15–20
	ფენოვანები კრემით	0,7	1–3–5	15	180	20–25
	ორცხობილა	0,7	1–3–5	15	180	20–25
	მერენგი	0,5	1–3–5	15	90	180

რეჟიმი	კერძი	წონა, კგ	თაროს დონე	კამერის გახურების დრო, წთ	ტემპერატურა, °C	მომზადების დრო, წთ
* ◌	**გაყინული პროდუქტები**					
	პიცა	0,3	2	—	250	12
	სავსე ღვეზელები	0,4	2	—	200	20
	გუნდა	0,3	2	—	200	25
	ლაზანია	0,5	2	—	200	35
	რულეტები	0,4	2	—	180	25–30
	ქათმის ნაჭრები	0,4	2	—	220	15–20
	ნახევარფაბრიკატები					
	ქათმის ფრთები	0,4	2	—	200	20–25
	ახალი პროდუქტები					
	ქვიშაცომის ორცხობილა	0,3	2	—	200	15–18
	ხილის ღვეზელი	0,6	2	—	180	45
	ყველის ფენოვანები	0,2	2	—	210	10–12
⊛	პიცა	0,5	2	15	220	15–20
	ხბოს/საქონლის ხორცი	1	2	10	220	25–30
	ქათამი	1	2–3	10	180	60–70
~∫	სტეიკი რიბაი (შემწვარი)	1	3	5	220	8
	გაყინული ჩიფსი	1	3	5	220	15
	ქათმის წვივები	1	3	5	230	15
	ბარამუნდის ახალი ფილე	1	3	5	230	15
	კარტოფილი, დაჭრილი ნაჭრებად	0,5	3	5	230	14
	გაყინული პროდუქტები (ქათმის ნაგეტსები / თევზი პანირში)	1	3	5	230	15
	ორთქლზე მომზადებული კატლეტები	1	3	5	220	15

აქსესუარები


ბადე

გამოიყენება ცხობისა და გრილზე მომზადებისთვის ან ჭურჭლის განთავსებისთვის.

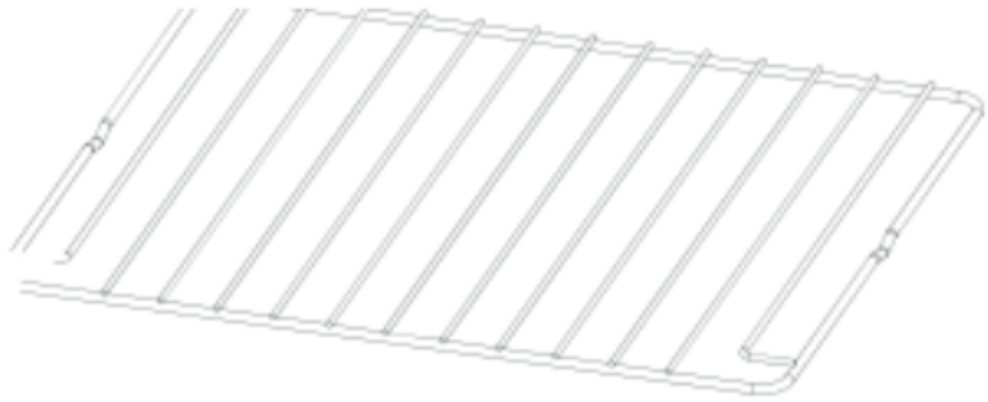

საცხობი ლანგარი

გამოიყენება გამოცხობისა და ორცხობილისთვის.

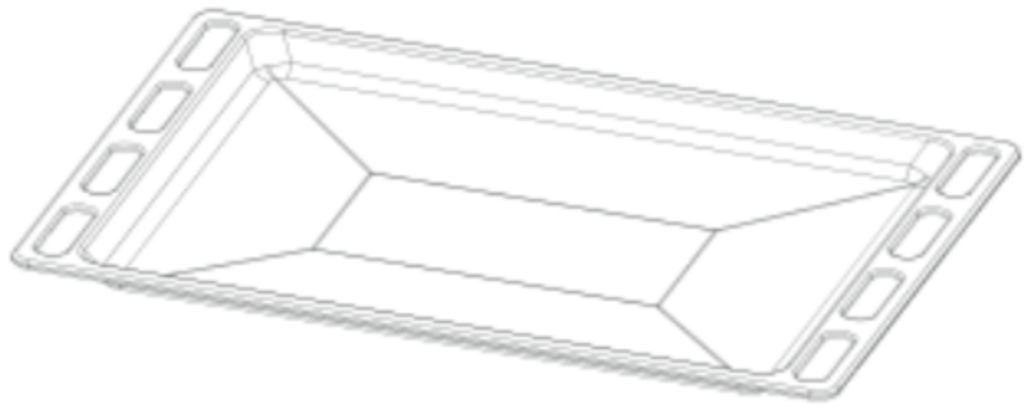


ღრმა ლანგარი

გამოიყენება გაყინული პროდუქტების, დიდი მოცულობის ხორცეული კერძების მომზადებისთვის, ასევე ცხიმის, ნაწვეთებისა და საწებლების შესაგროვებლად.



ლანგარი აეროგრილისა და აეროფრიტიურისთვის

გამოიყენება კერძების მომზადებისთვის აეროგრილის რეჟიმში.

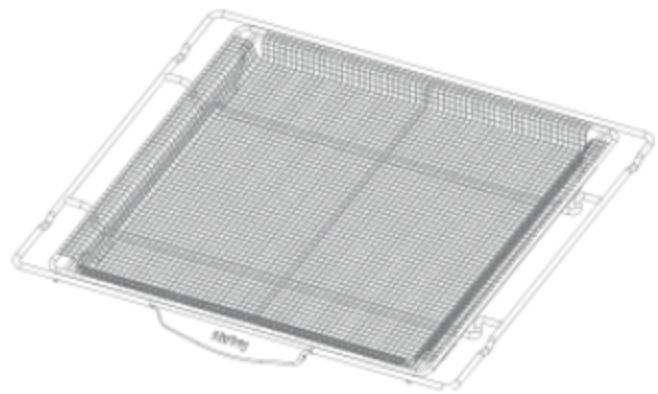

მომსახურება და მოვლა

რეგულარული წმენდა

გაწმინდეთ მოწყობილობა ყოველი გამოყენების შემდეგ მდგრადი დაბინძურებების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად. წმენდამდე ან მომსახურებამდე გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან და დაელოდეთ, სანამ იგი სრულად გაცივდება.

- ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა აქსესუარი და გარეცხეთ ისინი საპნიან წყალში.
- გაწმინდეთ მოწყობილობის ზედაპირი დაბინძურებისგან შიგნიდან და, საჭიროების შემთხვევაში, გარედან (დეტალური რეკომენდაციები წმენდის შესახებ იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში).
- წმენდის შემდეგ მოწმინდეთ ყველა ზედაპირი და აქსესუარი მშრალად.

ყურადღება!

მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად აკრძალულია გამოყენება:

- ქიმიური და აბრაზიული საწმენდი საშუალებების;
- მაგარი ღრუბლებისა და ჯაგრისების;
- ბასრი ლითონის სახეხების;
- ელექტრული ხელსაწყოების (ორთქლის საწმენდები, მაღალი წნევის სარეცხები და ა.შ.).

სპეციალური ღუმელის საწმენდი საშუალებების გამოყენებისას მიმართეთ მათ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოებს.

რეკომენდაციები წმენდის შესახებ

მოწყობილობის ნაწილი	წმენდის მეთოდი
გარე ზედაპირი	გაწმინდეთ ზედაპირი რბილი ღრუბლით, დასველებული საპნიან წყალში, შემდეგ კი მოწმინდეთ მშრალად ქსოვილით ან სალფეთქით. დაუყოვნებლივ მოაშორეთ ყველა დაბინძურება ზედაპირიდან, განსაკუთრებით ცხიმის წვეთები, სახამებლის კვალი, კვერცხის ცილა და ქვაბქვედა. ასეთმა დაბინძურებებმა შესაძლოა დროთა განმავლობაში გამოიწვიოს კოროზია.
მართვის პანელი	ფრთხილად გაწმინდეთ რბილი ქსოვილით, შემდეგ მოწმინდეთ მშრალად. მიაქციეთ ყურადღება, რომ მართვის პანელზე არ დარჩეს წყალი.
კარი	გაწმინდეთ კარის მინა რბილი ღრუბლით, დასველებული საპნიან წყალში, შემდეგ კი მოწმინდეთ იგი მშრალად ქსოვილით ან სალფეთქით. ძლიერი დაბინძურების არსებობისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ რბილი საშუალება მინის ზედაპირების წმენდისთვის. არ გამოიყენოთ სახეხები და აბრაზიული ღრუბლები. საჭიროების შემთხვევაში კარის მოხსნა შესაძლებელია წმენდისთვის.
კარის სახელური	გაწმინდეთ რბილი ღრუბლით, დასველებული საპნიან წყალში. არ დაუშვათ ქიმიური საშუალებების მოხვედრა სახელურზე, რადგან მათ შეუძლიათ დატოვონ ლაქები მასზე.
კარის შუასადებელი	მოწმინდეთ რბილი ჩვრით. მოერიდეთ გადაჭარბებულ წნეხს და ხახუნს, ასევე არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები, რათა არ დააზიანოთ შუასადებელი.
სამუშაო კამერის გვერდითი ზედაპირები	გაწმინდეთ ზედაპირი რბილი ღრუბლით, დასველებული საპნიან წყალში, შემდეგ კი მოწმინდეთ მშრალად ქსოვილით ან სალფეთქით. კამერის კედლების ძლიერი დაბინძურების შემთხვევაში გამოიყენეთ ღუმლების წმენდისთვის განკუთვნილი სპეციალური საშუალება.

ორთქლით წმენდა

1. ამოიღეთ ყველა აქსესუარი, ჭურჭელი და გვერდითი მიმმართველები.
2. მოამზადეთ ხსნარი წყლის, თეთრი ძმრისა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებისგან პროპორციით 85/10/5 და უხვად შეასხურეთ კარზე, ღუმელის უკანა და გვერდით კედლებზე.
3. ჩაასხით 40 მლ წყალი კამერის ძირზე არსებულ ღრმულში.
4. დახურეთ კარი, შემდეგ შესაბამისი რეგულატორის დახმარებით აირჩიეთ რეჟიმი «✳».
5. დააყენეთ ტემპერატურა 130 °C და გაუშვით მოწყობილობა.
6. 18 წუთის გასვლის შემდეგ გამორთეთ ღუმელი.
7. დაელოდეთ ღუმელის სრულ გაცივებას უსაფრთხო ტემპერატურამდე, რის შემდეგაც ფრთხილად მოწმინდეთ ყველა ზედაპირი ოდნავ დასველებული რბილი ქსოვილით.

თვითწმენდის ფუნქცია

მოცემული მოწყობილობა აღჭურვილია პიროლიზური წმენდის ფუნქციით. მისი გააქტიურებისას ღუმელი მუშაობს 420 °C-მდე ტემპერატურაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში. ამგვარად დაბინძურებები იწვის, ტოვებს რა თავის უკან ფერფლს. ეს თვითწმენდის მეთოდი მნიშვნელოვნად ზოგავს დროს.

არსებობს თვითწმენდის ფუნქციის ინტენსივობის სამი დონე:

დონე	წმენდის ხარისხი	ხანგრძლივობა
1	დაბალი	დაახლოებით 2 საათი
2	საშუალო	2,5 საათი
3	მაღალი	3 საათი

ყურადღება!

- უსაფრთხოების მიზნებისთვის ღუმელის კარი ავტომატურად იბლოკება წმენდის პროცესის დაწყებისთანავე. კარის გახსნა შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კამერის შიგნით ტემპერატურა დაეცემა 250 °C-ზე დაბლა.
- ღუმელის გარე ზედაპირი ძლიერ თბება. დარწმუნდით, რომ არაფერი ეხება წინა პანელს.
- ბავშვები იქონიეთ უსაფრთხო მანძილზე.
- არ სცადოთ ღუმელის გაღება თვითწმენდის პროცესის დროს — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ციკლის შეწყვეტა.
- თვითწმენდის დროს ღუმელში განათებას ვერ ჩართავთ.
- გვერდითი მიმმართველები არ არის შესაფერისი თვითწმენდისთვის.
- არ გაწმინდოთ თვითწმენდის რეჟიმში ანტიმიკრული საფარის მქონე ჭურჭელი (პიროლიზურმა წმენდამ შესაძლოა გამოიწვიოს ტოქსიკური აირების გამოყოფა, რომლებიც საშიშია ჯანმრთელობისთვის).

თვითწმენდის დაწყებამდე:

- ამოიღეთ ყველა აქსესუარი და ჭურჭელი ღუმელიდან.
- საკვების ნარჩენები, ცხიმი და ხორცის წვენი — ადვილად აალებადი ნივთიერებებია. საგულდაგულოდ მოაშორეთ ისინი აალების თავიდან ასაცილებლად.
- მოწმინდეთ ღუმელი და აქსესუარები დასველებული ქსოვილით.
- გაწმინდეთ კარი და შუასადებელი პერიმეტრის გასწვრივ.
- დარწმუნდით, რომ ღუმელის კარი მჭიდროდაა დახურული თვითწმენდის დაწყებამდე.

თვითწმენდის ფუნქციის გაშვება:

1. დახურეთ კარი, შემდეგ შესაბამისი რეგულატორის დახმარებით აირჩიეთ რეჟიმი «P».
2. დააჭირეთ ღილაკს «⏱» და დააყენეთ სასურველი ხანგრძლივობა შესაბამისი რეგულატორის დახმარებით.
3. დაელოდეთ 5 წამი, რის შემდეგაც დაიწყება თვითწმენდის პროცესი.

კარის მოხსნა

შეგიძლიათ მოხსნათ მოწყობილობის კარი წმენდის მოხერხებულობისთვის.


კარის ანჯამები ორივე მხრიდან აღჭურვილია ბლოკირების რგოლებით: როდესაც ისინი დაშვებულია, კარი დაფიქსირებულია და მისი მოხსნა შეუძლებელია. როდესაც რგოლები აწეულია, ანჯამები ფიქსირდება განბლოკილ მდგომარეობაში, რათა არ ჩაიკეტოს.


ყურადღება!

თუ ანჯამები არ არის დაფიქსირებული, მათ შეუძლიათ დიდი ძალით ჩაკეტვა. ყოველთვის დარწმუნდით, რომ სრულად აწიეთ ან დაუშვით ბლოკირების რგოლები. ასევე ფრთხილად იყავით: ანჯამები მოძრაობენ კარის გაღება-დახურვისას, რასაც შესაძლოა მოჰყვეს თითების მოჭერა. არ დაიჭიროთ კარი ანჯამების მახლობლად.


მოხსნისა და დაყენების წესი


1. სრულად გახსენით კარი და აწიეთ ბლოკირების რგოლები (A).

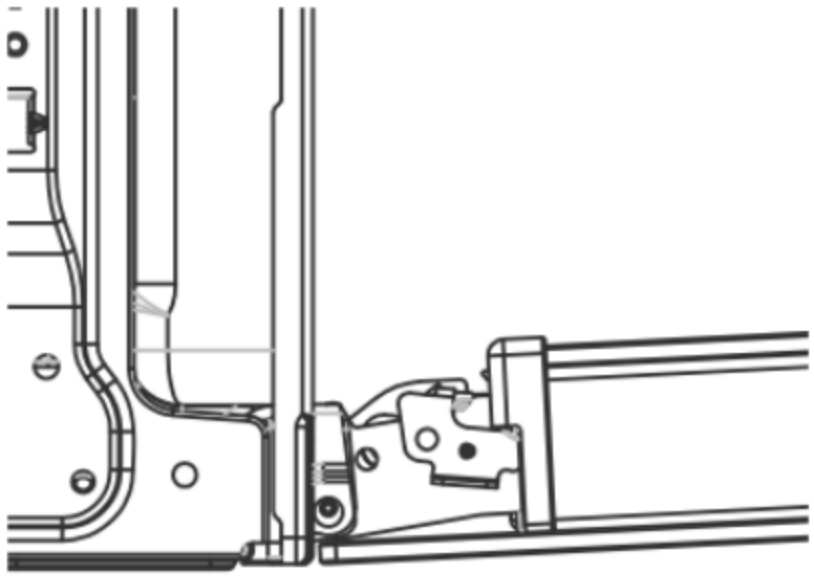

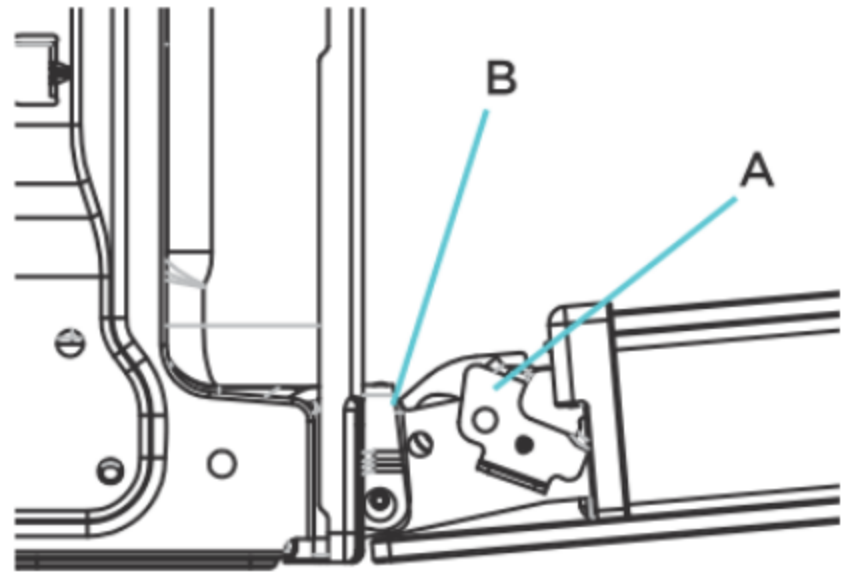

2. მიხურეთ კარი ისე, რომ ბლოკირების რგოლები (A) გაეჭიდოს ღარის კიდეს (B), და გამოსწიეთ საკუთარი მხრიდან, ამოიღეთ რა ანჯამების კაუჭები ისრის მიმართულებით (C), როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ნახატებზე.
3. კარის ადგილზე დასაყენებლად შეასრულეთ ზემოთ აღწერილი მოქმედებები უკუ თანმიმდევრობით.

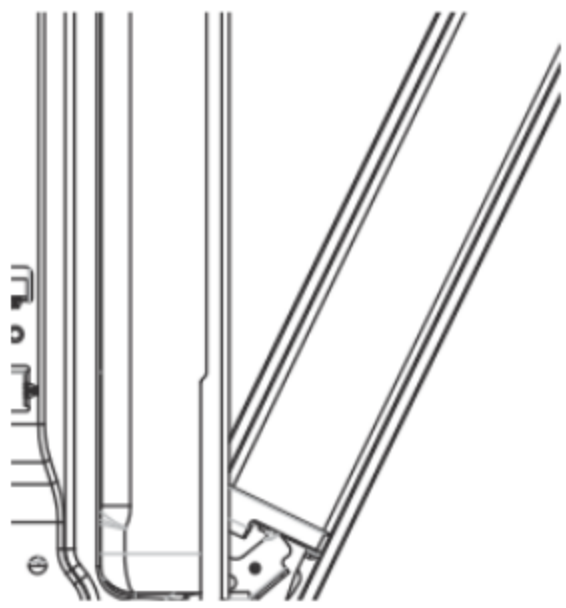


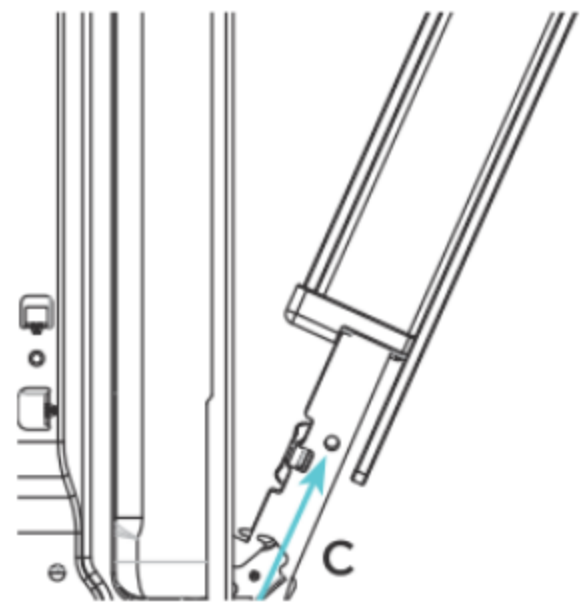


კარის მინების მოხსნა

ღუმელის კარი შედგება სამი მინის პანელისგან. მის ზედა და ქვედა ნაწილებში განლაგებულია სავენტილაციო ხვრელები, და როდესაც ღუმელი მუშაობს, ჰაერი ცირკულირებს კარის გავლით ისე, რომ გარე პანელი რჩება ცივი. თუ მინის პანელებს შორის წარმოიქმნა კონდენსატი, კარის დაშლა შესაძლებელია პანელებს შორის სივრცის გასაწმენდად.

1. მოწყობილობიდან კარის მოხსნის შემდეგ დადეთ იგი ისე, რომ არ დაიკაწროს. თუ კარს დებთ მაგიდაზე ან სხვა ამაღლებულ ზედაპირზე, იყავით ფრთხილად, რომ არ ჩამოაგდოთ იგი და არ გატეხოთ მინები.

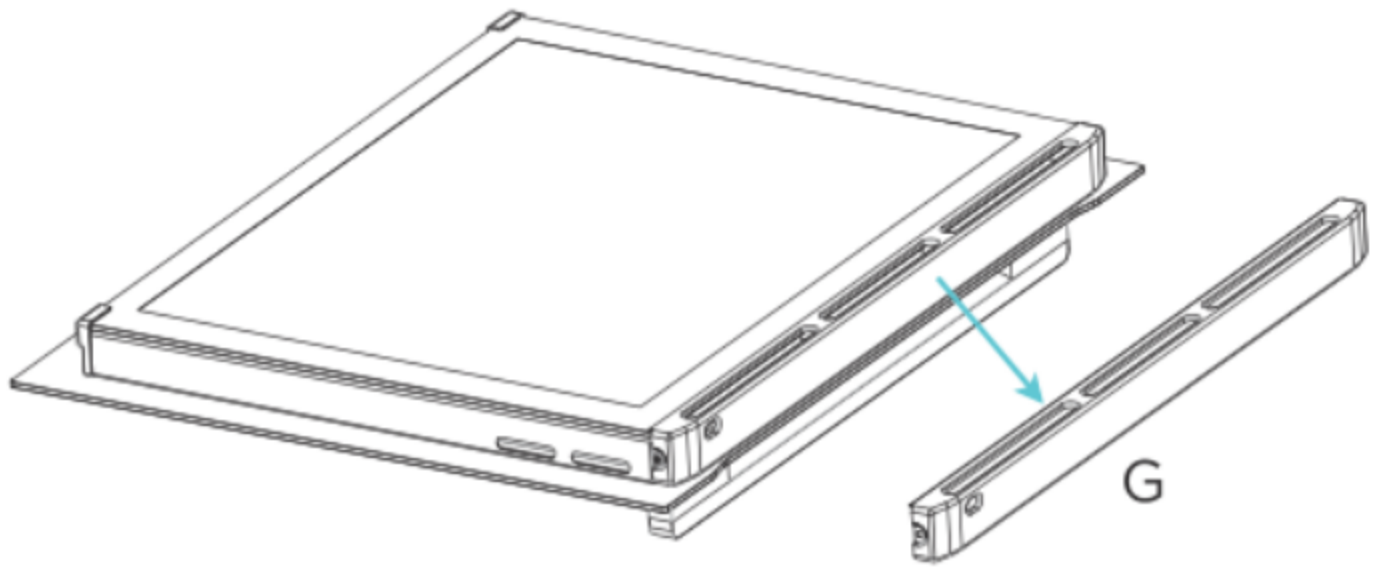

2. მოხსენით შუასადებელი (G) ხრახნების ამოხსნით.
3. ფრთხილად ამოიღეთ შიდა მინა.

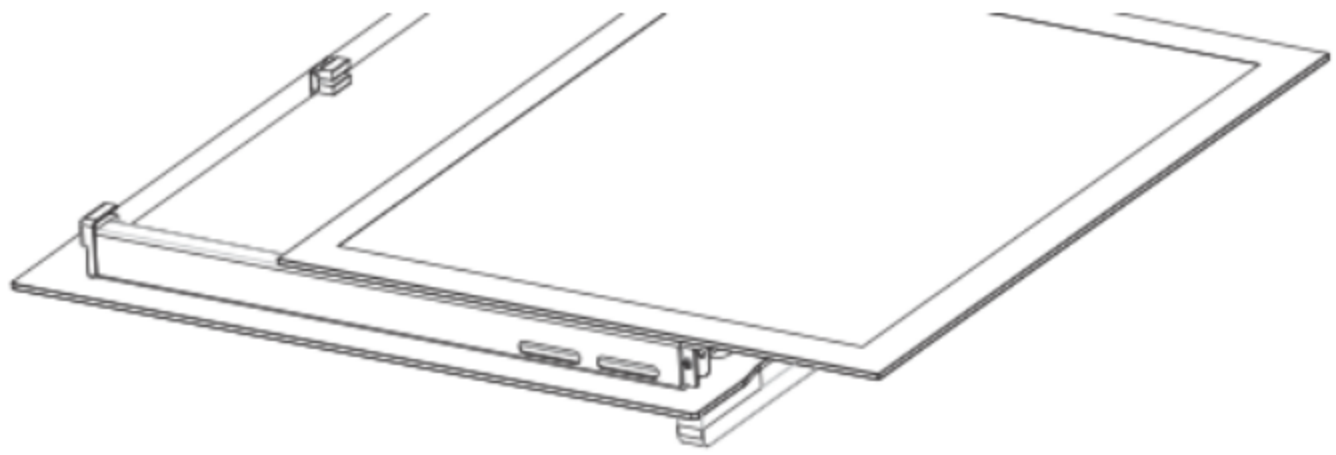

4. გაწმინდეთ მინის პანელები და კარის სხვა ნაწილები რბილი დასველებული სალფეთქით ან სუფთა ღრუბლით სარეცხი საშუალების მცირე რაოდენობით.
5. მოწმინდეთ კარის ნაწილები მშრალად რბილი ქსოვილით და აკრიბეთ იგი უკან, შეასრულეთ რა ზემოთ აღწერილი ნაბიჯები უკუ თანმიმდევრობით.

შენიშვნა: გაწმინდეთ უჟანგავი ფოლადის ჩასართავი სახურავზე უჟანგავი ფოლადის საწმენდად განკუთვნილი სპეციალური საშუალებით. კარის სახურავის დანარჩენი ნაწილი გაწმინდეთ რბილი ქსოვილით, დასველებული საპნიან წყალში.

ყურადღება!

არ გამოიყენოთ მინის საწმენდები, ქიმიური და აბრაზიული სარეცხი საშუალებები, ასევე მაგარი ღრუბლები. კარის ზედაპირზე ნაკაწრების გაჩენამ შესაძლოა გამოიწვიოს მისი შემდგომი დასკდომა.

ნათურის შეცვლა

ყურადღება!

დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია ელექტროქსელიდან და სამუშაო კამერა სრულად გაცივდა, სანამ ნათურის შეცვლას შეუდგებით.

1. გახსენით პლაფონი.
2. მოხსენით ლითონის რგოლი და გაწმინდეთ შუშის პლაფონი.
3. ამოიღეთ ძველი ნათურა და შეცვალეთ იგივე ტიპის ახლით.
4. დაამონტაჟეთ ლითონის რგოლი შუშის პლაფონზე.
5. ჩაუხვიეთ პლაფონი ადგილზე.

შენიშვნა: გამოიყენეთ ნათურები შემდეგი მახასიათებლებით:

- ბუდე G9;
- მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
ღუმელი არ თბება	მოწყობილობა არ არის ჩართული	ჩართეთ მოწყობილობა
	დრო არ არის დაყენებული	დააყენეთ დრო შესაბამისი რეგულატორის საშუალებით
	მომზადების პროგრამა არ არის გაშვებული	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მიერთებულია ელექტროქსელთან და გაშვებულია მომზადების პროგრამა
	გადამწვარია გამაერთიანებელი / ამოქმედდა ავტომატური ამომრთველი	შეცვალეთ გამაერთიანებელი / ჩართეთ ავტომატური ამომრთველი. თუ ეს ხშირად ხდება, მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს
მომზადების დასრულების შემდეგ ისმის ხმაური	ეს ნორმალური მოვლენაა	ვენტილატორი მუშაობს მომზადების დასრულების შემდეგ, რათა თავიდან აიცილოს ტენიანობის მომატება და გაცივდეს ღუმელი. გაგრილების ვენტილატორი ავტომატურად ითიშება
სამუშაო კამერის განათება არ ინთება	ნათურა გადაიწვა	შეცვალეთ ნათურა ახლით
კერძი არათანაბრად შემწვარია	დაყენებულია შეუსაბამო მომზადების რეჟიმი	აირჩიეთ შესაბამისი რეჟიმი, ტემპერატურა და დრო რეცეპტისა და ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქციების მიხედვით

შეცდომის კოდები

ზოგიერთი გაუმართაობის დროს დისპლეიზე გამოჩნდება შესაბამისი შეცდომის კოდი. ასეთ შემთხვევაში გამორთეთ მოწყობილობა და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

კოდი	შეცდომა
HE2	ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა (სენსორიდან სიგნალი არ მოდის საკონტროლო პლატაზე)


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Hett-APY81.
- სავაჭრო ნიშანი: Eigen.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც.
- მოხმარებული სიმძლავრე: 3050 ვტ.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,04 მ.
- სამუშაო კამერის მოცულობა: 81 ლ.
- მუშაობის რეჟიმების/ავტოპროგრამების რაოდენობა: 11.
- ენერგომოხმარება ციკლზე კონვექციის რეჟიმში: 0,83 კვტ·სთ.
- ენერგომოხმარება ციკლზე: 0,97 კვტ·სთ.
- ენერგომოხმარების კლასი: A.
- მაქსიმალური ტემპერატურა: 260 °C.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX0.
- დენის დაცვის კლასი: I.
- კვების კაბელის დამაგრების ტიპი: Y.
- წმინდა წონა: 34 კგ.
- გაბარიტები (სიგანე×სიღრმე×სიმაღლე): 59,4×57,5×59,5 სმ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- ლანგარი.
- ღრმა ლანგარი.
- ცხაური.
- სრული გამოწევის ტელესკოპური მიმმართველები (2 ცალი).
- ლანგარი აეროგრილისა და აეროფრიტიურისთვის.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ

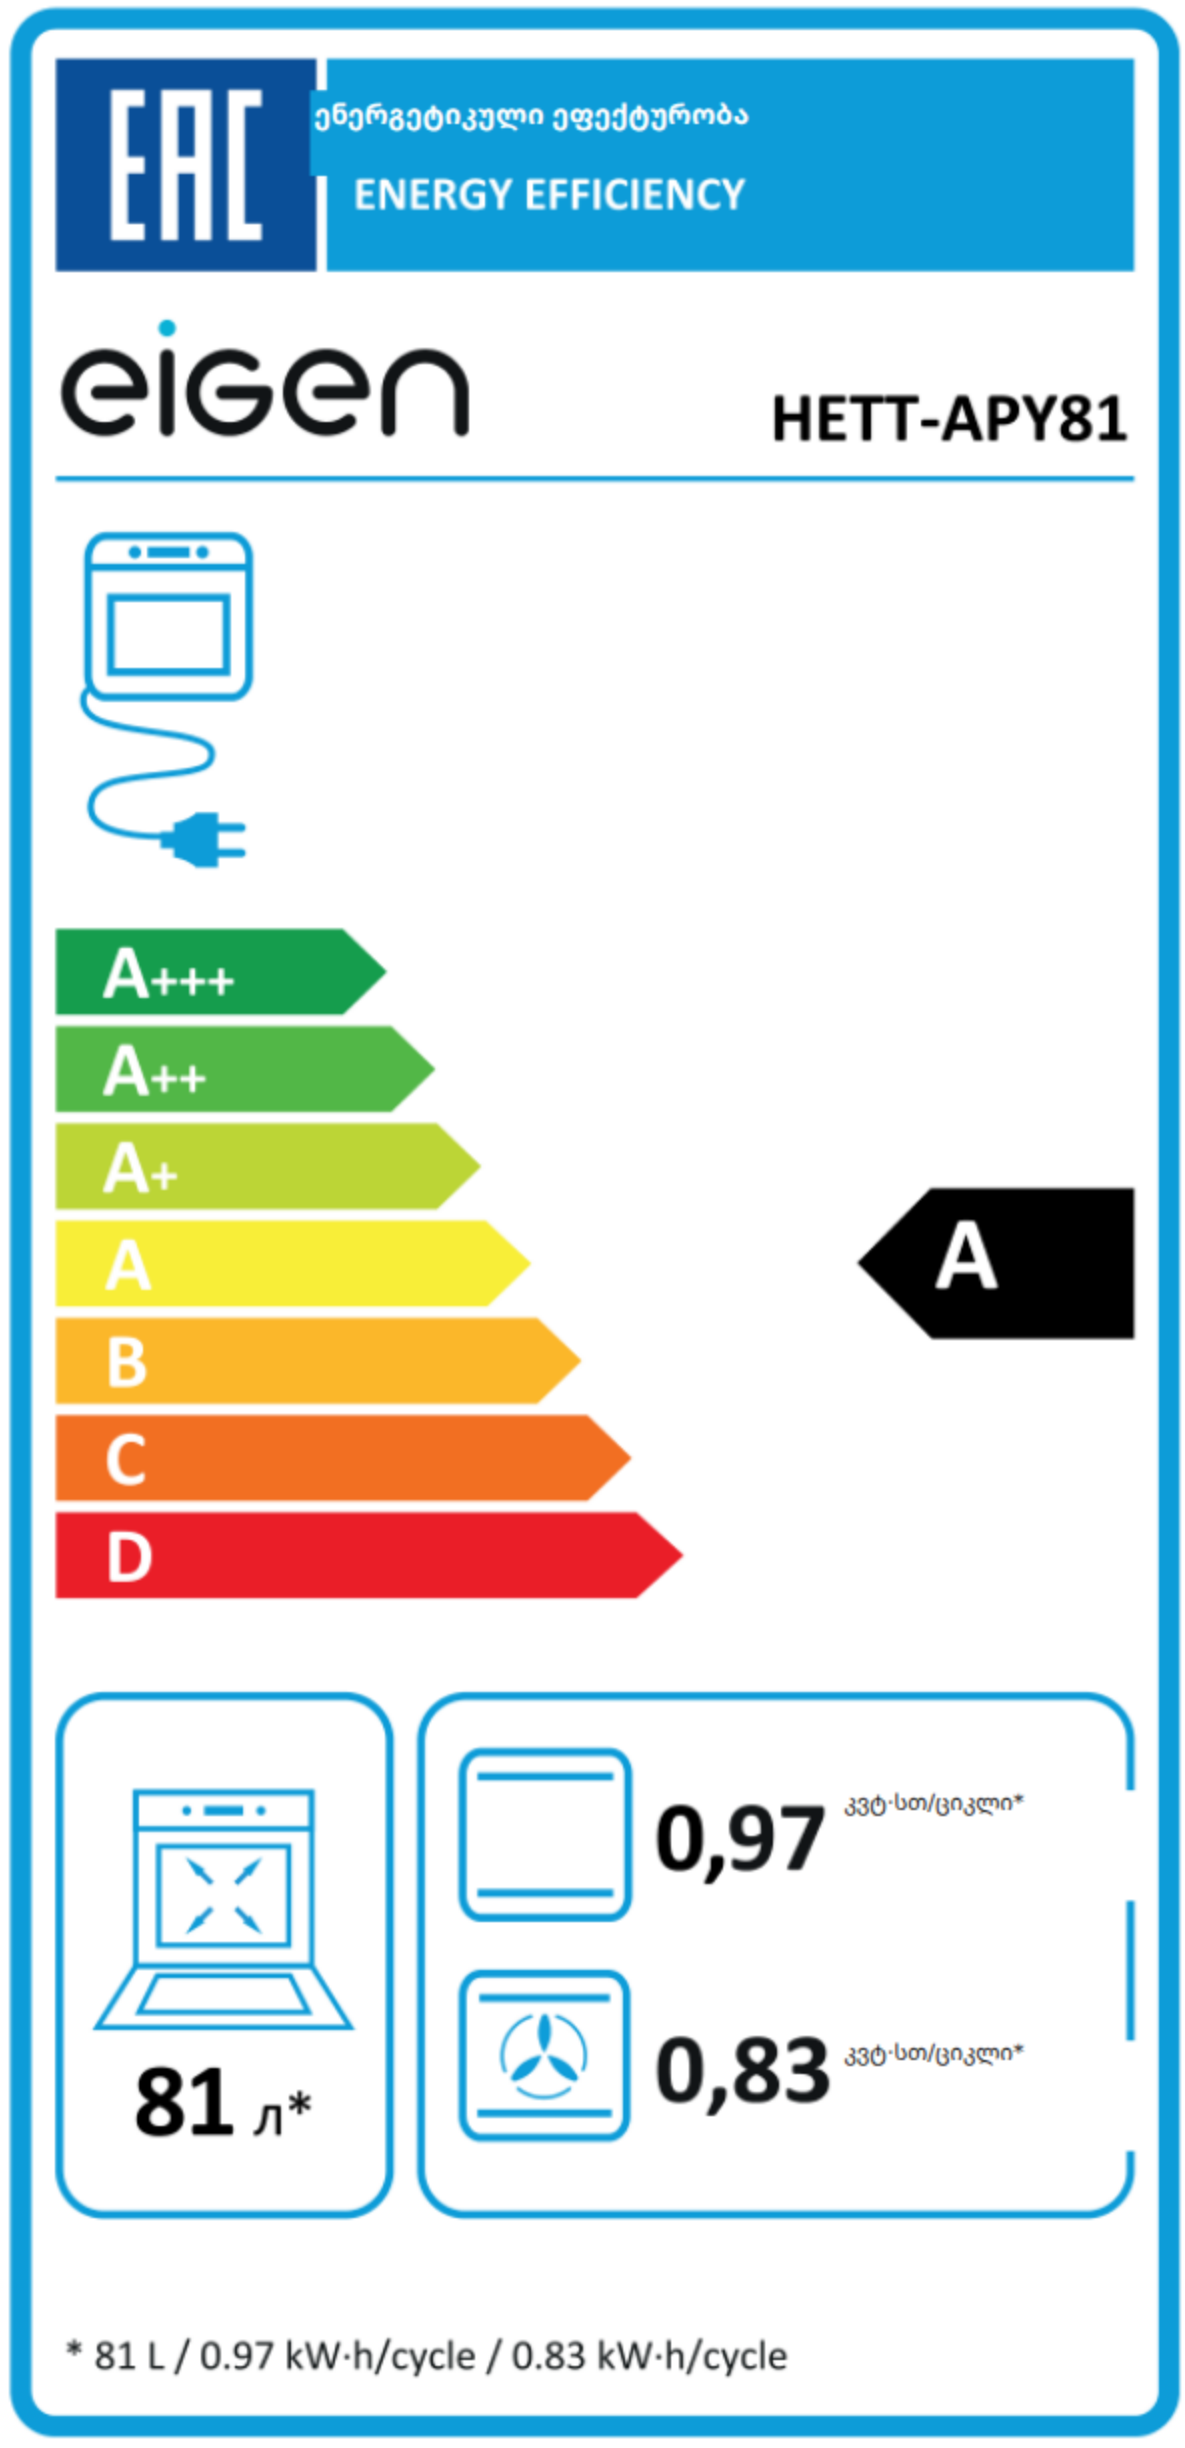

დამონტაჟების, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის დამონტაჟების წესები და პირობები აღწერილია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს «დამონტაჟება» განყოფილებაში.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, გათბობადი შენობა-ნაგებობებში, მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის პირობებში 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80% პირობებში. შენობა-ნაგებობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლები), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
  - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა აქსესუარი, თუ ისინი არსებობს, და შეფუთეთ ისინი ცალ-ცალკე;
  - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შენარჩუნების მიზნით (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა გაეხვიოს პოლიეთილენის ან ბუშტუკოვან ცელოფანში, გოფრირებული მუყაოს საფენებით კრიტიკულ ადგილებში);
  - საიმედოდ დაფიქსირეთ მოწყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაში;
  - გარე გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტიპის ტრანსპორტი;
  - უზრუნველყავით უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვასთან დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის სამსახურის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას შესაბამის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. უზრუნველყოფთ რა ამ პროდუქტის სწორ უტილიზაციას, თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას აუცილებელია დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუწიოთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Arda (Zhejiang) Electric Co., Ltd.
No.166 Yingui Northern Road, Chengxi New Industrial Area, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, P.R.China.

მწარმოებელი: არდა (ჯეძიანი) ელექტრიკ კო., ლტდ.
ჩრდ. შოსე იინგუი №166, ახალი სამრეწველო ზონა ჩენსი, იონკანი, ქ. ძინხუა, ძეძიანის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

EAC

საქონელი დამზადებულია (თთ.წწწწ):

_____

v.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

_____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაკეთობის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაკეთობა გამოიყენებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 120 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის ნაკეთობის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა დაკავშირებული არ არის ნაკეთობის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (ПДУ).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათთვის გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (PU) და დრაივერები, კომპლექტში მოწოდებული (მათ შორის, თუმცა არ შემოიფარგლება, ნაკეთობის მყარდისკიან მატარებელზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფით), გარე შეტანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი თასმები, სამონტაჟო აქსესუარები, ხელსაწყოები, ნაკეთობასთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაკეთობა, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ აგებს პასუხს შესაძლო მატერიალურ, მორალურ თუ სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაკეთობის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად, დამონტაჟებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის გამო (მოკლე შერთვები, გამოწვეული აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედებით, როგორც თავად ნაკეთობაზე, ისე მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაზნექილობები, ჩაჭყლეტები და სხვ., მიღებული ნაკეთობის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული შეკეთების კვალი, რომლებიც ასეთი სამუშაოების ჩატარებისთვის უფლებამოსილი არ არიან. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისობის სერტიფიკატი მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
- თუ ნაკეთობის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ბუნებრივი სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ისეთი მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის შიგნით გარეშე საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაკეთობის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაკეთობის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ხარვეზები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი განულების/ აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, ამ მომსახურების PU მიმწოდებლის მიერ მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაკეთობის გამოყენების საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები).
- თუ ხარვეზები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობს ამ ნაკეთობასთან შეთანხმებულად.

eigen