aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გაზქურა

GC50-L01

GC60-L01

შინაარსი

დანიშნულება **4**

უსაფრთხოების ზომები **4**

მოწყობილობის სქემა **7**

დამონტაჟება **8**

განთავსება 8

ვენტილაციის მოთხოვნები 9

დამცავი ჯაჭვის დამონტაჟება 9

ფეხების დამონტაჟება 10

ელექტროქსელთან მიერთება 10

გაზის ქსელთან მიერთება 11

მიერთების სქემა 12

ფრქვევანების შეცვლა 13

ექსპლუატაცია **15**

მართვის პანელი 15

ქურის ზედაპირის სანთურები 15

ღუმელი 18

მომსახურება და მოვლა **19**

ღუმელის კარის მოხსნა 19

ნათურის შეცვლა 20

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა **21**

ტექნიკური მახასიათებლები **22**

კომპლექტაცია **22**

დამონტაჟების, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები **23**

დამატებითი ინფორმაცია **24**

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის თაობაზე. შეინახეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

დანიშნულება

გაზქურა განკუთვნილია საკვების მოსამზადებლად, ასევე მზა კერძების გასათბობად.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის დამონტაჟება, ექსპლუატაციაში გაშვება, ასევე ნებისმიერი ტექნიკური მომსახურება უნდა შესრულდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი სერტიფიკაცია და დაშვება გაზის მოწყობილობასთან სამუშაოების შესასრულებლად. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია არასწორი დამონტაჟებით, არაკვალიფიციური რემონტით ან მოწყობილობის კონსტრუქციაში უნებართვო ჩარევით.
- ექსპლუატაციის დაწყებამდე აუცილებელია შემოწმდეს მოწყობილობის ტექნიკურ მახასიათებლებში მითითებული ინფორმაცია ადგილობრივი გაზმომარაგების პირობებთან შესაბამისობაზე. პარამეტრების შეუსაბამობის ან მოწყობილობის რეგულირების საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს მოწყობილობის მიმდინარე ექსპლუატაციის პირობებზე მოსარგებად. ამ მოთხოვნის უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასწორი მუშაობა და საშიში სიტუაციების შექმნა.
- მოწყობილობის ზოგიერთი ნაწილი გამოყენების დროს ძალზე ცხელდება. იყავით ფრთხილად და არ შეეხოთ გახურებულ ნაწილებს: ქურის კონფორებს, ღუმელის შიდა ზედაპირებს და გამახურებელ ელემენტებს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირების კონტროლი. არ დაუშვათ ბავშვების მიერ მოწყობილობით თამაში.
- შეინახეთ ყველა შესაფუთი მასალა (პლასტიკური პაკეტები, ქაფპლასტის საფენები და სხვა) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. შესაფუთმა მასალებმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბავშვებს.
- გაზის მიწოდების საერთო ონკანი უნდა მდებარეობდეს ადვილად ხელმისაწვდომ ადგილას. ქურის გამოუყენებლობის დროს ონკანი უნდა იყოს დახურული.
- გამოიყენეთ ქურა მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად და გასათბობად. აკრძალულია მისი გამოყენება სხვა მიზნებისთვის, მაგალითად, ოთახის გასათბობად.

- პერიოდულად (არანაკლებ ერთხელ ნახევარ წელიწადში) შეამოწმეთ კვების კაბელისა და გაზის მიწოდების მოქნილი შლანგის მდგომარეობა. დაუშვებელია ბზარების, დნობის კვალის, ასევე მასალის გამკვრივების არსებობა. კვების კაბელის ან შლანგის დაზიანების შემთხვევაში მათი შეცვლა უნდა შეასრულოს მხოლოდ კვალიფიციურმა პერსონალმა.
- დაუშვებელია მოწყობილობის ექსპლუატაცია მომატებული ტენიანობის მქონე ან ღია სივრცეში, ასევე ხანძარსაშიშროების მომატებული რისკის მქონე შენობა-ნაგებობებში.
- არ დააჭიროთ ელექტროგანთუთქვის ღილაკს ამოღებული ცეცხლგამტარებით.
- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ ქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- მოაერთეთ მოწყობილობა მხოლოდ დამიწებულ როზეტთან. ელექტროქსელი უნდა იყოს აღჭურვილი დენგაჟონის დამცავი მოწყობილობით (УЗО) ან საცობით, გათვლილი არანაკლებ 32 А დენზე. დამიწების მოწყობის სამუშაოები უნდა შეასრულოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი პრობლემებზე, გამოწვეული ადგილობრივი სტანდარტების შესაბამისი დამიწების არარსებობით.
- აკრძალულია მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთება გამახანგრძლივებლების ან გაუმართავი როზეტების საშუალებით.
- სწორი და უსაფრთხო მუშაობისთვის აუცილებელია, რომ ქურა დამონტაჟებული იყოს კარგი ვენტილაციის მქონე ოთახში. ვენტილაციამ არ უნდა გააუარესოს გაზის წვა და ჩააქროს ალი.
- ნორმალური მუშაობის და გამართული გაზსადენის შემთხვევაში ოთახში არ უნდა იგრძნობოდეს გაზის სუნი.
- გაზქურის დამონტაჟება საკვამურთან, ასევე წვის პროდუქტების გამოსაყვანად განკუთვნილ ნებისმიერ მოწყობილობასთან, აკრძალულია.
- არ დატოვოთ ბავშვები ქურის მახლობლად მეთვალყურეობის გარეშე, ვინაიდან მისი ნაწილები მუშაობის დროს ცხელდება მაღალ ტემპერატურამდე და რჩება ცხელი გამოყენების შემდეგაც.
- აკრძალულია ქურის გამოყენება კონფორების დაზიანების შემთხვევაში (გახეთქვები, დეფორმაცია).
- ექსპლუატაციის დროს არ დაუშვათ მოწყობილობის მექანიკური დაზიანებები, ასევე მის შიგნით უცხო საგნების, სითხეების, მწერების და მღრღნელების მოხვედრა.
- ჩართეთ გაზის კონფორა მხოლოდ მასზე დაყენებული ჭურჭლით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაზიანდეს მოწყობილობა და მის ზემოთ განთავსებული გამწოვი. არასოდეს დააყენოთ კონფორაზე ცარიელი ჭურჭელი.
- აკრძალულია ქურის გადაადგილება ღუმელის კარის სახელურზე დაჭერით.
- ყოველთვის ჩადგით პროფილაქტიკური ღუმელის ჭურჭელი — გისოსები, საცხობი ლანგრები და სხვა ჭურჭელი — სამუშაო კამერაში ბოლომდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ გახეხონ კარის მინა მისი დახურვისას.
- ცხელი მცენარეული ზეთი ან ცხიმი ადვილად აალდება. არ დატოვოთ ისინი მეთვალყურეობის გარეშე. აალების შემთხვევაში არ ჩააქროთ ცეცხლი წყლით! ჯერ გამორთეთ კონფორა, შემდეგ ჩააქროთ ალი მკვრივი გადასაფარებლით, აალების კერასთან ჟანგბადის წვდომის გადაკეტვით.
- გათიშეთ მოწყობილობა კვების ქსელიდან, როდესაც ის არ გამოიყენება, ასევე გაწმენდის წინ, გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში და ჭექა-ქუხილის დროს.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი გარე ტაიმერის ან ცალკე დისტანციური მართვის სისტემის მეშვეობით სამართავად.
- მოწყობილობის ირგვლივ აკრძალულია ადვილად აალებადი, ასაფეთქებელი და კოროზიულ ნივთიერებათა და მასალების განთავსება.
- დასაშვებია ქურის განთავსება ცალკე ან სამზარეულოს ავეჯის კარადებს შორის, დამონტაჟების ინსტრუქციაში მითითებული უსაფრთხო მანძილებისა და ვენტილაციის მოთხოვნების დაცვით. მიმდებარე ავეჯი უნდა იყოს დამზადებული უცეცხლამტანი მასალებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ გაუძლონ არანაკლებ 50 °C ტემპერატურას.
- დარწმუნდით, რომ სხვა საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების კვების კაბელები მდებარეობს ღუმელის კარისგან უსაფრთხო მანძილზე. კარი ცხელდება მუშაობის პროცესში, და კვების კაბელების საიზოლაციო გარსი შეიძლება დნებოდეს მასთან კონტაქტისას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე შერთვა.
- არ შეინახოთ ადვილად აალებადი საგნები (საწვავი ნივთიერებები, აეროზოლები, ქაღალდი, ჩვრები) ღუმელში და ქვედა შესანახ უჯრაში.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ყველა რეგულატორი დაყენებულია გამორთულ მდგომარეობაში, როდესაც მოწყობილობა არ გამოიყენება.
- არ დადოთ მძიმე საგნები ღუმელის ღია კარზე.
- არ დადოთ საცხობი ლანგრები და ჭურჭელი პირდაპირ ღუმელის სამუშაო კამერის ძირზე, ასევე არ დაფაროთ იგი ალუმინის ფოლგით — სითბოს დაგროვებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაზიანება.
- არ დაასხათ ცივი წყალი საცხობ ლანგარზე ან გახურებული ღუმელის შიგნით. წარმოქმნილმა ორთქლმა შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა, ხოლო ტემპერატურის მკვეთრმა ცვლილებამ — მისი შიდა ზედაპირების დაზიანება.
- მოწყობილობის უკანა ზედაპირი ცხელდება ექსპლუატაციის დროს. დარწმუნდით, რომ გაზისა და ელექტრული შეერთებები არ ეხება უკანა კედელს — მათ შეიძლება მიადგეს ზიანი.
- ღუმელის მუშაობის დროს კარი უნდა იყოს დახურული.


თუ მოხდა გაზის გაჟონვა


- არ ჩართოთ განათება.
- არ ჩართოთ/გამორთოთ ელექტროხელსაწყოები, ასევე არ შეეხოთ მათ ელექტროშტეფსელებს.
- არ ისარგებლოთ ტელეფონით.
- შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გადაკეტეთ გაზის მიწოდება.
- გააღეთ ფანჯრები ოთახის გასანიავებლად.
- დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.

შენიშვნა

საყოფაცხოვრებო გაზი შეიცავს მერკაპტანს, ამიტომ შესაძლოა იგრძნოთ, რომ მოხდა გაზის გაჟონვა, მაშინაც კი, თუ მისი კონცენტრაცია მიაღწევს 1/1000-ს.

მოწყობილობის სქემა

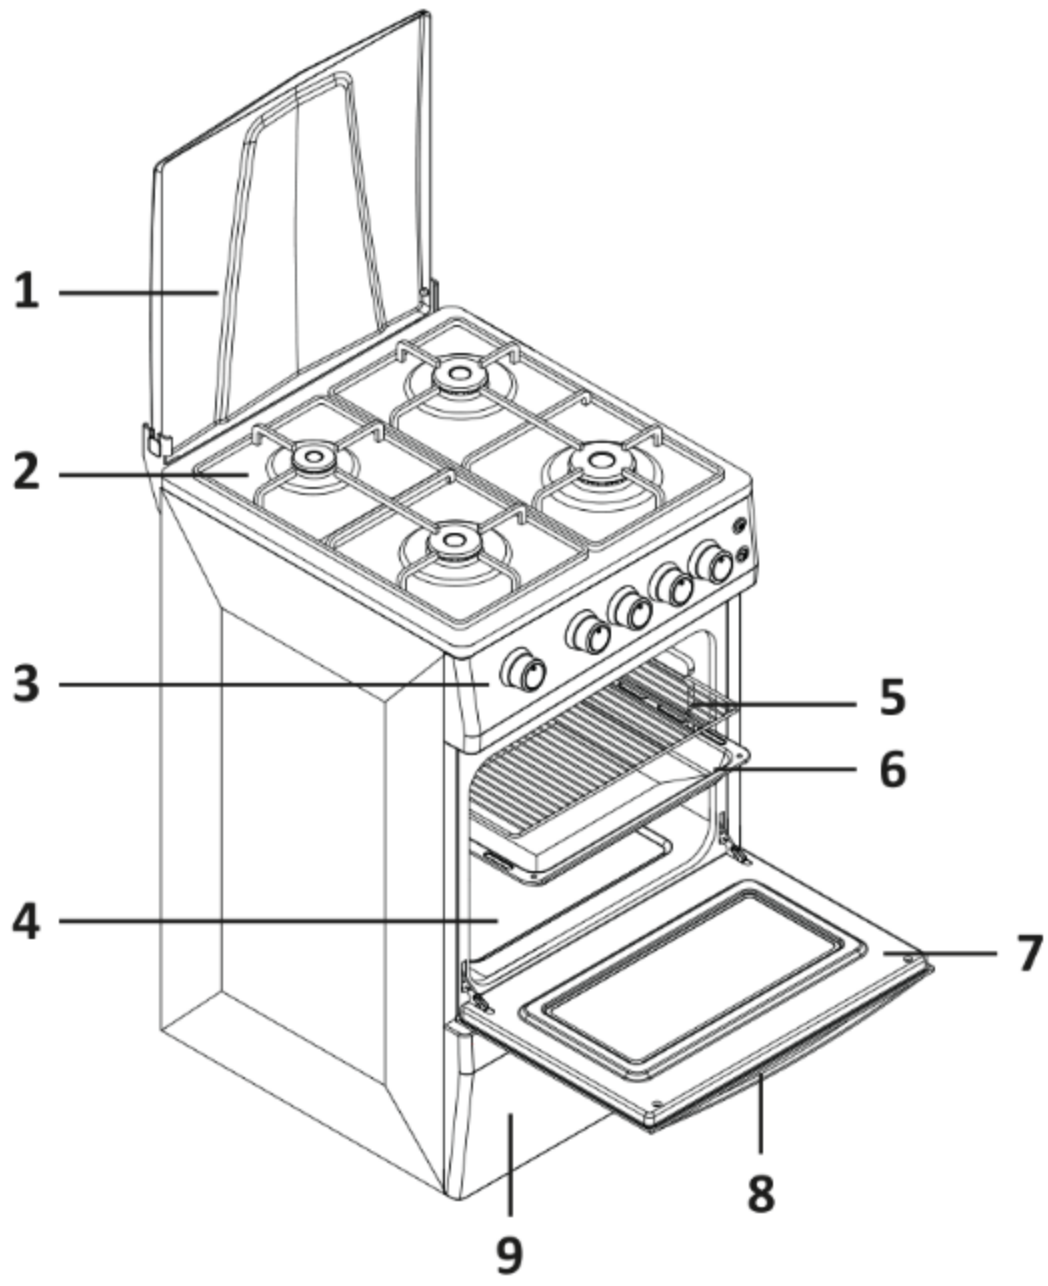

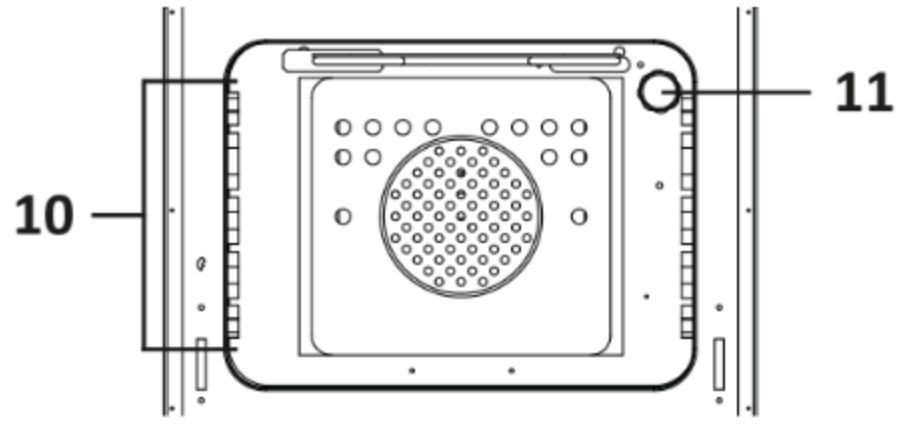


1. სახურავი.
2. სახარშ ზედაპირი.
3. მართვის პანელი.
4. სამუშაო კამერა.
5. გისოსი.
6. ცხობის ფურცელი.
7. ღუმელის კარი.
8. კარის სახელური.
9. შესანახი უჯრა.
10. ღუმელის გვერდითი მიმმართველები.
11. ღუმელის ნათურა.

დამონტაჟება

განთავსება

- მოწყობილობის დამონტაჟება უნდა შეასრულოს არანაკლებ ორმა ადამიანმა.
- დამონტაჟების დროს უნდა ატაროთ დამცავი ხელთათმანები.
- აკრძალულია ქურის გადატანა და გადაადგილება ღუმელის კარის სახელურზე დაჭერით.
- დამონტაჟებამდე დარწმუნდით, რომ ელექტრო და გაზის ქსელების პარამეტრები შეესაბამება მოწყობილობის მოთხოვნებს.
- ქურის გამოყენებამდე მოაშორეთ მისი ზედაპირებიდან და ღუმელის კამერიდან ყველა შესაფუთი მასალა.
- აკრძალულია:
  - მოწყობილობის დაყენება ხალიჩის საფარზე;
  - მოწყობილობის დაყენება მაცივრის უშუალო სიახლოვეს;
  - ელექტრული როზეტის განთავსება მოწყობილობის მახლობლად;
  - მოწყობილობის ვენტილაციის/გამომავალი ხვრელების გადაკეტვა.
- სამზარეულოს გარნიტურის ელემენტები უნდა იყოს დამზადებული სითბომედეგი მასალებისგან. ქურასთან მიმდებარე ავეჯის კედლებმა უნდა გაუძლონ არანაკლებ 50 °C ტემპერატურას. დაიცავით ქვემოთ მითითებული მინიმალური მანძილები ავეჯამდე და სხვა მოწყობილობებამდე:

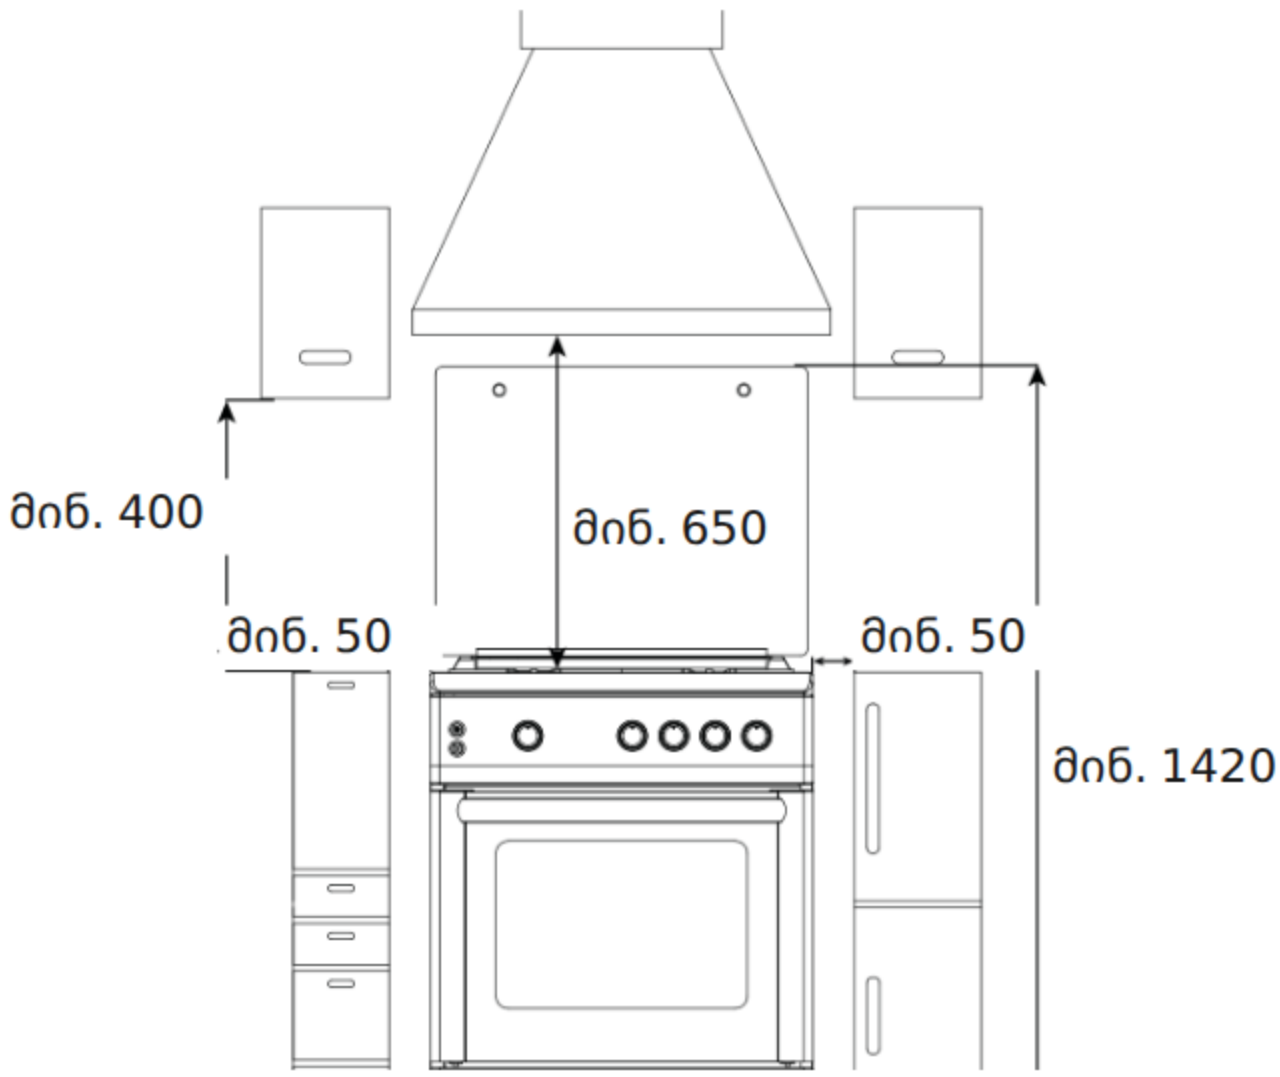


შენიშვნა

სქემაზე ყველა მნიშვნელობა მითითებულია მილიმეტრებში.

ვენტილაციის მოთხოვნები


მოწყობილობის მუშაობა იწვევს ტემპერატურისა და ტენიანობის მატებას ოთახში. ამიტომ ექსპლუატაციის დროს აუცილებელია საკმარისი ვენტილაციის შენარჩუნება: არ ჩაკეტოთ ბუნებრივი სავენტილაციო ხვრელები ან გამოიყენოთ დამატებითი სავენტილაციო მოწყობილობები (მაგალითად, გამწოვი). ინტენსიური ან ხანგრძლივი გამოყენებისას შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ვენტილაცია — ამ შემთხვევაში აუცილებელია გახსნათ ფანჯარა ან ჩართოთ გამწოვი უფრო მაღალ სიმძლავრეზე.

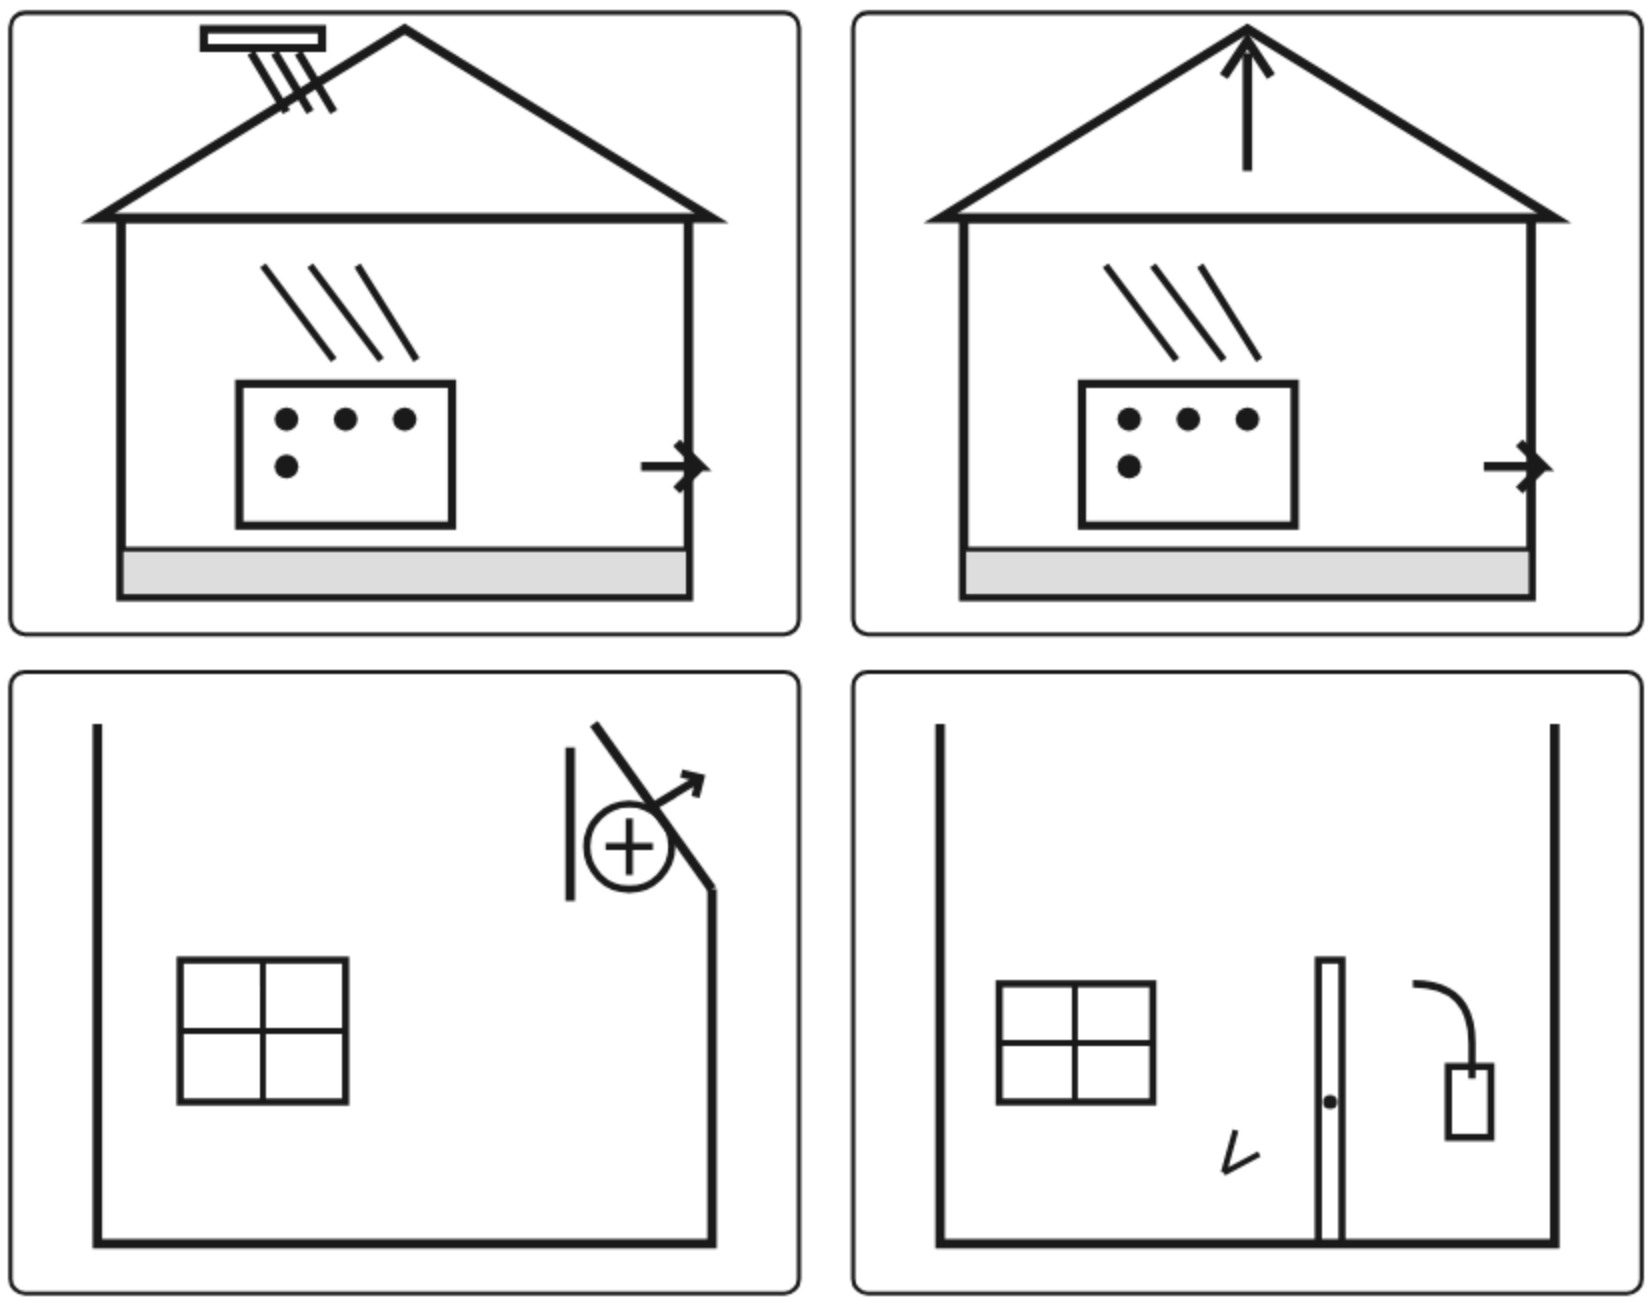

საიმედო ჯაჭვის დამონტაჟება

იმისათვის, რომ დავიცვათ ღუმელი წინ გადაბრუნებისგან (მაგალითად, თუ ბავშვი აძვრება მასზე ან მოქაჩავს კარს), რეკომენდებულია საიმედო ჯაჭვის დამონტაჟება:

1. გაბურღეთ ხვრელი შესაფერის ადგილას კედელში, მოწყობილობის უკან.
2. ჩადეთ ხვრელში დიუბელი და ჩაუხრახნეთ მასში ჭანჭიკი-კაუჭი.
3. დაამაგრეთ ჯაჭვის ერთი ბოლო მოწყობილობის უკანა ნაწილზე, ხოლო მეორე — ჩამოკიდეთ ჭანჭიკ-კაუჭზე. დარწმუნდით, რომ ორივე ბოლო საიმედოდ არის დაფიქსირებული.

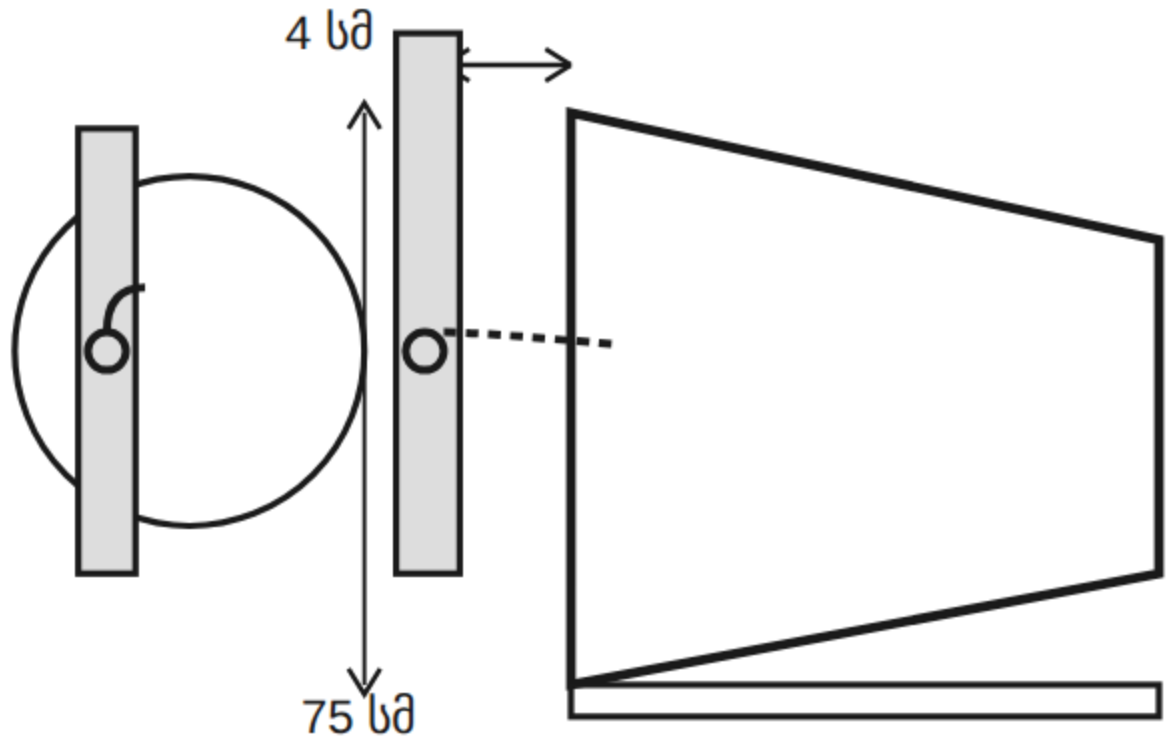

ფეხების დამონტაჟება

1. დამონტაჟების დაწყებამდე ამოიღეთ ღუმლის კამერიდან, ასევე მოხსენით ქურის ზედაპირიდან ყველა მოსახსნელი დეტალი და საგანი, რომელსაც შეუძლია ჩამოვარდნა.
2. ამოიღეთ ღუმლის ფეხები აქსესუარების პაკეტიდან.
3. ჯერ დაამონტაჟეთ ორი წინა ფეხი. ამისათვის ოდნავ დახარეთ ღუმელი უკან და ჩაუხრახნეთ ფეხები მარჯვნივ და მარცხნივ, შესაბამის ხვრელებში მოწყობილობის ძირზე, საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებით.
4. დაამონტაჟეთ უკანა ფეხები: ოდნავ დახარეთ ღუმელი წინ და ჩაუხრახნეთ ფეხები შესაბამის ხვრელებში მარჯვნივ და მარცხნივ, საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებით.

ყურადღება!

ამ ოპერაციის შესრულებისას დარწმუნდით, რომ ღუმლის კარი დახურულია.

ელექტროსქემასთან მიერთება

- მოწყობილობის მიერთება დასაშვებია მხოლოდ ელექტროკვების წყაროსთან შემდეგი მახასიათებლებით: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც. მოწყობილობა უნდა იყოს დამიწებული.
- კვების კაბელის საფარქვეშ მავთულები აღინიშნება შემდეგი ფერადი კოდის შესაბამისად:
  - მწვანე/ყვითელი = დამიწება.
  - ცისფერი = ნული.
  - ყავისფერი = ფაზა.
- ღუმლის დამონტაჟების შემდეგ კვების კაბელი უნდა დარჩეს ხელმისაწვდომი მთელი სიგრძის მთლიანობის შესამოწმებლად. ჩამრთველი ბუდეც ასევე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი გამორთვისთვის ნებისმიერ მომენტში.
- აკრძალულია კვების კაბელის მოჭერა, დაკეცვა ან გადაწელვა. ყურადღებით მიაქციეთ, რომ იგი არ ეხებოდეს მოწყობილობის გახურებულ ნაწილებს.
- დაუშვებელია ღუმლის იმგვარად განთავსება, რომ როზეტი მდებარეობდეს ქურის ზედაპირის ზემოთ ან სხვა გახურებადი ზედაპირების სიახლოვეს. როზეტი უნდა იყოს განლაგებული ისე, რომ კაბელი არ გაიჭიმოს და არ გადაიკეცოს მასთან მიერთებისას.


მოწყობილობის გაზმომარაგებასთან მიერთება

ყურადღება!


- მოწყობილობის აირგაზმომარაგებასთან მიერთება უნდა შეასრულოს მხოლოდ კვალიფიციურმა წარმომადგენელმა ორგანიზაციისა, რომელსაც გააჩნია ლიცენზია გაზის ღუმლების დამონტაჟებისა და მომსახურების უფლებით.
- მიერთებამდე აუცილებელია შემოწმდეს, შეესაბამება თუ არა ადგილობრივი ქსელის მახასიათებლები (გაზის სახეობა და წნევა) ღუმლის მახასიათებლებს. თუ ქსელში წნევა აღემატება მაქსიმალურად დასაშვებ მნიშვნელობას, აუცილებელია დამონტაჟდეს რედუქტორი.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ მოწყობილობის ექსპლუატაციის სათანადო პირობების დაუცველობაზე და უარს ამბობს საგარანტიო ვალდებულებებზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გახდა დაზიანების მიზეზი.

- ეს ღუმელი განკუთვნილია გათხევადებულ და ბუნებრივ გაზზე მუშაობისთვის.
- დაყენებული სახეობისგან განსხვავებულ გაზის სახეობაზე მუშაობის საჭიროების შემთხვევაში, მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს გადაწყობისთვის.
- გაზის ბალონთან მიერთებისას ყოველთვის გამოიყენეთ წნევის რედუქტორი. რედუქტორი უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედი ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. მკაცრად აკრძალულია გამოსასვლელი წნევის მიხედვით რეგულირებადი რედუქტორების გამოყენება. რედუქტორის გათვლილი სამსახურეობის ვადა — 10 წელი. რეკომენდებულია შეცვლა დამზადების თარიღიდან 5 წლის განმავლობაში (ან ადგილობრივი სტანდარტების შესაბამისად).
- მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ ყველა გამომკეტი/მარეგულირებელი სარქველი დახურულია.
- მოწყობილობასთან მისაერთებლად გამოიყენეთ ლითონის მოქნილი შლანგი 1/2" (ან სხვა სერტიფიცირებული ლითონის მოქნილი მილსადენი/მყარი მიერთება ადგილობრივი სტანდარტების შესაბამისად).
- ღუმლის გაზის მაგისტრალთან მოქნილი შლანგის საშუალებით მიერთებისას უნდა დაცული იყოს შემდეგი მოთხოვნები:
  - შლანგის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 150 სმ-ს;
  - შლანგს უნდა გააჩნდეს დამცავი ლითონის გარსაცმი;
  - შლანგი არ უნდა გადიოდეს ცხელი ჰაერის გამოსასვლელის ზონაში და არ უნდა ეხებოდეს ღუმლის უკანა კედელს;
  - შლანგი არ უნდა იგრიხებოდეს, იყოს გადაღუნული ან ძლიერ დაჭიმული;
  - შლანგი არ უნდა ეხებოდეს მჭრელ საგნებს, მკვეთრ კუთხეებს, ასევე მოძრავ საგნებს, რომლებსაც შეუძლიათ მისი შეკუმშვა;
  - შლანგი უნდა განთავსდეს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი მდგომარეობის ადვილად შემოწმება მთელ სიგრძეზე;
  - შლანგი არ უნდა იყოს დაზიანებული.
- შესაძლებლობის ფარგლებში განათავსეთ გაზის ბალონი სამზარეულოს გარეთ, დაცულ და კარგად განიავებად ადგილას.
- მიერთების შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების ჰერმეტულობა დაქაფებული საპნის ხსნარის საშუალებით. წაუსვით ხსნარი შეერთების ადგილებს ფუნჯით ან ღრუბლით — გაზის მიწოდების ჩართვისას, გაჟონვის შემთხვევაში ამ ადგილებში წარმოიქმნება ბუშტები.

სქემა შეერთებისა

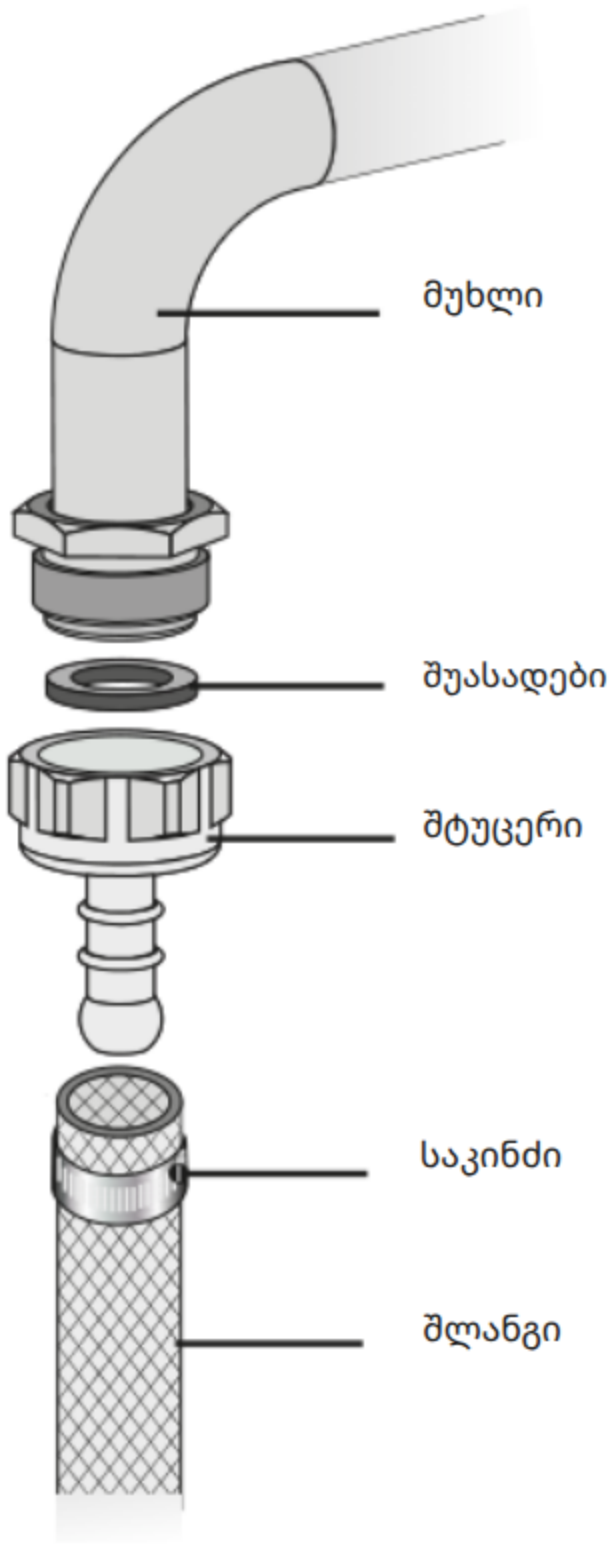


გათხევადებული გაზი (LPG)

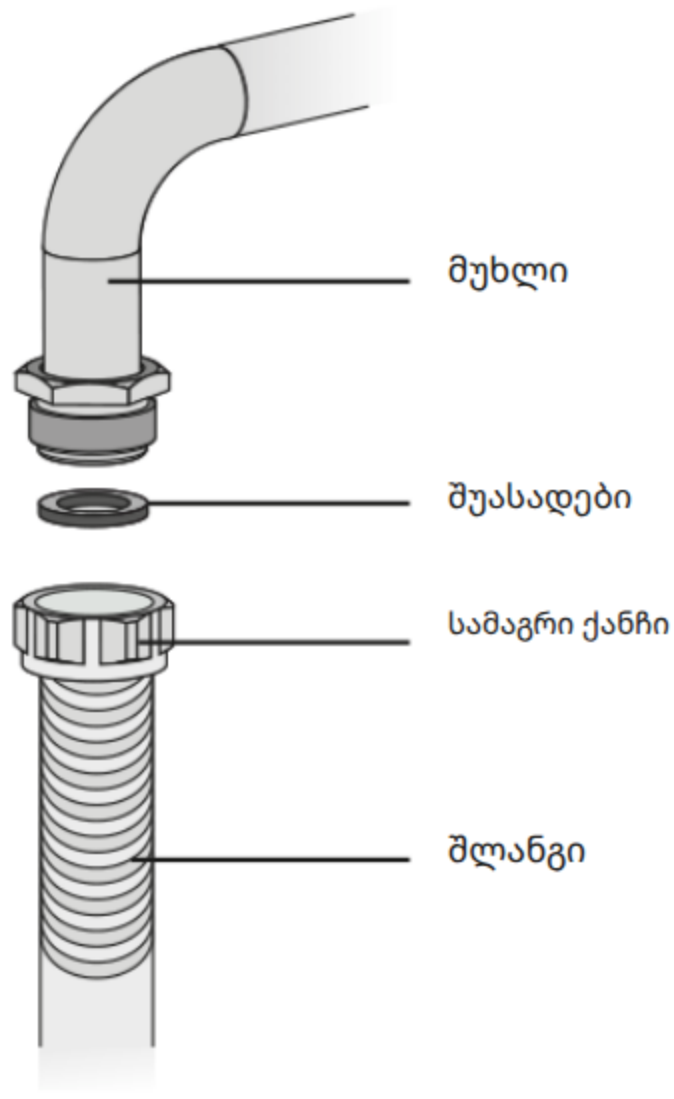


ბუნებრივი გაზი (NG)

შლანგის სწორი მდებარეობა

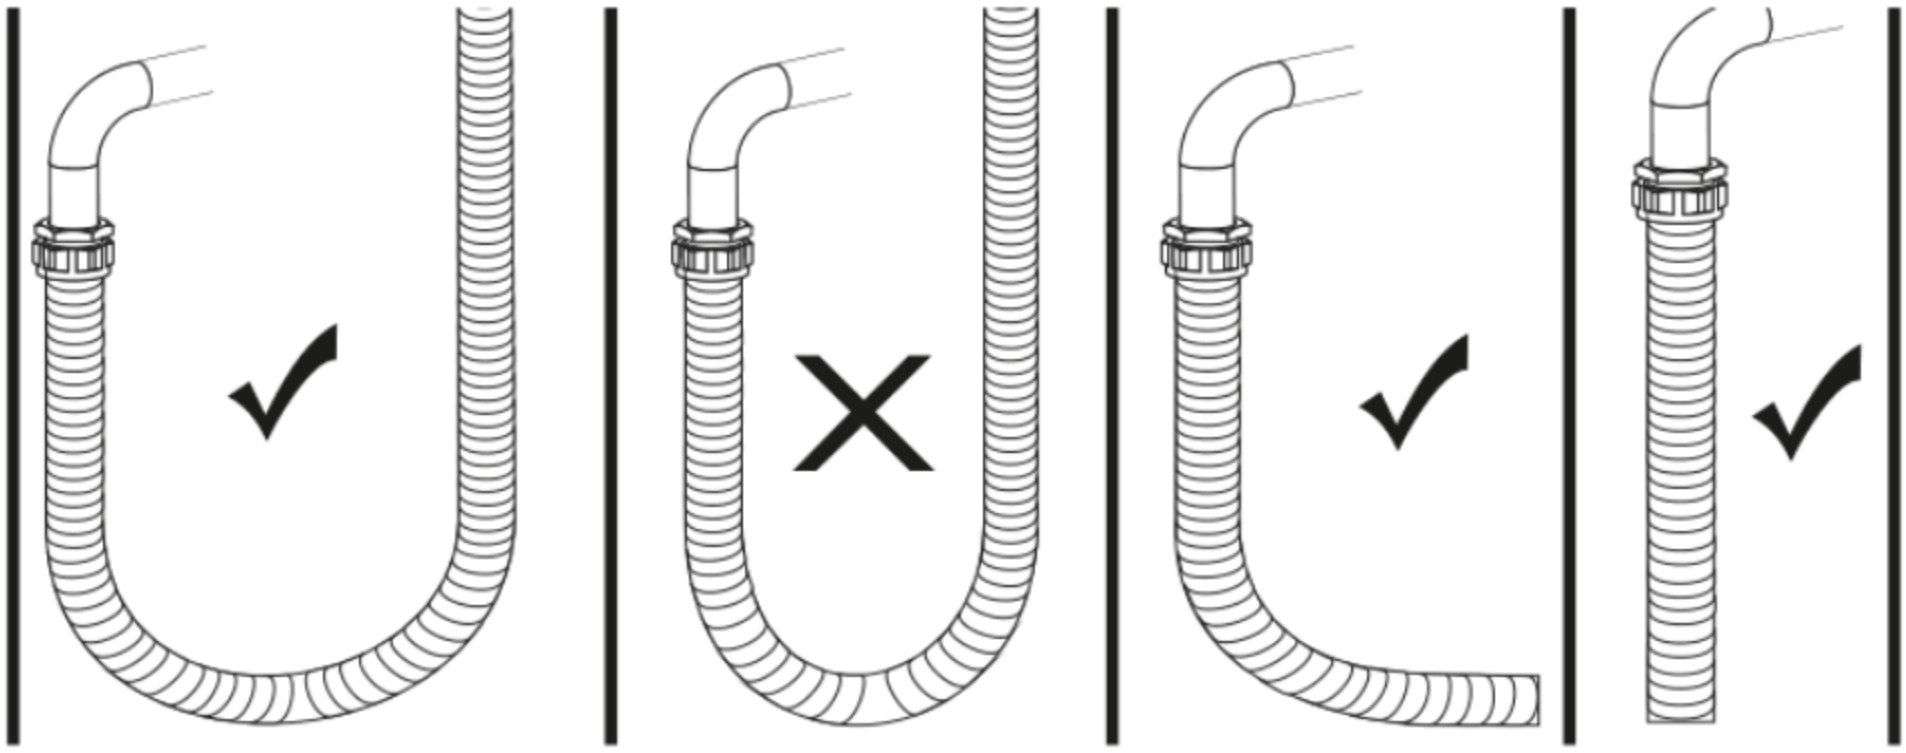

ქურის ზედაპირის სანთურები


1. გადაკეტეთ გაზის მიწოდება.
2. დაშალეთ კონფორა: მოხსენით სახურავი და ალის გამანაწილებელი, რათა მიიღოთ წვდომა ფრქვევანასთან.
3. გამოიყენეთ სპეციალური სამაგრი გასაღები/სახრახნისი, რათა ამოხსნათ ფრქვევანა კონფორიდან და ჩაუხსნათ მის ადგილზე ახალი, გამოყენებული გაზის ტიპის შესაბამისად (იხ. ცხრილი «ფრქვევანების ხვრელების დიამეტრი»).

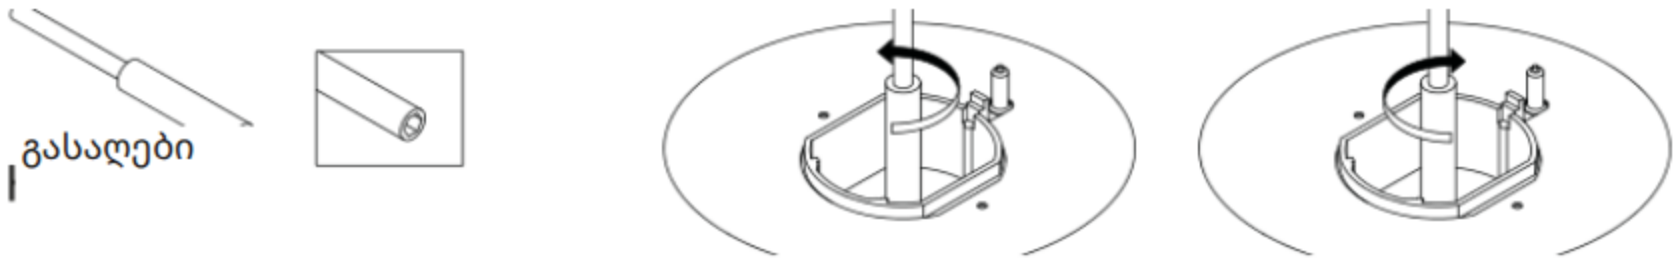

4. ფრქვევანას დაყენების შემდეგ ააწყვეთ კონფორა, გახსენით გაზის მიწოდება და საპნის ქაფის საშუალებით შეამოწმეთ ყველა შეერთების ჰერმეტულობა.

ღუმლის სანთურები

1. გადაკეტეთ გაზის მიწოდება.
2. მოხსენით ხრახნები, რომლებიც ამაგრებს მოწყობილობის უკანა პანელს ორივე მხრიდან, რის შემდეგაც მოხსენით პანელი, გახსენით წვდომა სანთურებთან. ღუმლის ძირითადი სანთურა მდებარეობს ქვედა ნაწილში, ხოლო გრილის სანთურა — ზედა ნაწილში. ფრქვევანების შეცვლის პროცედურა ორივე სანთურისთვის იდენტურია.
3. მოხსენით ორი ხრახნი, რომლებიც ამაგრებს სანთურის კორპუსს, რათა მიიღოთ წვდომა ფრქვევანასთან.
4. გამოიყენეთ სპეციალური სამაგრი გასაღები/სახრახნისი, რათა ამოხსნათ ფრქვევანა სანთურიდან და ჩაუხსნათ მის ადგილზე ახალი, გამოყენებული გაზის ტიპის შესაბამისად (იხ. ცხრილი «ფრქვევანების ხვრელების დიამეტრი»).
5. ჩაუხრახნეთ სანთურის კორპუსი ადგილზე ორი ხრახნით. გაიმეორეთ აღწერილი ოპერაციები მეორე სანთურისთვის.
6. ფრქვევანების შეცვლის დასრულების შემდეგ გახსენით გაზის მიწოდება და საპნის ქაფის საშუალებით შეამოწმეთ ყველა შეერთების ჰერმეტულობა.
7. დააყენეთ ადგილზე უკანა პანელი.

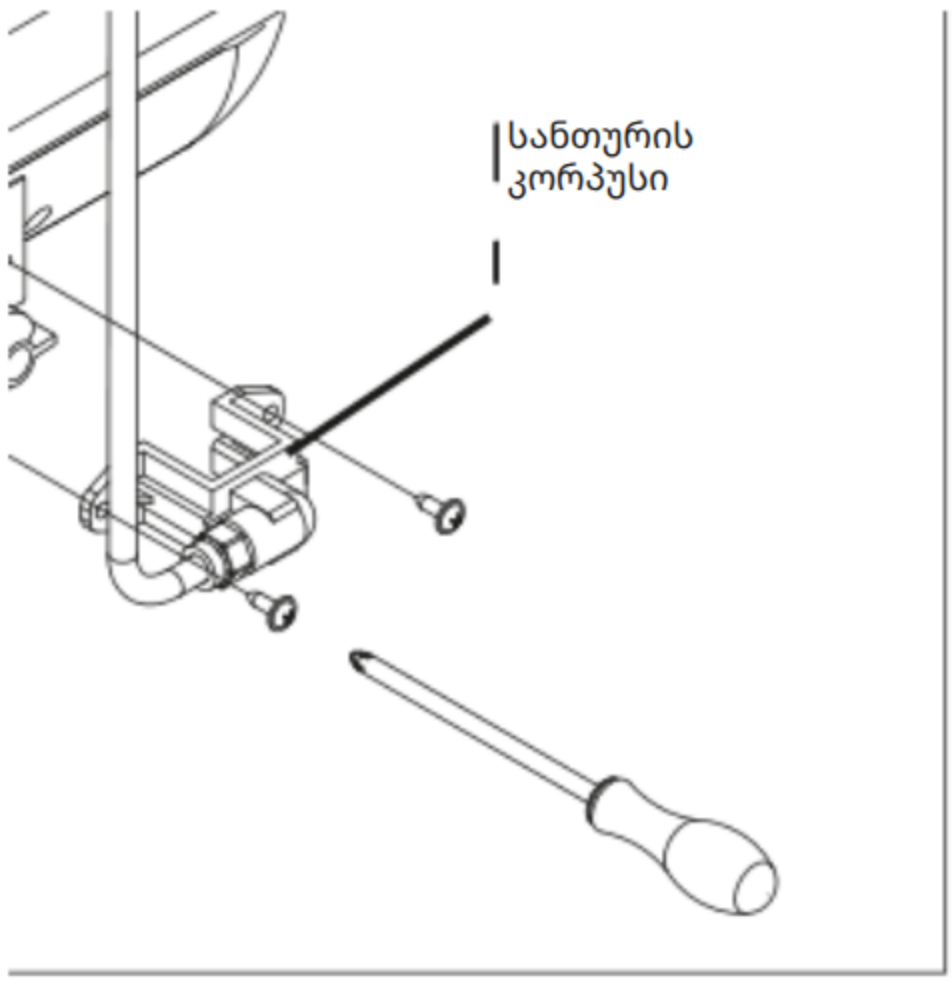

ფრქვევანების ხვრელების დიამეტრი

	გათხევადებული გაზი (G30)	ბუნებრივი გაზი (G20)
	ფრქვევანას ხვრელის დიამეტრი, მმ	
დიდი კონფორა	0,80	1,15
საშუალო კონფორა	0,65	0,97
ეკონომიური კონფორა	0,50	0,72
ღუმლის ქვედა სანთურა	0,75	1,05
ღუმლის ზედა სანთურა (გრილი)	0,60	0,90


მცირე ალის რეგულირება

მოწყობილობის სწორად მუშაობისთვის არჩეულ გაზის ტიპზე, ფრქვევანების შეცვლის შემდეგ აუცილებელია მცირე ალის რეგულირების შესრულება.

მარეგულირებელი ხრახნი მდებარეობს გაზის ონკანის გვერდით, რეგულირება სრულდება ხრახნის მოჭერით/მოშვებით წვრილი სახრახნისის საშუალებით. თითოეული გაზის ტიპისა და თითოეული კონფორისთვის ბრუნების რაოდენობა მითითებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

	ბუნებრივ გაზზე (G20) გადაყვანის შემდეგ	**გათხევადებულ გაზზე (G30) გადაყვანის შემდეგ**
დიდი კონფორა	3 ბრუნი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ	3 ბრუნი საათის ისრის მიმართულებით
საშუალო კონფორა	2,5 ბრუნი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ	2,5 ბრუნი საათის ისრის მიმართულებით
ეკონომიური კონფორა	2 ბრუნი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ	2 ბრუნი საათის ისრის მიმართულებით
ღუმლის ქვედა სანთურა	4,5 ბრუნი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ	4,5 ბრუნი საათის ისრის მიმართულებით
ღუმლის ზედა სანთურა (გრილი)	4 ბრუნი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ	4 ბრუნი საათის ისრის მიმართულებით


მართვის პანელი

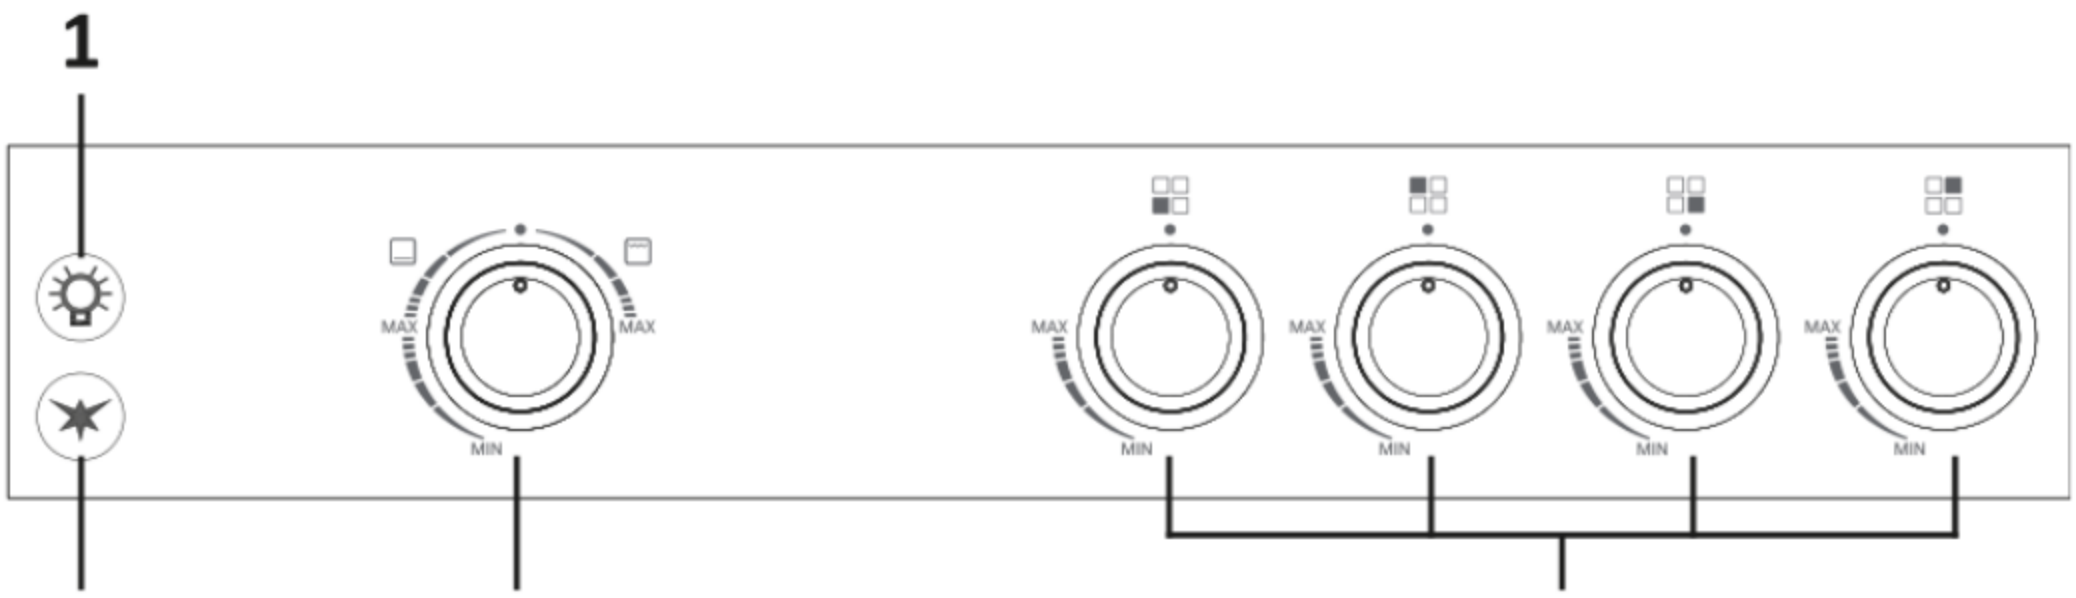

1. ღუმლის განათების მართვის ღილაკი.
2. ელექტრო ჩამრთველი ღილაკი.
3. ღუმლის მართვის სახელური.
4. კონფორების მართვის სახელურები.

ქურის ზედაპირის სანთურები

კონფორები აღჭურვილია სხვადასხვა სიმძლავრის სანთურებით, რაც შესაძლებელს ხდის მოწყობილობის უფრო ეფექტურად გამოყენებას მომზადების დროს.

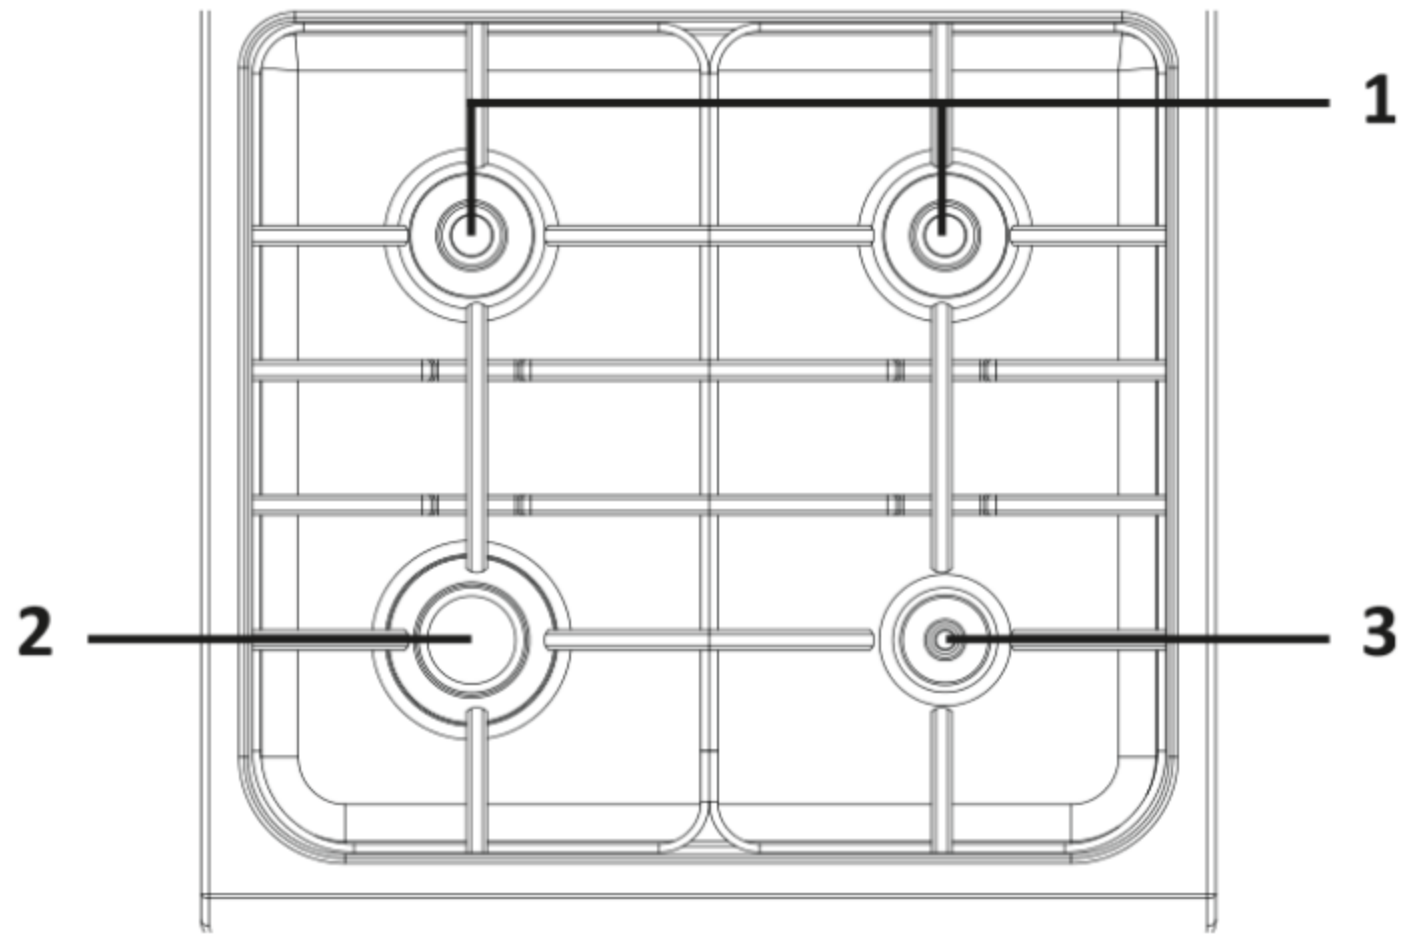

1. საშუალო კონფორა (1700 ვტ).
2. დიდი კონფორა (2500 ვტ).
3. ეკონომიური კონფორა (900 ვტ).


გაზის კონფორების რეგულატორები

კონფორების ალის მართვა ხორციელდება პანელზე განთავსებული შესაბამისი რეგულატორების საშუალებით. თითოეული რეგულატორის ზემოთ სქემატურად გამოსახულია მართვადი კონფორის მდებარეობა.

გაზის კონფორის ჩართვა

ყურადღება!

ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ კონფორის სახურავი მჭიდროდ და თანაბრად არის დამონტაჟებული ალის გამანაწილებელზე.

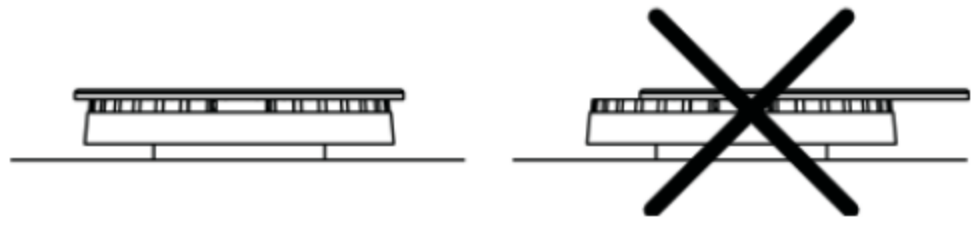

ალის გამანაწილებელზე არსებული ხვრელები არ უნდა იყოს დაბინძურებული.

ყველა დეტალი უნდა იყოს მშრალი.

1. კონფორის ჩასართავად დააჭირეთ შესაბამის მართვის სახელურს და შეაბრუნეთ იგი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მდგომარეობაში «MAX».
2. დააჭირეთ ელექტრო ჩამრთველ ღილაკს, რათა მიეწოდოს ნაპერწკალი — სანთურა აინთება. ამასთან, გააგრძელეთ სახელურის დაჭერილ მდგომარეობაში დაჭერა 5–10 წამის განმავლობაში, რათა გააქტიურდეს გაზ-კონტროლის სისტემა.
3. მას შემდეგ, რაც ალი სტაბილიზირდება, გაუშვით სახელური. ალის ინტენსივობის დასარეგულირებლად, შეაბრუნეთ იგი მდგომარეობებს «MAX» და «MIN» შორის.
4. გამოყენების დასრულების შემდეგ გადაიყვანეთ სახელური მდგომარეობაში « ● » (გამორთ.).

ყურადღება!

- ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში კონფორის ანთება შესაძლებელია ასანთით. იყავით ფრთხილად ამ ოპერაციის შესრულებისას.
- არ დააჭიროთ ელექტრო ჩამრთველ ღილაკს 15 წამზე მეტხანს. თუ ამ დროის გასვლის შემდეგ კონფორა არ აინთო, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გახსენით ოთახის ფანჯრები. დაელოდეთ მინიმუმ 1 წუთს, სანამ ხელახლა სცდით კონფორის ანთებას.
- ღუმლის ყველა სანთურა აღჭურვილია გაზ-კონტროლის დამცავი სისტემით: თუ ალი რაიმე მიზეზით ჩაქრება, გაზის მიწოდება ავტომატურად გადაიკეტება მარეგულირებელი სარქველის მიერ. თუ ეს მოხდა, გადაკეტეთ გაზის მიწოდება და დაელოდეთ არანაკლებ 1 წუთს, სანამ ხელახლა აანთებთ სანთურებს.

სწორი ჭურჭლის შერჩევა

✗		✓	
	არ დააყენოთ ჭურჭელი სანთურის კიდეზე, რადგან მას შეუძლია გადაბრუნება		ყოველთვის განათავსეთ ქვაბი ცენტრში
	არ დააყენოთ დიდი დიამეტრის ჭურჭელი მარეგულირებლების მახლობლად მდებარე კონფორაზე. გადახურებამ შეიძლება დააზიანოს სახელურები		
	არასდროს დადგათ ჭურჭელი პირდაპირ კონფორის სანთურაზე		დააყენეთ ჭურჭელი გისოსებზე
	არ მოათავსოთ არაფერი სანთურასა და ჭურჭლის ძირს შორის		
	არ გამოიყენოთ პატარა დიამეტრის ჭურჭელი დიდ კონფორებზე. ალი არ უნდა ეხებოდეს ჭურჭლის კედლებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჭურჭლის სახელური ძლიერ გაცხელდება		გამოიყენეთ ყოველი კონფორის ზომის შესაბამისი ჭურჭელი
	არ გამოიყენოთ ჭურჭელი სახურავის გარეშე ან ნახევრად დახურული სახურავით		მომზადებისას ყოველთვის დაფარეთ ჭურჭელი სახურავით
	არ გამოიყენოთ ჭურჭელი არათანაბარი ან მოღუნული ძირით, თუ ის არამდგრადად დგას ქურაზე		ყოველთვის გამოიყენეთ სქელი, ბრტყელი ძირის მქონე ჭურჭელი
	არ დადოთ მძიმე საგნები და არაფერი დააგდოთ მოწყობილობის ზედაპირზე		ფრთხილად მოეპყარით ჭურჭელს

რეკომენდებული ჭურჭლის დიამეტრი

კონფორა	ძირის დიამეტრი (სმ)
დიდი	22–26
საშუალო	18–22
ეკონომიური	12–18

პირველი გამოყენების წინ

1. ამოიღეთ ყველა აქსესუარი ღუმელიდან. მოაშორეთ შეფუთვის მასალის ნარჩენები, მაგალითად, პენოპოლისტიროლის მცირე ნაწილაკები. მოწყობილობის ზოგიერთი დეტალი შეიძლება დაფარული იყოს დამცავი აპკით — დარწმუნდით, რომ მთლიანად მოხსენით იგი.
2. გაწმინდეთ მოწყობილობის გარე ზედაპირები რბილი ტენიანი ტილოთი.
3. გაწმინდეთ ღუმელის შიდა კამერა თბილი საპნიანი წყლით. ამის შემდეგ მშრალად მოწმინდეთ ყველა ზედაპირი.

ღუმელის მართვა

გაზქურის ღუმელის მუშაობის მართვა ხორციელდება პანელზე არსებული შესაბამისი სახელურის მეშვეობით.


ძირითადი (ქვედა) სანთურის ჩართვისთვის:

1. დააჭირეთ სახელურს და შეაბრუნეთ იგი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით «MAX» ნიშნულამდე.
2. დააჭირეთ ელექტრო ჩამრთველ ღილაკს, რათა მიეცეს ნაპერწკალი — სანთურა აინთება. ამასთან, გააგრძელეთ სახელურის დაჭერილ მდგომარეობაში დაჭერა 5–10 წამის განმავლობაში, რათა გააქტიურდეს გაზ-კონტროლის სისტემა.
3. შეაბრუნეთ სახელური «MAX» და «MIN» ნიშნულებს შორის, რათა დაარეგულიროთ ალის ინტენსივობა.

გრილის (ზედა) სანთურის ჩართვისთვის:

1. დააჭირეთ სახელურს და შეაბრუნეთ იგი საათის ისრის მიმართულებით «MAX» ნიშნულამდე.
2. დააჭირეთ ელექტრო ჩამრთველ ღილაკს, რათა მიეცეს ნაპერწკალი — სანთურა აინთება. ამასთან, გააგრძელეთ სახელურის დაჭერილ მდგომარეობაში დაჭერა 5–10 წამის განმავლობაში, რათა გააქტიურდეს გაზ-კონტროლის სისტემა.
3. გრილის სანთურას არ გააჩნია სიმძლავრის რეგულირება: სახელური უნდა იმყოფებოდეს ან «MAX» მდგომარეობაში (ჩართ.), ან « ● » მდგომარეობაში (გამორთ.).

ძირითადი სანთურის ჩართვა

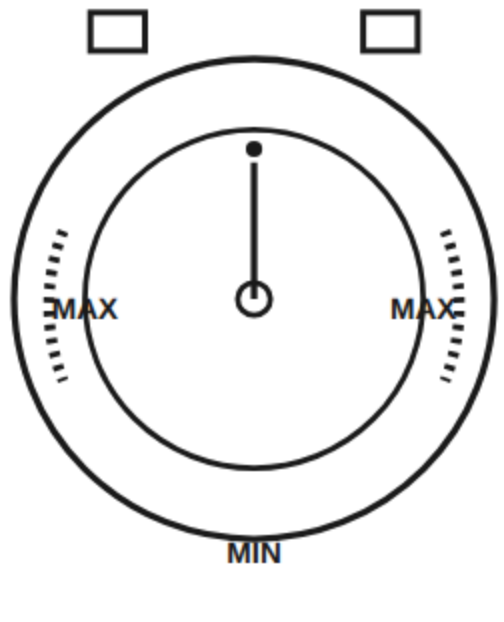

გრილის ჩართვა

ყურადღება!

სანთურის აალების შემდეგ არ დახუროთ ღუმელის კარი 3 წუთის განმავლობაში. დაიჭირეთ იგი ოდნავ ღიად, რათა ალმა დასტაბილურდეს.

შესანახი უჯრა

ღუმელის ქვედა ნაწილში უჯრის გასახსნელად გაწიეთ პანელის ქვედა ნაწილი. უჯარში შეგიძლიათ შეინახოთ მომზადებისთვის საჭირო აქსესუარები და სამზარეულოს ჭურჭელი.


ყურადღება!


გაწმენდის დაწყებამდე დააყენეთ ყველა მარეგულირებელი გამორთულ მდგომარეობაში, გადაკეტეთ გაზის მიწოდება და გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან.

- ჩაატარეთ გაწმენდა მოწყობილობის ყოველი გამოყენების შემდეგ, რათა თავიდან აიცილოთ მდგრადი დაბინძურების წარმოქმნა, რომელმაც შეიძლება იმოქმედოს მისი მუშაობის ეფექტურობაზე.
- გაწმენდის დაწყებამდე დაელოდეთ, სანამ მოწყობილობა სრულად გაცივდება.
- მოწმინდეთ ქურის ზედაპირი და მართვის პანელი ტენიანი ტილოთი.
- თვალყური ადევნეთ, რომ გაწმენდის პროცესში საკვების ნარჩენები ან სარეცხი საშუალების წვეთები არ მოხვდეს სანთურების ხვრელებში.
- ამოიღეთ ღუმელიდან ყველა აქსესუარი და ჩამორეცხეთ ისინი თბილ საპნიან წყალში, შემდეგ გააშრეთ.
- გაწმინდეთ ღუმელის ზედაპირი დაბინძურებისგან შიგნიდან და, საჭიროების შემთხვევაში, გარედან ტენიანი ტილოთი, რბილი ჯაგრისით ან ღრუბლით. ძლიერი დაბინძურების შემთხვევაში გამოიყენეთ რბილი სარეცხი საშუალება.
- კარის მინის გასაწმენდად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მინის საწმენდად განკუთვნილი სპეციალური საშუალება.
- გაწმენდის დასრულების შემდეგ მშრალად მოწმინდეთ მოწყობილობის ყველა ნაწილი.
- მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად მისი გასაწმენდად აკრძალულია ქიმიური და აბრაზიული სარეცხი საშუალებების, ასევე უხეში ღრუბლების, ჯაგრისებისა და ლითონის საფხეკების გამოყენება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობის გასაწმენდად ორთქლის საწმენდები.
- მოწყობილობის ნებისმიერი დეტალის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა აკრძალულია.

ღუმელის კარის მოხსნა


1. სრულად გახსენით კარი, გამოწეული თქვენკენ.
2. ამოაცალეთ და ასწიეთ ანჯამის ფიქსატორი ხრახნსაშლელის მეშვეობით, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ნახატზე, რათა განბლოკოთ ანჯამი.
3. დააყენეთ ფიქსატორი მაქსიმალურად ღია მდგომარეობაში ორივე ანჯამზე.

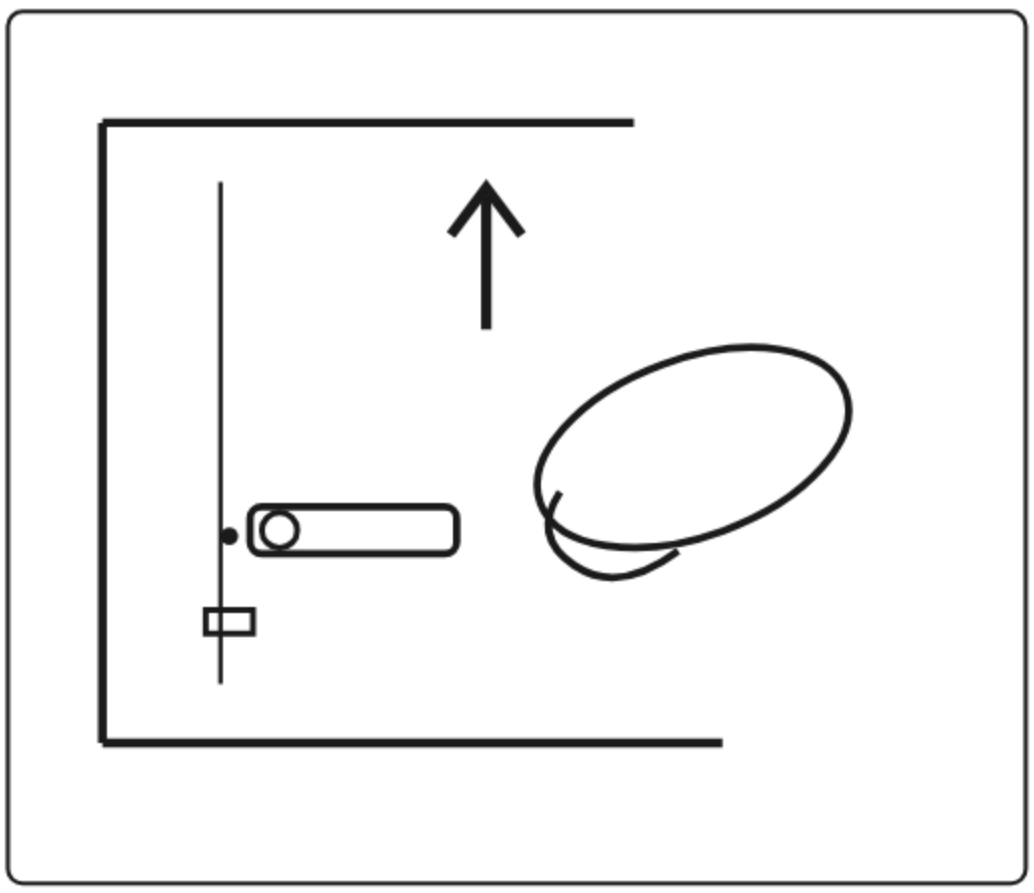

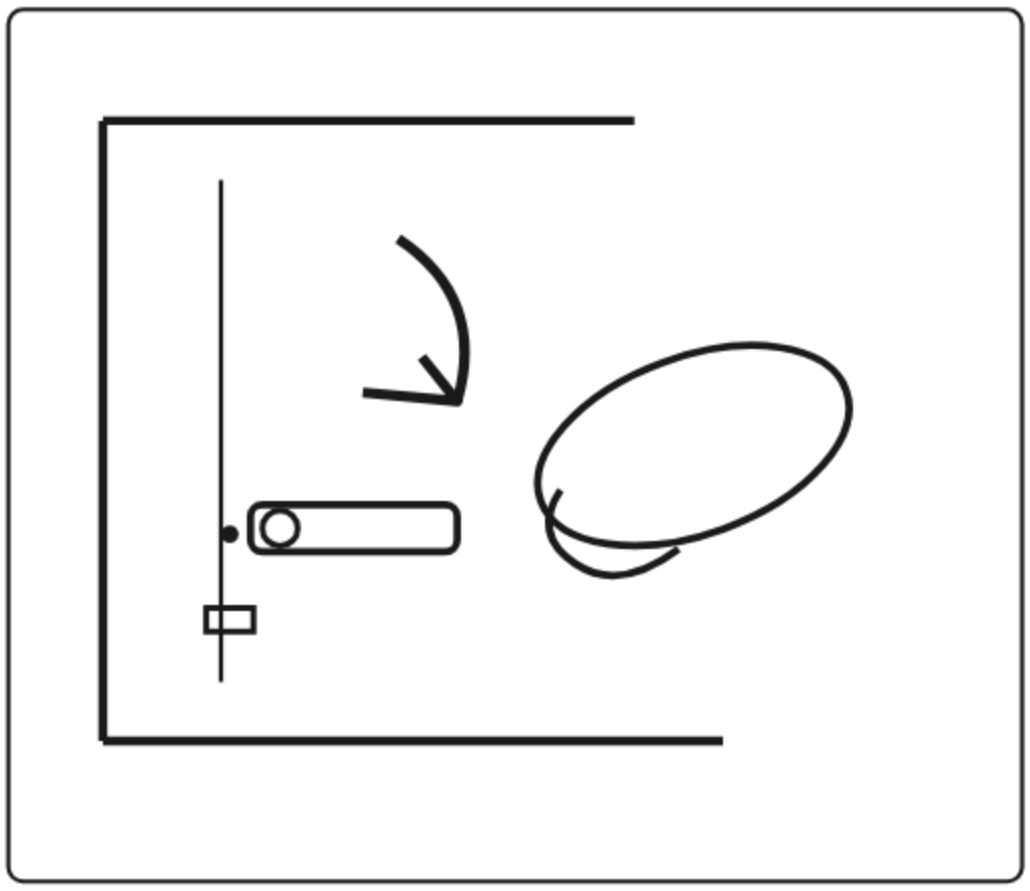

4. დახურეთ კარი მდგომარეობამდე, სანამ ის ფიქსატორს არ დაეყრდნობა.

5. გამოწიეთ კარი ზემოთ, ორივე ხელით გვერდებზე დაჭერით, და მოხსენით.

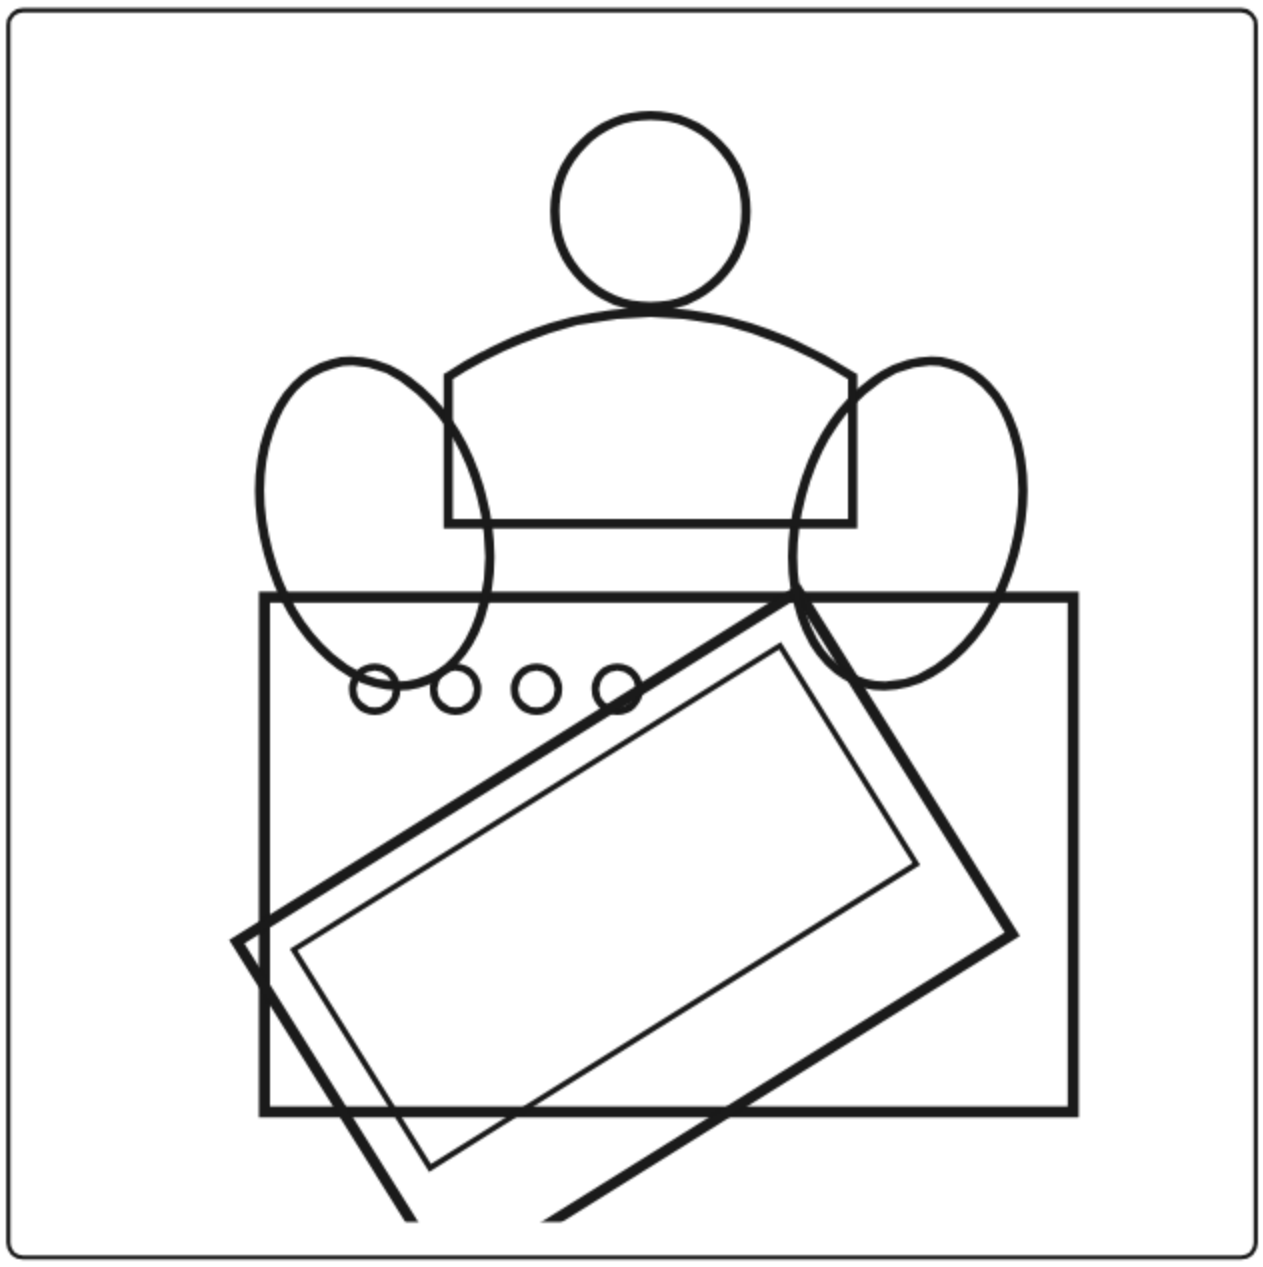


6. კარის დასამონტაჟებლად შეასრულეთ აღწერილი მოქმედებები საწინააღმდეგო თანმიმდევრობით.


ნათურის შეცვლა

ყურადღება!

ნათურის შეცვლის წინ აუცილებლად გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტრული დენის დარტყმის საშიშროება.

1. ამოუხვიეთ მინის პლაფონი.
2. ამოიღეთ პატრონიდან გაფუჭებული ნათურა და შეცვალეთ იგი ანალოგიური ახლით. ნათურას უნდა ჰქონდეს 15–25 ვტ სიმძლავრე და უნდა იყოს გათვლილი ღუმელში მაღალ ტემპერატურაზე (300 °C) მუშაობისთვის.
3. აკრიფეთ ყველაფერი უკუთანმიმდევრობით და მიაერთეთ ქურა ქსელს.

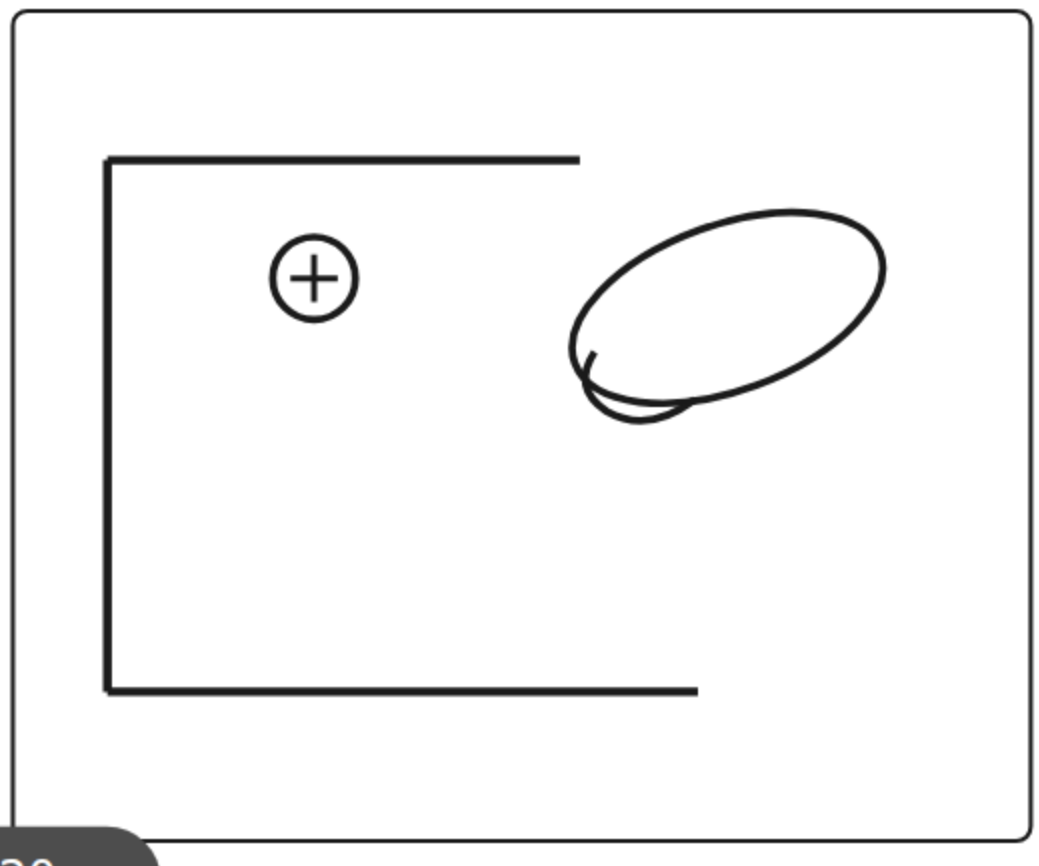

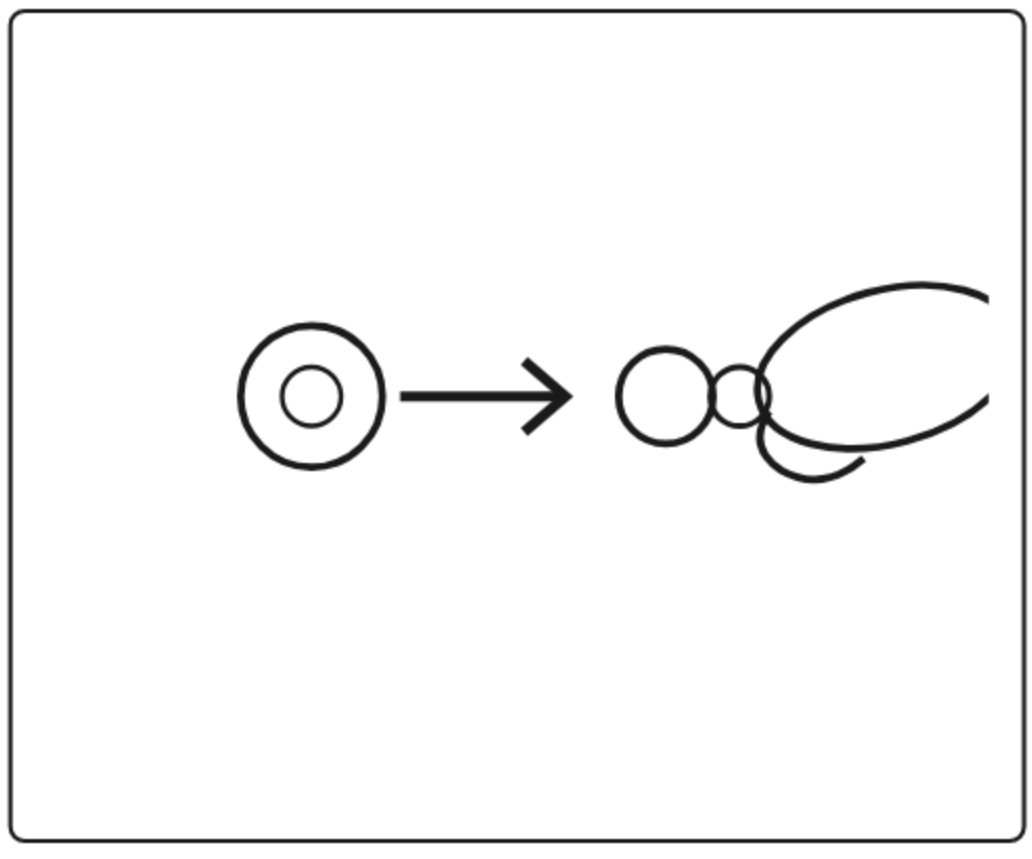

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
სანთურები არ ინთება	არ არის ელექტრომომარაგება	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მიერთებულია ელექტროქსელთან, ქსელში არის კვება და გამანაწილებელი გამართულია
	გადაკეტილია გაზის სარქველი	გახსენით გაზის სარქველი
	გაზის შლანგი გადაღუნულია ან შეკუმშულია	შეასრულეთ გაზის შლანგის მიერთება, როგორც აღწერილია განყოფილებაში «მიერთების სქემა»
	სანთურის ხვრელები გაჭუჭყიანებულია	გაწმინდეთ სანთურის, ფრქვევანასა და გამანაწილებლების ხვრელები
	გაჭუჭყიანებულია ფრქვევანას, ალის გამანაწილებლების ხვრელი	
	არასწორად არის დამონტაჟებული სანთურის სახურავი	დააყენეთ სახურავი თანაბრად კონფორაზე
არასტაბილური ალი / კონფორა ქრება	ფრქვევანები გაჭუჭყიანებულია	გაწმინდეთ ფრქვევანების ხვრელები
	სანთურებზე მოხვდა ტენი	ფრთხილად მოწმინდეთ ტენი. კონფორის ჩართვამდე ყოველთვის დარწმუნდით, რომ მისი ყველა ნაწილი მშრალია
	ბალონში ამოიწურა გაზი (თუ გამოიყენება გათხევადებული გაზი)	მიაერთეთ ახალი ბალონი
სანთურა ინთება, მაგრამ სახელურის გაშვების შემდეგ ქრება	უმართავია გაზ-კონტროლის სისტემის ელემენტები: • თერმოწყვილის სუსტი ჩაჭერა კონტაქტთან; • გაზრდილი მანძილი თერმოწყვილის კონტაქტსა და სანთურის ცეცხლის ხვრელებს შორის.	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს პრობლემების მოსაგვარებლად: მოწესრიგეთ თერმოწყვილის ჭანჭიკი, დააყენეთ მანძილი თერმოწყვილის კონტაქტსა და სანთურის ცეცხლის ხვრელს შორის 3–4 მმ
ღუმელში განათება არ ინთება	დაზიანებულია ღუმელის ნათურა	შეცვალეთ ნათურა
	არასწორია ელექტრული მიერთება	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
	დარღვეულია ნათურის გადამრთველის მუშაობა	მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს

ყურადღება!

თუ პრობლემა შენარჩუნდება, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არავითარ შემთხვევაში ნუ სცდით მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთებას — არაკვალიფიციური შეკეთება იწვევს უბედური შემთხვევის რისკს და იწვევს გარანტიის დაკარგვას.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი		GC50-L01	GC60-L01
სავაჭრო ნიშანი		Aceline	
კვების პარამეტრები		220–240 ვ ~ 50–60 ჰც	
გაზის სახეობა		ბუნებრივი (მეთანი), თხევადი (პროპან-ბუტანი)	
დაყენებული გაზის სახეობა		ბუნებრივი (მაგისტრალური)	
გაზის ნომინალური წნევა	ბუნებრივის	2 კპა	
	თხევადის	3 კპა	
თხევადი გაზის ხარჯი		650 გ/სთ	
საერთო თბოსიმძლავრე		9 კვტ	
კონფორების სიმძლავრე	საერთო	6,8 კვტ	
	მარჯვენა წინა	0,9 კვტ	
	მარცხენა უკანა	1,7 კვტ	
	მარჯვენა უკანა	1,7 კვტ	
	მარცხენა წინა	2,5 კვტ	
ღუმელის სიმძლავრე		2,2 კვტ	
თბოწარმადობა		9 კვტ	
ღუმელის მოცულობა		50 ლ	64 ლ
ენერგომოხმარება ციკლზე ბუნებრივი კონვექციის რეჟიმში		0,78 კვტ·სთ	
ენერგომოხმარება ციკლზე იძულებითი კონვექციის რეჟიმში		1,41 კვტ·სთ	1,59 კვტ·სთ
დაცვის კლასი ელექტრული დენის მიერ დაზიანებისგან		I	
ენერგომოხმარების კლასი		A	
ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი		IPX0	
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი		Y	
წონა		32 კგ	35 კგ
მოწყობილობის გაბარიტები (სიგ. × სიღ. × სიმ.)		500 × 500 × 880 მმ	600 × 600 × 880 მმ
გამოყენების სფერო		საყოფაცხოვრებო	

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- ფეხები (4 ცალი).
- ღუმელის ტაფა.
- გისოსი.
- საიმედო ჯაჭვი კაუჭით.
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო.

დამონტაჟების, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის დამონტაჟების წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «დამონტაჟება».
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხორციელდებოდეს შეფუთვაში, გათბობადი შენობებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80% პირობებში. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
  - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა საკუთვნებელი ნაწილი, თუკი ისინი არსებობს, და შეფუთეთ ისინი ცალკე;
  - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში, რათა შენარჩუნდეს მისი მუშაუნარიანობა და გარეგანი სახე (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა საჭიროებს შეფუთვას პოლიეთილენის ან ბუშტუკოვან აპკში, კრიტიკულ ადგილებში გოფრირებული მუყაოს ამძვრებით);
  - საიმედოდ დაამაგრეთ მოწყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაზე;
  - გარემოს ზემოქმედების სრულად გამოსარიცხად გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტიპის ტრანსპორტი;
  - უზრუნველყავით უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვასთან დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხორციელდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ ნაკეთობა არ შეიძლება გადაყრილ იქნეს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. წინამდებარე პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ უწყობთ ხელს ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და თავიდან იცილებთ ზიანს გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის, რომელიც შესაძლოა გამოწვეული იყოს არასათანადო მოპყრობით. მიღების პუნქტებისა და წინამდებარე პროდუქტის უტილიზაციის შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას აუცილებელია დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთოთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი:
კენტ დაიანიკლი ტუკეთიმ მალარი სანაი ტიჯარეთ ლიმითედ შირქეთი.
ველიმეშე ოსბ მაჰ., ქ. 251, სახლი №14/1, ქ. ერგენე, თექირდაღის პროვინცია, თურქეთი.

Manufacturer:
KENT DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI.
VELIMESE OSB MAH. 251 SOK. DIS KAPI NO:14/1 ERGENE / TEKIRDAG / TURKEY.

დამზადებულია თურქეთის რესპუბლიკაში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

EAC

საქონელი დამზადებულია (თთ.წწწწ): _____

V.1

შენიშვნებისთვის

მოწყობილობის პასპორტი

მოწყობილობა: გაზქურა.

სავაჭრო ნიშანი: Aceline.

მოდელი: GC50-L01, GC60-L01.

შეძენის თარიღი: _____

SN/IMEI: _____

საქონელი მივიღე, პრეტენზია გარეგნულ სახესთან დაკავშირებით არ მაქვს.

_____

(მომხმარებლის გვარი, სახელი, ხელმოწერა)

ცნობები დამონტაჟებისა და რემონტის შესახებ

ივსება სპეციალისტის მიერ, რომელმაც განახორციელა მიერთება (დამონტაჟება) ან რემონტი.

დამონტაჟების/ რემონტის თარიღი	სპეციალისტის გვარი, სახელი, რომელმაც განახორციელა დამონტაჟება/ რემონტი	სპეციალისტის ხელმოწერა, რომელმაც განახორციელა დამონტაჟება/რემონტი	ორგანიზაციის დასახელება, რომელმაც განახორციელა დამონტაჟება/რემონტი	დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი

გთხოვთ იზრუნოთ წინამდებარე პასპორტის შენარჩუნებაზე, ვინაიდან მისი დაზიანება ან დაკარგვა შეიძლება გახდეს გარანტიის გაუქმების საფუძველი.

სხვა აღნიშვნები

_____

_____

_____

მონტაჟის მოწმობა

საქონელი მივიღე, პრეტენზია გარეგნულ სახესთან დაკავშირებით არ მაქვს.

(მომხმარებლის გვარი, სახელი, ხელმოწერა)

საგარანტიო ვალდებულებების პირობებს გავეცანი და ვეთანხმები.

(მომხმარებლის გვარი, სახელი, ხელმოწერა)

პროდუქციის დამზადების (წარმოების) საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი: კენტ დაიანიკლი ტუკეთიმ მალარი სანაი ტიჯარეთ ლიმითედ შირქეთი. ველიმეშე ოსბ მაჰ., ქ. 251, სახლი №14/1, ქ. ერგენე, თექირდაღის პროვინცია, თურქეთი.

მონტაჟის შესახებ მონაცემები

ივსება სპეციალისტის მიერ, რომელმაც განახორციელა მიერთება (დამონტაჟება).

მიერთების თარიღი (დამონტაჟება)	სპეციალისტის გვარი, სახელი, რომელმაც განახორციელა მიერთება (დამონტაჟება)	სპეციალისტის ხელმოწერა, რომელმაც განახორციელა მიერთება (დამონტაჟება)	ორგანიზაციის დასახელება, რომელმაც განახორციელა მიერთება (დამონტაჟება)	დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი, რომელმაც დაადასტურა მიერთება (დამონტაჟება)

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

_____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაკეთობის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაკეთობა გამოიყენებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 120 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებზე, რომლებიც შედის ნაკეთობის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა დაკავშირებული არ არის ნაკეთობის დაშლასთან:

- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE" მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (PU) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში.
- ჩეხოლები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შვნურები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაკეთობასთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაკეთობა, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ აგებს პასუხს შესაძლო მატერიალურ, მორალურ თუ სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაკეთობის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად, დამონტაჟებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის გამო (მოკლე შერთვები, გამოწვეული აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედებით, როგორც თავად ნაკეთობაზე, ისე მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაზნექილობები, ჩაჭყლეტები და სხვ., მიღებული ნაკეთობის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული შეკეთების კვალი, რომლებიც ასეთი სამუშაოების ჩატარებისთვის უფლებამოსილი არ არიან. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისობის სერტიფიკატი მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
- თუ ნაკეთობის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ბუნებრივი სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ისეთი მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის შიგნით გარეშე საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაკეთობის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაკეთობის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ხარვეზები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი განულების/ აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, ამ მომსახურების PU მიმწოდებლის მიერ მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაკეთობის გამოყენების საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, საკუთნოების, სათადარიგო ნაწილების, ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები).
- თუ ხარვეზები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობს ამ ნაკეთობასთან შეთანხმებულად.

aceline