


aceline


მომხმარებლის
სახელმძღვანელო

ტელევიზორი LED
24HCS1
24HCS1W

მოკლე სახელმძღვანელო

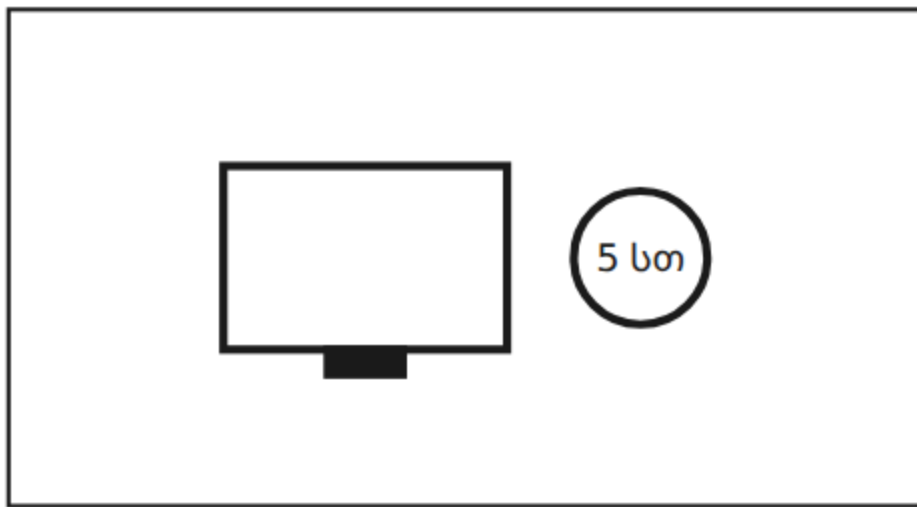

დატოვეთ ტელევიზორი ოთახში მინიმუმ 5 საათის განმავლობაში ტრანსპორტირების შემდეგ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტემპერატურის ცვლილებით გამოწვეული დაზიანებები.

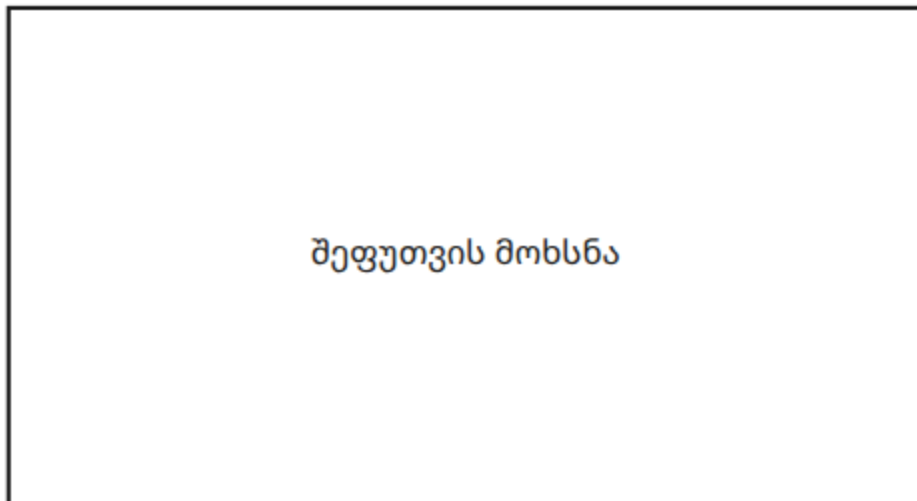

მოხსენით მთელი სატრანსპორტო შეფუთვა (მუყაო, ქაფპლასტი, პლასტიკური პაკეტები, დამცავი აპკი კორპუსიდან) და ფრთხილად განმინდეთ ტელევიზორის კორპუსი მშრალი, რბილი ქსოვილით მტვრისგან.

ყურადღება!

არ მოხსნათ დამცავი აპკი ეკრანის მატრიციდან სანამ დასრულდება კედელზე ან სადგამზე დამონტაჟება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.



ეკრანის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ მშრალი, რბილი, ბუსუსებისგან თავისუფალი ქსოვილი.

ყურადღება!


არ გამოიყენოთ სითხეები, სპრეები ან აბრაზიული მასალები!

დამონტაჟება სადგამზე




დაამონტაჟეთ ფეხები (ან სადგამი) კომპლექტიდან, ინსტრუქციის მიხედვით. გამოიყენეთ სახრახნისი საიმედო დასამაგრებლად. დააყენეთ ტელევიზორი თანაბარ, მდგრად, მაგარ ზედაპირზე, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს მის წონას. დარწმუნდით, რომ სადგამი არ სცილდება ზედაპირის კიდეს.


კედელზე დამაგრება

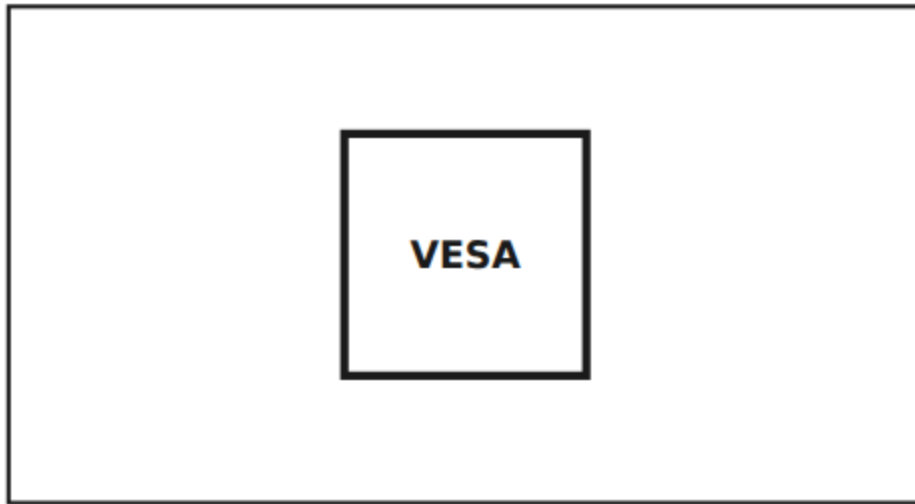


გამოიყენეთ მხოლოდ თავსებადი VESA დამაგრება, რომელიც შეესაბამება თქვენი ტელევიზორის წონასა და ზომებს. კრონშტეინის დამონტაჟებამდე დარწმუნდით, რომ კედელს შეუძლია გაუძლოს ტელევიზორის წონას.

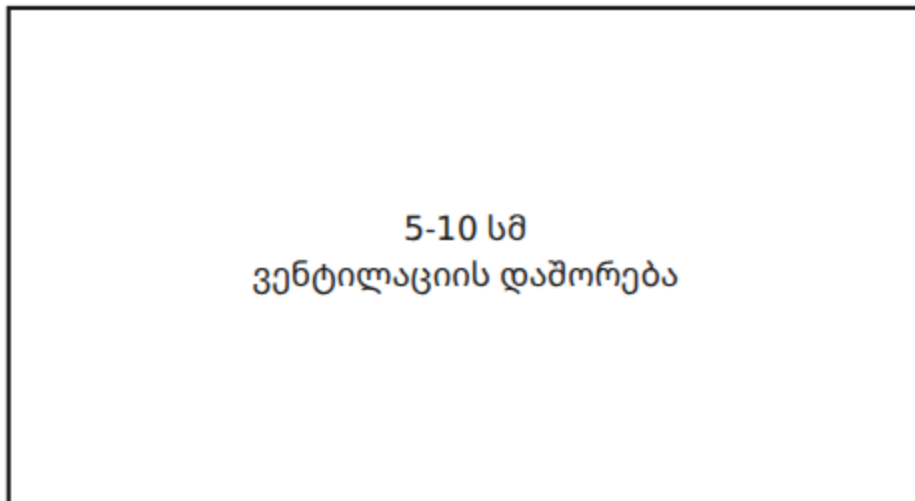

დამონტაჟების ხერხის მიუხედავად, დატოვეთ თავისუფალი სივრცე არანაკლებ 5-10 სმ ტელევიზორის უკან და გვერდებზე ჰაერის ცირკულაციისა და გაგრილებისთვის. არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი დახურულ ჩაღრმავებებში ვენტილაციის გარეშე, სითბოს წყაროების მახლობლად (რადიატორები, ბუხრები) ან პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.

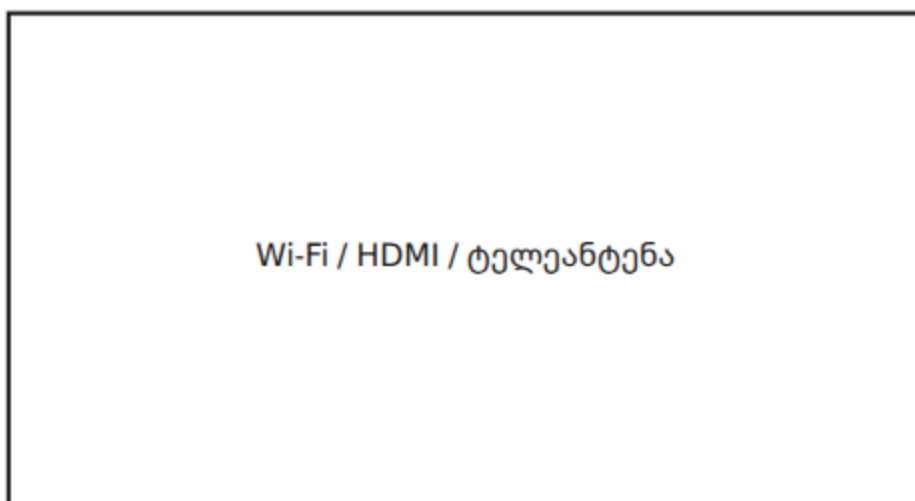

დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ ქსელის კვების პარამეტრები შეესაბამება ტელევიზორის კვების პარამეტრებს. დააკავშირეთ კვების კაბელი და, საჭიროების შემთხვევაში, ანტენა, HDMI-მონაცემების კაბელი (მისაღები, კონსოლი) ან Wi-Fi ადაპტერი.

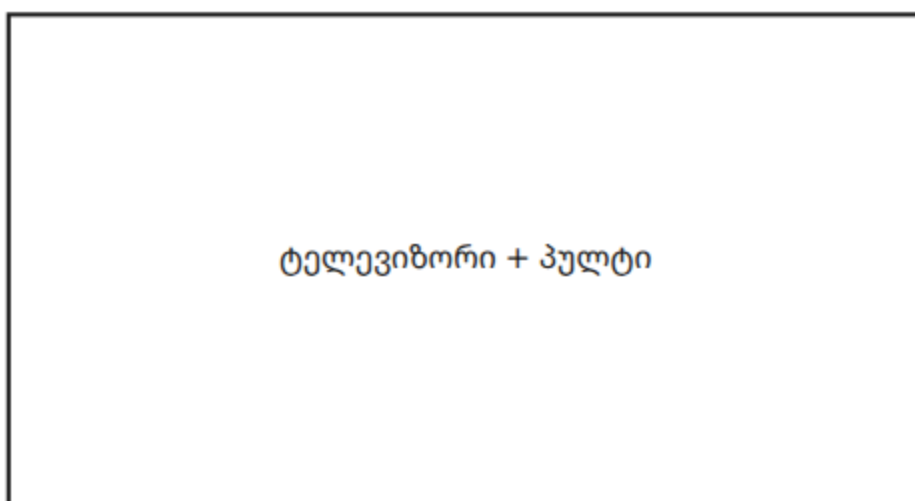

ჩართეთ ტელევიზორი პულტის საშუალებით. შეასრულეთ საწყისი მორგება ეკრანზე ინსტრუქციის მიხედვით: აირჩიეთ ენა, დაუკავშირდით Wi-Fi-ს, მოძებნეთ არხები (ანტენის გამოყენებისას) და შედით ანგარიშში.

შინაარსი

მოკლე სახელმძღვანელო	3
მოწყობილობის დანიშნულება	6
დეკლარაცია	6
უსაფრთხოების ზომები	7
ტელევიზორის დამონტაჟება	10
ტელევიზორის დამონტაჟების რჩევები	10
ვენტილაცია	10
მანძილები ტელევიზორის სადგამზე დამონტაჟებისას	11
მანძილები ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებისას	11
სადგამის აწყობა	12
კედელზე დამონტაჟება (არასავალდებულო)	13
ტელევიზორის სქემა	14
წინა და გვერდითი პანელები	14
უკანა პანელი	15
გარე მიერთებები	16
პირობითი წვდომის ბარათის მიერთება CI+	17
დისტანციური მართვის პულტი	18
ბატარეების დაყენება დისტანციური მართვის პულტში	19
დისტანციური მართვის პულტის მოქმედების რადიუსი	19
ინსტრუქცია ექსპლუატაციისთვის	20
საწყისი მორგება	20
ჩართვა	20
როგორ მართოთ ტელევიზორი	21
პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება	28
ქარხნული პარამეტრების აღდგენა	28
შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა	29
ინტერნეტთან დაკავშირება ვერ ხერხდება	30
კითხვის დასმა ტელევიზორის ოპერაციულ სისტემასთან დაკავშირებით	30
ტექნიკური მახასიათებლები	31
დამონტაჟების, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები	32
დამატებითი ინფორმაცია	33
ტექნიკური მომსახურება	33
დანართი მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთვის	34

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიამოვნოდ მიგვაჩნია შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორი — ეს არის ელექტრონული მოწყობილობა უსადენო არხებით ან კაბელით გადაცემული გამოსახულებისა და ხმის მიღებისა და ასახვისთვის (მათ შორის სატელევიზიო პროგრამების ან ვიდეოსიგნალის დამკვრელი მოწყობილობების სიგნალების — მაგალითად, DVD/Blu-ray-დამკვრელების, სათამაშო კონსოლების და ა.შ.). ჩვენი პროდუქციის მუდმივი სრულყოფის გამო ტექნიკურმა მახასიათებლებმა, გარეგნულმა იერსახემ და ზოგიერთი ფუნქციის აღწერამ შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში (შემდგომში — ესს) მოცემულ ინფორმაციას. ესს-სა და ფაქტობრივ ფუნქციებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება ფაქტობრივ ფუნქციებს.

დეკლარაცია

ნებისმიერი კონტენტი და მომსახურება, რომელზეც წვდომა ხორციელდება წინამდებარე მოწყობილობის საშუალებით და რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ ინდივიდუალური, არაკომერციული გამოყენებისთვის, წარმოადგენს შესაბამისი მესამე მხარის საკუთრებას და ექვემდებარება დაცვას საავტორო უფლების, პატენტის, სავაჭრო ნიშნისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა უფლებების შესახებ წესებისა და კანონების შესაბამისად. ასეთი კონტენტისა და მომსახურების არცერთი ნაწილი არ შეიძლება შეიქცვალოს, დუბლირებული, გამოქვეყნებული, ატვირთული, გავრცელებული, თარგმნილი, გაყიდული ან გამოყენებული იქნეს მათ საფუძველზე მიღებული პროდუქტების დასამზადებლად და გასავრცელებლად კონტენტის მფლობელის ან მომსახურების მიმწოდებლის წინასწარი ნებართვის გარეშე.

თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ მხოლოდ თქვენ იტვირთავთ ამ მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებულ რისკს, და შემდგომში მხოლოდ თქვენ იქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერ რისკზე, რომელიც დაკავშირებულია ამ მოწყობილობის საშუალებით ხელმისაწვდომი ნებისმიერი კონტენტისა და მომსახურების ხარისხთან, მახასიათებლებთან და სიზუსტესთან. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულ ფარგლებში, წინამდებარე მოწყობილობა, ასევე მესამე მხარეთა კონტენტი და მომსახურება მოწოდებულია გარანტიების გარეშე, აშკარა თუ ნაგულისხმევი.

ნებისმიერი კონტენტი და მომსახურება, რომელიც მოწოდებულია წინამდებარე მოწყობილობასთან ერთად, წარმოადგენს შესაბამისი მესამე მხარის საკუთრებას, ამიტომ მწარმოებელი არ აკეთებს რაიმე განცხადებას და არ იძლევა რაიმე გარანტიას მათი ხარისხის, დროულობის, კანონიერებისა და სისრულის შესახებ იმ კონტენტთან დაკავშირებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ მოწყობილობის საშუალებით, და არ არის პასუხისმგებელი მათგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებზე ან ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებებზე.

მოწოდებულია ამ მოწყობილობის საშუალებით, და არ არის პასუხისმგებელი მათგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებზე ან ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებებზე.

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეზღუდოს გარკვეული კონტენტის ან მომსახურების გამოყენება ან მასზე წვდომა. ვინაიდან კონტენტი და სერვისული მომსახურება გადაიცემა მესამე მხარის ქსელისა და გადაცემის საშუალებების მეშვეობით, მწარმოებელი არ ახორციელებს მომხმარებელთა მომსახურებას და არ იღებს ვალდებულებას ასეთ მომსახურებაზე.

უსაფრთხოების ზომები

	ყურადღება დენის დარტყმის რისკი არ გახსნათ	
ყურადღება! ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად არ მოხსნათ ტელევიზორის წინა ან უკანა ხუფი. მოწყობილობა არ შეიცავს დეტალებს, რომელთა შეკეთება ან შეცვლა შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ. შეკეთებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტებს.		

- 

ელვის ნიშანი სამკუთხედში აფრთხილებს მომხმარებელს მოწყობილობის შიგნით საშიში ძაბვის არსებობის შესახებ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრული დენის დარტყმა. ასეთი ნიშნით მონიშნული პანელის მოხსნა აკრძალულია.
- 

ძახილის ნიშანი სამკუთხედში წარმოადგენს გაფრთხილებას მომხმარებლისთვის მოწყობილობის მომსახურებასთან ან გაუმართაობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული შესაბამისი ინსტრუქციების არსებობის შესახებ.
- არ დაუშვათ ტელევიზორზე ტენის ან წვიმის ზემოქმედება ხანძრის ან ელექტრული დენის დარტყმის რისკის თავიდან ასაცილებლად. მოერიდეთ წყლის შხეფებისა და წვეთების მოხვედრას მოწყობილობაზე.
 - ტელევიზორზე აკრძალულია ნებისმიერი წყლის შემცველი ჭურჭლის განთავსება (ვაზები, ბოთლები, ჭიქები და ა.შ.).
 - მუშაობის დროს ეკრანი და ტელევიზორის კორპუსი შესაძლოა გაცხელდეს. ეს არ წარმოადგენს გაუმართაობას.
 - კვამლის, უცნაური ხმაურის ან სუნის გამოჩენის შემთხვევაში მოწყობილობიდან აუცილებელია:
 - დაუყოვნებლივ გამორთოთ ტელევიზორი;
 - ამოაძროთ ბუდიდან შტეფსელი;
 - დაუკავშირდეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
 - ბავშვებმა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა შესაძლოა ვერ შეძლონ პოტენციური რისკების სწორად შეფასება. ამასთან დაკავშირებით ბავშვებსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს არ ჭობია დაუყოვნებლივი ზედამხედველობის გარეშე ელექტრული ხელსაწყოების გამოყენება. ბატარეები და სხვა წვრილი ნაწილები წარმოადგენენ დახრჩობის პოტენციურ რისკს. ასეთი ნივთები საჭიროა ინახებოდეს ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. დახრჩობის რისკის წარმოქმნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. შეფუთვაც ასევე საჭიროა ინახებოდეს მიუწვდომელ ადგილას.

- ყურსასმენების მაღალ ხმაზე გამოყენებამ შეიძლება გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს სმენის ორგანოებს. შეამცირეთ ხმის დონე ყურსასმენების მიერთებამდე, შემდეგ კი მოარგეთ იგი კომფორტულ დონეს.
- წინამდებარე მოწყობილობა უნდა იყოს მიერთებული მხოლოდ ისეთი ქსელისადმი, რომლის მახასიათებლებიც იდენტურია მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო ტაბლოზე მითითებული მახასიათებლების.
- ქსელური შტეფსელი ყოველთვის უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი. იგი ემსახურება მოწყობილობის კვების გამომრთველის ფუნქციას.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამოსართველად დაიჭირეთ კვების კაბელი შტეფსელით. არასდროს მოქაჩოთ თვითონ კაბელისთვის.
- ყველა კაბელი უნდა გაიყვანოთ ისე, რომ ისინი არ იყოს გაჭყლეთილი ან მოჭერილი მათზე განთავსებული ან მათ წინააღმდეგ მიღებული საგნებით.
- კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში, საშიში სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად, იგი უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, გაყიდვის შემდგომი მომსახურების სპეციალისტის ან ანალოგიური კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტის მიერ.
- არ დააყენოთ მოწყობილობა წყლის წყაროების სიახლოვეს, მაგალითად, სააბაზანოში ან სამწერებელთან ახლოს.
- არასდროს შეეხოთ მოწყობილობას, ასევე მასთან მიერთებულ კაბელებს სველი ხელებით, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე შერთვა ან ელექტრული დენის დარტყმა.
- ხანძრის თავიდან ასაცილებლად არ განათავსოთ მოწყობილობაზე ან მის მახლობლად ღია ცეცხლის წყაროები, მაგალითად, ანთებული სანთლები ან სითბოს წყაროები, როგორიცაა რადიატორები.
- არასდროს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად, ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად. წინამდებარე მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოსარიდებელ ელემენტებს. შეკეთებისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობის კორპუსში არსებული ჭრილები და ხვრელები განკუთვნილია ვენტილაციისა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფისთვის. გადახურების თავიდან ასაცილებლად ეს ხვრელები არ უნდა იყოს რაიმე ფორმით დახურული, მაგალითად, გაზეთებით, სუფრებით ან ფარდებით.
- ყოველთვის დატოვეთ არანაკლებ 10 სმ თავისუფალი მანძილი მოწყობილობის ირგვლივ საკმარისი ვენტილაციისთვის.
- არასდროს ჩაატაროთ არანაირი საგნები მოწყობილობაში მისი რომელიმე ხვრელის მეშვეობით, ვინაიდან მათ შეუძლიათ შეეხოთ ელექტრულ კომპონენტებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრული დენის დარტყმა ან ხანძრის გაჩენა.
- ჭექა-ქუხილის ან ელვის შემთხვევაში:
 - გამორთეთ ტელევიზორი ელექტროქსელიდან;
 - გათიშეთ ტელევიზორისგან ანტენის კაბელი;
 - გათიშეთ ყველა მიერთებული პერიფერიული მოწყობილობა.
- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა, როდესაც ის არ გამოიყენება. თუ მოწყობილობა არ იქნება გამოყენებული ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, გამორთეთ იგი ელექტროქსელიდან.
- განმეორებულად გამორთეთ მოწყობილობა ელექტრული როზეტიდან. არ გამოიყენოთ თხევადი ან აეროზოლური საწმენდი საშუალებები. გასაწმენდად გამოიყენეთ მშრალი რბილი ტილო.

- წინამდებარე მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საშინაო და პირადი გამოყენებისთვის. არ გამოიყენოთ წინამდებარე მოწყობილობა კომერციული, სამრეწველო ან სხვა მიზნებისთვის.
- არ დაუშვათ მოწყობილობაზე ძლიერი დარტყმების ან გადაჭარბებული ტემპერატურის ან პირდაპირი მზის სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედება.
- ინახეთ მოწყობილობა მაგნიტური საგნების, ძრავებისა და ტრანსფორმატორებისგან მოშორებით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ღია ცის ქვეშ, ამინდის პირობების მიუხედავად.
- დააყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ისეთ სადგამზე (ავეჯი, კედელი), რომელსაც შეუძლია გაუძლოს მის წონას.

ყურადღება!

არასდროს დააყენოთ ტელევიზორი არასტაბილურ ადგილზე. მოწყობილობამ შეიძლება გადმოვარდეს და გამოიწვიოს ტრავმები ან თუნდაც ადამიანის სიკვდილი. ბევრი ტრავმის, განსაკუთრებით ბავშვებში, თავიდან აცილება შესაძლებელია მარტივი უსაფრთხოების ზომების მიღებით, როგორიცაა:

- ტელევიზორის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ავეჯის ან სადგამების გამოყენება. რეკომენდებულია გამოიყენოთ მხოლოდ ისეთი ავეჯი, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ტელევიზორის წონას.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა არ ჩამოშვებულია ავეჯის კიდიდან, რომელზეც ის დამონტაჟებულია.
- არასდროს დადგათ მოწყობილობა მაღალ საგნებზე (მაგალითად, კარადებზე ან წიგნების თაროებზე), მათი ავეჯსა და მოწყობილობის შესაბამის სადგამზე დაფიქსირების გარეშე.
- არ დადგათ მოწყობილობა არასტაბილურ ურიკაზე ან სადგამზე. არ დადგათ მოწყობილობა ქსოვილზე ან სხვა მასალებზე, რომლებიც მოთავსებულია მისი ფუძესა და ავეჯს შორის. მოწყობილობამ შეიძლება გადმოვარდეს და დაზიანდეს ან სერიოზულად დააზავოს ადამიანი.
- არ გამოიყენოთ და არ უყუროთ ტელევიზორს მართვისას. ეს საშიშია და აკრძალულია კანონით ზოგიერთ ქვეყანაში.
- განუმარტეთ ბავშვებს იმ საფრთხის ხარისხის შესახებ, რასაც ისინი ხვდებიან ავეჯზე ასვლისას მოწყობილობის ან პულტის მისაღწევად.
- მოწყობილობის სხვა ადგილას გადატანის შემთხვევაში დაცული უნდა იყოს იგივე უსაფრთხოების ზომები.
- არ არის რეკომენდებული ნაწარმის გამოყენება ისეთ ადგილებში, სადაც არსებობს ცხიმოვანი კვამლი ან ორთქლი, რამაც შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობის მასალა.
- ქსელური ფუნქციის მუშაობისას ნაწარმი იმყოფება მოლოდინის რეჟიმში. მისი სტაბილურ რეჟიმში გადასასვლელად საჭიროა 30 წუთი.

შენიშვნა: წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი გამოსახულებები მოცემულია მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნებისთვის, დადასტურებული ინფორმაციისთვის გაეცანით უშუალოდ მოწყობილობას.

ტელევიზორის დამონტაჟება

ტელევიზორის დამონტაჟების რჩევები

- ტელევიზორი უნდა დამონტაჟდეს ცვლადი დენის როზეტთან ახლოს, მისი მარტივად ჩართვა-გამორთვისთვის.
- გამოყენებამდე საჭიროა მოწყობილობის სადგამზე დამონტაჟება ან კედელზე დამაგრება.
- მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს ტელევიზორის კედელზე დასამონტაჟებლად. არასწორმა დამონტაჟებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტელევიზორის არასტაბილური მდგომარეობა.

ყურადღება!

თუ ტელევიზორი დამონტაჟებული არ არის თანაბარ, მდგრად ზედაპირზე, ის შესაძლოა წარმოადგენდეს პოტენციურ საფრთხეს დაცემის შესაძლებლობის გამო.


დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა იხელმძღვანელოთ შემდეგი უსაფრთხოების ზომებით:

- განათავსეთ ტელევიზორი მხოლოდ თანაბარ, სტაბილურ ზედაპირებზე.
- დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი არ ჩამოშვებულია ავეჯის კიდიდან, რომელზეც დამონტაჟებულია.
- არ დადგათ ტელევიზორი მაღალ ავეჯზე, თუ ის არ არის დაფიქსირებული.
- არ დადგათ ტელევიზორი ქსოვილზე ან სხვა საგნებზე, რომლებიც მდებარეობს ავეჯსა და ტელევიზორს შორის.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი ისეთ ადგილებში, სადაც ის დაექვემდებარება მექანიკურ ვიბრაციას.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი ისეთ ადგილებში, სადაც მასში შეიძლება შეაღწიონ მწერებმა.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი კონდიციონერის პირისპირ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკრანის შიდა პანელზე შესაძლოა კონდენსირდეს ტენი და გამოიწვიოს დაზიანება.
- არ დაამონტაჟოთ ტელევიზორი ძლიერი მაგნიტური ველის მქონე ადგილებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მან შეიძლება გამოიწვიოს ხელშეშლა მისი მუშაობისას და ელექტრომაგნიტურმა ტალღებმა შეიძლება გამოიწვიონ მისი მწყობრიდან გამოსვლა.
- განუმარტეთ ბავშვებს არსებული საფრთხის შესახებ ავეჯზე ასვლის მცდელობისას, რომელზეც დამონტაჟებულია ტელევიზორი.


ვენტილაცია

- დარწმუნდით, რომ ტელევიზორის ყველა მხრიდან დატოვებულია საჭირო სივრცე, როგორც ნაჩვენებია შემდეგ სქემებზე.
- არ დახუროთ ვენტილაციის ხვრელები და არ ჩადოთ რაიმე საგნები კორპუსში.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა შეზღუდულ სივრცეში, მაგალითად, ჩაშენებულ კარადებში. ამან შეუშალს ხელი ნორმალურ ვენტილაციას და გამოიწვევს ტელევიზორის მწყობრიდან გამოსვლას.

ტელევიზორის სადგამზე დამონტაჟებისას საჭირო მანძილები

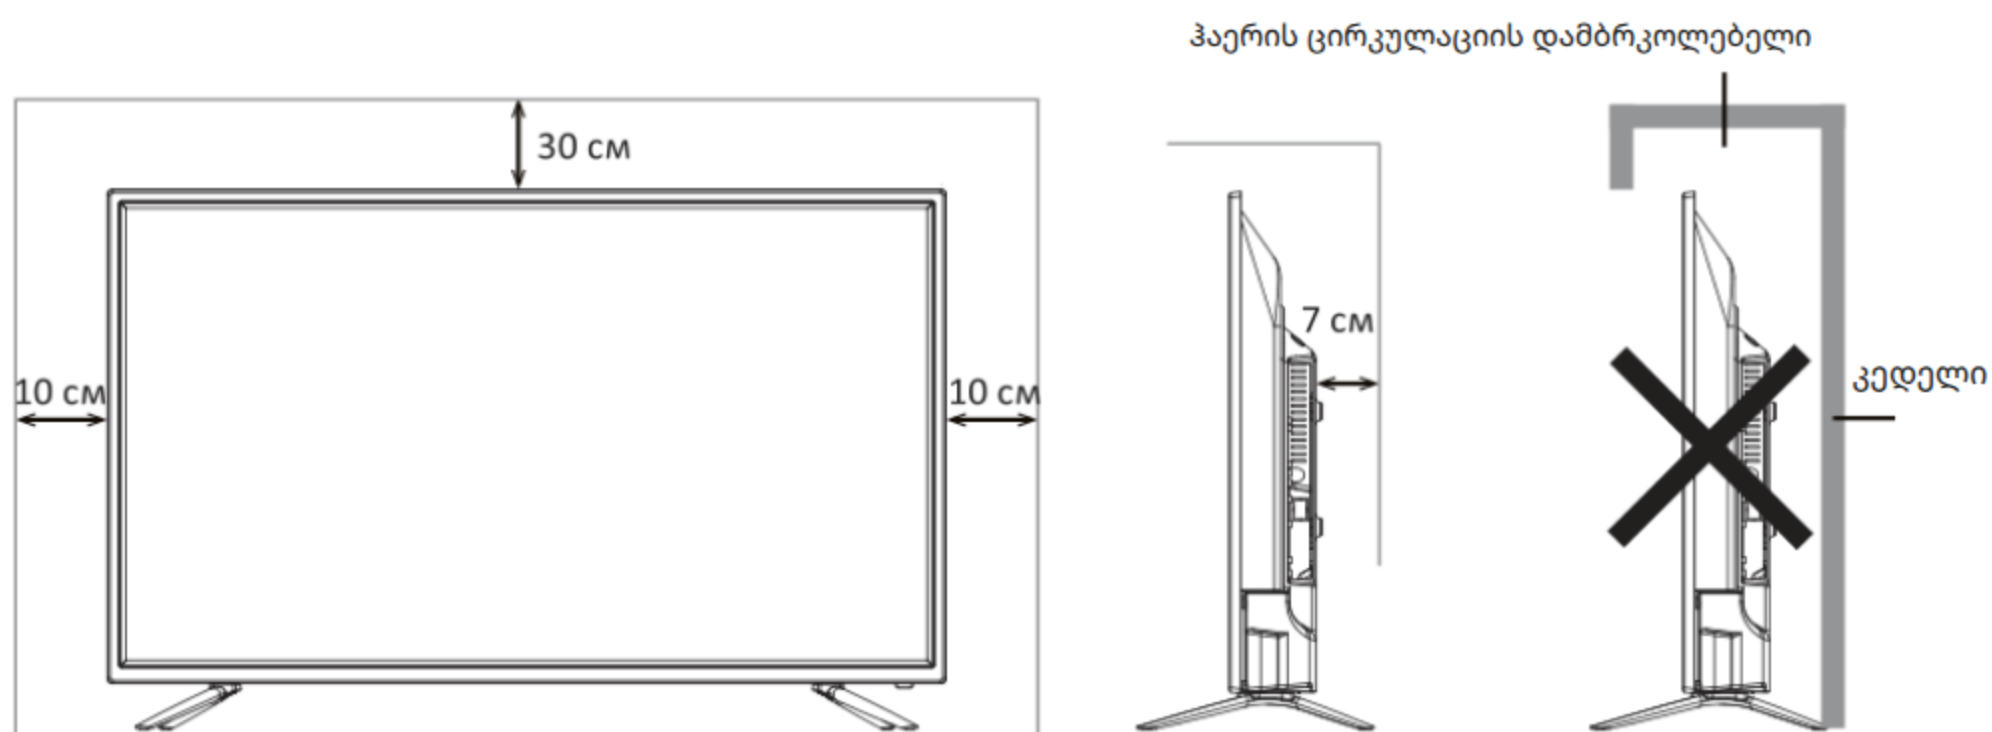


ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებისას საჭირო მანძილები

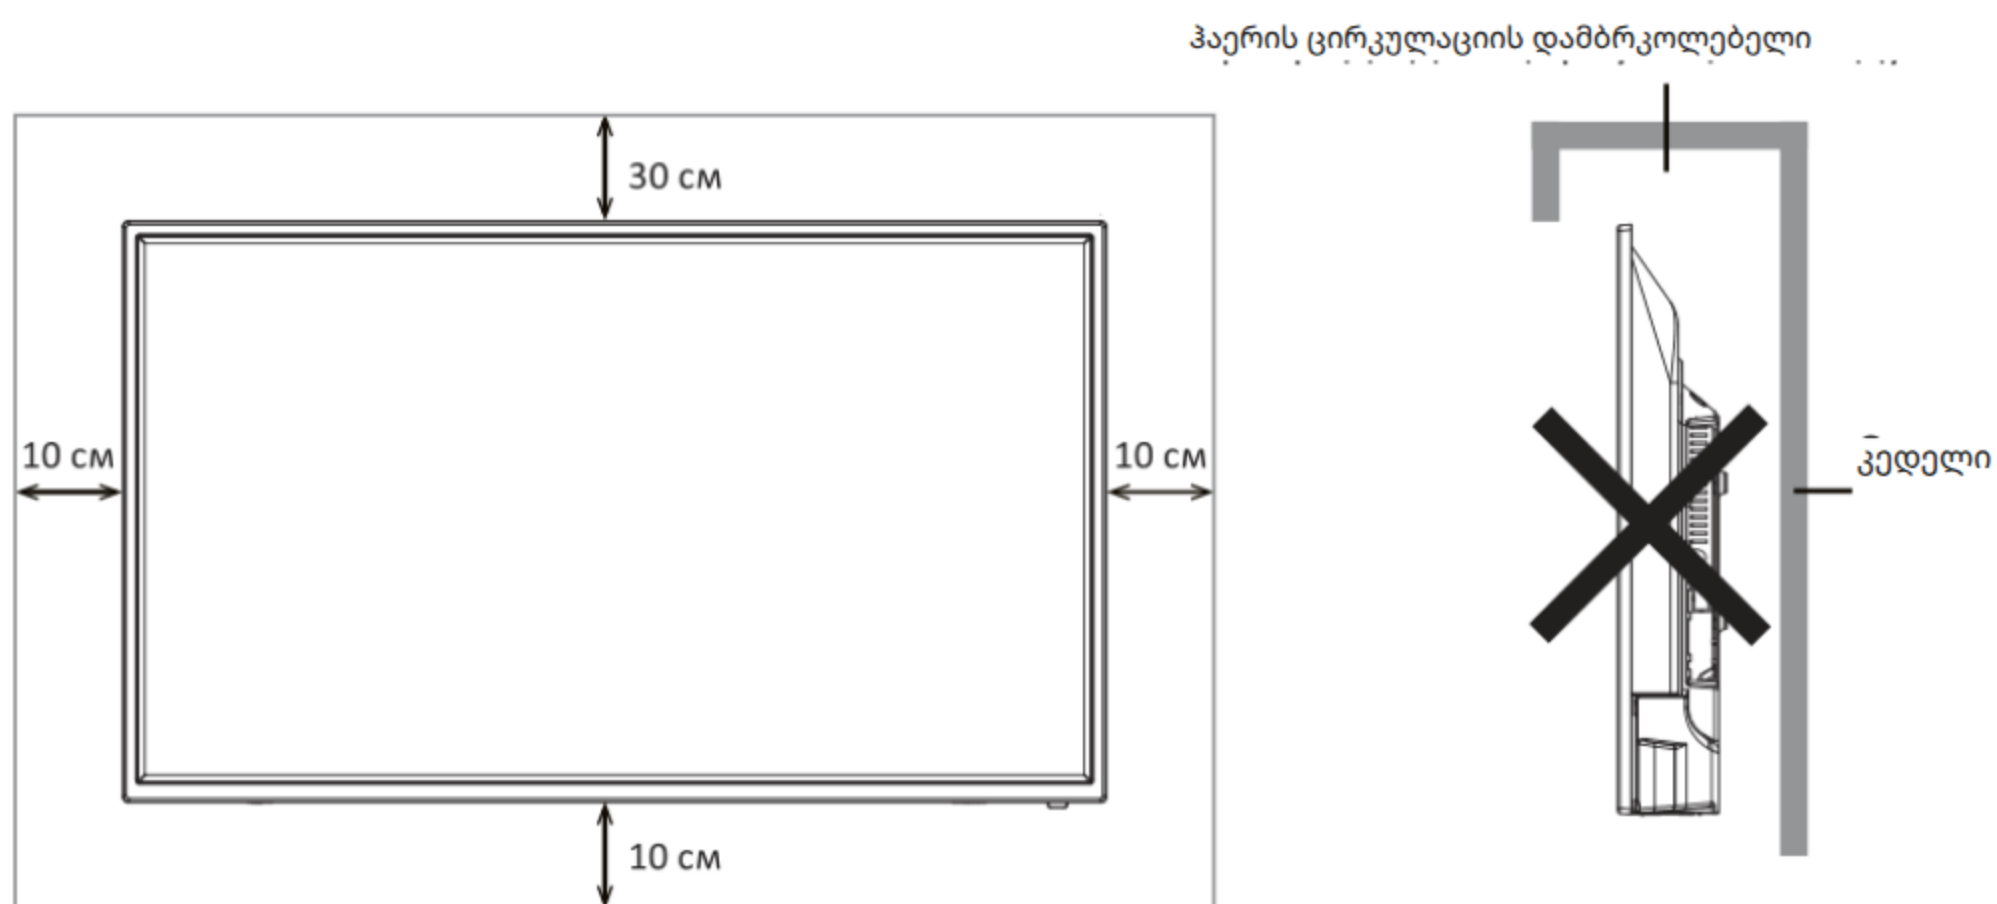

შენიშვნა: ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებისას რეკომენდებული მანძილი მის უკანა პანელსა და კედელს შორის — არანაკლებ 7 სმ.


სადგამის აწყობა

1. სადგამის მიმაგრებამდე/მოხსნამდე დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი გამორთულია.
2. დადეთ ტელევიზორი ეკრანით ქვემოთ რბილ ზედაპირზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი დაზიანება.
3. ამოიღეთ შეფუთვიდან სადგამის ორივე ნაწილი და ჩადგით ისინი ტელევიზორის ქვედა ნაწილში არსებულ ჩანჯლრეველებში.
4. დაამაგრეთ სადგამი კომპლექტში შემავალი ხრახნებით: დაუხრახნეთ 2 ხრახნი თითოეულ მხარეს.
5. სადგამების ტელევიზორიდან მოსახსნელად შეასრულეთ ნაბიჯები 3 და 4 უკუღმა თანმიმდევრობით.

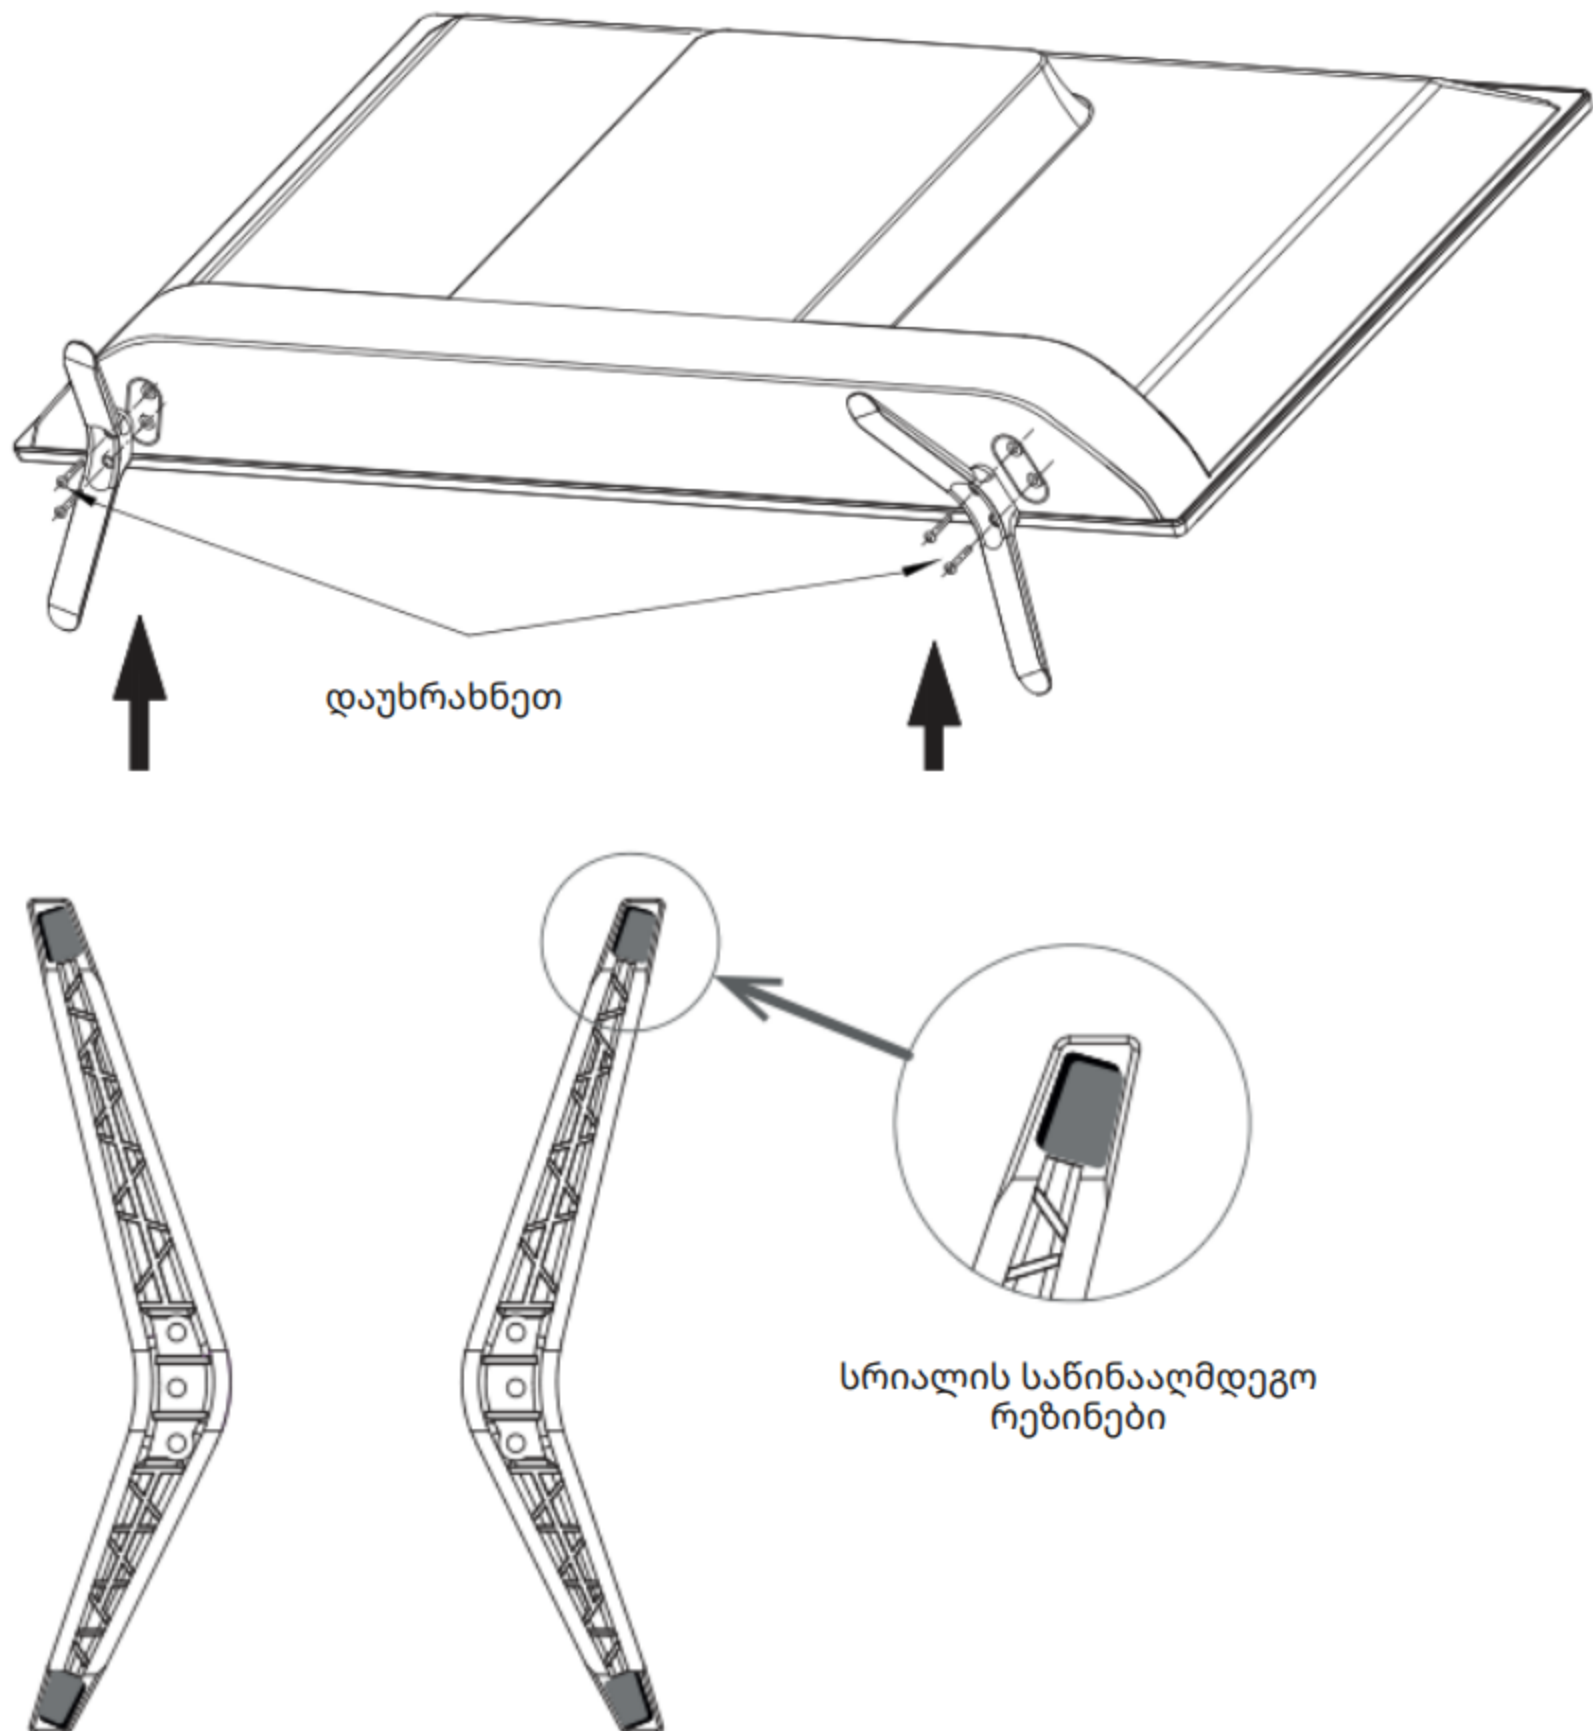

კედელზე დამონტაჟება (არასავალდებულო)


ტელევიზორის დამონტაჟება კედელზე შესაძლებელია სპეციალური საკედლე კრონშტეინის საშუალებით (არ შედის კომპლექტში). ტელევიზორის კედელზე დამონტაჟებამდე აუცილებელია მოამზადებული სადგამების მოხსნა.

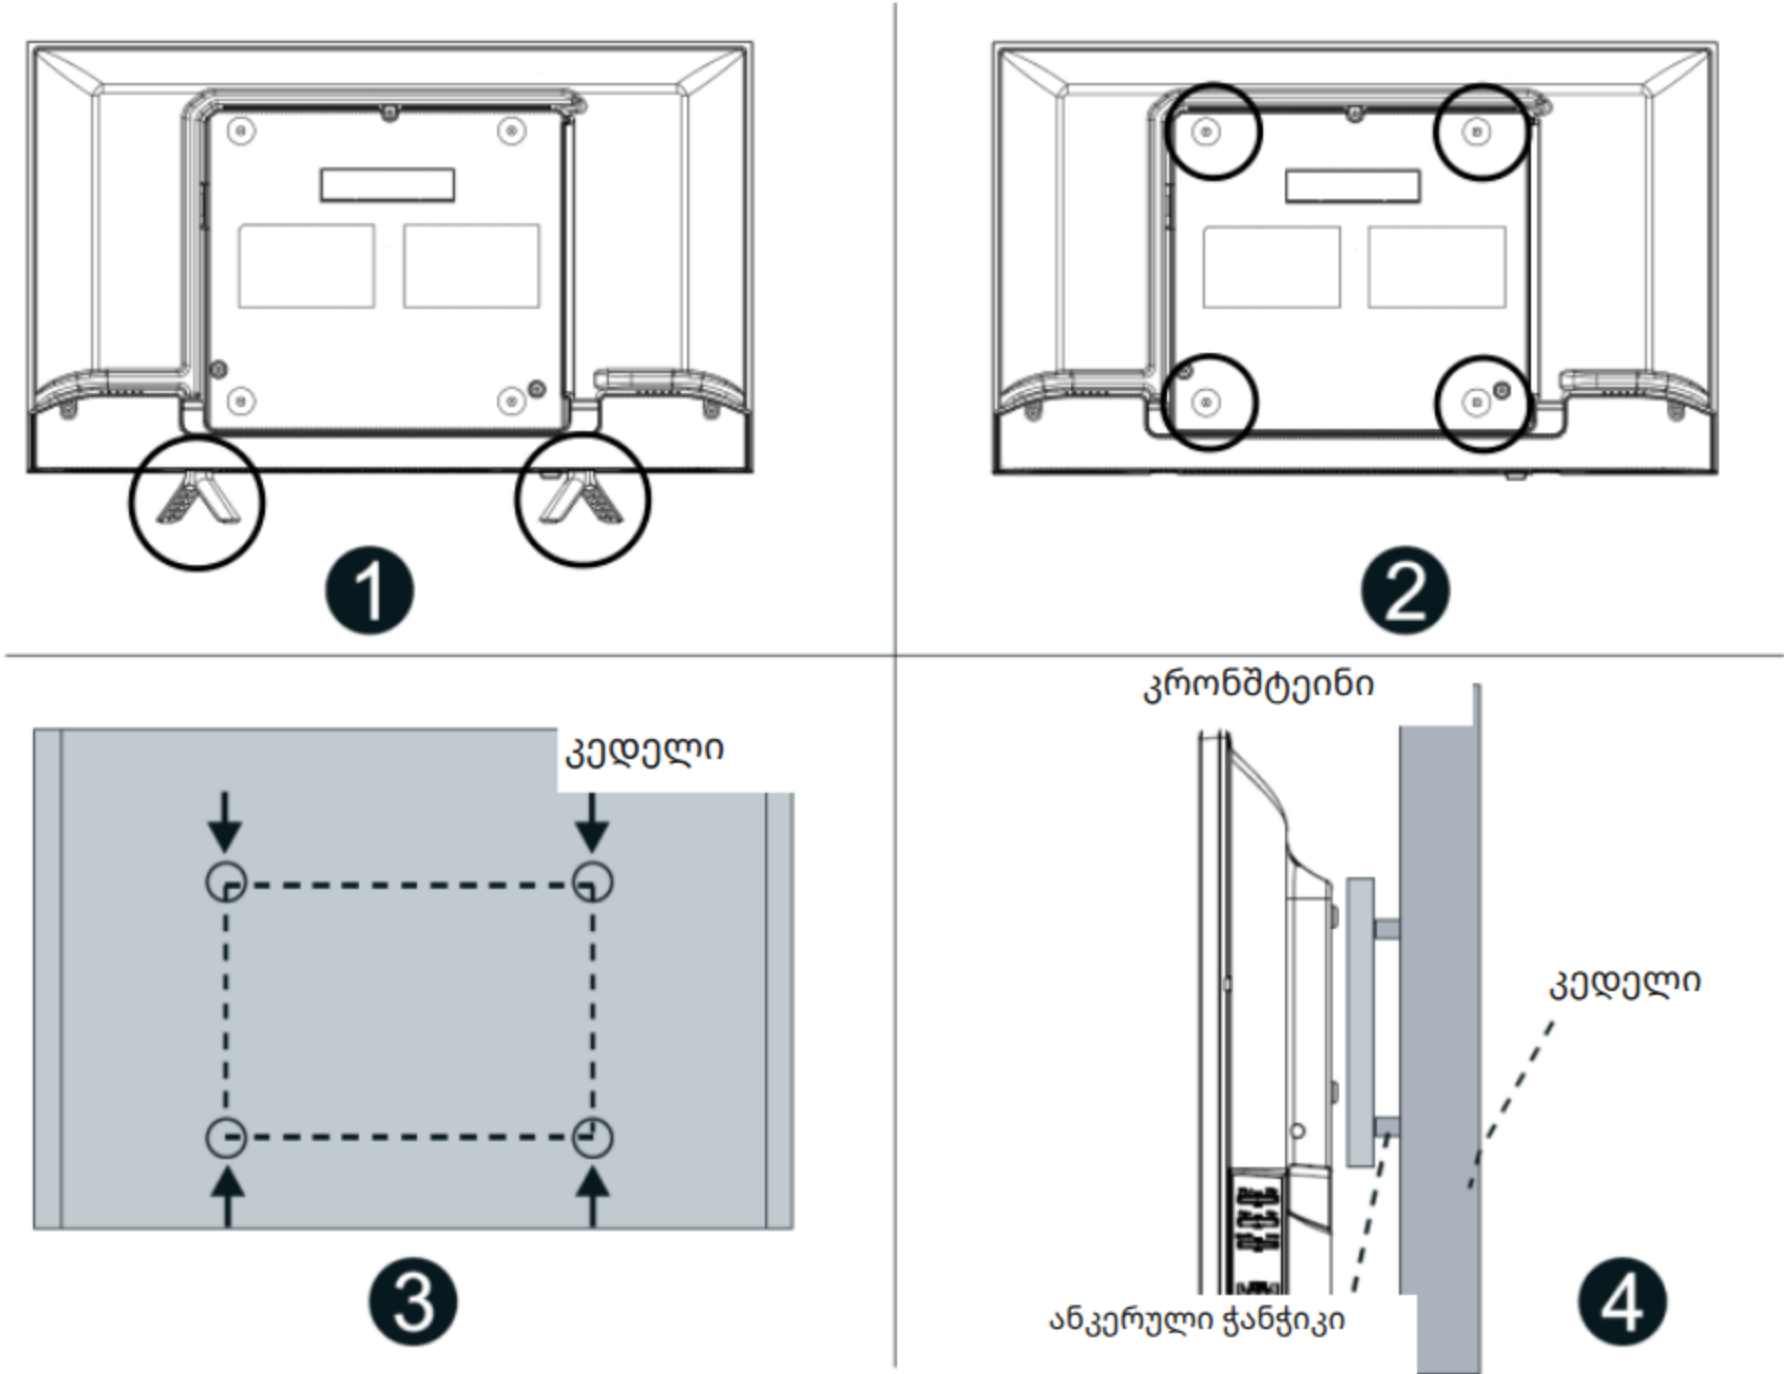

- დადეთ ტელევიზორი ეკრანით ქვემოთ რბილ ზედაპირზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი დაზიანება.
- სახრახნის გამოყენებით ამოხსენით ხრახნები და მოხსენით მოამზადებული სადგამი ტელევიზორის ქვედა ნაწილიდან (1).
- ფანქრით მონიშნეთ ხრახნების ხვრელებს შორის მანძილი კრონშტეინის ზომების შესაბამისად (2, 3).
- გაბურღეთ კედელს ხვრელები და ჩადგით დასამაგრებლად 4 ანკერული ჭანჭიკი (4).
- დაუხრახნეთ ხრახნები ტელევიზორის უკანა პანელზე კრონშტეინის დასაფიქსირებლად და ჩამოკიდეთ კონსტრუქცია კედელზე.

კედელზე დამაგრების სპეციფიკაცია

საკედლე ხვრელების განლაგების სქემა (მმ)	200×200
კედელზე დამაგრების ჭანჭიკის ზომა	M4

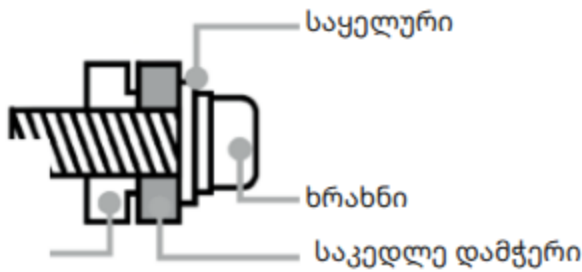


შენიშვნები

- ზემოთ მოცემული სქემა მოცემულია მხოლოდ საცნობარო მიზნით.
- დასამაგრებლად გამოიყენეთ კრონშტეინები, რომლებიც შეესაბამება VESA სტანდარტს.

ტელევიზორის სქემა


წინა და გვერდითი პანელები

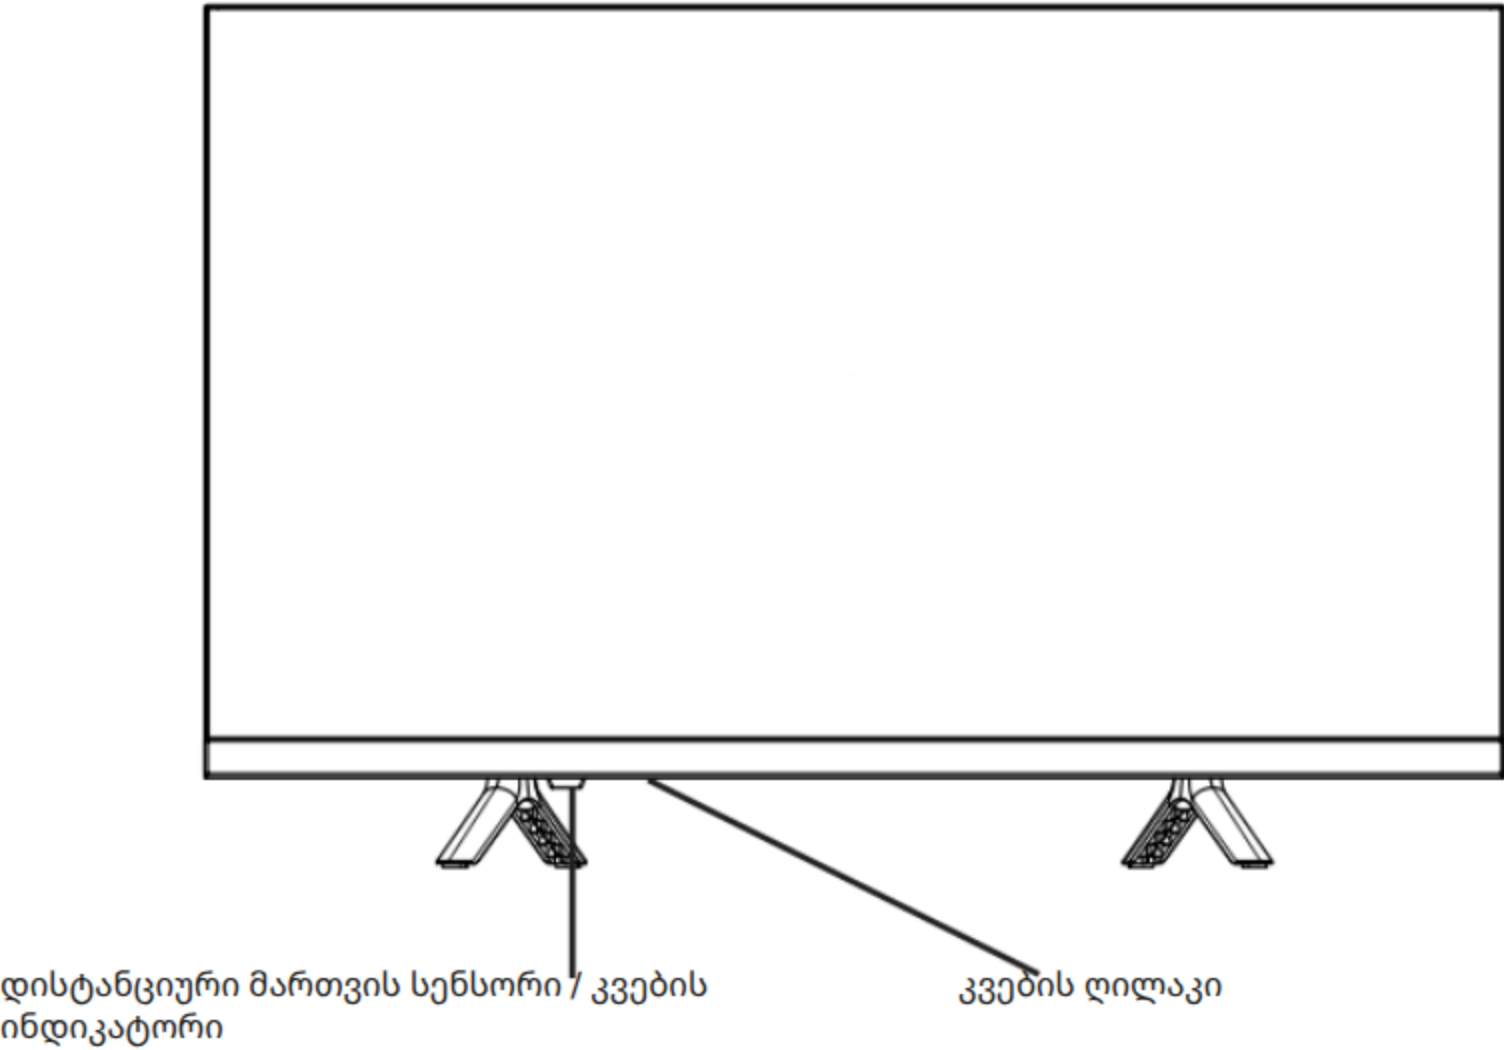

დასახელება	აღწერა
დისტანციური მართვის სენსორი	იღებს დისტანციური მართვის სიგნალებს პულტიდან. არ დადგათ არაფერი სენსორთან ახლოს, რადგან ამან შეიძლება იმოქმედოს მის მუშაობაზე
კვების ღილაკი	დააჭირეთ ღილაკს ტელევიზორის ჩასართავად/გამოსართავად
კვების ინდიკატორი	მოლოდინის რეჟიმში ინდიკატორი ანთია წითელი ფერით. სინათლის ინდიკატორი არ ანთია მუშაობის რეჟიმში

შენიშვნები

- გამოსახულებები მოცემულია მხოლოდ საცნობარო მიზნით.
- კვების მიწოდებისას ტელევიზორს სჭირდება რამდენიმე წამი პროგრამის ჩასატვირთად. არ გამორთოთ ტელევიზორი დაუყოვნებლივ, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობა მუშაობაში.
- კვების ინდიკატორის ფაქტობრივი ნათება სამუშაო/მოლოდინის რეჟიმში შეიძლება განსხვავდებოდეს მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემული აღწერისგან.

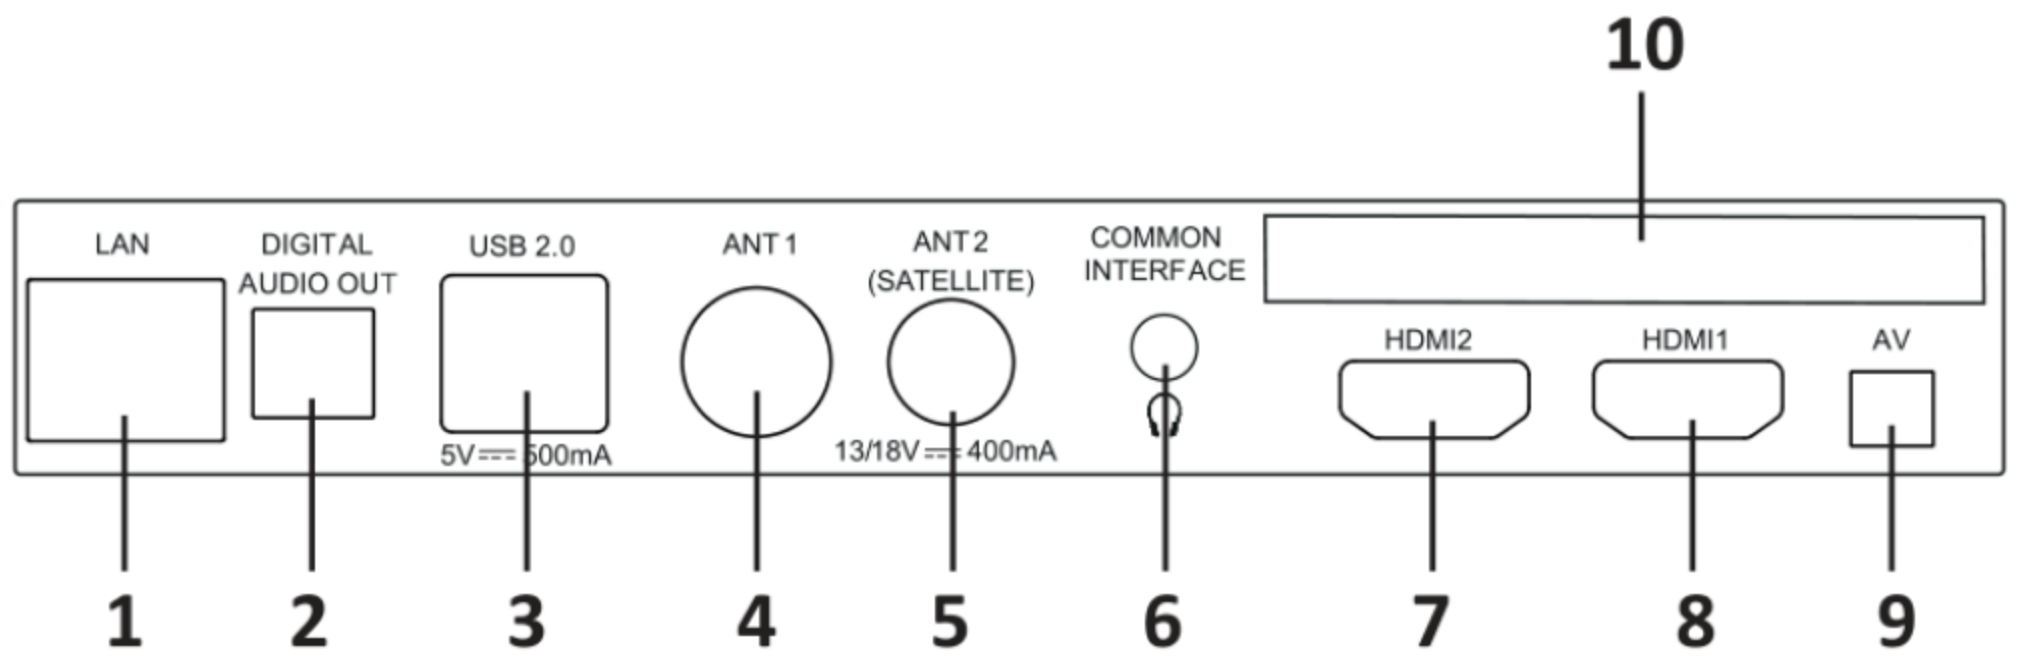


1. ლოკალური ქსელის LAN RJ45 კონექტორი. ქსელთან დასაკავშირებლად გამოიყენეთ RJ45 შტექერიანი LAN კაბელი (არ შედის კომპლექტში).
2. DIGITAL AUDIO OUT კონექტორი.
3. USB 2.0 კონექტორები.
4. ანტენის დასაკავშირებელი კონექტორი.
5. სატელიტური ანტენის დასაკავშირებელი კონექტორი.
6. ყურსასმენების დასაკავშირებელი კონექტორი.
7. HDMI შესასვლელი, მაღალი გარჩევადობის სიგნალის მისაწოდებელი ინტერფეისი.
8. HDMI ARC შესასვლელი, მაღალი გარჩევადობის სიგნალის მისაწოდებელი ინტერფეისი.
9. AV IN კაბელის დასაკავშირებელი კონექტორი.
10. CAM-მოდულის დასაკავშირებელი სლოტი.

შენიშვნები

- ნებისმიერი დაკავშირებამდე შეამოწმეთ კონექტორების მდებარეობა და ტიპი. არასრულმა დაკავშირებამ შეიძლება გამოიწვიოს გამოსახულების ან ფერის პრობლემები. დარწმუნდით ყველა შეერთების სიმჭიდროვესა და საიმედოობაში. ყველა აუდიო- და ვიდეოაპარატურას არ გააჩნია ტელევიზორთან დაკავშირების შესაძლებლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ დასაკავშირებელი მოწყობილობის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს, თავსებადობისა და დაკავშირების შესაძლებლობის დასადგენად.
- გარე მოწყობილობების დაკავშირებამდე ამოაძროთ ქსელური შტეფსელი როზეტიდან, დენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

გარე დაკავშირებები

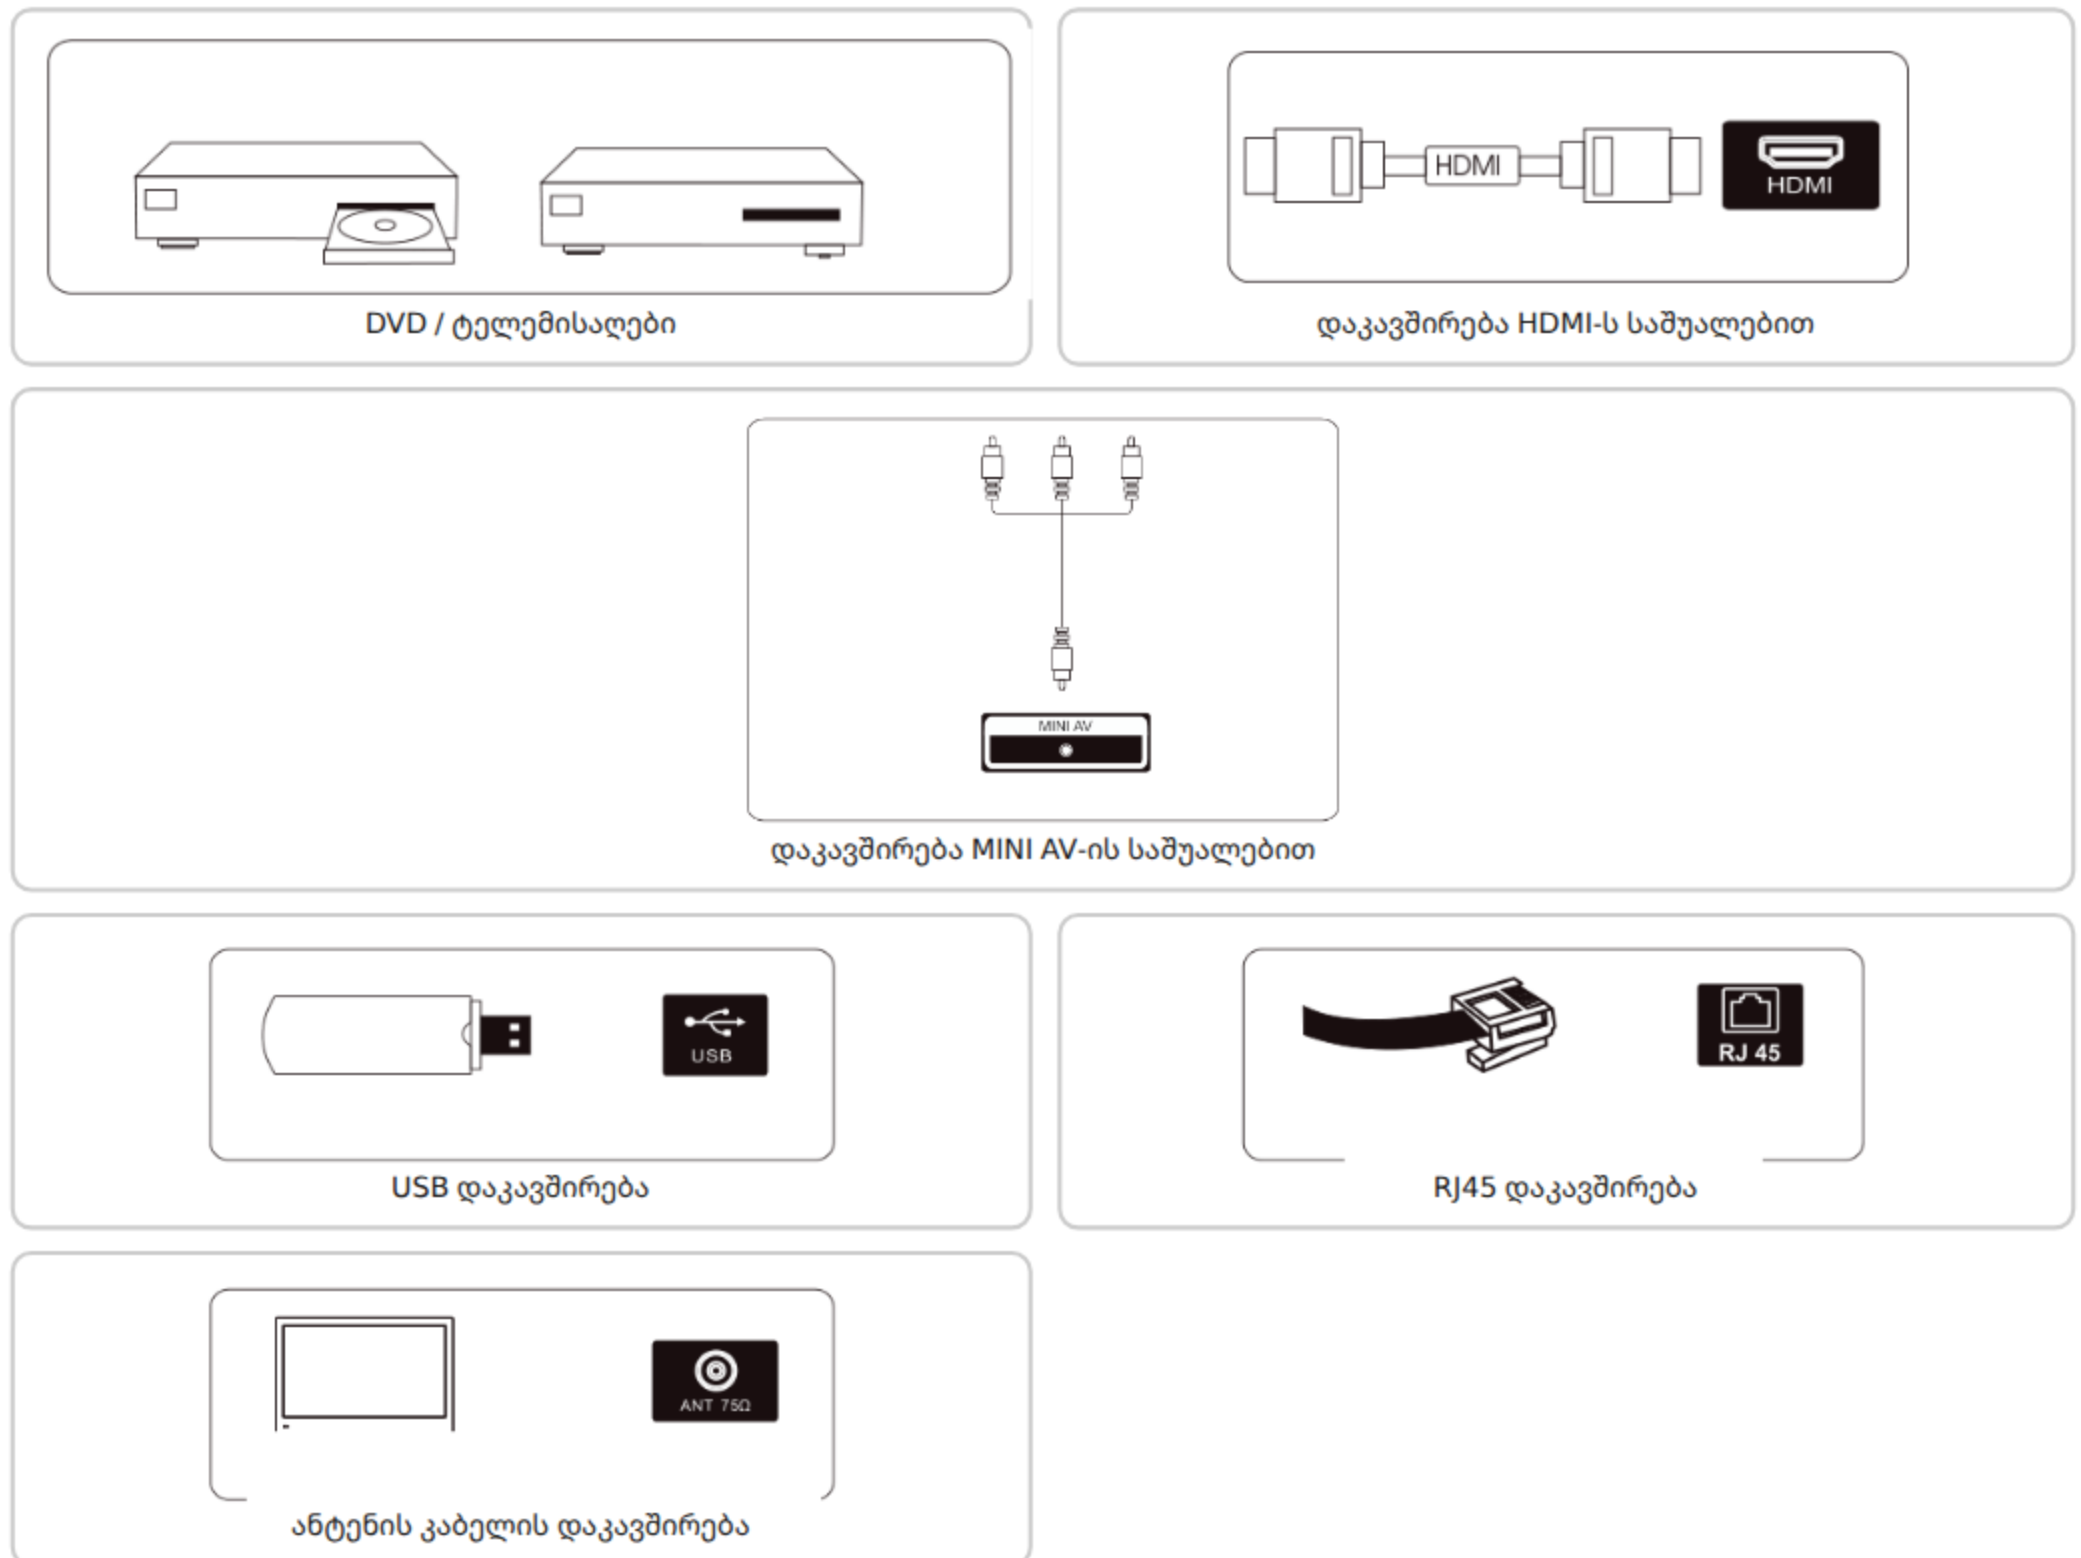

- ნებისმიერი გარე მოწყობილობის დაკავშირებამდე შეამოწმეთ კონექტორების მდებარეობა და ტიპი. არასრულმა დაკავშირებამ შეიძლება გამოიწვიოს გამოსახულების ან ფერის პრობლემები. დარწმუნდით ყველა შეერთების სიმჭიდროვესა და საიმედოობაში. ყველა აუდიო- და ვიდეოპარატურას არ გააჩნია ტელევიზორთან დაკავშირების შესაძლებლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ დასაკავშირებელი მოწყობილობის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს, თავსებადობისა და დაკავშირების შესაძლებლობის დასადგენად.
- გარე მოწყობილობების დაკავშირებამდე ამოაძროთ ქსელური შტეფსელი როზეტიდან, დენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შენიშვნა: გვერდით პანელზე არსებული კონექტორების ფაქტობრივი თანმიმდევრობა და განლაგება შეიძლება განსხვავდებოდეს წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულისგან.

CI+ პირობითი წვდომის ბარათის დაკავშირება


დაუკავშირეთ პირობითი წვდომის ბარათიანი CAM-მოდული COMMON INTERFACE კონექტორს პირობითი წვდომის მოდულის დასაკავშირებლად.

აირჩიეთ სიგნალის წყაროდ DVB-C. განახორციელეთ არხების ძიება ხელით ან ავტომატურ რეჟიმში.

შენიშვნა: CAM — მოდული CI+ პირობითი წვდომის ბარათით — შესაძლებელია შეიძინოთ ციფრული საკაბელო მაუწყებლობის ადგილობრივი მომწოდებლისგან, ასევე მისგან მიიღოთ ინფორმაცია CI ბარათის გამოყენების შესახებ. CI ბარათთან მუშაობისას სირთულის წარმოქმნის შემთხვევაში მიმართეთ სერვის ცენტრს.

CAM-მოდულის დაყენება COMMON INTERFACE სლოტში


ფრთხილად ჩადეთ CAM-მოდული COMMON INTERFACE სლოტში. მოდული უნდა იყოს მიმართული კონტაქტებით წინ და მიბრუნებული სტიკერიანი მხარით თქვენკენ. არ გამოიყენოთ გადაჭარბებული ძალა დაკავშირებისას და დარწმუნდით, რომ მოდული ჩადგმულია სწორად და არ არის მოღუნული.

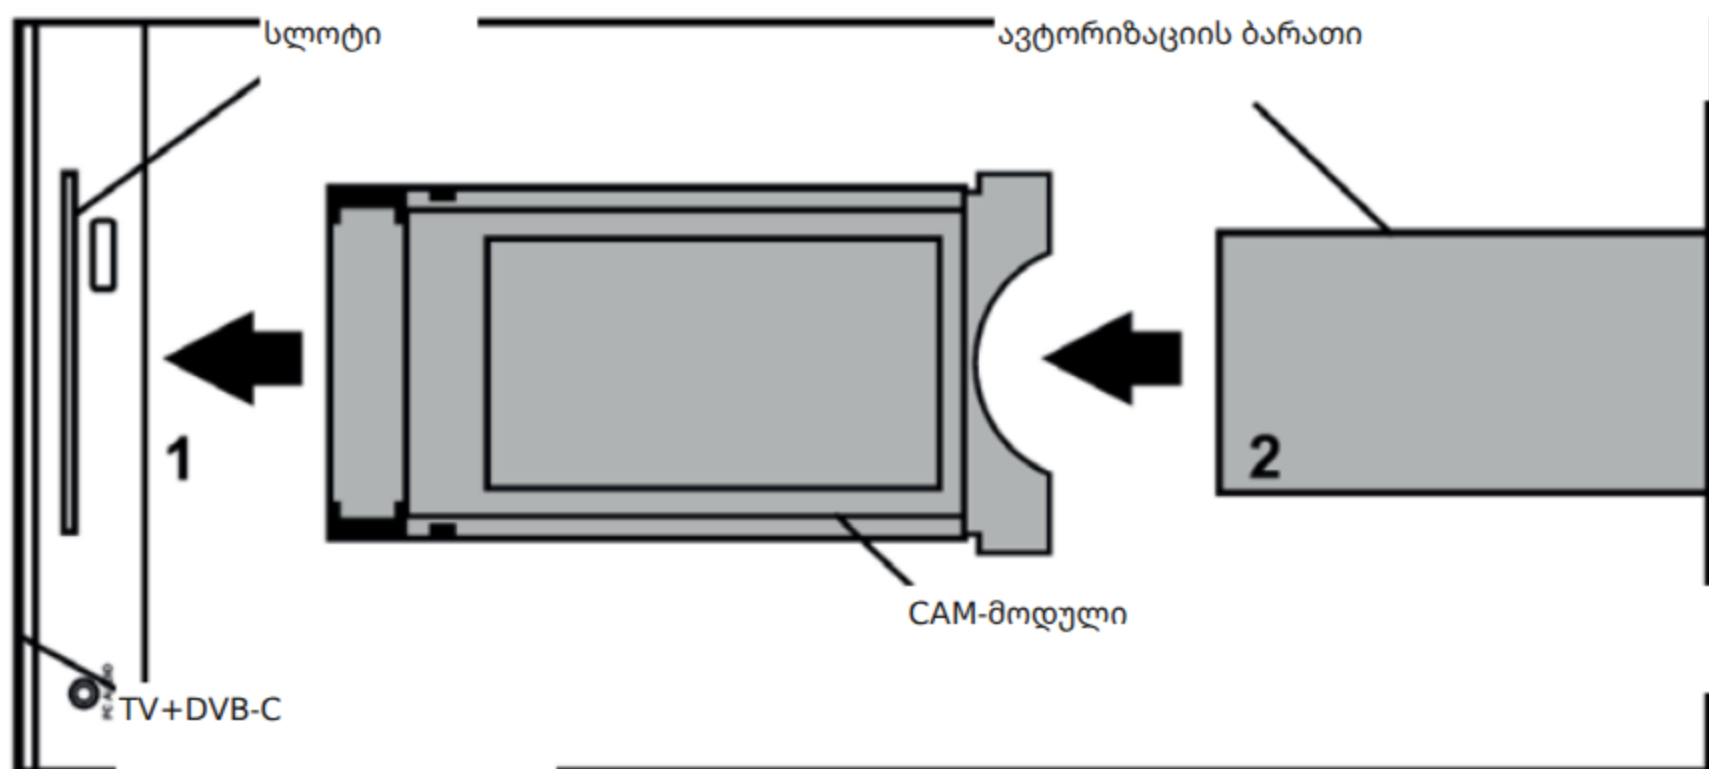

ყურადღება!

სანამ ჩადგამთ/ამოიღებთ CAM-მოდულს, დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი გამორთულია. შემდეგ ჩადეთ CI+ ბარათი CAM-მოდულში მომსახურების მომწოდებლის ინსტრუქციების შესაბამისად. CI+ არ არის მხარდაჭერილი ზოგიერთ ქვეყანასა და რეგიონში. გაიარეთ კონსულტაცია მომსახურების მომწოდებელთან.

დისტანციური მართვის პულტი

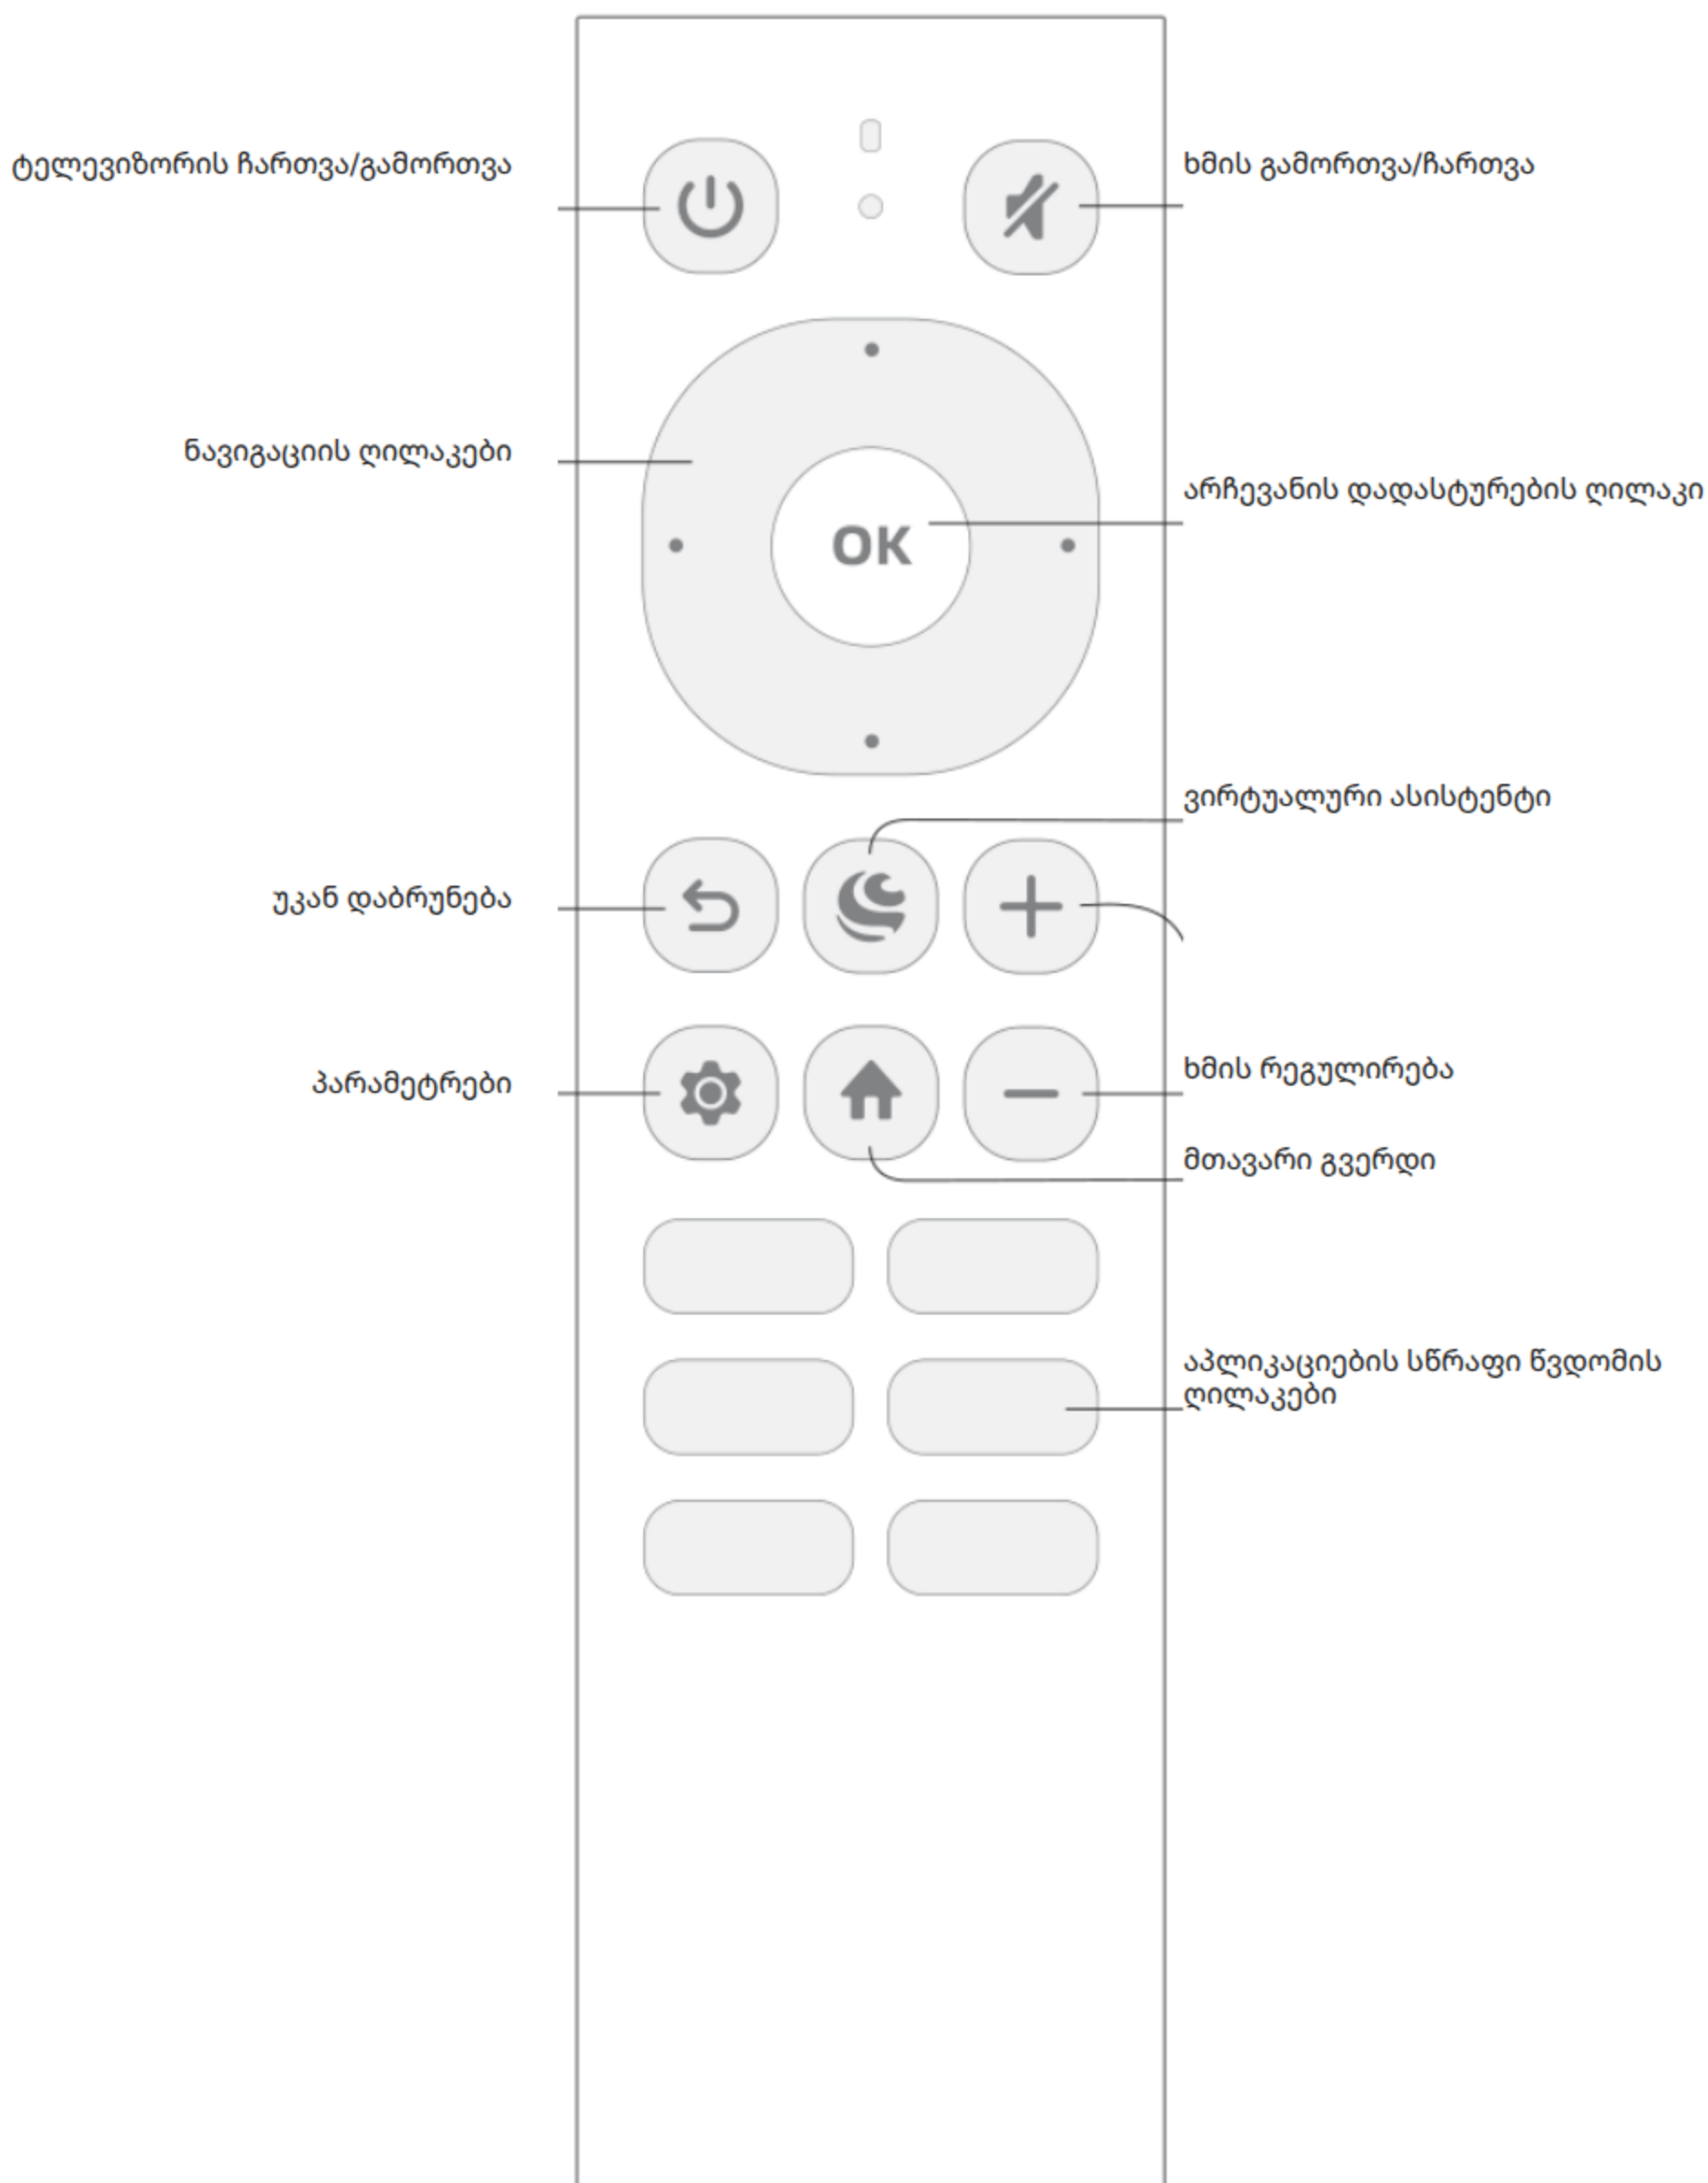


პულტის დაკავშირება


ერთდროულად დააჭირეთ ღილაკებს და დაიჭირეთ. გაუშვით ისინი, როცა პულტზე ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს.

შენიშვნა: პულტის რეალური გარეგნობა და ღილაკების განლაგება შესაძლოა განსხვავდებოდეს წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულისგან.

ბატარეების ჩადგმა დისტანციური მართვის პულტში

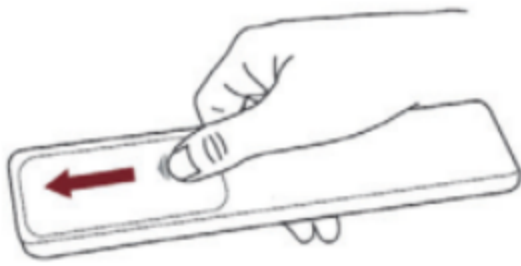

დისტანციური მართვის პულტის ბატარეის განყოფილების გასახსნელად გადაწიეთ უკანა სახურავი.

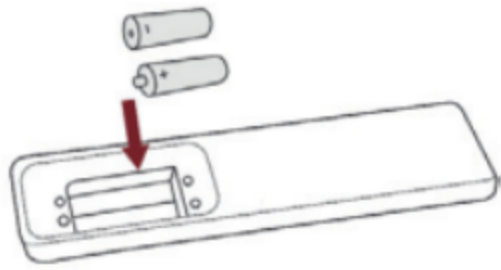

ჩადეთ ორი AAA ტიპის ბატარეა. დარწმუნდით, რომ ბატარეების პოლარობა სწორადაა დაცული: ბატარეის «**+**» და «**-**» ემთხვევა ბატარეის განყოფილებაზე მითითებულ «**+**»-სა და «**-**»-ს.



დახურეთ ბატარეის განყოფილების სახურავი.

შენიშვნები


- ტელევიზორი კომპლექტდება დისტანციური მართვის პულტის ბატარეებით. ბატარეების ვარგისიანობის ვადა მითითებულია მათ ინდივიდუალურ შეფუთვაზე. რეკომენდებულია ბატარეების შეცვლა პულტის მუშაობის ხარისხის დაქვეითებისას ან მათი ვარგისიანობის ვადის ამოწურვისას.
- ნაწარმის გამოსახულებები მოცემულია მხოლოდ საცნობარო მიზნით. ფაქტობრივად ნაწარმს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული გარეგნობა.

ბატარეებთან მოპყრობა

- ბატარეებთან არასწორმა მოპყრობამ შეიძლება გამოიწვიოს მათი კოროზია ან გაჟონვა, რასაც შეუძლია გამოიწვიოს ხანძარი, ტრავმები და ქონების დაზიანება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წინამდებარე სახელმძღვანელოში მითითებული ტიპის ბატარეები.
- არ გამოიყენოთ ერთდროულად ძველი და ახალი ბატარეები ან სხვადასხვა ტიპის ბატარეები.
- არ გადააგდოთ ბატარეები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. გადაამუშავეთ ბატარეები ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ არ აპირებთ მოწყობილობის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გამოყენებას, ამოიღეთ ბატარეები დისტანციური მართვის პულტიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში პულტმა შეიძლება დაზიანდეს გაუმართავი ბატარეების გამო.

დისტანციური მართვის პულტის მოქმედების რადიუსი

დარწმუნდით, რომ პულტის გადახრის კუთხე წინა პანელზე განთავსებული ინფრარითელი სხივების სენსორისკენ მიმართული წარმოსახვითი პერპენდიკულარიდან არ აღემატება 20°-ს, ხოლო მანძილი ტელევიზორამდე — არ აღემატება 5 მეტრს.

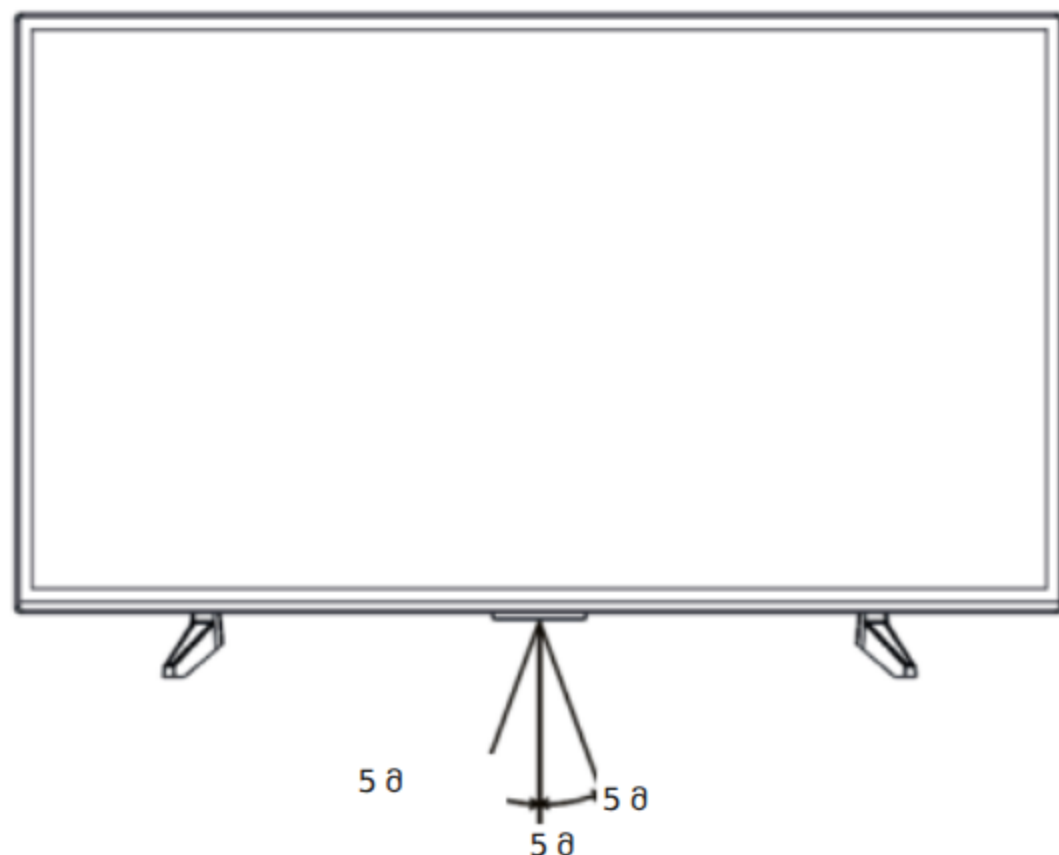

ინსტრუქცია ექსპლუატაციისთვის

პირველადი გამართვა

- ახალი ტელევიზორის პირველი ჩართვისას ინიციალიზაციამ შეიძლება რამდენიმე წუთი დახარჯოს.
- თქვენი ტელევიზორის ეკრანის მენიუ შეიძლება მცირედით განსხვავდებოდეს მოცემული გამოსახულებებისგან.
- ხელმისაწვდომი მენიუები და პარამეტრები შეიძლება განსხვავდებოდეს გამოყენებული შეყვანის წყაროდან ან მოწყობილობის მოდელიდან გამომდინარე.

დროის სარტყელი	აირჩიეთ ადგილობრივი დროის სარტყელი (ხელმისაწვდომია ზოგიერთ ქვეყანაში)
ანტენის ტიპი	აირჩიეთ ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი წყარო სატელევიზიო არხების მისაღებად. თუ იყენებთ გარე ანტენას, საჭიროა პირველადი გამართვის დასრულება არხების ძიების შესასრულებლად

ჩართვა

- ჩართეთ კვების შნური ჯერ ტელევიზორში, შემდეგ კი კვების წყაროში.
- ტელევიზორის მიერთება შესაძლებელია მხოლოდ ცვლადი დენის წყაროსთან. არავითარ შემთხვევაში არ მიაერთოთ მოწყობილობა მუდმივი დენის წყაროსთან. თუ კვების შნური დაზიანებულია, არავითარ პირობებში არ მიაერთოთ იგი კვების წყაროსთან ელექტროდენით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- მიაერთეთ ანტენის კაბელი ტელევიზორის უკანა პანელზე არსებულ შესაბამის კონექტორთან.
- ტელევიზორის კვების წყაროსთან მიერთებისას ტელევიზორი ჩაირთვება დაუყოვნებლივ ან ავტომატურად გადავა მოლოდინის რეჟიმში.
- თუ ჩაინთო კვების ინდიკატორი, ტელევიზორი იმყოფება მოლოდინის რეჟიმში. დააჭირეთ კვების ღილაკს ტელევიზორზე ან ღილაკს «**⏻**» დისტანციური მართვის პულტზე, რათა ჩართოთ იგი.
- დაასკანერეთ QR-კოდი და დააყენეთ ტელეფონზე მობილური აპლიკაცია ტელევიზორის გასაწყობად.
- დაელოდეთ ტელევიზორის ჩატვირთვას და, ეკრანზე გამოსული ინსტრუქციების მიხედვით, შეასრულეთ მისი გამართვა:
 - მიაერთეთ პულტი;
 - მიაერთეთ ტელევიზორი სადენიან ან უსადენო ინტერნეტთან;
 - გაიარეთ ავტორიზაცია ტელევიზორზე სბერ ID-ის მეშვეობით.



ტელევიზორის მართვის ხერხები

გამოიყენეთ პულტი

ტელევიზორის მართვა შესაძლებელია ჩვეულებრივად — პულტის ღილაკებით. მაგრამ ყველაფრის ხელით კეთება სავალდებულო არ არის — ხშირად უფრო მოსახერხებელია ჩაშენებული ვირტუალური ასისტენტის დახმარებით.

ასისტენტ სალუტს შეუძლია ტელეარხებისა და ფილმების ჩართვა, მუსიკისა და აპლიკაციების გაშვება, ნებისმიერ თემაზე საუბარი და სახლის ჭკვიანი მოწყობილობების მართვაც კი. დააჭირეთ ღილაკს «●» პულტზე, შემდეგ წარმოთქვით ბრძანება — და ასისტენტი ყველაფერს გააკეთებს. მაგალითად, თქვით:

- მირჩიე კომედია.
- ხმა დაამატე.
- რა ამინდია სოჭში?

საწყისი ეკრანი

ყურადღება!

- საწყისი ეკრანის გარეგნობა, განყოფილებების სიმბოლოები, მენიუს წარწერები შეიძლება შეიცვალოს ტელევიზორის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისას. მართეთ ტელევიზორი ფაქტობრივი გარეგნობის შესაბამისად.
- მუშაობისთვის საჭიროა ინტერნეტთან კავშირი. ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს ფასიანი.
- ნაწილი კონტენტისა (18+) შეიძლება არ იყოს შესაფერისი 18 წლამდე მომხმარებლებისთვის.

ფინანსური უსტაჟი

★ შეფასება

მოკლე აღწერა ფილმის შესახებ

18:41



დისტანციური მართვის პულტის დაკავშირება


პულტს შეუძლია მართოს ტელევიზორი როგორც IR-არხის, ისე Bluetooth-ის საშუალებით. თუ პულტის საშუალებით ვერ გადასცემთ ხმოვან ბრძანებებს, თავიდან დააკავშირეთ იგი Bluetooth-ით:

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «ჩემი მოწყობილობები» → «Bluetooth-მოწყობილობები» და აირჩიეთ «მოწყობილობის დამატება».
2. დააჭირეთ და გეჭიროთ ლილაკები «←» და «▶», სანამ ინდიკატორი არ აინთება წითლად. დაელოდეთ, სანამ ტელევიზორი არ აღმოაჩენს პულტს.

დააკავშირეთ ვირტუალური პულტი

ტელევიზორის მართვა ასევე შესაძლებელია ვირტუალური პულტის საშუალებით, აპლიკაცია «Салют»-ში, თქვენს სმარტფონზე.

პულტის გასახსნელად გაუშვით აპლიკაცია და ეკრანზე «მთავარი» დააჭირეთ «პულტს».

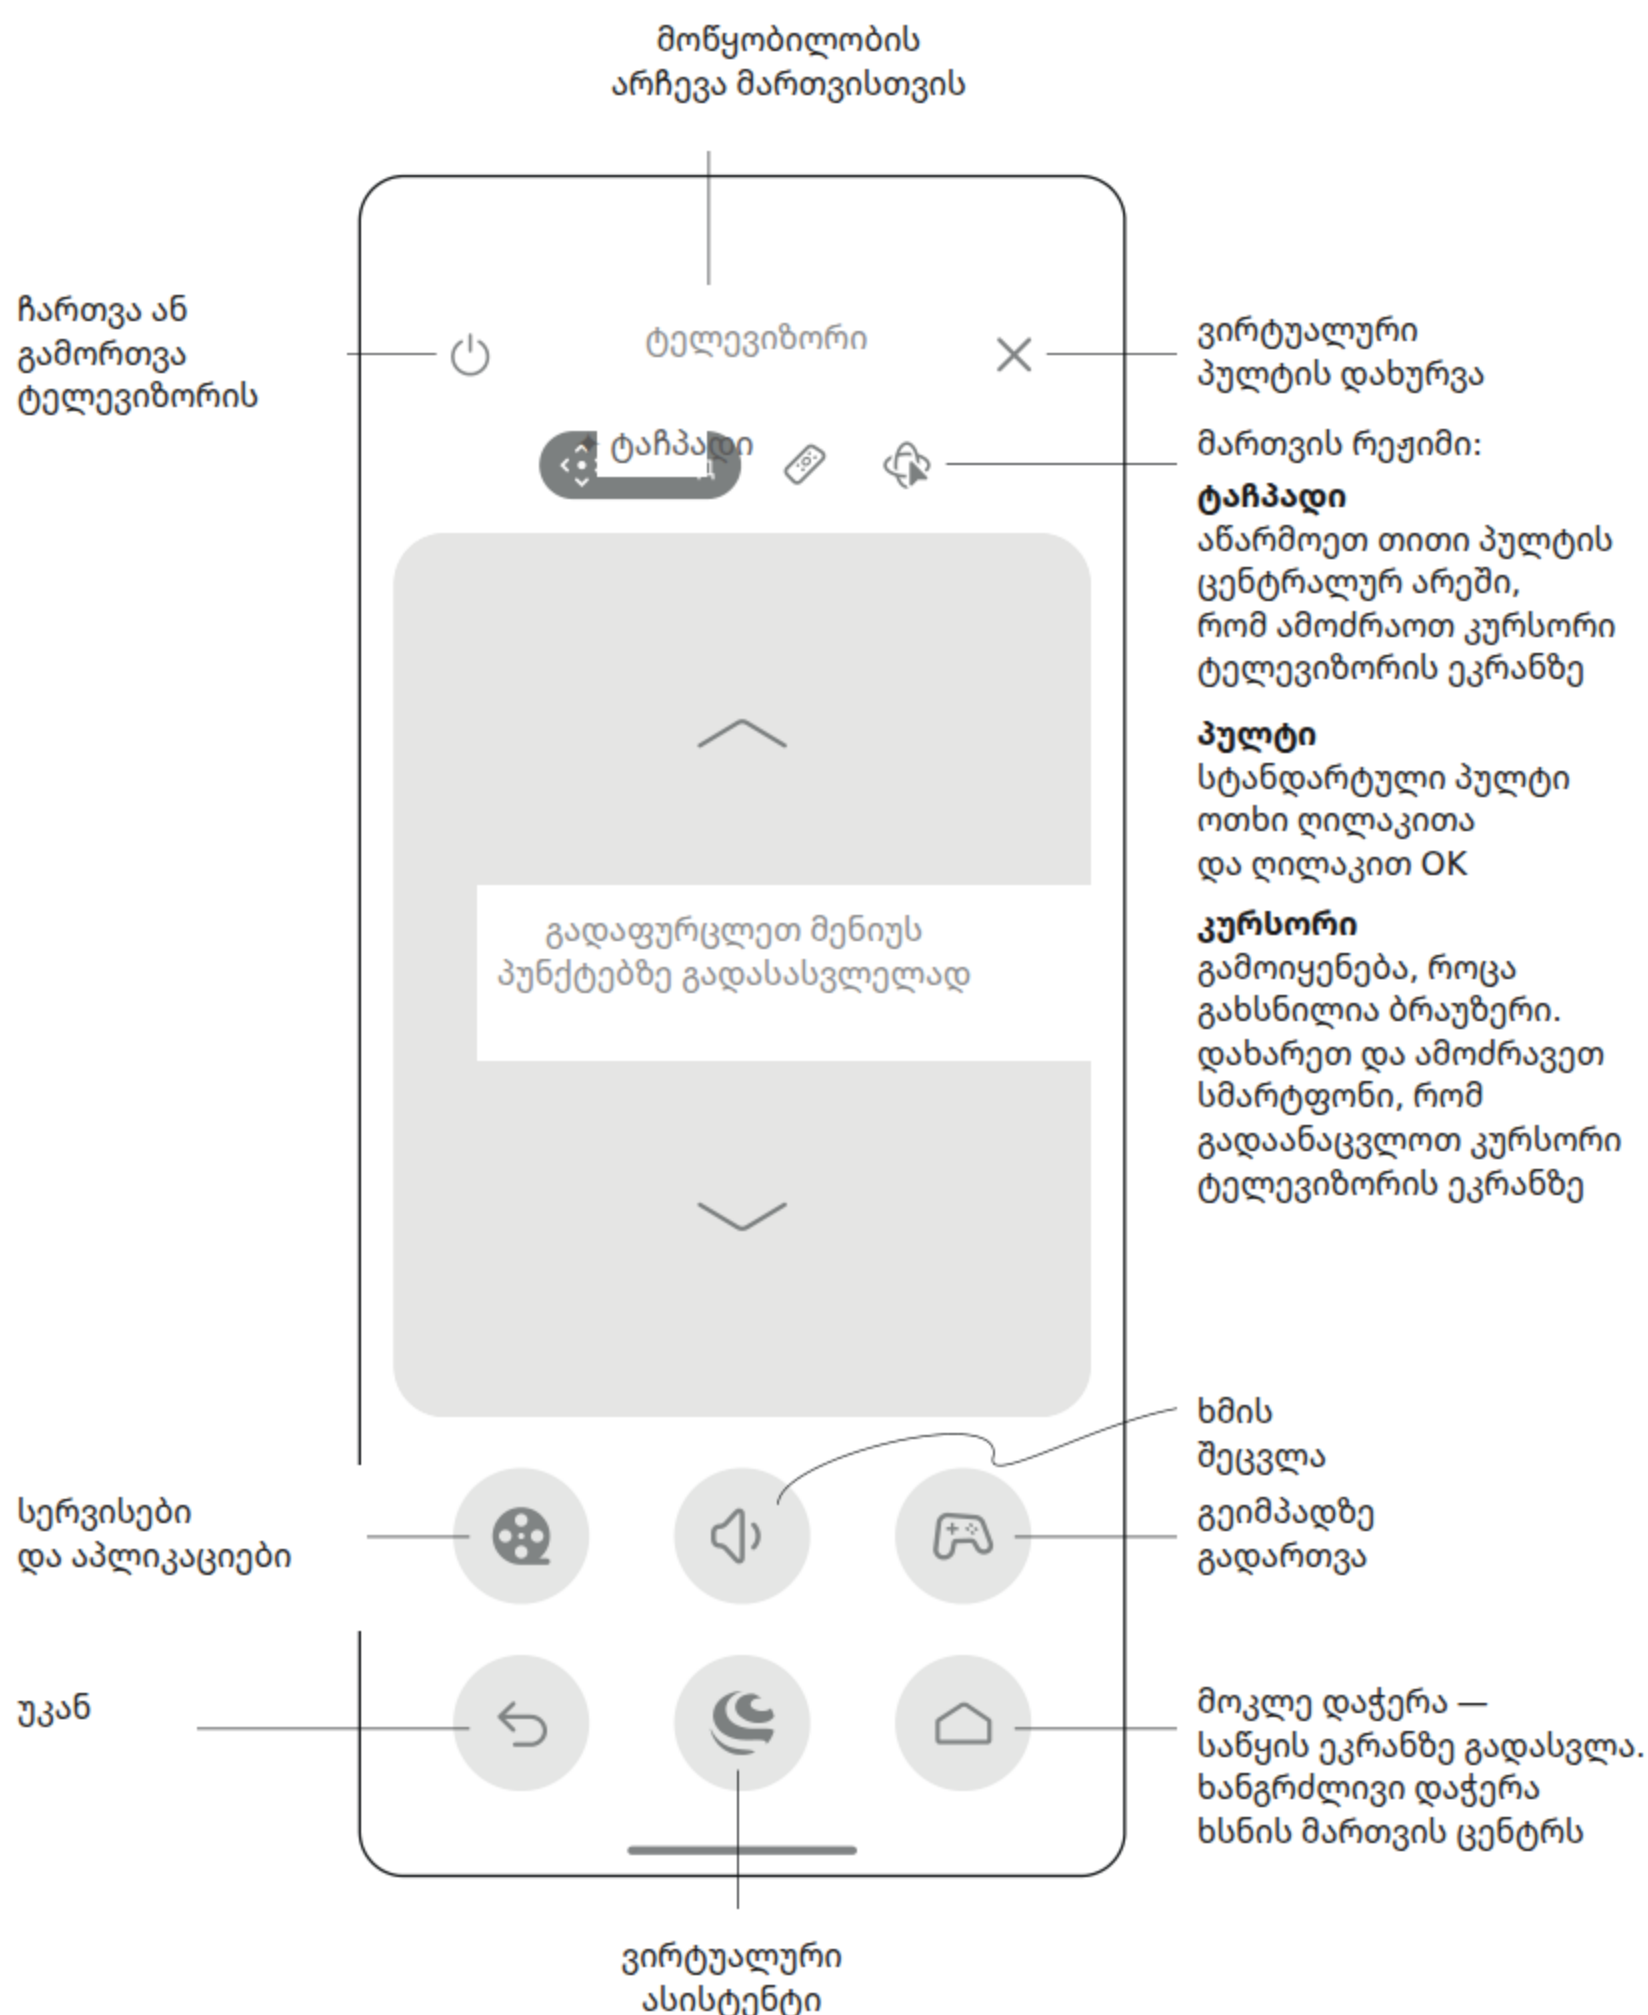

მართვა ჭკვიანი დინამიკის საშუალებით

თუ გაქვთ სერია «SberBoom»-ის ჭკვიანი დინამიკი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი როგორც გარე მიკროფონი:

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «ჩემი მოწყობილობები».
2. აირჩიეთ დინამიკი და დააჭირეთ «დაკავშირება ტელევიზორთან». დინამიკის დაკავშირების შემდეგ შეგიძლიათ დააკონფიგუროთ ხმის გამოტანა ტელევიზორიდან მასზე.

გამოწერები სერვისებზე

შეგიძლიათ დააკავშიროთ გამოწერები სხვადასხვა სერვისებზე, რომ გქონდეთ წვდომა მეტ ინტერნეტ-არხზე და ფილმებისა და სერიალების ბიბლიოთეკაზე. სერვისების გამოყენების პირობებს ადგენენ მათი მფლობელები. წვდომა კონტენტზე და ცალკეული ფუნქციები შეიძლება იყოს ფასიანი. მეტის გაგება შეგიძლიათ სერვისის საიტზე.

საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «პარამეტრები» → «გამოწერები» და აირჩიეთ შესაფერისი ვარიანტი:

- კომბო-გამოწერა «სბერპრაიმი». მასში შედის სატელევიზიო არხები და ფილმები ონლაინ-კინოთეატრი «Okko»-დან და მუსიკა სერვისი «ЗВУК»-იდან;
- გამოწერა ონლაინ-კინოთეატრზე ან ციფრული ტელევიზიის სერვისზე.

თუ უკვე გაქვთ გამოწერა «სბერპრაიმი», დამატებით მისი დაკავშირება არ არის საჭირო: იგი ავტომატურად გამოიყენება ტელევიზორის გააქტიურებისას.

რომ გამოიყენოთ არსებული გამოწერა მესამე მხარის ონლაინ-კინოთეატრზე ან ციფრული ტელევიზიის სერვისზე, გახსენით მისი აპლიკაცია ტელევიზორზე და შეხვიდეთ თქვენი ანგარიშით.

ბავშვის პროფილი და მშობლის კონტროლი

ტელევიზორს აქვს ბავშვის პროფილის ფუნქცია, რომლის ჩართვისას საწყის ეკრანზე გამოჩნდება მხოლოდ უსაფრთხო, ბავშვების ასაკის შესაბამისი კონტენტი. ბავშვის პროფილზე გადასართველად ტელევიზორის საწყის ეკრანზე აირჩიეთ «ბავშვი».

ასევე შეგიძლიათ დააკონფიგუროთ მშობლის კონტროლის ოფციები: შესყიდვების გადახდის აკრძალვა, გარკვეულ აპლიკაციებზე წვდომის კონტროლი, ტელევიზორის ყურების დროის შეზღუდვები. ეს პარამეტრები მოქმედებს როგორც ბავშვის პროფილში, ისე ჩვეულებრივ რეჟიმში.

მშობლის კონტროლის მართვა ხორციელდება აპლიკაცია «Салют»-ის საშუალებით. გაუშვით აპლიკაცია და აირჩიეთ ტელევიზორი ეკრანზე «მთავარი». შემდეგ ჩართეთ მშობლის კონტროლი და დააჭირეთ «გამართვას».

ტელეარხების ყურება

არხების ძიება

თუ ტელევიზორი დაკავშირებულია ინტერნეტთან, თქვენ უკვე გაქვთ წვდომა ინტერნეტ-ტელეარხებზე წინასწარ დაყენებული ონლაინ-კინოთეატრების საშუალებით. ზოგიერთ ტელეარხს კინოთეატრები აწვდიან უფასოდ, დანარჩენისთვის საჭირო იქნება გამოწერა.

რომ უყუროთ არხებს ანტენიდან ან საკაბელო ტელევიზიიდან, საჭიროა მათი გამართვა:

1. მიაერთეთ კაბელი ტელევიზორის შესაბამის კონექტორთან.
2. სანყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «პარამეტრები» → «არხები».
3. დააჭირეთ «არხების სკანირება» და აირჩიეთ სიგნალის ფორმატი:
 - «ციფრული» ან «ანალოგური» — საეთერო ანტენის სიგნალისთვის.
 - «თანამგზავრული» — თანამგზავრული თეფშის სიგნალისთვის.
 - «საკაბელო» — საკაბელო ტელევიზიისთვის.
4. აირჩიეთ სკანირების მეთოდი. დაელოდეთ სკანირების დასრულებას.

ტელეარხების წყაროს არჩევა

1. ტელევიზორის სანყის ეკრანზე დააჭირეთ «ტვ», შემდეგ აირჩიეთ ბარათი «ტვ».
2. ტვ-ყურების პირველი გაშვებისას ტელევიზორი შემოგთავაზებთ აირჩიოთ წყარო, საიდანაც არხები ნაგულისხმევად გაიხსნება:
 - დააჭირეთ «საეთერო ტვ», თუ გსურთ ტელეარხების ყურება ქუჩის ან თანამგზავრული ანტენიდან ან საკაბელო ტვ-დან.
 - ასევე შეგიძლიათ უყუროთ ინტერნეტ-ტელეარხებს — ამისთვის საჭიროა ცალკე გაუშვათ ონლაინ-კინოთეატრის აპლიკაცია. აირჩიეთ ერთ-ერთი ონლაინ-კინოთეატრი, რომ ტელეარხების ყურება ყოველთვის მასში იწყებოდეს.

არჩეული წყარო გაიხსნება როგორც პულტით გაშვებისას, ისე ხმოვანი თანაშემწის გამოყენებისას. რომ შეცვალოთ სასურველი ტვ-არხების წყარო, გადადით «ტვ» → «პარამეტრები».

ინტერნეტ-ვიდეოს ყურება

1. სანყის ეკრანზე გახსენით განყოფილება «ძიება». შემდეგ დააჭირეთ პულტზე ნავიგაციის ღილაკს ზემოთ — გაიხსნება კლავიატურა.
2. შეიყვანეთ ვიდეოს სახელწოდება ან აღწერა — გამოჩნდება შესაფერისი ვიდეოები. გადაფურცლეთ ქვემოთ, რომ ნახოთ ძიების ყველა შედეგი.
3. დააჭირეთ მოსაწონ ვიდეოს. თუ ფილმი ხელმისაწვდომია ონლაინ-კინოთეატრებში, გაიხსნება აღწერა — მასში ჩამოთვლილი იქნება ყველა სერვისი, სადაც ეს ფილმია ხელმისაწვდომი. აირჩიეთ მოსახერხებელი ვარიანტი.

აპლიკაციების დაყენება

1. დააჭირეთ ღილაკს «▲» და წარმოთქვით ბრძანება «მოძებნე» + აპლიკაციის სახელი ან ჟანრი. ან შეასრულეთ ძიება ხელით: გადადით განყოფილებაში «ძიება», დააჭირეთ პულტზე ნავიგაციის ღილაკს ზემოთ და ისარგებლეთ კლავიატურით.
2. გადაფურცლეთ ქვემოთ, რომ ნახოთ ძიების შედეგები: ჯგუფში «აპლიკაციები კატალოგიდან» გამოჩნდება შესაფერისი აპლიკაციები, ხოლო ჯგუფში «აპლიკაციები ინტერნეტიდან» — მესამე მხარის apk, რომელთა ჩამოტვირთვაც შესაძლებელია ინტერნეტიდან.
3. აირჩიეთ აპლიკაცია და დააყენეთ იგი.
4. რომ გაუშვათ დაყენებული აპლიკაცია, გადადით «მთავარი»-ზე, დააჭირეთ პულტზე ნავიგაციის ღილაკს ქვემოთ და აირჩიეთ «■». ან დააჭირეთ ღილაკს «▲» და წარმოთქვით ბრძანება «გაუშვი» + აპლიკაციის სახელი.

გარე მოწყობილობების დაკავშირება

მოწყობილობის დაკავშირება Bluetooth-ით

Bluetooth-ით შეგიძლიათ დააკავშიროთ კლავიატურების, თაგუნების, გეიმპადების, ყურსასმენებისა და დინამიკების უმეტესობა. გაითვალისწინეთ, რომ ტელევიზორთან ვერ დააკავშირებთ Bluetooth-ყურსასმენებს, სმარტფონებს, პლანშეტებს, ნოუტბუქებს, აგრეთვე ზოგიერთ იშვიათ მოდელს სხვა მოწყობილობებისა.

1. დატენეთ დასაკავშირებელი მოწყობილობა.
2. მიიტანეთ მოწყობილობა ტელევიზორთან არაუმეტეს 50 სმ მანძილზე. შემდეგ გადაიყვანეთ იგი დანყვილების რეჟიმში (ნაიკითხეთ ინსტრუქცია დასაკავშირებელი მოწყობილობისთვის).
3. სანყის ეკრანზე გახსენით განყოფილება «მართვის ცენტრი» → «ჩემი მოწყობილობები» → «Bluetooth-მოწყობილობები».
4. დააჭირეთ «მოწყობილობის დამატება» და დაელოდეთ, სანამ ტელევიზორი არ დაასრულებს ძიებას.
5. აირჩიეთ დასაკავშირებელი მოწყობილობა სიიდან და დაადასტურეთ დაკავშირება.

USB-მატარებლის დაკავშირება

1. დააკავშირეთ მატარებელი ტელევიზორის ნებისმიერ USB-კონექტორთან.
2. გადადით სანყის ეკრანზე, დააჭირეთ პულტზე ნავიგაციის ღილაკს ქვემოთ და აირჩიეთ «■».
3. გახსენით აპლიკაცია «ფაილები», «ფაილური მენეჯერი» ან «მედიაცენტრი» (სახელწოდება შეიძლება განსხვავდებოდეს ტელევიზორის მოდელის მიხედვით).
4. გახსენით საჭირო ფაილი. მის დასახურად დააჭირეთ ღილაკს «←» პულტზე.

ჭკვიანი სახლის მოწყობილობების დაკავშირება

ჭკვიანი სახლი — ეს არის ნათურები, რობოტები და სხვა თავსებადი მოწყობილობები, რომელთა დისტანციური მართვაც შესაძლებელია. შეგიძლიათ დაამატოთ ტელევიზორს ერთი ან რამდენიმე მოწყობილობა და დააკონფიგუროთ ავტომატიზაციის სცენარები (მუშაობა გრაფიკის ან სენსორების სიგნალების მიხედვით). მაგალითად:

- გახსნათ ჭკვიანი ფარდები და ჩართოთ ტელევიზორზე ენერგიული მუსიკა სამუშაო დღეებში 7:00 საათზე;
- გამორთოთ ტელევიზორი და სხვა ჭკვიანი მოწყობილობები, თუ მოძრაობის სენსორი აცნობებს, რომ სახლში არავინაა;
- გახსნათ ფილმების ბიბლიოთეკა და დაატიხროთ ჭკვიანი ნათურები ხმოვანი ბრძანებით «კინოს დრო».

შენიშვნა: ასევე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია «Салют! Умные устройства», მარჯვნივ მოცემული QR-კოდის გამოყენებით.

პარამეტრები

პარამეტრების გამოძახება შესაძლებელია ორი გზით:

- სანყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი»;
- ნებისმიერ ეკრანზე ყოფნისას დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი «Δ» დისტანციური მართვის პულტზე. ეს ოფცია საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ნებისმიერი პარამეტრი ტელევიზორთან სხვა მოქმედებების პარალელურად.

ყურადღება! თუ გაქვთ პრობლემები აპლიკაცია «Салют!»-თან, გადადით საიტზე activation.sber.ru და აირჩიეთ «Салют ТВ».



თარიღისა და დროის პარამეტრები

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «პარამეტრები».
2. გახსენით პუნქტი «თარიღი და დრო».
3. შეცვალეთ პარამეტრები.
 - თუ გსურთ თარიღისა და დროის ხელით გამართვა, გახსენით პუნქტი «თარიღისა და დროის ავტომატური განსაზღვრა» და გამორთეთ ოფცია «ქსელის დროის გამოყენება». შემდეგ დაბრუნდით თარიღისა და დროის მართვის მენიუში და დააყენეთ სასურველი მნიშვნელობები.
 - თუ გსურთ, რომ თარიღი და დრო ავტომატურად განისაზღვროს ინტერნეტის საშუალებით, გახსენით პუნქტი «თარიღისა და დროის ავტომატური განსაზღვრა» და ჩართეთ ოფცია «ქსელის დროის გამოყენება». დარწმუნდით, რომ ნაჩვენები დრო სწორია თქვენი დროის სარტყელისთვის. თუ არა — დაბრუნდით თარიღისა და დროის მართვის მენიუში, გახსენით პუნქტი «დროის სარტყელის არჩევა» და აირჩიეთ სწორი.

ეკრანის პარამეტრების შეცვლა

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «გამოსახულება».
2. გახსენით პუნქტი «გამოსახულების რეჟიმი» და აირჩიეთ ერთ-ერთი წინასწარ დაყენებული რეჟიმი. რეკომენდებულია გამოიყენოთ რეჟიმი, რომელიც განკუთვნილია იმ ტიპის ვიდეოსთვის, რომელსაც ყველაზე ხშირად უყურებთ: სპორტი, ფილმები და ა.შ.
3. თუ არცერთი წინასწარ დაყენებული რეჟიმი არ მოგერგოთ, დაბრუნდით გამოსახულების პარამეტრების მენიუში და ხელით დაარეგულირეთ სასურველი მახასიათებლები: განათება, სიკაშკაშე, კონტრასტულობა, გაჯერება, ტონი და სხვა. შემდეგ ჩართეთ სასურველი არხი, ფილმი ან სერიალი და დარწმუნდით, რომ პარამეტრები მოგერგოთ და გამოსახულება მოგწონთ.

ხმის პარამეტრების შეცვლა

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «ხმა».
2. გახსენით პუნქტი «ხმის სტილი» და აირჩიეთ ერთ-ერთი წინასწარ დაყენებული სტილი. რეკომენდებულია გამოიყენოთ ხმის სტილი, რომელიც განკუთვნილია იმ ტიპის ვიდეოსთვის, რომელსაც ყველაზე ხშირად უყურებთ.
3. თუ არცერთი წინასწარ დაყენებული სტილი არ მოგერგოთ, დაბრუნდით ხმის პარამეტრების მენიუში და ხელით დაარეგულირეთ სასურველი მახასიათებლები: დინამიკების ბალანსი, ბასი, მოცულობა და სხვა. შემდეგ ჩართეთ სასურველი არხი, ფილმი ან სერიალი და დარწმუნდით, რომ პარამეტრები მოგერგოთ და ხმა მოგწონთ.

ინტერნეტთან ხელახალი დაკავშირება

თუ ტელევიზორი დაკავშირებულია ინტერნეტთან კაბელის საშუალებით:

1. გამორთეთ ტელევიზორი.
2. გათიშეთ კაბელი, შემდეგ კვლავ ჩადეთ იგი შესაბამის კონექტორში და ჩართეთ ტელევიზორი. ტელევიზორი ავტომატურად დაუკავშირდება ინტერნეტს.

თუ ტელევიზორის Wi-Fi-თან დაკავშირებაა საჭირო:

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «ინტერნეტ ქსელი».
2. განყოფილებაში «ხელმისაწვდომი ქსელები» აირჩიეთ ქსელი, რომელთანაც გსურთ დაკავშირება.
3. შეიყვანეთ არჩეული ქსელის პაროლი.

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ხდება ავტომატურად — თუ გამოვიდა ახალი ვერსია, დროთა განმავლობაში ტელევიზორი დამოუკიდებლად ჩამოტვირთავს და დააყენებს მას. განახლებისთვის ტელევიზორი უნდა იყოს ჩართული და დაკავშირებული ინტერნეტთან.

რომ გაიგოთ პროგრამული უზრუნველყოფის მიმდინარე ვერსია, მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციას.

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «პარამეტრები».
2. გახსენით პუნქტი «მოწყობილობის შესახებ». პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია ნაჩვენებია ველში «ანჟობა».

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა

ქარხნული პარამეტრების აღდგენას შეიძლება დასჭირდეს 5-დან 10 წუთამდე.

1. საწყის ეკრანზე გახსენით «მართვის ცენტრი» → «პარამეტრები».
2. იპოვეთ პუნქტი «პარამეტრების გადატვირთვა» და აირჩიეთ იგი.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

ტელევიზორის მუშაობაში გაუმართაობის აღმოჩენისას სცადეთ გამორთოთ იგი და კვლავ ჩართოთ. გაუმართაობების აღმოსაფხვრელად ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ქვემოთ მოცემული ცხრილით. თუ პრობლემის გადაჭრა ვერ მოხერხდა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

პრობლემა	გადაწყვეტა
ტელევიზორი არ ირთვება	შეამოწმეთ, ჩართულია თუ არა კვების შნური ელექტრო როზეტში. თუ ეს არ დაეხმარა, ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და კვლავ ჩართეთ 60 წამის შემდეგ
არ არის ტვ-სიგნალის მიღება	თუ ახლოს არის მაღალი შენობები ან მთები, ეკრანზე შეიძლება გამოჩნდეს ორმაგი ან ფანტომური გამოსახულებები. დაარეგულირეთ გამოსახულება ხელით ან შეცვალეთ გარე ანტენის მდებარეობა
	შიდა ანტენის გამოყენებისას სიგნალის მიღება შეიძლება გაძნელდეს. დაარეგულირეთ ანტენის მდებარეობა. თუ ეს არ დაეხმარა, ისარგებლეთ გარე ანტენით
არ არის გამოსახულება	დარწმუნდით, რომ გარე სიგნალის წყაროები სწორად არის დაკავშირებული
	გადართეთ სხვა არხზე, რომ ნახოთ, შენარჩუნებულია თუ არა პრობლემა
არ არის ხმა	გაზარდეთ ხმის დონე
	შეამოწმეთ, ხომ არ არის ხმა გამორთული
არ არის გამოსახულება ან ის ძალიან მუქია	დაარეგულირეთ კონტრასტულობა და სიკაშკაშე
ხელშეშლები მოქმედებს გამოსახულებასა და ხმაზე	შეამოწმეთ, სწორად არის თუ არა დაკავშირებული ანტენა
ეკრანზე ჩნდება წყვეტილი ზოლები	სხვა ელექტრო ხელსაწყოებმა (ფენებმა, მტვერსასრუტებმა და ა.შ.) შეიძლება შექმნან ხელშეშლა ტელევიზორის მუშაობაში. გამორთეთ ეს ხელსაწყოები
პულტი დუ არ მუშაობს	დარწმუნდით, რომ პულტზე არ დარჩა შესაფუთი მასალები
	მიიტანეთ პულტი ტელევიზორთან უფრო ახლოს
	შეამოწმეთ ბატარეების სწორად დაყენება ან შეცვალეთ ისინი ახლით
არ არის გამოსახულება კომპიუტერთან დაკავშირებისას	შეამოწმეთ, სწორად არის თუ არა დაკავშირებული HDMI-კაბელი და არ არის თუ არა ის გადაღუნული
წკრიალებს ვერტიკალური ხაზი კომპიუტერთან დაკავშირებისას	დაარეგულირეთ ეკრანის ვერტიკალური მდებარეობა პარამეტრებში
ჰორიზონტალური ხაზი ეკრანზე კომპიუტერთან დაკავშირებისას	დაარეგულირეთ ეკრანის ჰორიზონტალური მდებარეობა პარამეტრებში
ეკრანი ძალიან ნათელი ან მუქია კომპიუტერთან დაკავშირებისას	დაარეგულირეთ კონტრასტულობა და სიკაშკაშე

პრობლემა	გადაწყვეტა
კომპიუტერი არ პასუხობს	შეამოწმეთ, შეესაბამება თუ არა კომპიუტერის ეკრანის გარჩევადობა ტელევიზორის გარჩევადობას
ზოლები RCA-პორტთან მონაცემების დაკავშირებისას	შეამოწმეთ კაბელი დაზიანებაზე

ვერ ხერხდება ინტერნეტთან დაკავშირება

- შეამოწმეთ, მუშაობს თუ არა ინტერნეტი: დააკავშირეთ კომპიუტერი ან ტელეფონი იმავე Wi-Fi ქსელთან, რომელთანაც დაკავშირებულია ტელევიზორი, და სცადეთ გახსნათ საიტი sberdevices.ru. თუ ტელევიზორი ინტერნეტში გადის კაბელის საშუალებით, დააკავშირეთ კაბელი კომპიუტერთან და შეამოწმეთ ინტერნეტი მასზე.
- გამორთეთ ტელევიზორი რობეტიდან, შემდეგ კვლავ ჩართეთ.
- გადატვირთეთ როუტერი.

ტელევიზორის ოპერაციული სისტემის შესახებ კითხვის დასმა

- ცხელი ხაზი ტელევიზორის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული კითხვებისთვის:
 - 900 — უფასოა მობილურიდან რუსეთში.
 - +7 495 500-55-50 — მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან თქვენი ოპერატორის ტარიფის მიხედვით.
- ტელევიზორის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მუშაობის სახელმძღვანელო: sberdevices.ru/help/tv.
- ვირტუალური ასისტენტის გამოყენება ხორციელდება მომხმარებლის შეთანხმების შესაბამისად: salute.sber.ru/salute_terms/.
- აპლიკაცია «Салют»-ის გამოყენება ხორციელდება მომხმარებლის შეთანხმების შესაბამისად: sberdevices.ru/legal/license_mobile.
- აპლიკაციების მაღაზიის გამოყენება ხორციელდება გამოყენების პირობების შესაბამისად: sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms



ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	24HCS1	24HCS1W
სავაჭრო ნიშანი	Aceline	
ეკრანის დიაგონალი	24" (60სმ)	
ეკრანის გარჩევადობა	1366 × 768 (HD)	
მატრიცის ტიპი	VA	
მატრიცის განათების ტიპი	Direct LED	
კონტრასტულობის დონე	3000:1	
სიკაშკაშის დონე	200 კდ/მ²	
განახლების სიხშირე	60 ჰც	
ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა	1,5 გბ	
მუდმივი მეხსიერების მოცულობა	32 გბ	
ოპერაციული სისტემა	სალუტ ტვ	
დინამიკის სიმძლავრე	2 × 5 ვტ	
ტვ-სიგნალი	DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2	
კვების პარამეტრები	220-240 ვ ~ 50 ჰც	
მოხმარებული სიმძლავრე	25 ვტ	
VESA ზომა	200 × 200	
მხარდაჭერილი ფორმატები	ვიდეო: AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 აუდიო: APE, FLAC, WMA 7/8/9, ALAC, MPEG, PCM, Vorbis გამოსახულებები: PNG, JPEG, BMP, GIF	
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2402-2480 მჰც, 5150-5250 მჰც, 5250-5350 მჰც, 5725-5825 მჰც; ≤ 19 დბმ	
Bluetooth	V2.1+EDR, V4.2, V5.1 (IEEE 802.15.1); 2402-2480 მჰც; ≤ 4 დბმ	
ენერგოეფექტურობის კლასი	A	
ენერგომოხმარება	37 კვტ·სთ/წელი	
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი	X	
დაცვის კლასი ელექტროდენის დარტყმისგან	II	
მტვრისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი	IP20	
გაბარიტები (L×D×H)	საყრდენით: 535 × 144 × 356 მმ საყრდენის გარეშე: 535 × 72 × 319 მმ	
წმინდა წონა	საყრდენით: 2,2 კგ საყრდენის გარეშე: 2,1 კგ	
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო	
კომპლექტაცია	მონყობილობა, კვების შნური, დისტანციური მართვის პულტი, დმპ-ის კვების ელემენტები (2 ცალი), საყრდენი, საყრდენის დამაგრების ხრახნები (4 ცალი), ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო	

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს არანაირ მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობადი შენობებში დამამზადებლისა და მომხმარებლის ადგილზე, +5 °C-დან +40 °C-მდე ჰაერის ტემპერატურასა და არაუმეტეს 80% ჰაერის შეფარდებით ტენიანობის პირობებში. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც კოროზიას იწვევენ. ტელევიზორის შენახვა შეფუთვის გარეშე დაუშვებელია.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად საჭიროა დაცული იყოს შემდეგი მოთხოვნები:
 - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა საკუთნო, თუ ისინი არსებობს, და შეფუთეთ ისინი ცალკე;
 - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შენარჩუნებისთვის (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიფუთოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან ცელოფანში, გოფირებული მუყაოს ამოსადებლებით კრიტიკულ ადგილებში);
 - საიმედოდ დაამაგრეთ მოწყობილობა ღვედებით, რათა გამოირიცხოს მისი გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებაზე;
 - გარე გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
 - უზრუნველყავით უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვასთან დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას;
 - დაიცავით მკვეთრი ბიძგებისა და ვარდნისგან;
 - მოერიდეთ წვიმის ან სველი თოვლის ქვეშ ხანგრძლივ ყოფნას;
 - არ დადოთ ყუთზე მძიმე საგნები.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად ის ექვემდებარება ჩაბარებას უტილიზაციისთვის ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ დაეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და თავიდან აიცილებთ ზიანს გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. მიღება-უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დანვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- დისტანციური მართვის პულტის კომპლექტში შემავალი ბატარეების სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ არ გადაადგოთ ისინი სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ბატარეების უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ნარჩენების გადამუშავების ადგილობრივი ნორმებისა და წესების შესაბამისად, რათა თავიდან იქნას აცილებული უკონტროლო გადაგდების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული პოტენციური ზიანი.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუწიოთ მოწყობილობას.

შენიშვნა: ნაწარმში კეთილშობილი ლითონები არ გვხვდება.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი:

საწარმოო უნიტარული საწარმო «H-TiBi».
დამზადებულია ბელარუსში.

იმპორტიორი:

შპს არგო ელექტრონიკს

ს/კ 405791674

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ტექნიკური მომსახურება

წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში მოცემული ექსპლუატაციის წესების დაცვისას ტელევიზორის სამსახურის ვადა შეადგენს 4 წელს გაყიდვის დღიდან საცალო სავაჭრო ქსელის მეშვეობით. თუ გაყიდვის თარიღის დადგენა შეუძლებელია, მაშინ სამსახურის ვადა აითვლება ტელევიზორის დამზადების დღიდან. ამ დროის განმავლობაში მწარმოებელი უზრუნველყოფს მომხმარებელს საქონლის დანიშნულებისამებრ გამოყენების შესაძლებლობით, ასევე სათადარიგო ნაწილების გამოშვებითა და მიწოდებით სავაჭრო სარემონტო საწარმოებში.

ექსპლუატაციის პირობები

- სამუშაო ტემპერატურა +10-დან +35 °C-მდე;
- სამუშაო ტენიანობა არაუმეტეს 80% (25 °C ტემპერატურის დროს);
- ატმოსფერული წნევა 86-დან 106 კპა-მდე (650-დან 800 მმ ვწყ.სვ.-მდე).

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

დამზადების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე.

V.1

დანართი მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთვის

სერტიფიკატი შესაბამისობა TP TC 004/2011 «დაბალვოლტაჟიანი მოწყობილობის უსაფრთხოების შესახებ» მოთხოვნებთან, TP TC 020/2011 «ტექნიკური საშუალებების ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ».

ტელევიზორი შეესაბამება TV PE 100085149.176-2004 ტექნიკური პირობების უსაფრთხოების მოთხოვნებს ГОСТ IEC 60065-2013-ის მიხედვით ექსპლუატაციისას.

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა შეესაბამება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის TP EA9C 037/2016 «ელექტრონული და რადიოელექტრონული აპარატურის, საყოფაცხოვრებო ელექტრომოწყობილობებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ნაწარმის პროექტირების, წარმოებისა და მომსახურების უსაფრთხოების შესახებ» მოთხოვნებს, საშიში ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით ელექტროტექნიკურ და რადიოელექტრონულ ნაწარმში.

ნაწარმი შეესაბამება TP TC-ის ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნებს დაბალვოლტაჟიანი მოწყობილობის უსაფრთხოების შესახებ, ГОСТ IEC 60065-2013-ის მიხედვით. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა შეესაბამება CTE ISO 9001 — 2015-ს.

მოდელი	წმინდა მასა, კგ	ბრუტო მასა, კგ	შეფუთვის ზომა, მმ	სამუშაო რეჟიმის ხვედრითი სიმძლავრე, ვტ/სმ²	მოხმარებული სიმძლავრე მოლოდინის რეჟიმში, ვტ	მოხმარებული სიმძლავრე გამორთულ რეჟიმში, ვტ
24HCS1	2,2	2,6	572 × 87 × 356	0,016	0,5	0
24HCS1W	2,2	2,6	572 × 87 × 356	0,016	0,5	0

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაკეთობის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაკეთობა გამოიყენებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 48 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებზე, რომლებიც შედის ნაკეთობის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა დაკავშირებული არ არის ნაკეთობის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (დმპ).
- შემაერთებული კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (PU) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაკეთობის მყარდისკიან მატარებელზე წინასწარ დაყენებული PU), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ჩეხოლები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შვნურები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაკეთობასთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვლას.



მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაკეთობა, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ აგებს პასუხს შესაძლო მატერიალურ, მორალურ თუ სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაკეთობის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად, დამონტაჟებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის გამო (მოკლე შერთვები, გამოწვეული აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედებით, როგორც თავად ნაკეთობაზე, ისე მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაზნექილობები, ჩაჭყლეთები და სხვ., მიღებული ნაკეთობის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული შეკეთების კვალი, რომლებიც ასეთი სამუშაოების ჩატარებისთვის უფლებამოსილი არ არიან. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისობის სერტიფიკატი ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად.
- თუ ნაკეთობის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ბუნებრივი სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ისეთი მოქმედებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაკეთობის შიგნით გარეშე საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაკეთობის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაკეთობის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ხარვეზები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი განულების/ აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, ამ მომსახურების PU მიმწოდებლის მიერ მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაკეთობის გამოყენების საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, საკუთნოების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ხარვეზები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობს ამ ნაკეთობასთან შეთანხმებულად.

ჩანაწერებისთვის

[illegible]

ჩანაწერებისთვის

[illegible]

aceline