aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
APS210

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 5

ტექნიკური მახასიათებლები 7

კომპლექტაცია 7

მოწყობილობის სქემა 8

მოწყობილობის ექსპლუატაცია 9

მოწყობილობის დატენვა 9

Bluetooth-ის რეჟიმები 9

USB-მეხსიერების მოწყობილობიდან და microSD ბარათიდან დაკვრა 9

FM რეჟიმი 9

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 10

დამატებითი ინფორმაცია 11

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების უშუალო სიახლოვეს.
- დაიცავით მოწყობილობა ტენის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რყევისგან.
- დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება და მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენება.
- არაკვალიფიციურმა ჩარევამ მოწყობილობაში (მოდიფიკაცია, შეკეთება და ა.შ.) შეიძლება დააზიანოს როგორც მოწყობილობა, ისე თქვენი ჯანმრთელობა. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.
- ნუ მოათავსებთ ღია ცეცხლის წყაროებს მოწყობილობის სიახლოვეს და უშუალოდ მის კორპუსზე.
- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას არასტაბილურ და უსწორმასწორო ზედაპირებზე.
- მოერიდეთ სავენტილაციო ხვრელების დაბლოკვას, რომლებიც მოწყობილობის სწორ მუშაობას უზრუნველყოფს. რბილ ზედაპირებზე (დივანი, სავარძელი, ხალიჩა და ა.შ.) განთავსებისას უზრუნველყავით ჰაერის ცირკულაცია.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, აგრეთვე მოწყობილობაზე ხილული დაზიანებების არსებობისას. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოწყობილობის მოსავლელად ნუ გამოიყენებთ ბენზინშემცველ ნივთიერებებს, აეროზოლებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მისი ელემენტები და შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი (ან ოდნავ დატენიანებული) ქსოვილი.
- მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების

გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- ფრთხილად იყავით, დაზიანებულმა ბატარეებმა შესაძლოა მავნე ნივთიერებები გამოყოს.
- თუ ბატარეა მოსახსნელია, მისი მუშაობისუნარიანობის პრობლემის აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვის ცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არ არის მოხსნადი (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია ვრცელდება ისევე, როგორც თავად მოწყობილობაზე. ასევე აუცილებელია სერვის ცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ მწყობრიდან გამოსულ ბატარეას შესაკეთებლად, მით უფრო მაღალია ალბათობა იმისა, რომ მისი აღდგენა მინიმალური დანახარჯებით მოხერხდეს.
- აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, ამიტომ მუშაობის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა არ დაემთხვას მითითებულს.
- აკუმულატორს აქვს დამუხტვის შეზღუდული რაოდენობის ციკლები და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შეცვლა დასჭირდეს (აკუმულატორის შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: APS210.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1000 მა.
- დინამიკი: ∅ 45 მმ × 2.
- სიმძლავრე: 5 ვტ × 2.
- FM სიხშირეთა დიაპაზონი: 87,5–108 მგჰც.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥ 90 დბ.
- აკუმულატორი: Li-ion, 3,7 ვ; 1200 მა·სთ.
- დატენვის დრო: 5 საათამდე.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.0.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.2.
- გადამცემის სიმძლავრე: 2,5 მვტ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483 მგჰც.
- Bluetooth-ის სიგნალის მაქსიმალური მანძილი: 10 მ.
- გაბარიტები: 178 × 73 × 73 მმ.
- წონა: 490 გ.
- წასაკითხი მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 32 გბაიტი.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- დასატენი კაბელი.
- აუდიოკაბელი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

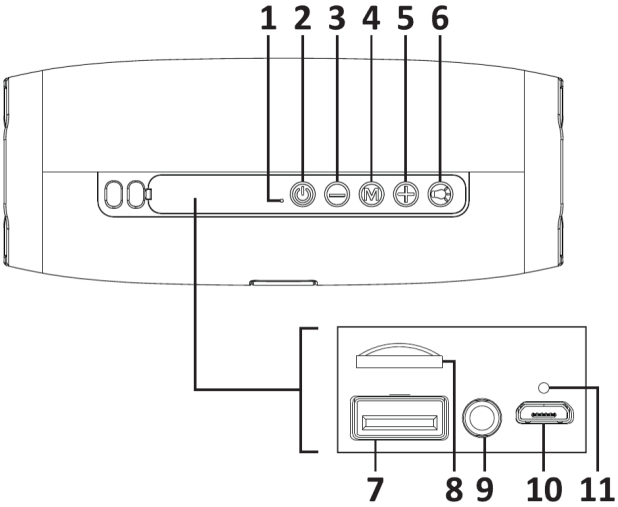

1. მიკროფონი.
2. ღილაკი „⏻“: მოწყობილობის ჩასართავად / გამოსართავად ხანგრძლივად დააჭირეთ; „USB“ / „microSD“ / „Bluetooth“ / „ხაზოვანი კავშირის“ რეჟიმებში დააჭირეთ დაკვრის / პაუზისთვის; „FM-რადიოს“ რეჟიმში დააჭირეთ რადიოსადგურების ავტომატური ძებნისა და შენახვის ჩასართავად / გამოსართავად; Bluetooth-ის რეჟიმში შემომავალი ზარისას დააჭირეთ ზარზე პასუხის გასაცემად ან მის დასასრულებლად; Bluetooth-ის რეჟიმში ორჯერ დააჭირეთ ბოლო აკრეფილ ნომერზე გადასარეკად.
3. ღილაკი „⊖“: წინა კომპოზიციაზე გადასასვლელად დააჭირეთ; ხმის შესამცირებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ.
4. ღილაკი „Ⓜ“: „USB“ / „microSD“ / „Bluetooth“ / „ხაზოვანი დაკავშირება“ / „FM-რადიოს“ რეჟიმების გადასართავად დააჭირეთ.
5. ღილაკი „⊕“: შემდეგ კომპოზიციაზე გადასასვლელად დააჭირეთ; ხმის გასაზრდელად ხანგრძლივად დააჭირეთ.
6. ღილაკი „✱“: განათების ჩასართავად დააჭირეთ; განათების გამოსართავად ხანგრძლივად დააჭირეთ; განათების ჩართვისას დააჭირეთ მის რეჟიმებს შორის გადასართავად.
7. USB-მეხსიერების მოწყობილობის შეერთების პორტი.
8. microSD მეხსიერების ბარათის შეერთების პორტი.
9. ხაზოვანი დაკავშირების 3,5 მმ პორტი.
10. მოწყობილობის დასატენი microUSB პორტი.
11. მოწყობილობის დატენვის სინათლის ინდიკატორი.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

მოწყობილობის დატენვა

1. მოწყობილობის დასატენად გამოიყენება microUSB ინტერფეისი.
2. გამორთეთ მოწყობილობა, შეაერთეთ მასთან კვების კაბელი. მეორე ბოლო შეაერთეთ კომპიუტერთან ან 5 ვ დამტენ მოწყობილობასთან.
3. დატენვისას ინდიკატორი წითლად ანათებს, დასრულებისას — ქრება.
4. ბატარეის მომსახურების ვადის გასაზრდელად დატენეთ მოწყობილობა გამორთულ მდგომარეობაში და ნუ გამოიყენებთ მას დატენვისას.

შენიშვნა: გთხოვთ, პირველად გამოყენებამდე მთლიანად დატენეთ მოწყობილობა.

Bluetooth-ის რეჟიმები

1. ჩართეთ მოწყობილობა. გაისმება ხმოვანი სიგნალი და აინთება სინათლის ინდიკატორი. თუ ჩასმულია მეხსიერების ბარათი, დააჭირეთ ღილაკს „Ⓜ“ Bluetooth-ის რეჟიმზე გადასასვლელად.
2. თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე მოძებნეთ Bluetooth-ით დასაკავშირებელი მოწყობილობები და სიაში იპოვეთ ეს მოდელი. დააჭირეთ მოწყობილობის სახელს და დაამყარეთ კავშირი.
3. პაროლის მოთხოვნისას შეიყვანეთ „0000“.
4. ჩართვისას მოწყობილობა ავტომატურად უკავშირდება ბოლო დაკავშირებულ მოწყობილობას, თუ ეს შესაძლებელია.

USB-მეხსიერების მოწყობილობიდან და microSD ბარათიდან დაკვრა

1. USB-მეხსიერების მოწყობილობიდან და მეხსიერების ბარათიდან მუსიკის დასაკრავად ჩასვით მატარებელი მოწყობილობის შესაბამის კონექტორში. გაიგონებთ ხმოვან სიგნალს და დაკვრა ავტომატურად დაიწყება.
2. თუ მოწყობილობაში ჩასმულია როგორც USB, ისე microSD მატარებლები, დაკვრა დაიწყება USB-მატარებლიდან. microSD-დან დასაკრავად USB-მატარებელი უნდა ამოიღოთ მოწყობილობიდან.
3. დაკვრა მართეთ შესაბამისი ღილაკებით.

FM რეჟიმი

1. ჩართეთ მოწყობილობა. გაისმება ხმოვანი სიგნალი და აინთება სინათლის ინდიკატორი.
2. თუ მოწყობილობაში არ არის არცერთი მატარებელი, დააჭირეთ ღილაკს „Ⓜ“ FM რეჟიმზე გადასასვლელად. თუ მოწყობილობას მიერთებული აქვს USB-მეხსიერების მოწყობილობა ან მეხსიერების ბარათი, FM რეჟიმზე გადასასვლელად ორჯერ დააჭირეთ „M“-ს.
3. დააჭირეთ ღილაკს „⏻“ არხების ავტომატური ძებნისა და შენახვისთვის. ძებნის დასრულებისას მოწყობილობა ავტომატურად გადაერთვება პირველ აღმოჩენილ არხზე.

შენიშვნა: ანტენის სახით გამოიყენეთ დასატენი კაბელი.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჩაინაოულ (დუნგუანი) კო., ლტდ.
ოთახი 201, №4, იუანგანგის ქუჩა, სინანი, ჩანანის დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: CHINAOWL (DONGGUAN) CO., LTD.
Room 201, No.4, Yuangang Street, Xin'an, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.13

შენიშვნებისთვის

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

aceline