მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
FR240

Fiero

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით „Fiero“ სავაჭრო ნიშნით გამოშვებული პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

პორტატული მუსიკალური დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა, გამათბობელი ელემენტებისა და მაგნიტური ველის გენერატორი ხელსაწყოების უშუალო სიახლოვეს.

დაიცავით მოწყობილობა ტენის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.

ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში, წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს მოწყობილობის ექსპლუატაციისას იყავით ფრთხილად.

დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რყევისგან.

დაიცავით მოწყობილობა კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება და მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენება.

ნუ მოათავსებთ ღია ცეცხლის წყაროებს მოწყობილობის სიახლოვეს და უშუალოდ მის კორპუსზე.

ნუ განათავსებთ მოწყობილობას არასტაბილურ და უსწორმასწორო ზედაპირებზე.

არაკვალიფიციურმა ჩარევამ მოწყობილობაში (მოდიფიკაცია, შეკეთება და ა.შ.) შეიძლება დააზიანოს როგორც მოწყობილობა, ისე თქვენი ჯანმრთელობა. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.

მოერიდეთ სავენტილაციო ხვრელების დაბლოკვას, რომლებიც მოწყობილობის სწორ მუშაობას უზრუნველყოფს. რბილ ზედაპირებზე (დივანი, სავარძელი, ხალიჩა და ა.შ.) განთავსებისას უზრუნველყავით ჰაერის ცირკულაცია.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.

შეინახეთ და გამოიყენეთ მოწყობილობა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.

ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, აგრეთვე მოწყობილობაზე ხილული დაზიანებების არსებობისას. მიმართეთ სერვისცენტრს.

მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

მოწყობილობის მოსავლელად ნუ გამოიყენებთ ბენზინშემცველ ნივთიერებებს, აეროზოლებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მისი ელემენტები და შეღებილი

ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი (ან ოდნავ დატენიანებული) ქსოვილი.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. მოწყობილობის გამოყენების პერიოდში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები გარე დამტენ მოწყობილობებში, რომლებიც ორიგინალი კომპლექტის შემადგენლობაში არ შედის, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

ბატარეას არ აქვს ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. ბატარეის განმუხტვის/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან. მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის მისი ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას („ღრმა განმუხტვის“ ეფექტის გამო).

თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა. თუ მოწყობილობის ბატარეა განმუხტული იყო და გარკვეული დროის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, მოწყობილობის ექსპლუატაციის განახლებამდე აუცილებელია, დატოვოთ იგი დამტენ მოწყობილობასთან დაკავშირებული დაახლოებით 1–2 საათით.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები

დარწმუნდით, რომ დამტენი მოწყობილობა შესაბამის კონექტორშია ჩართული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოწყობილობა არ დაიტენება. დარწმუნდით, რომ ქსელის ძაბვა და სიმძლავრე შეესაბამება დამტენი მოწყობილობის ნომინალურ ძაბვასა და სიმძლავრეს.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეა უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე. ბატარეა ცუდად იტანს ხანგრძლივ

ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+50 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (−30 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. არ დაუშვათ მოწყობილობაზე პირდაპირი მზის სხივების მოხვედრა, ასევე ნუ დატოვებთ მას სითბოს წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს, მაგალითად, ელექტროგამათბობლებთან.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეას

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეის დამოუკიდებლად დაშლა და მისი ელემენტების დამუხტვა, ეს უნდა გააკეთონ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა. ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. ბატარეის კორპუსის ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. დაზიანებული ბატარეა გამოყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს.


თუ ბატარეამ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობა შეწყვიტა, ამა თუ იმ მიზეზით დეფორმირდა (გაბერა, გაიწელა და ა.შ.), დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

ყურადღება: ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე (მოსმენის ხანგრძლივობა, ხმის სიმძლავრე და ა.შ.); მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს. ბატარეა დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (ბატარეაზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.


ბატარეის ოპტიმალური მუშაობისთვის დაიცავით შემდეგი წესები:

- გამორთეთ მოწყობილობა ბატარეის ამოღებამდე.
- თუ ბატარეა ახალია ან დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, დამუხტვის პროცესს ჩვეულებრივზე მეტი დრო შეიძლება დასჭირდეს. თუ ბატარეის ძაბვა არ არის საკმარისი მოწყობილობის ჩასართავად, დატენეთ ბატარეა უფრო დიდხანს.
- ბატარეა დატენეთ ოთახის ტემპერატურაზე.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ბატარეის დატენვა, თუ მან უსიამოვნო სუნი დაიწყო ან გადახურდა.

მოწყობილობის სქემა

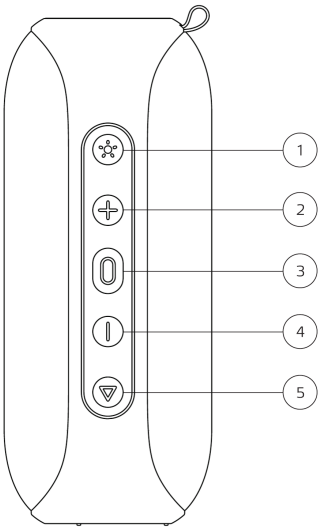

1. განათების რეჟიმების გადამრთველი ღილაკი.
2. ღილაკი „ხმის გაზრდა / შემდეგი ტრეკი“.
3. კვების ჩართვის / გამორთვის ღილაკი.
4. ღილაკი „ხმის შემცირება / წინა ტრეკი“.
5. ღილაკი „დაკვრა / პაუზა“.

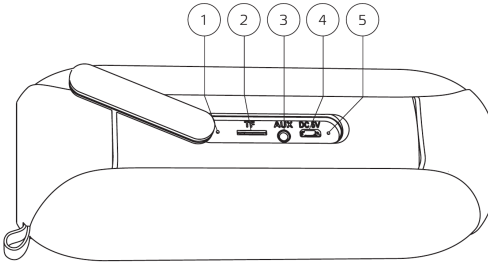

1. მოწყობილობის გადატვირთვის ხვრელი.
2. MicroSD მეხსიერების ბარათის კონექტორი.
3. ხაზოვანი შესასვლელი AUX.
4. Type-C დასატენი პორტი.
5. სინათლის ინდიკატორი.

დაკვრის მართვა

- ჩართვა: ხანგრძლივად დააჭირეთ კვების ღილაკს ⏻, გაისმება ხმოვანი სიგნალი, ჩაირთვება დინამიკების განათება და დაიწყებს ციმციმს სინათლის ინდიკატორი. Bluetooth-რეჟიმში მოწყობილობის დაკავშირებისას სინათლის ინდიკატორი ციმციმის გარეშე ანათებს.
- გამორთვა: ხანგრძლივად დააჭირეთ კვების ღილაკს ⏻, გაისმება ხმოვანი სიგნალი, სინათლის ინდიკატორი ჩაქრება.
- ხმის შესამცირებლად სასურველ დონემდე მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს ➖.
- ხმის გასაზრდელად სასურველ დონემდე მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს ➕.
- წინა ტრეკი: ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ⏮.
- შემდეგი ტრეკი: ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ⏭.
- დაკვრა / პაუზა: დააჭირეთ ღილაკს ⏯.
- რეჟიმების გადართვა Bluetooth > AUX-IN > MicroSD: ერთხელ დააჭირეთ კვების ღილაკს.
- AUX-კაბელის მიერთებისას მოწყობილობა ავტომატურად გადავა AUX-IN რეჟიმში.
- MicroSD ბარათის მიერთებისას მოწყობილობა ავტომატურად გადავა Micro SD რეჟიმში.
- სხვა რეჟიმზე ხელით გადასართავად ერთხელ დააჭირეთ კვების ღილაკს ⏻.
- **შენიშვნა:** მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება უმოქმედობიდან 10 წუთის შემდეგ.

განათების მართვა

- განათების ცხრა რეჟიმს შორის გადასართავად დააჭირეთ ღილაკს ✲.
- განათების ჩასართავად/გამოსართავად ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს ✲.

მოწყობილობის დატენვა

სრულად დატენეთ მოწყობილობა პირველ გამოყენებამდე. აკუმულატორის მუხტის დონის 3%-ზე ნაკლებობისას მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება. მოწყობილობის დასატენად გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი Type-C კაბელი. ბატარეის უფრო ხანგრძლივი მუშაობისთვის სრულად დატენეთ მოწყობილობა მინიმუმ ყოველ 45 დღეში ერთხელ.

დაწყვილება Bluetooth-ით

- დარწმუნდით, რომ დინამიკი სიგნალის წყარო მოწყობილობის Bluetooth-ის მოქმედების არეშია.
- ჩართეთ თქვენი დინამიკი „Fiero“. მოწყობილობა გადავა Bluetooth-ით დაწყვილების მოლოდინის რეჟიმში და სინათლის ინდიკატორი დაიწყებს ლურჯად ციმციმს.
- გააქტიურეთ Bluetooth თქვენს სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე და ხელმისაწვდომი კავშირების სიაში აირჩიეთ Fiero FR240. მიჰყევით ეკრანზე გამოჩენილ მითითებებს.
- დაწყვილების დასრულებისას სინათლის ინდიკატორი ციმციმის გარეშე გაანათებს ცისფრად.
- მოწყობილობასთან დაწყვილების გასაწყვეტად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ⏩, სინათლის ინდიკატორი სწრაფად დაიწყებს ციმციმს.

შენიშვნა: ჩართვისას დინამიკი ავტომატურად დაამყარებს Bluetooth-კავშირს მასთან ბოლოს დაკავშირებულ მოწყობილობასთან (ეს დინამიკი 8 მოწყობილობამდე დაიმახსოვრებს).

ზარების მართვა Bluetooth-რეჟიმში

- შემომავალ ზარზე პასუხი: ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს ⏩.
- ზარის უარყოფა: ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ⏩.
- ზარის დასრულება: ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს ⏩.
- ბოლო აკრეფილ ნომერზე დარეკვა: ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს ⏩.

ხაზოვანი შესასვლელი AUX-IN

- ჩართეთ დინამიკი და დაუკავშირეთ მას თქვენი მობილური მოწყობილობა AUX კაბელით.
- კაბელის მიერთებისას მოწყობილობა ავტომატურად გადავა AUX რეჟიმში.
- დაკვრას მართეთ სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე.

TWS ფუნქცია (True Wireless Stereo)

TWS ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ ორი Bluetooth-ით დაწყვილებული დინამიკი უსადენო ორარხიანი სისტემის შესაქმნელად სტერეოეფექტით.

1. TWS კავშირის შესაქმნელად განათავსეთ ორი დინამიკი Bluetooth-სიგნალის მოქმედების დიაპაზონში.
2. ჩართეთ ორივე დინამიკი, ერთ-ერთ მოწყობილობაზე სამი წამის განმავლობაში დააჭირეთ ღილაკს ⏩. ეს მოწყობილობა იქნება „წყვილის წამყვანი მოწყობილობა“.
3. მოწყობილობების LED განათება სინქრონიზდება, მოწყობილობები ავტომატურად დაწყვილდება. მეორე დინამიკი განისაზღვრება როგორც „დაქვემდებარებული მოწყობილობა“ და იქნება მარჯვენა ხმის არხი.
4. დაწყვილების დასრულების შემდეგ მოწყობილობების LED განათება აღარ იქნება სინქრონული.
5. კავშირის გასაწყვეტად სამი წამის განმავლობაში კვლავ დააჭირეთ ღილაკს ⏩.

მოწყობილობის სისტემის გადატვირთვა

- თუ მოწყობილობა არ რეაგირებს ღილაკების დაჭერაზე, გამოაერთეთ დასატენი კაბელი, შემდეგ ჩაყავით ნემსი (დიამეტრით არაუმეტეს 3 მმ) სისტემის გადატვირთვის ხვრელში, სანამ სინათლის ინდიკატორი არ ჩაქრება.

წყლისგან დაცვა

- ეს მოწყობილობა შეესაბამება IPX7 წყალგაუმტარობის სტანდარტს. ამ სტანდარტის შესაბამის პროდუქციას აქვს დაცვა ამინდის ნებისმიერი ზემოქმედებისგან: წვიმის წვეთები და წყლის ჭავლები დინამიკზე მავნე ზემოქმედებას არ ახდენს, გარდა ამისა, მოწყობილობა მტვერგაუმტარია და შეიძლება გარკვეული დროით წყალში ჩაიძიროს (პირობითად, 1 მეტრამდე სიღრმეზე, 30 წუთით).
- **მნიშვნელოვანი:** წყლის შესაძლო ზემოქმედების გარემოში მოწყობილობის გამოყენებამდე გამოაერთეთ მოწყობილობასთან მიერთებული ყველა კაბელი და დარწმუნდით, რომ ჩასართავების საცობი მჭიდროდ არის დახურული.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: FR240.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.0.
- Bluetooth-ის პროფილები: A2DP, AVRCP, HFP, HSP.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.2.
- უსადენო კავშირის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 2,5 მვტ.
- Bluetooth-ის მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX7.
- ავტონომიური მუშაობის ხანგრძლივობა:
  - განათების გარეშე: 13 საათამდე*;
  - განათებით: 8,5 საათამდე*.
- დატენვის დრო: 3,5 საათი.
- დინამიკები: 10 ვტ × 2.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 60 ჰც – 20 კჰც.
- THD: ≤ 10%.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥ 75 დბ.
- TWS ფუნქციის მხარდაჭერა.
- ხაზოვანი შესასვლელი AUX.
- ჩაშენებული მიკროფონი ზარზე პასუხის გასაცემად.
- აუდიოფაილების დაკვრა TF / Micro SD მეხსიერების ბარათიდან.
- წასაკითხი მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 32 გბაიტი.
- განათების რეჟიმების რაოდენობა: 9.
- კვება: 5 ვ, 2 ა.
- ჩაშენებული აკუმულატორი: 7,4 ვ / 2000 მა·სთ.
- კომპლექტაცია: პორტატული აუდიოსისტემა, კარაბინი, კაბელი AUX 3,5 მმ jack / 3,5 მმ jack, დასატენი კაბელი USB – Type-C, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- მოწყობილობის გაბარიტები: 200 × 83 × 85 მმ.

*დაკვრის დრო დამოკიდებულია ხმის დონესა და მუსიკის ხარისხზე.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	შესაძლო გადაჭრა
მოწყობილობა არ ირთვება.	აკუმულატორის დაბალი მუხტის დონე.
დინამიკი არ უერთდება Bluetooth-მოწყობილობას.	დარწმუნდით, რომ მიერთებული მოწყობილობა მხარს უჭერს A2DP პროფილს.
	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა Bluetooth-სიგნალის მოქმედების რადიუსშია.
	დარწმუნდით, რომ დინამიკი დაწყვილების რეჟიმშია (სინათლის ინდიკატორი ცისფრად ციმციმებს).
ხმა არ არის.	შეამოწმეთ ხმის დონე ორივე მოწყობილობაზე.
	დარწმუნდით, რომ დინამიკი მოწყობილობასთან არის დაკავშირებული (ინდიკატორი ცისფრად ანათებს).
ხმის ცუდი ხარისხი.	განათავსეთ მოწყობილობა დინამიკთან უფრო ახლოს, აღმოფხვრეთ შესაძლო დაბრკოლებები.

თუ ზემოაღწერილმა მოქმედებებმა პრობლემა არ გადაჭრა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჰუეიჯოუ შენკე სინფეი ტექნოლოჯი კო., ლიმიტედ. შენობა C, ტანსიას ზონა, სოფ. ჩანძინგი, სინსიუ, ჰუეიანის რაიონი, ქ. ჰუეიჯოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Huizhou SHENKEXINFEI TECHNOLOGY CO., LTD. Building C Tangxia Area, Chanjing Village Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საგარანტიო მომსახურების პირობები

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.


Fiero