aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
APS200

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.


მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ გახსნით მოწყობილობას და ნუ შეასრულებთ მის შეკეთებას დამოუკიდებლად. მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას წყლის სიახლოვეს, მაგალითად, აბაზანის, ნიჟარის, აუზისა და წყლის შემცველი სხვა ტევადობების მახლობლად, ასევე მომატებული ტენიანობის სათავსებში (სარდაფი და ა.შ.). დაიცავით მოწყობილობა ტენისა და წვიმის ზემოქმედებისგან და ა.შ.
- ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების უშუალო სიახლოვეს.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ იგი და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ნუ გამოიყენებთ აბრაზიულ საწმენდ საშუალებებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ. მოწყობილობის მოსავლელად, რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობის ელემენტები და მისი ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი, მშრალი ქსოვილი.
- დაიცავით მოწყობილობა პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას მუსიკის მაღალი ხმით ხანგრძლივად მოსასმენად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

მოწყობილობის სქემა

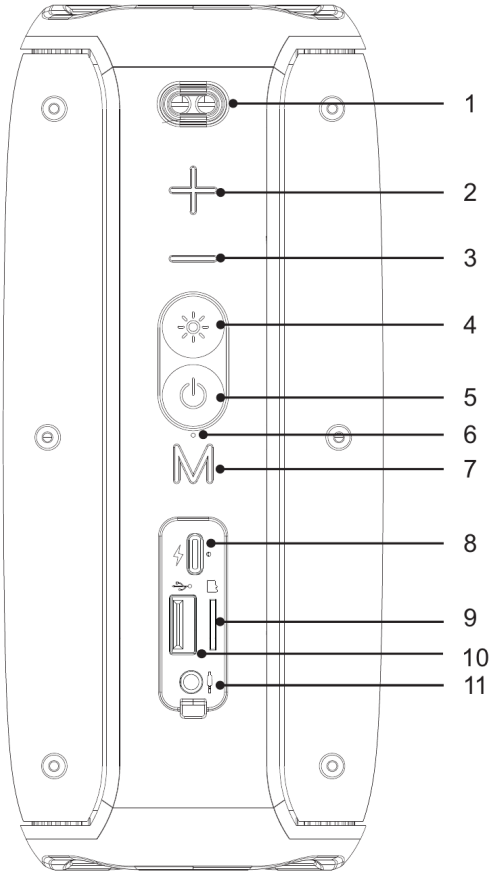

1. თასმის სამაგრი.
2. ხმის გაზრდა / შემდეგი ტრეკი.
3. ხმის შემცირება / წინა ტრეკი.
4. სინათლის ინდიკატორი.
5. კვების გადამრთველი ON/OFF / დაკვრა/პაუზა/ზარზე პასუხი.
6. მიკროფონი Hands-free ფუნქციისთვის.
7. რეჟიმის არჩევა.
8. დატენვის პორტი.
9. microSD მეხსიერების ბარათის სლოტი.
10. USB-მეხსიერების მოწყობილობის პორტი.
11. AUX კაბელის პორტი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: APS200.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- FM რადიო: არის.
- FM სამუშაო სიხშირე: 87,5–108.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.1.
- Bluetooth-ის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- Bluetooth-ის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მგჰც.
- Bluetooth-ის გადამცემის სიმძლავრე: 2,5 მვტ.
- Bluetooth-ის მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- TWS ფუნქცია: არის.
- მუსიკის დაკვრა USB და MicroSD მატარებლებიდან.
- მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა: 64 გბ.
- AUX ხაზოვანი შესასვლელი: არის.
- დატენვის კონექტორი: Type-C.
- დატენვის პარამეტრები: 5 ვ, 1 ა.
- ბატარეის ტევადობა: 3000 მა·სთ.
- სამუშაო ძაბვა: 3,7 ვ.
- მუშაობის დრო: 4 სთ-მდე.*
- დატენვის დრო: 5 სთ-მდე.
- დინამიკების სიმძლავრე: 2 × 10 ვტ.
- დინამიკების წინაღობა: 3,2 ომი.
- დინამიკების დიამეტრი: 52 მმ.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: 85 დბ.
- THD: ≤ 10%.
- სამუშაო სიხშირე: 120 ჰც — 18 კჰც.
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX6.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

* მოწყობილობის მუშაობის დრო დამოკიდებულია დაკვრადი მუსიკის ხმასა და ხარისხზე.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- კაბელი USB – USB Type-C.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

Bluetooth-ის რეჟიმი

- დინამიკზე დააჭირეთ ღილაკს „⏻“ Bluetooth-ის რეჟიმის ჩასართავად.
- ჩართეთ Bluetooth ტელეფონზე/პლანშეტზე. დაიწყეთ მოწყობილობების ძებნა.
- როდესაც თქვენი მოწყობილობა აღმოაჩენს დინამიკს „Aceline APS200“, დაუკავშირდით მას. თუ თქვენი მოწყობილობა დაკავშირებისთვის პაროლს მოითხოვს, შეიყვანეთ „0000“.
- დაკავშირების შემდეგ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ხმა და გადართოთ ტრეკები ღილაკებით „+“ და „—“. თუ საჭიროა შემომავალ ზარზე პასუხი, მოკლედ დააჭირეთ „⏻“. ზარის დასასრულებლად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს.

microSD ბარათიდან დაკვრა

- ჩართეთ დინამიკი და ჩასვით microSD ბარათი. დარწმუნდით, რომ ბარათი სწორი მხარით არის ჩასმული ბოლომდე. დაკვრა ავტომატურად დაიწყება.
- დააჭირეთ ღილაკს „⏻“ დაკვრის დასაწყებად/შესაჩერებლად.
- დააჭირეთ ღილაკებს „+“ ან „—“ ტრეკების გადასართავად ან ხმის დასარეგულირებლად.

USB-მეხსიერების მოწყობილობიდან დაკვრა

- ჩართეთ დინამიკი და ჩასვით USB-მეხსიერების მოწყობილობა. დაკვრა ავტომატურად დაიწყება.
- დააჭირეთ ღილაკს „⏻“ დაკვრის დასაწყებად/შესაჩერებლად.
- დააჭირეთ ღილაკებს „+“ / „—“ ტრეკების გადასართავად ან ხმის დასარეგულირებლად.

დაკვრა AUX კაბელით

- დააჭირეთ ღილაკს „⏻“, შეაერთეთ დინამიკი პერსონალურ კომპიუტერთან ან სმარტფონთან AUX კაბელით. აუდიოსიგნალი გამოვა დინამიკიდან.
- AUX კაბელით დაკვრისას დააჭირეთ ღილაკებს „+“ ან „—“ ხმის დასარეგულირებლად.

დატენვა

- შეაერთეთ კვების კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობასთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერთან ან დამტენ მოწყობილობასთან (არ შედის კომპლექტში).
- დატენვისას LED ინდიკატორი წითლად აინთება. სრული დატენვის შემდეგ LED ინდიკატორი ჩაქრება.

რადიო

- ფუნქცია „რადიოს“ გამოყენებამდე შეაერთეთ დასატენი კაბელი ანტენის სახით. კაბელის მეორე ბოლო ნუ შეაერთებთ.
- დააჭირეთ ღილაკს „M“ ფუნქცია „რადიოს“ ჩასართავად.
- დააჭირეთ „⏻“ რადიოსადგურების ძებნის დასაწყებად.
- რადიოსადგურების პოვნისთანავე დააჭირეთ ღილაკს „+“/„—“ შემდეგი/წინა სადგურის ასარჩევად.

TWS-ის დაკავშირება

- ჩართეთ ორივე მოწყობილობა.
- გამორთეთ Bluetooth სმარტფონზე და ყველა მოწყობილობაზე, დინამიკების გარდა.
- ორივე დინამიკზე ხანგრძლივად დააჭირეთ „M“-ს, სანამ ხმოვან შეტყობინებას არ გაიგონებთ.
- ჩართეთ Bluetooth ტელეფონზე, დაიწყეთ მოწყობილობების ძებნა და დაუკავშირდით მოწყობილობას „YW35“.
- Bluetooth-ით დაკავშირების ხმა შეგატყობინებთ დაკავშირების შესახებ. დაიწყეთ დაკვრა.
- TWS ფუნქციის გამოსართავად და მუსიკის მხოლოდ ერთი დინამიკიდან დასაკრავად კვლავ ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „M“.

განათების რეჟიმი.

დააჭირეთ ღილაკს „☼“ განათების ჩასართავად/გამოსართავად.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჩაინაოულ (დუნგუანი) კო., ლტდ.
ოთახი 201, №4, იუანგანგის ქუჩა, სინანი, ჩანანის დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: CHINAOWL (DONGGUAN) CO., LTD.
Room 201, No.4, Yuangang Street, Xin'an, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.6

aceline