მომხმარებლის სახელმძღვანელო

TWS უსადენო ყურსასმენები
Star W1

Fiero

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

TWS უსადენო ყურსასმენები Fiero აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგიით და განკუთვნილია მუსიკის მოსასმენად.

უსაფრთხოების ზომები

- ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო და შეინახეთ იგი შემდგომი გამოყენებისთვის. დარწმუნდით, რომ საგარანტიო ტალონი შევსებულია და შეინახეთ იგი სასაქონლო ქვითართან და შეფუთვასთან ერთად. ქვემოთ ჩამოთვლილი უსაფრთხოების ზომების დაცვა დაგეხმარებათ საშიში სიტუაციების წარმოშობის რისკის შემცირებაში.
- არ დაუშვებთ მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, პირდაპირი მზის სხივების, ძლიერი ვიბრაციის, ასევე ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოერიდეთ მოწყობილობაში სითხის მოხვედრას. ნუ გამოიყენებთ მას ადგილებში, სადაც არსებობს მოწყობილობის წყალში მოხვედრის რისკი (მაგალითად, საცურაო აუზი, წყალსატევი, აბაზანა და ა.შ.).
- ელექტრული დენის დარტყმის რისკის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ ყურსასმენებს ჭექა-ქუხილის დროს.
- ნუ მიიტანთ მანათობელ ინდიკატორს თვალებთან ახლოს.
- მოწყობილობის დაზიანებისა და ტრავმების თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეცდებით დამოუკიდებლად შეიტანოთ ცვლილებები მის კონსტრუქციაში.
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის დეველოპერების ნებისმიერ აპლიკაციასთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- მოერიდეთ მოწყობილობის სიმაღლიდან ვარდნას და მყარ ზედაპირზე დარტყმებს.
- გახსოვდეთ, რომ ბატარეა მაქსიმალურ მუშაუნარიანობას აღწევს დამუხტვა-განმუხტვის ორი-სამი სრული ციკლის შემდეგ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო მომსახურების პირობებს და შეიძლება საშიში იყოს.

- მწარმოებელი იტოვებს უფლებას, მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები მოწყობილობის მახასიათებლებში.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. ნუ გამოიყენებთ ქიმიურ ნივთიერებებს, ისინი შეიძლება დააზიანებდეს მოწყობილობას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ყურსასმენების ხანგრძლივმა გამოყენებამ ზედმეტად მაღალ ხმაზე შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. მოწყობილობის გამოყენების პერიოდში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები გარე დამტენ მოწყობილობებში, რომლებიც ორიგინალი კომპლექტის შემადგენლობაში არ შედის, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

ბატარეას არ აქვს ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. ბატარეის განმუხტვის/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან. მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის მისი ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას („ღრმა განმუხტვის“ ეფექტის გამო).

თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.


თუ მოწყობილობის ბატარეა განმუხტული იყო და გარკვეული დროის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, მოწყობილობის ექსპლუატაციის განახლებამდე აუცილებელია, დატოვოთ იგი დამტენ მოწყობილობასთან დაკავშირებული დაახლოებით 1–2 საათით.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეა უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე. ბატარეა ცუდად იტანს ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (50 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (−30 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. არ დაუშვათ მოწყობილობაზე პირდაპირი მზის სხივების მოხვედრა, ასევე ნუ დატოვებთ მას სითბოს წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს, მაგალითად, ელექტროგამათბობლებთან. ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეას. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეის დამოუკიდებლად დაშლა და მისი ელემენტების დამუხტვა, ეს უნდა გააკეთონ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა. ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. ბატარეის კორპუსის ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. დაზიანებული ბატარეა გამოყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს. თუ ბატარეამ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობა შეწყვიტა, ამა თუ იმ მიზეზით დეფორმირდა (გაბერა, გაიწელა და ა.შ.), დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

ყურადღება: ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია ქსელის პარამეტრებზე (Wi-Fi, 3G, LTE) და მრავალ სხვა ფაქტორზე (ცენტრალური პროცესორის დატვირთვა, LCD დისპლეის სიკაშკაშე და ა.შ.); მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს. ბატარეა დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (ბატარეაზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

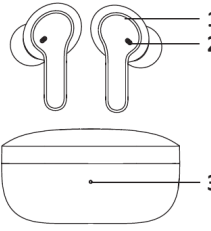

1. შეხების სენსორი.
2. უსადენო ყურსასმენების მუშაობის ინდიკატორი.
3. ქეისის მუშაობის ინდიკატორი.

კომპლექტაცია

- უსადენო ყურსასმენები.
- დამტენი ქეისი.
- კაბელი Type-C.
- ყურის ბალიშები.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ძირითადი ფუნქციები

- **ჩართვა:** ამოიღეთ ყურსასმენები ან დააჭირეთ და გეჭიროთ შეხების სენსორზე 1,5 წამის განმავლობაში.
- **გამორთვა:** ჩადეთ ყურსასმენები დამტენ ქეისში.
- **დაკვრა/პაუზა:** ტრეკის დასაპაუზებლად/გასაგრძელებლად ორჯერ შეეხეთ მარცხენა/მარჯვენა ყურსასმენის შეხების სენსორს.
- **შემდეგი ტრეკი:** დააჭირეთ და გეჭიროთ მარჯვენა ყურსასმენის შეხების სენსორზე 1,5 წამის განმავლობაში.
- **წინა ტრეკი:** დააჭირეთ და გეჭიროთ მარცხენა ყურსასმენის შეხების სენსორზე 1,5 წამის განმავლობაში.
- **ხმოვანი თანაშემწის გამოძახება:** სამჯერ შეეხეთ მარცხენა ყურსასმენის შეხების სენსორს.
- **თამაშის რეჟიმი:** სამჯერ შეეხეთ მარჯვენა ყურსასმენის შეხების სენსორს.
- **ზარის მიღება/დასრულება:** ორჯერ შეეხეთ შეხების სენსორს.
- **შემომავალი ზარის უარყოფა:** დააჭირეთ და გეჭიროთ შეხების სენსორზე 1,5 წამის განმავლობაში.

Bluetooth-ით პირველი დაწყვილება

1. ამოიღეთ ყურსასმენები დამტენი ქეისიდან.
2. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე.
3. დაწყვილებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ „Star W1“, მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს.

დაწყვილება ერთი შეხებით

1. დარწმუნდით, რომ ყურსასმენები დაწყვილებულია თქვენთვის საჭირო მოწყობილობასთან.
2. ჩადეთ ყურსასმენები დამტენ ქეისში, გახსენით ქეისი და დააჭირეთ და გეჭიროთ ქეისზე არსებულ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ან სანამ ინდიკატორი 3-ჯერ არ აციმციმდება მწვანედ.
3. ამოიღეთ ყურსასმენები დაწყვილების დასამყარებლად.

ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება

ჩადეთ ყურსასმენები დამტენ ქეისში და დააჭირეთ და გეჭიროთ ქეისზე არსებულ ღილაკზე 10 წამის განმავლობაში ან სანამ ინდიკატორი 3-ჯერ არ აციმციმდება წითლად და ლურჯად. შემდეგ ჩართეთ ყურსასმენები.

დამტენი ქეისის სინათლის ინდიკაცია

ინდიკატორი უწყვეტად წითლად ანათებს ქეისის დატენვისას. სრულ დატენვაზე მიღწევისას ინდიკატორი მწვანედ აინთება.
დააჭირეთ ღილაკს ქეისის მუხტის დონის შესამოწმებლად:

- მწვანე: მუხტის დონე >90%.
- ლურჯი: მუხტის დონე 50–90%.
- წითელი: მუხტის დონე <50%.

შენიშვნები:

- პირველად გამოყენებამდე სრულად დატენეთ ყურსასმენები;
- თუ ყურსასმენები ორი კვირის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, ხელახლა დატენეთ ისინი;
- თუ მოწყობილობამ ყურსასმენები ვერ აღმოაჩინა, გადატვირთეთ ისინი ან დააბრუნეთ ქარხნული პარამეტრები;
- თუ მოწყობილობაში პროგრამული შეცდომა დაფიქსირდა, გადატვირთეთ Bluetooth და/ან გადატვირთეთ მოწყობილობა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 60%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს ინდივიდუალურ შეფუთვაში, დახურულ მშრალ სათავსოებში −40 °C-დან 50 °C-მდე ტემპერატურაზე, ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 60%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- მოდელი: W1.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც – 20 კჰც.
- მემბრანის დიამეტრი: 7,2 მმ.
- ქეისის კვების პარამეტრები: 5 ვ, 400 მა.
- ყურსასმენების აკუმულატორის ტევადობა: 45 მა·სთ.
- დამტენი ქეისის აკუმულატორის ტევადობა: 380 მა·სთ.
- დამუხტვის დრო: 1–2 სთ.
- დაკვრის რეჟიმში მუშაობის დრო: დაახლოებით 8 სთ.
- მოლოდინის რეჟიმში მუშაობის დრო: 40 სთ.
- დამტენი ქეისის მუშაობის დრო: 1–2 სთ.
- კონექტორი: Type-C.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.1.
- წყალგაუმტარობის დონე: IPX5.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- ხმოვანი თანაშემწე: Siri, Google Assistant.
- Bluetooth-ის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402 მგჰც – 2480 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 10 დბმ.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან ჰელე ელექტრონიქს კო., ლტდ.
იუეჰუის გზატკეცილი №325, დაოძიაოს დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., LTD.
325 Yuehui Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრები ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით.
ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 12 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.


Fiero