aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
APS165

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.


მოწყობილობის დანიშნულება


პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ გახსნით მოწყობილობას და ნუ შეასრულებთ მის შეკეთებას დამოუკიდებლად. მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას წყლის სიახლოვეს, მაგალითად, აბაზანის, ნიჟარის, აუზისა და წყლის შემცველი სხვა ტევადობების მახლობლად, ასევე მომატებული ტენიანობის სათავსებში (სარდაფი და ა.შ.). დაიცავით მოწყობილობა ტენისა და წვიმის ზემოქმედებისგან და ა.შ.
- ნუ დააყენებთ ამ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების უშუალო სიახლოვეს.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ იგი და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- გამოყენების შემდეგ ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ მოწყობილობა და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ნუ გამოიყენებთ აბრაზიულ საწმენდ საშუალებებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ. მოწყობილობის მოსავლელად, რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობის ელემენტები და მისი ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი, მშრალი ქსოვილი.
- დაიცავით მოწყობილობა პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას მუსიკის მაღალი ხმით ხანგრძლივად მოსასმენად.

მოწყობილობის სქემა

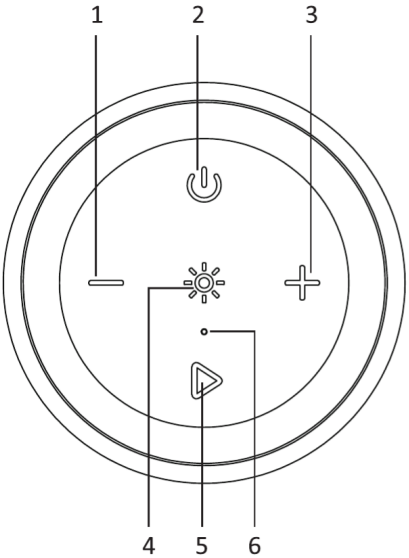

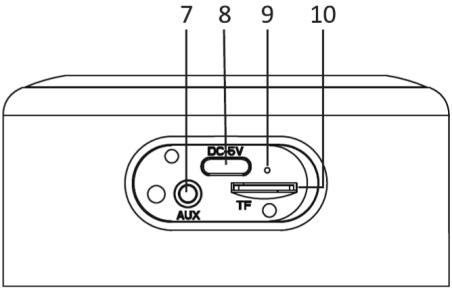

1. წინა ტრეკი / ხმის შემცირება.
2. კვების გადამრთველი ON/OFF / რეჟიმის შეცვლა / გათიშვა.
3. შემდეგი ტრეკი / ხმის გაზრდა.
4. განათების რეჟიმი.
5. დაკვრა / პაუზა / ზარზე პასუხი.
6. მიკროფონი.
7. AUX.
8. დატენვის პორტი Type-C.
9. დატენვის სინათლის ინდიკატორი.
10. TF ბარათის სლოტი.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი: APS165.
სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
Bluetooth-ის სტანდარტი: IEEE 802.15.2.
Bluetooth-ის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მგჰც.
Bluetooth-ის გადამცემის სიმძლავრე: 10 მვტ.
Bluetooth-ის მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
TWS ფუნქცია: არის.
მუსიკის დაკვრა TF მატარებლებიდან.
დატენვის კონექტორი: Type-C.
დატენვის პარამეტრები: 5 ვ, 1 ა.
ბატარეის ტევადობა: 1200 მა·სთ.
მუშაობის დრო: 6 სთ-მდე.*
დატენვის დრო: 2 სთ-მდე.
დინამიკის სიმძლავრე: 5 ვტ.
დინამიკის წინაღობა: 4 ომი.
სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: ≥83 დბ.
THD: ≤10%.
სამუშაო სიხშირე: 80 ჰც — 18 კჰც.
გაბარიტები: 8,2×8,2×10,5 სმ.
*მოწყობილობის მუშაობის დრო დამოკიდებულია დაკვრადი მუსიკის ხმასა და ხარისხზე.

კომპლექტაცია

მოწყობილობა, დასატენი კაბელი USB — USB Type-C, აუდიოკაბელი Jack 3.5 — Jack 3.5, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

ჩართვა / გამორთვა

ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ⏻ მოწყობილობის ჩასართავად ან გამოსართავად. დააჭირეთ დაკვრის რეჟიმის გადასართავად.

დაკავშირება Bluetooth-ით

- მოწყობილობა ავტომატურად შედის Bluetooth-ის რეჟიმში ჩართვისას.
- ჩართეთ Bluetooth ტელეფონზე/პლანშეტზე. დაიწყეთ მოწყობილობების ძებნა.
- აღმოჩენილი მოწყობილობების სიაში აირჩიეთ „APS165“ მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად.
- წარმატებულ დაკავშირებას თან ახლავს დამახასიათებელი ხმა.
- თუ მოწყობილობა გამორთული იყო, განმეორებით ჩართვისას ის ავტომატურად დაუკავშირდება ბოლოს დაკავშირებულ მოწყობილობას.

ხმის რეგულირება

ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „+“ / „-“ სასურველი ხმის დასარეგულირებლად.

ტრეკების გადართვა

დააჭირეთ ღილაკებს „+“ / „-“ შემდეგი ან წინა ტრეკის ასარჩევად.

TWS ფუნქცია

- თუ ერთ-ერთი დინამიკი უკვე დაკავშირებულია ტელეფონთან/პლანშეტთან, გათიშეთ.
- ერთდროულად ჩართეთ ორი პორტატული დინამიკი. ნებისმიერ დინამიკზე ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „+“, რამდენიმე წამში ორი დინამიკი დასინქრონდება, ხმა შეგატყობინებთ წარმატებული დაკავშირების შესახებ.
- ჩართეთ Bluetooth ტელეფონზე/პლანშეტზე და დაუკავშირდით მოწყობილობას „APS165“. ხმა შეგატყობინებთ წარმატებული დაკავშირების შესახებ.
- მუსიკის დაკვრა დაიწყება, როგორც კი დაკავშირებულ მოწყობილობაზე ტრეკს ჩართავთ.
- TWS ფუნქციის გამოსართავად ნებისმიერ დინამიკზე ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „+“. შემდეგ ხელახალი სინქრონიზაციისთვის ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „+“. ადრე დასინქრონებული დინამიკების შემდეგი ჩართვისას ისინი ავტომატურად შევლენ TWS რეჟიმში.

ზარებზე პასუხის ფუნქცია

- შემომავალი ზარისას დააჭირეთ ღილაკს ▷, რათა უპასუხოთ ზარს ან დაასრულოთ საუბარი.
- ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს ▷ ზარების ჟურნალში ბოლო ნომერზე გადასარეკად.
- ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ▷ შემომავალი ზარის უარსაყოფად.

TF ბარათიდან დაკვრა

TF ბარათიდან დაკვრა ავტომატურად დაიწყება, როგორც კი მატარებელი TF ბარათის სლოტში ჩაიდება.

აუდიოშესასვლელის რეჟიმი

შეაერთეთ მოწყობილობა დინამიკთან მოწყობილობის კომპლექტში შემავალი აუდიოკაბელის საშუალებით.

განათების რეჟიმი

- დააჭირეთ ღილაკს ☼ განათების ჩასართავად.
- ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ☼ განათების გამოსართავად.

ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნების ფუნქცია

დააჭირეთ ღილაკს ⏻ 10 წამის განმავლობაში (გაისმება გამორთვის მაუწყებელი ხმოვანი სიგნალი — უგულებელყავით იგი), სანამ არ გაისმება ჩართვის მაუწყებელი სიგნალი. ხელახლა დააკავშირეთ მოწყობილობა Bluetooth-ით, ტელეფონთან/პლანშეტთან დაწყვილების ხელახლა შესრულებით.

დატენვა

- შეაერთეთ კვების კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობასთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერთან ან დამტენ მოწყობილობასთან.
- დატენვისას სინათლის ინდიკატორი წითლად აინთება. სრული დატენვის შემდეგ ინდიკატორი ჩაქრება.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	გადაჭრა
მოწყობილობა არ უკავშირდება ტელეფონს/ პლანშეტს.	შეამოწმეთ, იმყოფება თუ არა დინამიკი მოწყობილობების ძებნის რეჟიმში. გამორთეთ და ჩართეთ დინამიკი.
	სათავსში ძალიან ბევრი მოწყობილობაა ჩართული Bluetooth-ით. გამორთეთ Bluetooth გამოუყენებელ მოწყობილობებზე.
ხმა არ არის ან ხმა ძალიან ჩუმია.	შეამოწმეთ ხმის დონე დამკვრელზე და სიგნალის წყაროზე. საჭიროების შემთხვევაში გაზარდეთ ხმა.
	დატენეთ ბატარეა.
მუსიკის დაკვრა მოულოდნელად შეწყდა.	შეამოწმეთ, საკმარისად ახლოს არიან თუ არა დაკავშირებული მოწყობილობები.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შენჯენ ჯონგჰენგჰუა ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
ოთახი 2706, შენობა ჩუანჰუი, უჰეს კომიუნითი, ბანტიანის ქუჩა, ლონგანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.
Manufacturer: Shenzhen Zhonghenghua Technology CO., LTD.
Room 2706, Chuanghui Building, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

aceline