aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
APS-100

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და ღია ცეცხლის უშუალო სიახლოვეს.
- დაიცავით მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, ტენიანობის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას არასტაბილურ და უსწორმასწორო ზედაპირებზე.
- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია. მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის ან მოწყობილობის დაზიანების აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ იგი და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.

- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმების, ვიბრაციისა და კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: APS-100.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 2 ა.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX7.
- ელექტრული დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი: II.
- აკუმულატორი: Li-ion; 1000 მა·სთ; 3,7 ვ.
- დატენვის დრო: 4 სთ.
- ავტონომიური მუშაობის დრო მაქსიმალურ ხმაზე: 3 სთ.
- ავტონომიური მუშაობის დრო საშუალო ხმაზე: 5 სთ.
- გამოსავალი სიმძლავრე RMS: 5 ვტ.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: > 65 დბ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც — 20 კჰც.
- არხების რაოდენობა: 1.
- დინამიკების რაოდენობა: 1.
- საშუალო სიხშირის დინამიკის დიამეტრი: 45 მმ.
- საშუალო სიხშირის დინამიკის წინაღობა: 4 ომი.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- Bluetooth-ის კოდეკები: SBC.
- Bluetooth-ის პროფილი: A2DP, AVRCP.
- Bluetooth-ის მოქმედების რადიუსი: 10 მ.
- აუდიოფაილების ფორმატები: MP3.
- მხარდაჭერილი ფაილური სისტემები: FAT16, FAT32, FAT12.
- მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური მოცულობა: 64 გბ.
- დატენვის პორტის ტიპი: Type-C.
- TWS ფუნქციის მხარდაჭერა.
- microSD კონექტორი მედიამატარებლებიდან დასაკრავად.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- USB Type-C კაბელი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

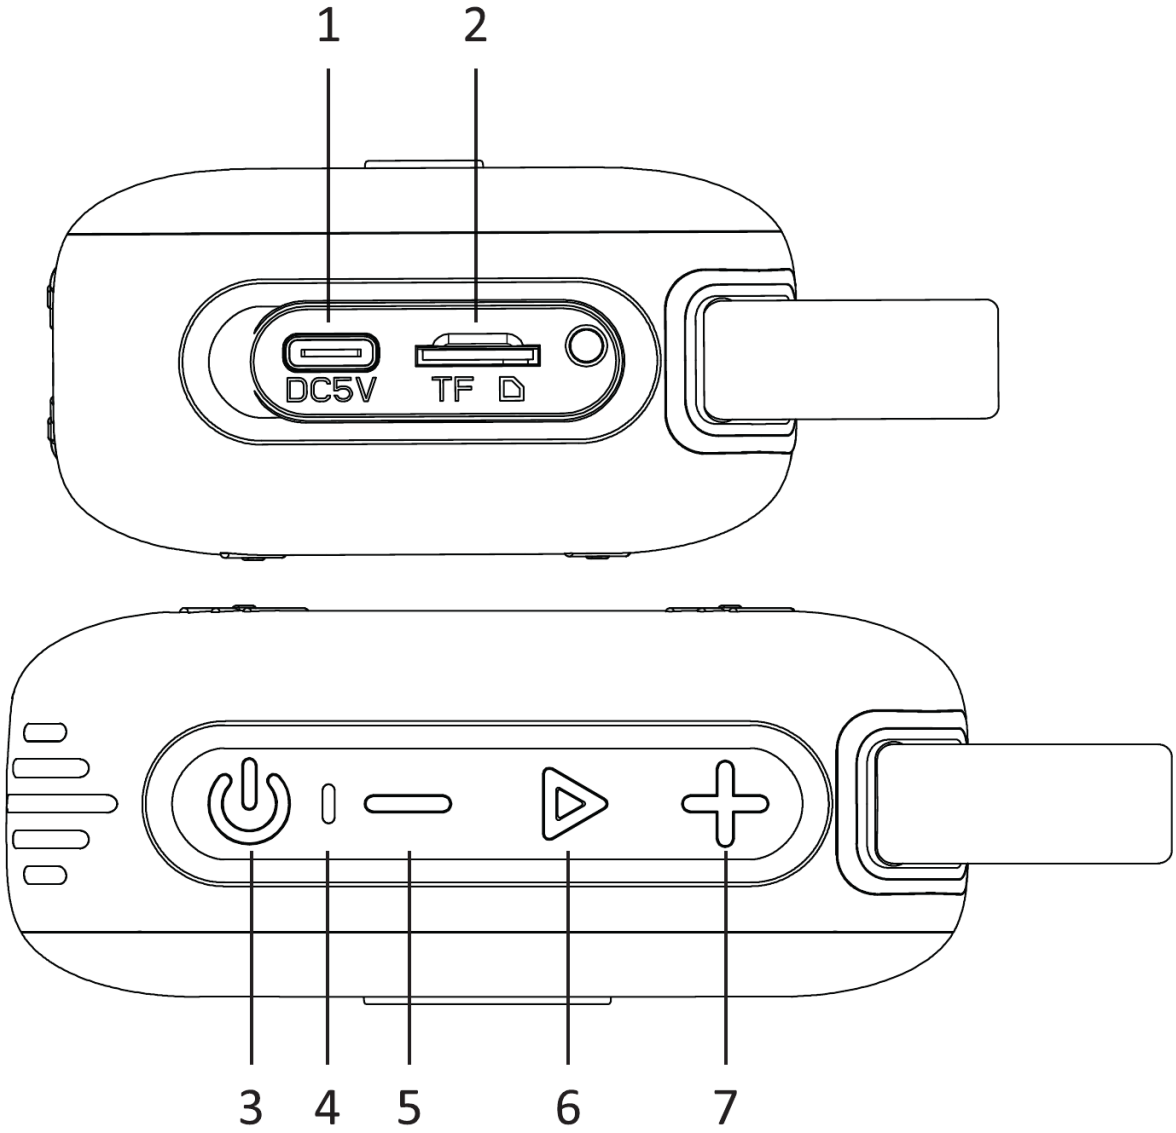

1. დატენვის პორტი Type-C.
2. microSD მეხსიერების ბარათის სლოტი.
3. კვების ღილაკი.
4. სინათლედიოდური ინდიკატორი.
5. ღილაკი „ხმა- / წინა ტრეკი".
6. დაკვრის/პაუზის ღილაკი.
7. ღილაკი „ხმა+ / შემდეგი ტრეკი".

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დატენვა

დინამიკის დატენვა საჭიროა გამორთულ მდგომარეობაში. დატენვის კაბელის ერთი ბოლო (შედის კომპლექტში) შეაერთეთ დინამიკის USB Type-C პორტთან, ხოლო მეორე ბოლო — კომპიუტერის USB-პორტთან ან დამტენ მოწყობილობასთან (არ შედის კომპლექტში). დატენვისას სინათლედიოდური ინდიკატორი წითლად იქნება ანთებული. დატენვის დასრულებისას ინდიკატორი ჩაქრება.

კვების ჩართვა/გამორთვა

დინამიკის ჩასართავად/გამოსართავად ხანგრძლივად დააჭირეთ კვების ღილაკს.

ხმის რეგულირება

დაკვრის ხმის გასაზრდელად/შესამცირებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „ხმა+"/„ხმა-".

განათების რეგულირება

განათების რეჟიმის შესაცვლელად ორჯერ დააჭირეთ კვების ღილაკს (სულ ხელმისაწვდომია 3 რეჟიმი).

microSD რეჟიმი

- ჩართეთ დინამიკი და ჩასვით microSD ბარათი შესაბამის სლოტში — დაკვრა ავტომატურად დაიწყება.
- დაკვრის შესაჩერებლად/განსაახლებლად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს.
- შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად / წინა ტრეკზე დასაბრუნებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკებს.

Bluetooth-ის რეჟიმი

1. ჩართეთ დინამიკი — ის ავტომატურად შევა Bluetooth-ის რეჟიმში.
2. განათავსეთ დინამიკი სიგნალის წყარო მოწყობილობის გვერდით.
3. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე და დაწყვილებისთვის მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ დინამიკი. თუ დაწყვილებისთვის პაროლი დაგჭირდებათ, შეიყვანეთ „0000".
4. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ შეგიძლიათ დაკვრის დაწყება.

შენიშვნები

- დაკვრის შესაჩერებლად/განსაახლებლად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს.
- შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად / წინა ტრეკზე დასაბრუნებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკებს.
- დინამიკს შეუძლია სიგნალის დაკვრა ერთდროულად მხოლოდ ერთი წყაროდან.
- დაკვრის დროს დაწყვილების გაწყვეტა შეუძლებელია.
- თუ დაწყვილება ვერ მოხერხდა, გამორთეთ Bluetooth სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე, გადატვირთეთ დინამიკი და ხელახლა შეასრულეთ მოწყობილობების ძიება დაწყვილებისთვის.

სატელეფონო ზარები

შემომავალ ზარზე საპასუხოდ დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს. ზარის დასასრულებლად კვლავ დააჭირეთ იმავე ღილაკს.

TWS-ის რეჟიმი

თუ თქვენ გაქვთ ერთი და იმავე მოდელის ორი დინამიკი (APS-100), შეგიძლიათ გააააქტიუროთ TWS-ის რეჟიმი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ დინამიკები სტერეოხმისთვის (ერთი და იგივე ხმა ერთდროულად დაუკრავს ორივე დინამიკიდან).

1. ჩართეთ ორივე დინამიკი — ისინი ავტომატურად შევლენ Bluetooth-ის რეჟიმში, ამასთან გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
2. ერთ-ერთ დინამიკზე ხანგრძლივად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს, სანამ არ გაისმება ხმოვანი სიგნალი, რომელიც ადასტურებს TWS-ის რეჟიმის გააქტიურებას.
3. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე და დაწყვილებისთვის მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ დინამიკი — გაისმება ხმოვანი სიგნალი, დაწყვილება დამყარებულია.
4. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ შეგიძლიათ დაკვრის დაწყება.

შენიშვნა: TWS-ის რეჟიმიდან გასასვლელად და მუსიკის მხოლოდ ერთი დინამიკიდან მოსასმენად ხანგრძლივად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჩაინაოულ (დუნგუანი) კო., ლტდ.
ოთახი 208, შენობა 1, №6, იუანფენის გზატკეცილი, ბაიჰაოს თემი, ჰოუძიეს დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: CHINAOWL (DONGGUAN) CO.,LTD.
Room 208, Building 1, No.6, Yuanfeng Road, Baihao Community, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.



საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 18 თვე.

aceline