aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
APS-110

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას 5

მოწყობილობის სქემა 6

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 6

დატენვა 6
კვების ჩართვა/გამორთვა 7
ხმის რეგულირება 7
განათების რეგულირება 7
სიგნალის წყაროს შეცვლა 7
microSD რეჟიმი 7
Bluetooth-ის რეჟიმი 8
TWS-ის რეჟიმი 8
გადატვირთვის ფუნქცია 9
კომპლექტაცია 9

უსადენო კავშირის მახასიათებლები 9

ტექნიკური მახასიათებლები 10

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 11

დამატებითი ინფორმაცია 12

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები


- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას სითბოს წყაროებისა და ღია ცეცხლის უშუალო სიახლოვეს.
- დაიცავით მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, ტენიანობის, წვიმისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- ნუ განათავსებთ მოწყობილობას არასტაბილურ და უსწორმასწორო ზედაპირებზე.
- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია. მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის ან მოწყობილობის დაზიანების აღმოჩენისას რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ გამორთოთ იგი და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. მოწყობილობის კორპუსში წყლის მოხვედრისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმების, ვიბრაციისა და კორპუსის შიგნით უცხო საგნების მოხვედრისგან.
- მუსიკის მაღალი ხმით მოსმენამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი სმენა.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

მოწყობილობის სქემა

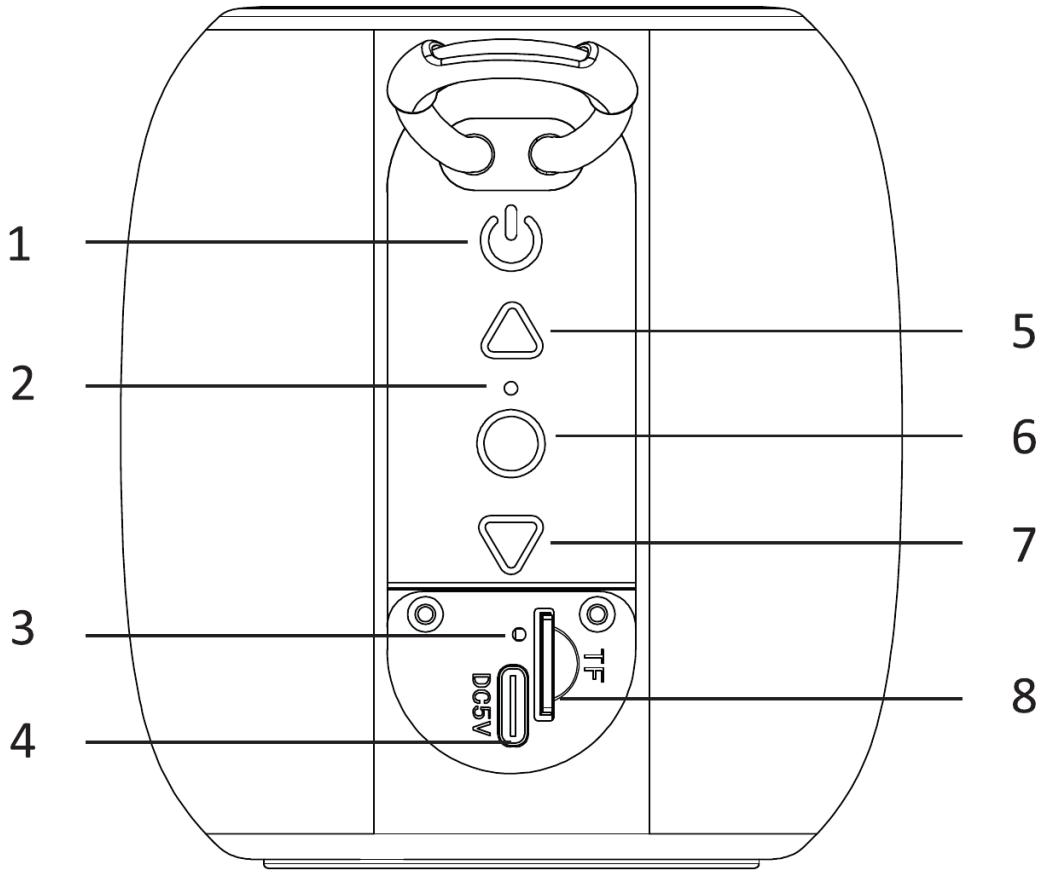

1. კვების ღილაკი.
2. მიკროფონი.
3. Bluetooth-ის რეჟიმის / დატენვის სინათლედიოდური ინდიკატორი.
4. დატენვის პორტი Type-C.
5. ღილაკი „ხმა+ / შემდეგი ტრეკი".
6. დაკვრის/პაუზის ღილაკი.
7. ღილაკი „ხმა- / წინა ტრეკი".
8. microSD მეხსიერების ბარათის სლოტი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დატენვა

პირველად გამოყენებამდე რეკომენდებულია დინამიკის სრულად დატენვა. დატენვისას ინდიკატორი იქნება ანთებული. როცა დინამიკი სრულად დაიტენება, ინდიკატორი ჩაქრება.

კვების ჩართვა/გამორთვა

დინამიკის ჩასართავად/გამოსართავად ხანგრძლივად დააჭირეთ კვების ღილაკს.

ხმის რეგულირება

დაკვრის ხმის გასაზრდელად/შესამცირებლად დააჭირეთ ღილაკს „ხმა+"/„ხმა-".

განათების რეგულირება

განათების რეჟიმის შესაცვლელად ორჯერ დააჭირეთ კვების ღილაკს (სულ ხელმისაწვდომია 7 რეჟიმი).
დინამიკი ინახავს წინასწარ დაყენებულ განათების რეჟიმს გამორთვის შემდეგაც.

სიგნალის წყაროს შეცვლა

Bluetooth-სა და microSD-ს შორის გადასართავად დააჭირეთ კვების ღილაკს.

microSD რეჟიმი

ყურადღება! სამუშაოს დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი microSD ბარათი თავსებადია მოწყობილობასთან.

- ჩართეთ დინამიკი და ჩასვით microSD ბარათი შესაბამის სლოტში — დაკვრა ავტომატურად დაიწყება.
- დაკვრის შესაჩერებლად/განსაახლებლად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს.
- შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად / წინა ტრეკზე დასაბრუნებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკებს.
- ხმის გასაზრდელად/შესამცირებლად დააჭირეთ ღილაკებს „ხმა+"/„ხმა-".

Bluetooth-ის რეჟიმი

ყურადღება! დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი მოწყობილობა Bluetooth-ის მახასიათებლებით თავსებადია დინამიკთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში სწორი მუშაობა გარანტირებული არ არის.

1. ჩართეთ დინამიკი.
2. რამდენჯერმე დააჭირეთ კვების ღილაკს, სანამ Bluetooth-ის ინდიკატორი სწრაფად არ აციმციმდება.
3. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე და დაწყვილებისთვის მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ დინამიკი. თუ დაწყვილებისთვის პაროლი დაგჭირდებათ, შეიყვანეთ „0000".
4. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ შეგიძლიათ დაკვრის დაწყება.

შენიშვნები

- დაკვრის შესაჩერებლად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს. დაკვრის განსაახლებლად კვლავ დააჭირეთ იმავე ღილაკს.
- შემომავალი ზარის მისაღებად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს. მის უარსაყოფად ხანგრძლივად დააჭირეთ იმავე ღილაკს.
- თუ დაწყვილება ვერ მოხერხდა, წაშალეთ დინამიკი სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე დაწყვილებული მოწყობილობების სიიდან, განათავსეთ დინამიკი მოწყობილობასთან რაც შეიძლება ახლოს და სცადეთ დაწყვილება ხელახლა.
- განმეორებით ჩართვისას დინამიკი ავტომატურად უკავშირდება ადრე დაწყვილებულ მოწყობილობებს, რომლებიც სამუშაო დიაპაზონში იმყოფებიან.

TWS-ის რეჟიმი

თუ თქვენ გაქვთ ერთი და იმავე მოდელის ორი დინამიკი (APS-110), შეგიძლიათ გააქტიუროთ TWS-ის რეჟიმი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ დინამიკები სტერეოხმისთვის (ერთი და იგივე ხმა ერთდროულად დაუკრავს ორივე დინამიკიდან).

1. დარწმუნდით, რომ დინამიკები არ არის დაწყვილებული რაიმე გარე მოწყობილობებთან.
2. ჩართეთ ორივე დინამიკი და გადაიყვანეთ ისინი Bluetooth-ის რეჟიმში.
3. დაწყვილების დასამყარებლად ერთ-ერთ დინამიკზე ორჯერ დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს. წარმატებული დაწყვილებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
   ყურადღება! TWS-ის რეჟიმში ხმოვანი სიგნალის დასაკრავად დინამიკებს შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 5 მეტრს.
4. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ დინამიკები ავტომატურად დაუკავშირდებიან ერთმანეთს, თუ მათ ერთდროულად ჩართავთ.
5. TWS-ის რეჟიმიდან გასასვლელად და დაწყვილების გასაწყვეტად ორჯერ დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს.

გადატვირთვის ფუნქცია

თუ დინამიკი არ ითიშება ან არ რეაგირებს ღილაკებზე დაჭერაზე, შეგიძლიათ შეასრულოთ ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება. ამისთვის 8 წამის განმავლობაში დააჭირეთ კვების ღილაკს.

კომპლექტაცია

მოწყობილობა, USB Type-C კაბელი, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

უსადენო კავშირის მახასიათებლები

- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- სამუშაო სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400-2483 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: <11 დბმ.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: APS-110.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- გამოსავალი სიმძლავრე RMS: 4 ვტ.
- THD: ≤10%.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: >75 დბ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც — 20 კჰც.
- არხების რაოდენობა: 1.
- დინამიკების რაოდენობა: 1.
- საშუალო სიხშირის დინამიკის დიამეტრი: 52 მმ.
- საშუალო სიხშირის დინამიკის წინაღობა: 3 ომი.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- Bluetooth-ის კოდეკები: SBC.
- Bluetooth-ის პროფილი: A2DP, AVRCP.
- Bluetooth-ის მოქმედების რადიუსი: 10 მ-მდე.
- TWS ფუნქციის მხარდაჭერა.
- microSD კონექტორი მედიამატარებლებიდან დასაკრავად.
- აუდიოფაილების ფორმატები: MP3.
- მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური მოცულობა: 64 გბაიტი.
- მხარდაჭერილი ფაილური სისტემები: FAT16, FAT32, FAT12.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 2 ა.
- დატენვის პორტის ტიპი: Type-C.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPXX.
- ელექტრული დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი: II.
- კვების სადენის მიმაგრების ტიპი: X.
- აკუმულატორი: Li-ion; 1200 მა·სთ; 3,7 ვ.
- დატენვის დრო: 3 სთ-მდე.
- ავტონომიური მუშაობის დრო მაქსიმალურ ხმაზე: 3 სთ-მდე.
- ავტონომიური მუშაობის დრო საშუალო ხმაზე: 5 სთ-მდე.
- წმინდა წონა: 290 გ.
- მოწყობილობის გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე): 86 × 86 × 96 მმ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჩაინაოულ (დუნგუანი) კო., ლტდ.
ოთახი 208, შენობა 1, №6, იუანფენის გზატკეცილი, ბაიჰაოს თემი, ჰოუძიეს დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: CHINAOWL (DONGGUAN) CO.,LTD.
Room 208, Building 1, No.6, Yuanfeng Road, Baihao Community, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 12 თვე.

შენიშვნებისთვის

aceline