მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უთო
HH2200BS

DEXP

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

ტექნიკური მახასიათებლები 5

კომპლექტაცია 5

პირველად გამოყენებამდე 5

მოწყობილობის სქემა 6

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 6

წყლით შევსება 6
მშრალი გაუთოება 7
ორთქლით გაუთოება 7
ფუნქცია «ორთქლის დარტყმა» 7
ფუნქცია «წყლის შესხურება» 7
ფუნქცია «ანტინადები» 8

გაწმენდა და მომსახურება 8

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა 9

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 10

დამატებითი ინფორმაცია 10

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

უთო განკუთვნილია ტანსაცმელზე ნაოჭებისა და ნაკეცების გასასწორებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ უთო მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ მახასიათებლებს, დამიწების გათვალისწინებით. შეუსაბამობის შემთხვევაში მიმართეთ შეძენის ადგილს.
- გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ კაბელი.
- მოწყობილობის დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ კაბელი და შტეფსელი მშრალია.
- ნუ დატოვებთ როზეტში ჩართულ უთოს უყურადღებოდ: ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და დააყენეთ მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
- ხანძრის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად ნუ დააყენებთ უთოს ადვილად აალებადი საგნების სიახლოვეს.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეხებით ცხელ ზედაპირებს, გამათბობელ ელემენტს, ცხელ წყალს ან ორთქლის ნაკადს, ნუ გააუთოებთ სხეულზე ჩაცმულ ტანსაცმელს.
- წყლით შევსებამდე ან დარჩენილი წყლის გადმოსხმამდე გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან.
- ნუ ჩაძირავთ უთოს წყალში ან სხვა სითხეებში.
- ნუ გამოიყენებთ უთოს დაზიანებული კაბელით.
- კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. სხვადასხვა დანამატების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელის გაჭედვა.
- კვების ქსელის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ უთოს ერთდროულად სხვა მძლავრ მოწყობილობებთან ერთად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბავშვები არ თამაშობდნენ მოწყობილობით.
- უთოს ქსელიდან გამოსართავად არასოდეს მოქაჩოთ კაბელი.
- უთოს გამოყენება და დატოვება უნდა მოხდეს ბრტყელ და მდგრად ზედაპირზე.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.

- უთოს სადგამზე დაყენებისას დარწმუნდით, რომ ზედაპირი, რომელზეც სადგამია განთავსებული, ასევე მდგრადია.
- ნუ გამოიყენებთ უთოს დაცემის შემდეგ, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია ან წყალი ჟონავს.
- ნუ მიმართავთ ორთქლის ნაკადს ადამიანებისა და ცხოველებისკენ.
- ყურადღება მიაქციეთ, რომ კვების კაბელი არ შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- გამოყენების შემდეგ მიეცით უთოს სრულად გაციების საშუალება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: HH2200BS.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50/60 ჰც.
- სიმძლავრე: 2200 ვტ.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,9 მ.
- წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 250 მლ.
- ძირის მასალა: კერამიკა.
- ელექტრული დარტყმისგან დაცვის კლასი: I.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ორთქლის მუდმივი მიწოდება: 15 გ/წთ.
- მხარდაჭერილი ფუნქციები: წყლის შესხურება, მშრალი გაუთოება, ორთქლის მუდმივი მიწოდება, ორთქლის დარტყმა, ანტინადები.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.


კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- საზომი ჭიქა (150 მლ).
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

პირველად გამოყენებამდე

- უთოს პირველად გამოყენებისას შესაძლოა უცნაური სუნი იგრძნოთ — ეს დარჩენილი საპოხია, გარკვეული დროის შემდეგ სუნი გაქრება.
- პირველად გამოყენებამდე მოაცილეთ ყველა სტიკერი და დამცავი აპკი უთოს ძირიდან. გაწმინდეთ ძირი რბილი ქსოვილით.
- დაიცავით უთოს ძირის სისუფთავე; მოერიდეთ უხეშ შეხებას ლითონის საგნებთან (მაგალითად, საკიდებთან, ღილებთან და ელვა-შესაკრავებთან).
- ბუნებრივი შალის ქსოვილები (100% შალი) გაუთოების შემდეგ შეიძლება ბზინავდეს. რეკომენდებულია ორთქლის მიწოდების რეგულატორი დააყენოთ მაქსიმალურ მდგომარეობაში და გააუთოოთ მშრალი ქსოვილით.

მოწყობილობის სქემა

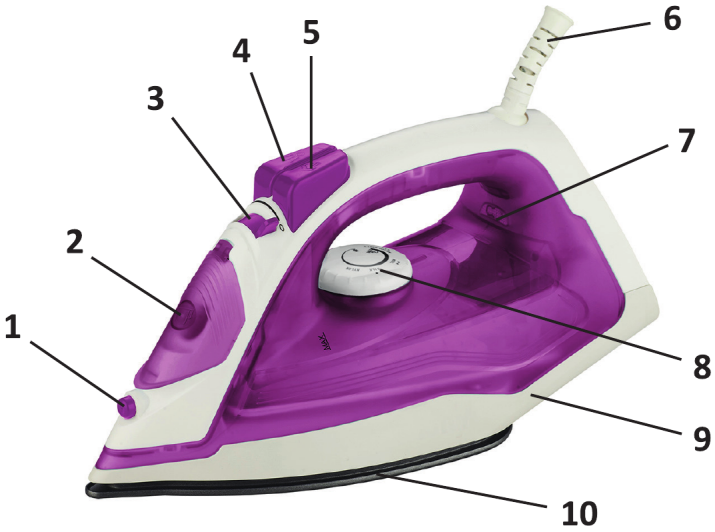

1. წყლის შესასხურებელი.
2. წყლის ჩასხმის ხვრელის თავსახური.
3. ორთქლის მიწოდების რეგულატორი.
4. წყლის შესხურების ღილაკი.
5. ორთქლის დარტყმის ღილაკი.
6. კვების კაბელი.
7. მზადყოფნის ინდიკატორი.
8. ტემპერატურის რეგულატორი.
9. კორპუსი.
10. ძირი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

წყლით შევსება

1. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «0» (ორთქლის გარეშე) (მხოლოდ ორთქლით გაუთოების რეჟიმისთვის).
2. აიღეთ უთო ხელში და დახარეთ 45°-იანი კუთხით, გახსენით წყლის ჩასხმის ხვრელის თავსახური.
3. ჩაასხით წყალი რეზერვუარში.
   შენიშვნა: რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. წყლის რეზერვუარში ნუ დაამატებთ ქიმიურ დანამატებს.
4. გაწმინდეთ უთოდან ჭარბი წყალი; გამოყენების შემდეგ გადმოასხით დარჩენილი წყალი.

მშრალი გაუთოება

1. გაუთოების დაწყებამდე დაახარისხეთ ყველა ნაკეთობა ქსოვილის ტიპის მიხედვით. გირჩევთ გაუთოება დაიწყოთ იმ ქსოვილებით, რომლებიც დაბალ ტემპერატურას მოითხოვს (სინთეტიკური ქსოვილები, აბრეშუმი და ა.შ.), და გადადით იმ ქსოვილებზე, რომლებიც უფრო მაღალ ტემპერატურას მოითხოვს (შალი, ბამბა, სელი და ა.შ.).
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში და დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მინიმალურ პოზიციაზე.
3. დააკავშირეთ უთო კვების ქსელთან და დააყენეთ გახურების საჭირო ტემპერატურა. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «OFF». საჭირო ტემპერატურამდე გახურების შემდეგ ინდიკატორი ჩაქრება.

ორთქლით გაუთოება

1. ჩაასხით წყალი რეზერვუარში.
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურად და დააკავშირეთ კვების ქსელთან.
3. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში უთოს ძირიდან წყალი წვეთავს.
4. დაელოდეთ ინდიკატორის ჩაქრობას.
5. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში (ორთქლის მიწოდების გასაძლიერებლად მოატრიალეთ რეგულატორი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, შესამცირებლად — საათის ისრის მიმართულებით).

შენიშვნა: უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ არის რეკომენდებული ამ რეჟიმის გამოყენება სინთეტიკური ქსოვილების, ნეილონისა და ბუნებრივი და ხელოვნური აბრეშუმის გასაუთოებლად.

ფუნქცია «ორთქლის დარტყმა»

ამ ფუნქციის საშუალებით შეგიძლიათ გაასწოროთ ნაოჭები და ტანსაცმლის სხვა ადგილები, რომლებიც ცუდად ექვემდებარება გაუთოებას.

1. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი ნიშნულზე max, ხოლო ორთქლის მიწოდების რეგულატორი — ნიშნულზე 0; დაელოდეთ სინათლის ინდიკატორის ჩაქრობას.
2. დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს.
3. მეორედ დაჭერამდე დაიცადეთ რამდენიმე წამი, ეს საშუალებას მოგცემთ მეტი ორთქლი მიიღოთ.

შენიშვნა: ფუნქციის გამოყენებამდე შეავსეთ წყლის რეზერვუარი წყლით მაქსიმალურ ნიშნულამდე. წყლის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად ნუ გეჭიროთ ორთქლის მიწოდების ღილაკი 5 წამზე მეტხანს.

ფუნქცია «წყლის შესხურება»


1. შეავსეთ რეზერვუარი წყლით.
2. დააჭირეთ შესხურების ღილაკს.

შენიშვნა: შესხურების ფუნქცია ხელმისაწვდომია როგორც მშრალი გაუთოების, ისე ორთქლით გაუთოების რეჟიმში.

ფუნქცია «ანტინადები»

ამ უთოს აქვს სპეციალური ფილტრი, რომელიც წყალს არბილებს და ამცირებს ნადების წარმოქმნის ალბათობას. ამ ფუნქციამ შეიძლება გაახანგრძლივოს უთოს მომსახურების ვადა.

გახურების დონეები ქსოვილის ტიპის მიხედვით

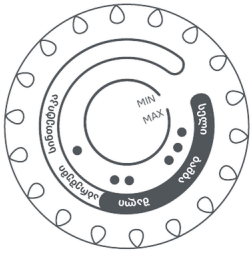ყურადღება: სიმბოლო ნიშნავს, რომ ნაკეთობის გაუთოება არ შეიძლება.			
სიმბოლო ეტიკეტზე	ქსოვილის ტიპი	გახურების რეჟიმი	
	ნეილონი, აბრეშუმი	მინ.  მაქს.	
	შალი		
	ბამბა		
	სელი		

თუ ქსოვილი სხვადასხვა სახის ბოჭკოსგან შედგება, აირჩიეთ გაუთოების ყველაზე დაბალი ტემპერატურა ამ ტიპის ბოჭკოსთვის.

გაწმენდა და მომსახურება

- გაწმენდამდე გამორთეთ უთო ქსელიდან და მიეცით გაციების საშუალება.
- უთოს ძირი გაწმინდეთ ნოტიო ქსოვილით თხევადი საწმენდი საშუალების (არააბრაზიული) გამოყენებით.
- ძირიდან დამწვარი ბოჭკოების მოსაცილებლად გამოიყენეთ ძმრით დასველებული ქსოვილი.
- უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ კონცენტრირებულ მჟავებს და ტუტეებს.
- ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელის გაჭედვის შემთხვევაში გასაწმენდად გამოიყენეთ კბილის ჩხირი.
- დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში, მიეცით გაციების საშუალება, გადმოასხით დარჩენილი წყალი წყლის რეზერვუარიდან, დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «0».

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
უთო არასაკმარისად ცხელია ან ზედმეტად ცხელია	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
ორთქლი არ გამოდის	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
	ორთქლის მიწოდების რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია ან წყალი საერთოდ არ არის	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით
უთოს ძირიდან წყალი ჟონავს	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე
	ტემპერატურა არასაკმარისად მაღალია	დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს ინდიკატორის ჩაქრობის შემდეგ
	გადაჭარბებულია რეზერვუარში წყლის დასაშვები მაქსიმალური დონე	გადმოასხით ზედმეტი წყალი
ორთქლი არასაკმარისია	ორთქლის მიწოდების რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
	ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელი გაჭედილია	გამოავლეთ ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელი დისტილირებული წყლით; გამოიყენეთ კბილის ჩხირი
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით
შესასხურებელი არ მუშაობს	წნევის დონე არასაკმარისია	დააჭირეთ წყლის შესასხურებელ ღილაკს და რამდენჯერმე გაიმეორეთ
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია ან წყალი საერთოდ არ არის	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით

თუ ზემოაღნიშნული მეთოდების შესრულების შემდეგ პრობლემა არ გაქრა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ნინბო სინდინ ელექტრიკ ეპლაიენსიზ კო., ლტდ.
№556, ჩანჩის გზატკეცილი, გუტანის ქუჩა, ცისი, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Ningbo Xingding Electric Appliances Co., Ltd.
No.556 Changchi Road, Gutang Street, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.15

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

შენიშვნებისთვის

შენიშვნებისთვის

