მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უთო
CE2400KF

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

უთო განკუთვნილია ტანსაცმელზე ნაოჭებისა და ნაკეცების გასასწორებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ უთო მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- მოწყობილობა დააკავშირეთ მხოლოდ დამიწების მქონე როზეტებთან; კაბელი და შტეფსელი მშრალი უნდა იყოს.
- გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ კვების კაბელი.
- ნუ დატოვებთ როზეტში ჩართულ უთოს უყურადღებოდ: ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და დააყენეთ მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
- ხანძრის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად ნუ დააყენებთ უთოს ადვილად აალებადი საგნების სიახლოვეს.
- ნუ შეეცდებით მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთებას. მოწყობილობის მუშაობაში ნებისმიერი გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი ექსპლუატაცია და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს. არაკვალიფიციური პირის მიერ ჩატარებულმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლისთვის განსაკუთრებით საშიში სიტუაციები.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეხებით ცხელ ზედაპირებს, გამათბობელ ელემენტს, ცხელ წყალს ან ორთქლის ნაკადს, ნუ გააუთოებთ სხეულზე ჩაცმულ ტანსაცმელს.
- წყლით შევსებამდე ან დარჩენილი წყლის გადმოსხმამდე გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან.
- ნუ ჩაძირავთ უთოს წყალში ან სხვა სითხეებში.
- კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. სხვადასხვა დანამატების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ორთქლის ხვრელის ჩახერგვა.
- კვების ქსელის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ უთოს ერთდროულად სხვა ენერგოტევად მოწყობილობებთან ერთად.
- მოწყობილობის კვების ქსელიდან გამორთვისას ხელი დაიჭირეთ შტეფსელზე, ნუ მოქაჩავთ კვების კაბელს.
- ნუ გამოიყენებთ უთოს დაცემის შემდეგ, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია ან წყალი ჟონავს.

- ნუ მიმართავთ ორთქლის ნაკადს ადამიანებისა და ცხოველებისკენ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბავშვები არ თამაშობდნენ მოწყობილობით.
- უთო დააყენეთ მხოლოდ ბრტყელ და მდგრად ზედაპირზე.
- ყურადღება მიაქციეთ, რომ კვების კაბელი არ შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- გამოყენების შემდეგ მიეცით უთოს სრულად გაციების საშუალება.
- ბავშვების სიახლოვეს უთოს გამოყენებისას იყავით ყურადღებიანი.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: CE2400KF.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50/60 ჰც.
- სიმძლავრე: 2400 ვტ.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,9 მ.
- წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 390 მლ.
- ძირის მასალა: კერამიკა.
- ორთქლის მუდმივი მიწოდება: 45 გ/წთ.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ელექტრული დარტყმისგან დაცვის კლასი: I.
- მხარდაჭერილი ფუნქციები: ორთქლის დარტყმა, თვითწმენდა, ანტინადები, წვეთებისგან დაცვა.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია


- მოწყობილობა.
- საზომი ჭიქა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

პირველად გამოყენებამდე

1. პირველად გამოყენებამდე მოაცილეთ ყველა სტიკერი და დამცავი აპკი უთოს ძირიდან. გაწმინდეთ ძირი რბილი ქსოვილით.
2. დაიცავით უთოს ძირის სისუფთავე: მოერიდეთ უხეშ შეხებას ლითონის საგნებთან (მაგალითად, საკიდთან, ღილთან და ელვა-შესაკრავთან).
3. ბუნებრივი შალის ქსოვილები (100% შალი) გაუთოების შემდეგ შეიძლება ბზინავდეს. რეკომენდებულია ორთქლის მიწოდების რეგულატორი დააყენოთ მაქსიმალურ მდგომარეობაში და გააუთოოთ მშრალი ქსოვილით.

შენიშვნა: უთოს პირველად გამოყენებისას შესაძლოა უცნაური სუნი იგრძნოთ — ეს დარჩენილი საპოხია, გარკვეული დროის შემდეგ სუნი გაქრება.

მოწყობილობის სქემა

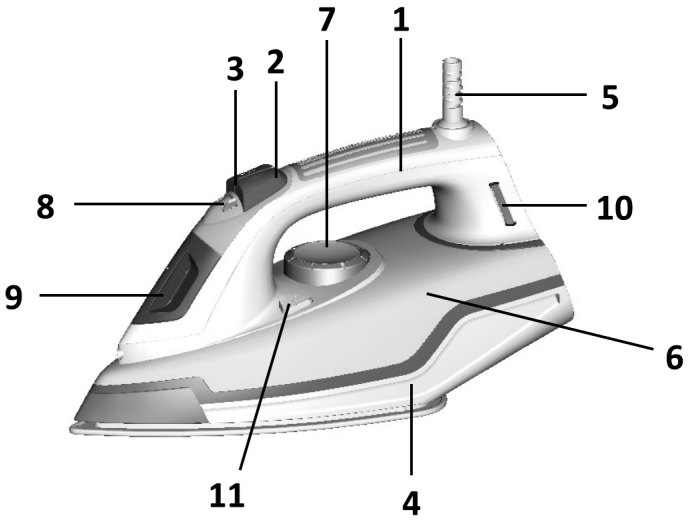

1. სახელური.
2. წყლის შესხურების ღილაკი.
3. ორთქლის დარტყმის ღილაკი.
4. უთოს ძირი.
5. კვების კაბელი.
6. წყლის რეზერვუარი.
7. ტემპერატურის რეგულატორი.
8. ორთქლის მიწოდების რეგულატორი.
9. წყლის ჩასხმის ხვრელი.
10. სინათლის ინდიკატორი.
11. თვითწმენდის ღილაკი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

წყლით შევსება

1. გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მდგომარეობაში «0» (მინიმალური).
2. გახსენით წყლის რეზერვუარის თავსახური.
3. შეავსეთ რეზერვუარი წყლით ხილულ დონემდე.

შენიშვნა: თუ წყალი ხისტია, რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. წყლის რეზერვუარში ნუ დაამატებთ ქიმიურ დანამატებს. გაწმინდეთ უთოდან ჭარბი წყალი; გამოყენების შემდეგ გადმოასხით დარჩენილი წყალი.

მშრალი გაუთოება

1. გაუთოების დაწყებამდე დაახარისხეთ ყველა ნაკეთობა ქსოვილის ტიპის მიხედვით. გირჩევთ გაუთოება დაიწყოთ იმ ქსოვილებით, რომლებიც დაბალ ტემპერატურას მოითხოვს (სინთეტიკური ქსოვილები, აბრეშუმი და ა.შ.), და გადადით იმ ქსოვილებზე, რომლებიც უფრო მაღალ ტემპერატურას მოითხოვს (შალი, ბამბა, სელი და ა.შ.).
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში და დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მინიმალურ პოზიციაზე.
3. დააკავშირეთ უთო კვების ქსელთან და დააყენეთ გახურების საჭირო ტემპერატურა. საჭირო ტემპერატურამდე გახურების შემდეგ ინდიკატორი ჩაქრება.

ორთქლით გაუთოება

1. შეავსეთ წყლის რეზერვუარი.
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურად და დააკავშირეთ კვების ქსელთან.
3. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში უთოს ძირიდან წყალი წვეთავს.
4. დაელოდეთ ინდიკატორის ჩაქრობას.
5. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში.

შენიშვნა: უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ არის რეკომენდებული ამ რეჟიმის გამოყენება სინთეტიკური ქსოვილების, ნეილონისა და ბუნებრივი და ხელოვნური აბრეშუმის გასაუთოებლად.

ორთქლის დარტყმა

ამ ფუნქციის საშუალებით შეგიძლიათ გაასწოროთ ნაოჭები და ტანსაცმლის სხვა ადგილები, რომლებიც ცუდად ექვემდებარება გაუთოებას. ამ ფუნქციის გამოყენება შესაძლებელია ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.

1. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი ნიშნულზე max, ხოლო ორთქლის მიწოდების რეგულატორი — ნიშნულზე 0; დაელოდეთ სინათლის ინდიკატორის ჩაქრობას.
2. დააჭირეთ ორთქლის დარტყმის ღილაკს.
3. მეორედ დაჭერამდე დაიცადეთ რამდენიმე წამი, ეს საშუალებას მოგცემთ მეტი ორთქლი მიიღოთ.

შენიშვნა: ნუ დააჭერთ ღილაკს ზედიზედ სამ ჯერზე მეტად.

შესხურება

შეავსეთ რეზერვუარი წყლით და დააჭირეთ წყლის შესხურების ღილაკს. შესხურების ფუნქცია ხელმისაწვდომია როგორც მშრალი გაუთოების, ისე ორთქლით გაუთოების რეჟიმში.

ფუნქცია «წვეთებისგან დაცვა»

ეს უთო აღჭურვილია უთოს ძირიდან წყლის შემთხვევითი ჟონვისგან დამცავი მექანიზმით გაუთოებისას, იმ შემთხვევაში, თუ ორთქლწარმოქმნის სისტემის ტემპერატურა იმდენად დაეცემა, რომ ორთქლწარმოქმნა შეუძლებელი გახდება.

ფუნქცია «ანტინადები»

ამ უთოს აქვს სპეციალური ფილტრი, რომელიც წყალს არბილებს და ამცირებს ნადების წარმოქმნის ალბათობას. ამ ფუნქციამ შეიძლება გაახანგრძლივოს უთოს მომსახურების ვადა.

ფუნქცია «თვითწმენდა»

რეკომენდებულია გაწმენდის ჩატარება ყოველ 6 თვეში.

1. შეავსეთ რეზერვუარი წყლით და დააკავშირეთ ელექტროქსელთან.
2. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე და დაელოდეთ ინდიკატორის ჩაქრობას.
3. დააჭირეთ და გეჭიროთ თვითწმენდის ღილაკზე 1 წუთის განმავლობაში. დაელოდეთ წყლის სრულ ამოდუღებას.

შენიშვნა: წყლის გაშხეფების თავიდან ასაცილებლად რეკომენდებულია პროცედურის ჩატარება ჭურჭლის თავზე.

ავტომატური გამორთვა

თერმოსტატის გაუმართაობის შემთხვევაში მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება გადახურების თავიდან ასაცილებლად. ნუ შეეცდებით დამოუკიდებლად შეკეთებას, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

გახურების დონეები ქსოვილის ტიპის მიხედვით

შენიშვნა: სიმბოლო ნიშნავს, რომ ნაკეთობის გაუთოება არ შეიძლება.		
სიმბოლო ეტიკეტზე	**ქსოვილის ტიპი**	**გახურების რეჟიმი**
	სინთეტიკური ქსოვილები, აბრეშუმი	მინ.  მაქს.
	შალი	
	ბამბა, სელი	

ყურადღება: თუ ქსოვილი სხვადასხვა სახის ბოჭკოსგან შედგება, აირჩიეთ გაუთოების ყველაზე დაბალი ტემპერატურა ამ ტიპის ბოჭკოსთვის.

გაწმენდა და მოვლა

1. გაწმენდამდე გამორთეთ უთო ქსელიდან.
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში, მიეცით გაციების საშუალება, გადმოასხით დარჩენილი წყალი წყლის რეზერვუარიდან, დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მინიმალურ მნიშვნელობაზე.
3. უთოს ძირი და კორპუსი გაწმინდეთ ნოტიო ქსოვილით, შემდეგ გაწმინდეთ მშრალად. ნუ გამოიყენებთ აბრაზიულ საწმენდ საშუალებებს.
4. ძირიდან დამწვარი ბოჭკოების მოსაცილებლად გამოიყენეთ ძმრით დასველებული ქსოვილი.
5. უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ კონცენტრირებულ მჟავებს და ტუტეებს.

მოწყობილობის ნადებისგან გაწმენდა

რეკომენდებულია უთოს გაწმენდის ჩატარება თვეში ერთხელ მაინც.

1. შეავსეთ რეზერვუარი წყლით ნახევრამდე.

2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
3. დააკავშირეთ უთო კვების ქსელთან. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ მდგომარეობაში.
4. როგორც კი უთო საჭირო ტემპერატურამდე გახურდება, ინდიკატორი ჩაქრება.
5. გამორთეთ უთო ქსელიდან და დაიჭირეთ ჰორიზონტალურად ნიჟარის თავზე.
6. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მაქსიმალურ მდგომარეობაში. უთოს ძირის ხვრელებიდან გამოვა მდუღარე წყალი და ორთქლი. უთო ოდნავ შეანჯღრიეთ, რათა ნადები ჩამოირეცხოს.
7. წყლის გათავების შემდეგ დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «0».
8. დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში და დააკავშირეთ მოწყობილობა ქსელთან, რის შემდეგაც ჩართეთ უთო.
9. გაატარეთ უთოს ძირი სუფთა ბამბის ქსოვილზე; რეზერვუარში დარჩენილი წყალი უთოს ძირიდან აორთქლდება.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
უთო არასაკმარისად ცხელია ან ზედმეტად ცხელია	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორად არის დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი სწორად
ორთქლი არ გამოდის	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორად არის დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი სწორად
	ორთქლის მიწოდების რეგულატორი არასწორად არის დაყენებული	დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი სწორად
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია ან წყალი საერთოდ არ არის	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით
უთოს ძირიდან წყალი ჟონავს	ტემპერატურის რეგულატორი დაყენებულია მინიმალურ მდგომარეობაში	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე
	ტემპერატურა არასაკმარისად მაღალია	დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს ინდიკატორის ჩაქრობის შემდეგ
	გადაჭარბებულია რეზერვუარში წყლის დასაშვები მაქსიმალური დონე	გადმოასხით ზედმეტი წყალი
ორთქლი არასაკმარისია	ორთქლის მიწოდების რეგულატორი დაყენებულია მინიმალურ მდგომარეობაში	დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მაქსიმალურ მდგომარეობაში
	ორთქლის მიწოდების ხვრელი ჩაკეტილია	გამორეცხეთ ორთქლის მიწოდების ხვრელი დისტილირებული წყლით
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით
შემსხურებელი არ მუშაობს	წნევის დონე არასაკმარისია	დააჭირეთ წყლის შესასხურებელ ღილაკს და რამდენჯერმე გაიმეორეთ
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია ან წყალი საერთოდ არ არის	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ნინბო ძიუნჩი ელექტრიკალ ეპლაიენს კო., ლტდ.
№ 588, ჩჟოუხუს გზატკეცილი, სოფ. ტაննანი, ჩჟოუსიანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Ningbo Jiongchi Electrical Appliance Co., Ltd.
No. 588, Zhouhu Road, Tannan Village, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

ნაწარმის იერსახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.14

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:_____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

შენიშვნებისთვის

