მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული დინამიკი
DPS-120

DEXP

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 6

ტექნიკური მახასიათებლები 6

კომპლექტაცია 7

მოწყობილობის სქემა 8

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 9

კვების ღილაკი 9

ღილაკი „Mode“ 9

ღილაკი „Vol-“ 9

ღილაკი „Vol+“ 9

დაკვრის/პაუზის ღილაკი 9

Bluetooth-ით დაკავშირება 10

TWS-ის რეჟიმი 10

ზარების მართვა 10

განათების მართვა 11

მოწყობილობის დატენვა 11

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 12

დამატებითი ინფორმაცია 13

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

პორტატული დინამიკი განკუთვნილია მუსიკის დასაკრავად, მათ შორის იქ, სადაც ქსელის როზეტთან წვდომა არ არის.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის კვებასთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით და ნუ გახსნით მოწყობილობის კორპუსს. ნუ შეეცდებით მის დამოუკიდებლად შეკეთებას, ნებისმიერი გაუმართაობის აღმოჩენისას მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- თუ მოწყობილობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ გამოიყენება, გამოაერთეთ იგი ხმის წყაროდან.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- არ დაუშვათ მოწყობილობის შიგნით ხვრელებიდან წვრილი საგნების (ნემსები, ქინძისთავები, მონეტები), ასევე მწერების მოხვედრა.

- მოწყობილობის კვების წყაროდან გამორთვისას შეეხეთ მხოლოდ შტეფსელის იზოლირებულ ნაწილს. ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას დამტენი კაბელით. დაიცავით კაბელი მოჭყლეტისგან, ნუ დადებთ მასზე არავითარ საგანს.
- მოწყობილობის გაფუჭებისა და ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ მხოლოდ გამართული კონექტორები მიერთებისთვის.
- დაიცავით მოწყობილობა წყლისა და ნებისმიერი სითხის მოხვედრისგან, ტენის ზემოქმედებისგან, ასევე ექსტრემალური ტემპერატურების, მტვრისა და ჭუჭყისგან. ნუ ინახავთ მოწყობილობას მომატებული ტენიანობისა და მტვრიანობის მქონე სივრცეებში.
- ნუ დადებთ მოწყობილობაზე და მის უშუალო სიახლოვეს სითხით სავსე ღია ჭურჭელს (ვაზები, ჭიქები, ბოთლები და ა.შ.).
- დაიცავით მოწყობილობა გადახურებისგან. ნუ დააყენებთ მას სითბოს მძლავრი წყაროების (გამათბობელი ხელსაწყოები და ა.შ.) გვერდით და ასევე ნუ დაუქვემდებარებთ პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ ბენზოლშემცველ ნივთიერებებს, სპირტებს, გამხსნელებს და ა.შ., რადგან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობა, ასევე მისი შეღებილი ზედაპირი. მოწყობილობის გასასუფთავებლად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი მშრალი ქსოვილი.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი კაბელი.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

ტექნიკური მახასიათებლები


- მოდელი: DPS-120.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- გამოსავალი სიმძლავრე RMS: 25 ვტ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც — 20 კჰც.
- დინამიკების რაოდენობა: 2.
- არხების რაოდენობა: 1.
- დაბალი სიხშირის დინამიკის დიამეტრი: 53 × 93 მმ.
- მაღალი სიხშირის დინამიკის დიამეტრი: 31 მმ.
- მაღალი სიხშირის დინამიკის წინაღობა: 6 ომი.
- დაბალი სიხშირის დინამიკის წინაღობა: 4 ომი.
- THD: ≤5%.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: 95 დბ.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- Bluetooth-ის პროფილი: A2DP, AVRCP, HFP.
- Bluetooth-ის კოდეკები: SBC.
- Bluetooth-ის მოქმედების რადიუსი: 20 მ.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.2.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მგჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 10 მვტ-მდე.

- შესასვლელი ინტერფეისები: Jack 3,5 მმ; USB Type-A.
- მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური მოცულობა: 256 გბაიტი.
- მხარდაჭერილი ფაილური სისტემები: FAT16, FAT32, FAT12.
- აუდიოფაილების ფორმატები: MP3.
- დასატენი კონექტორის ტიპი: Type-C.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 2 ა.
- აკუმულატორის ტიპი: Li-Ion.
- აკუმულატორის ტევადობა: 2600 მა·სთ.
- აკუმულატორის ძაბვა: 7,4 ვ.
- აკუმულატორიდან მუშაობის დრო მაქსიმალურ ხმაზე: 4 სთ.
- აკუმულატორიდან მუშაობის დრო საშუალო ხმაზე: 5,5 სთ.
- დატენვის დრო: 3 სთ.
- ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი: IPX6.
- ზომები (სიგანე × სიმაღლე × სიღრმე): 90 × 230 × 90 მმ.
- წმინდა წონა: 780 გ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- 3,5 მმ Jack — 3,5 მმ Jack კაბელი.
- USB Type-A — Type-C კაბელი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

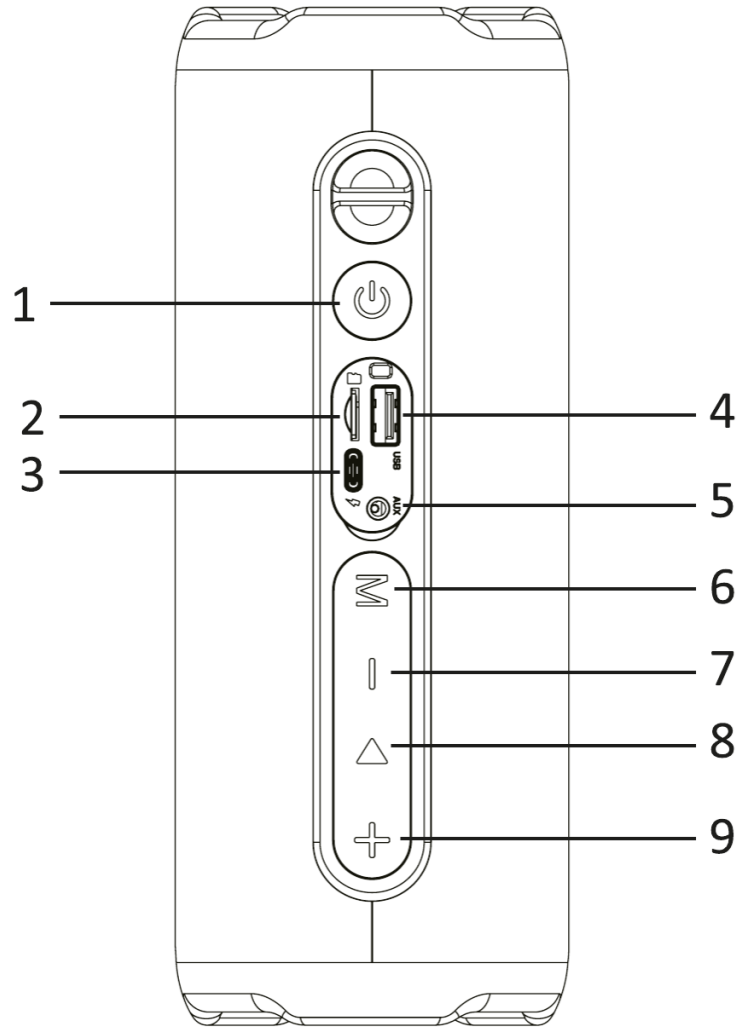

1. კვების ღილაკი.
2. მეხსიერების ბარათის კონექტორი.
3. დასატენი Type-C კონექტორი.
4. USB კონექტორი.
5. 3,5 მმ Jack-კონექტორი.
6. ღილაკი „Mode“.
7. ღილაკი „Vol-“.
8. დაკვრის/პაუზის ღილაკი.
9. ღილაკი „Vol+“.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

კვების ღილაკი

- მოწყობილობის ჩასართავად ან გამოსართავად დააჭირეთ კვების ღილაკს 2 წამის განმავლობაში.
- განათების რეჟიმის გადასართავად დააჭირეთ ერთხელ (არ მოქმედებს კვების ღილაკის განათებაზე).
- ექვალაიზერის ნორმალურ რეჟიმსა და გაძლიერებული ბასების რეჟიმს (დაყენებულია ნაგულისხმევად) შორის გადასართავად დააჭირეთ ორჯერ.

ღილაკი „Mode“

- სიგნალის წყაროებს შორის გადასართავად დააჭირეთ ერთხელ: Bluetooth → მეხსიერების ბარათი → AUX → USB.
- მიმდინარე Bluetooth-კავშირის გასაწყვეტად და დაწყვილების რეჟიმზე გადასასვლელად დააჭირეთ 2 წამის განმავლობაში.

ღილაკი „Vol-“

- ხმის შესამცირებლად დააჭირეთ ერთხელ.
- წინა ტრეკზე გადასასვლელად დააჭირეთ 2 წამის განმავლობაში.

ღილაკი „Vol+“

- ხმის გასაზრდელად დააჭირეთ ერთხელ.
- შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად დააჭირეთ 2 წამის განმავლობაში.

შენიშვნა: ხელმისაწვდომია ხმის 16 დონე.

დაკვრის/პაუზის ღილაკი

- დაკვრის/პაუზისთვის დააჭირეთ ერთხელ.
- პარამეტრების გასანულებლად დააჭირეთ 5 წამის განმავლობაში: წაიშლება მიმდინარე დაწყვილების შესახებ ინფორმაცია, ხმა დაყენდება 50%-ის დონეზე, შემდეგ კვება გამოირთვება.

Bluetooth-ით დაკავშირება

1. გადაიყვანეთ დინამიკი Bluetooth-ის რეჟიმში — კვების ღილაკის ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს დაწყვილების მოლოდინში.
2. ჩართეთ Bluetooth-ის ფუნქცია სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე, შემდეგ დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიიდან აირჩიეთ „DEXP DPS-120“.
3. წარმატებული დაკავშირებისას დინამიკი გამოსცემს ხმოვან სიგნალს, ინდიკატორი ციმციმს შეწყვეტს.

ყურადღება! თუ 10 წუთის განმავლობაში დაწყვილება არ დამყარდა, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

TWS-ის რეჟიმი

ორი დინამიკის არსებობისას ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ისინი ერთდროულად.

1. ჩართეთ ორივე დინამიკი და გადაიყვანეთ ისინი Bluetooth-ით დაწყვილების რეჟიმში.
2. ერთ-ერთ დინამიკზე დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს 2 წამის განმავლობაში TWS-ის რეჟიმზე გადასასვლელად — ეს დინამიკი გახდება ძირითადი.
3. მოწყობილობებს შორის კავშირი ავტომატურად დამყარდება 5 წამის განმავლობაში — წარმატებული დაწყვილებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი. ამის შემდეგ შეძლებთ დინამიკების სიგნალის წყარო მოწყობილობასთან დაკავშირებას.
4. კავშირის გასაწყვეტად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს 2 წამის განმავლობაში.

ზარების მართვა

- შემომავალ ზარზე საპასუხოდ დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს.
- შემომავალი ზარის უარსაყოფად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს 2 წამის განმავლობაში.

- ზარის დასასრულებლად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს ზარის დროს.
- ბოლოს აკრეფილ ნომერზე დასარეკად დააჭირეთ დაკვრის/პაუზის ღილაკს 2 წამის განმავლობაში.

განათების მართვა

განათების რეჟიმების გადასართავად დააჭირეთ კვების ღილაკს:

- **ღილაკების გარშემო არე**: გრადიენტი (ფერის გლუვი ცვლა) → ფერების გრადაცია (მრავალფერიანი) → გრადიენტი/სპექტრი → გამორთვა.
  „გრადიენტი/სპექტრი“ რეჟიმში განათება სპექტრის რეჟიმზე გადადის, როცა მუსიკა უკრავს, ხოლო გრადიენტის რეჟიმზე — როცა დაკვრა შეჩერებულია.
- **ლოგოტიპის არე**: გრადიენტი → გამორთვა.
  როცა მუსიკა უკრავს, გამოიყენება მოციმციმე გრადიენტი, როცა დაკვრა შეჩერებულია — გლუვად პულსირებადი გრადიენტი.

მოწყობილობის დატენვა

დაბალი მუხტისას მოწყობილობა დაიწყებს ხმოვანი სიგნალის გამოცემას. მიაერთეთ მოწყობილობა კვების წყაროს Type-C კონექტორის მეშვეობით.

- დატენვისას კვების ღილაკის ინდიკატორი წითლად ანათებს.
- სრულად დატენვისას ინდიკატორი ჩაქრება.

ყურადღება! პირველად გამოყენებამდე მოწყობილობა სრულად დატენეთ.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჰუეიჯოუ შენკე სინფეი ტექნოლოჯი კო., ლიმიტედ. შენობა C, ტანსიას ზონა, სოფ. ჩანძინგი, სინსიუ, ჰუეიანის რაიონი, ქ. ჰუეიჯოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Huizhou Shenke Xinfei Technology Co., Ltd. Building C Tangxia Area, Chanjing Village Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou Guangdong Province, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.



საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

