მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ნოუთბუქი
Aquilon

DEXP

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება **3**

უსაფრთხოების ზომები **3**

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 4

გაფრთხილება მოწყობილობის დაბალ ტემპერატურაზე ექსპლუატაციის შესახებ 6

ტექნიკური მახასიათებლები **8**

მოწყობილობის სქემა **9**

მოწყობილობის ექსპლუატაცია **10**

პირველ გამოყენებამდე 10

მოწყობილობასთან მუშაობა 10

მომსახურება და მოვლა **10**

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა **11**

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები **11**

დამატებითი ინფორმაცია **12**

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ნოუთბუქი — პორტატული პერსონალური კომპიუტერია, რომელსაც ჩაშენებული შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობებისა (თაჩპედი, კლავიატურა, დისპლეი) და ინტეგრირებული აკუმულატორული ბატარეის ხარჯზე ავტონომიურობის მაღალი ხარისხი აქვს. ნოუთბუქს შეუძლია ყველა იმ ამოცანის შესრულება, რასაც სტაციონარული პერსონალური კომპიუტერები ასრულებენ, მათ შორის: მონაცემთა დამუშავება და შენახვა, უსადენო საინფორმაციო ქსელებთან დაკავშირება, მულტიმედიური (აუდიო და ვიდეო) ფაილების დაკვრა, ასევე სხვადასხვა აპლიკაციისა და თამაშის გაშვება.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი/დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, მზის პირდაპირი სხივების, ძლიერი ვიბრაციის, ასევე ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- არ დაუშვათ მოწყობილობაში სითხის მოხვედრა. ნუ გამოიყენებთ მას ისეთ ადგილებში, სადაც არსებობს მოწყობილობის წყალში მოხვედრის რისკი (მაგალითად: აუზი, წყალსატევი, აბაზანა და მისთ.).
- არ დაუშვათ ნოუთბუქში მტვრისა და ჭუჭყის მოხვედრა.
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის დეველოპერების ნებისმიერ აპლიკაციასთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- არ დაუშვათ მოწყობილობის სიმაღლიდან ვარდნა და მყარ ზედაპირზე დარტყმა.
- მონაცემთა დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად გირჩევთ, შექმნათ თქვენი ფაილების სარეზერვო ასლები. მონაცემთა დაკარგვაზე პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დაშვებული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს გარანტიის პირობებს და შეიძლება საშიში იყოს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- არ გახსნათ მოწყობილობის კორპუსი. მოწყობილობა არ შეიცავს დეტალებს, რომელთა შეკეთებაც შესაძლებელია საყოფაცხოვრებო პირობებში. მიმართეთ კვალიფიციური სპეციალისტის მომსახურებას.
- ბატარეის ამოღებისას საჭიროა მისი დამუხტვა არანაკლებ 30 წუთის განმავლობაში ნოუთბუქის განმეორებით გაშვებამდე.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- არასოდეს აიღოთ და ნუ დაიჭერთ ნოუთბუქს დისპლეით.

- გამორთეთ ნოუთბუქი და გამოაერთეთ იგი კვების წყაროდან მისი გაწმენდის, პერიფერიული მოწყობილობების მიერთების ან გამოერთების წინ.
- დააყენეთ ნოუთბუქი სწორ და მდგრად ზედაპირზე.
- ნუ დადებთ ჩართულ ნოუთბუქს უშუალოდ სხეულის შიშველ ნაწილებზე (ფეხები, მუცელი და სხვ.).
- ნუ ატარებთ ნოუთბუქს მუდმივად მჭიდროდ შეკრულ ჩანთაში (სპეციალურად განკუთვნილის გარდა). გარდა ამისა, ნუ გადაიტანთ ნოუთბუქს ჩართულ მდგომარეობაში.
- ნუ გადააბრუნებთ ნოუთბუქს, როცა ის დამტენთან არის შეერთებული (ამან შეიძლება კაბელი დააზიანოს).
- ნოუთბუქის კორპუსის ჭრილები და ხვრელები განკუთვნილია ვენტილაციისთვის. ნოუთბუქის საიმედო მუშაობისა და გადახურებისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად ნუ დაფარავთ და ნუ დახურავთ მათ.
- არ დაუშვათ კორპუსის ხვრელებიდან ნოუთბუქში რაიმე საგნის მოხვედრა.
- ნუ იმუშავებთ ნოუთბუქით ხანგრძლივად საწოლზე ან ხაოიან ზედაპირზე, რადგან მის ქვეშ სითბო გროვდება.
- არ დაუშვათ ნოუთბუქის კონექტორებში უცხო საგნების (მაგალითად, სამაგრების) მოხვედრა.
- ნუ დადებთ კვების ადაპტერს გათბობის მიმართ მგრძნობიარე ზედაპირებზე.
- დინამიკების მწყობრიდან გამოსვლის თავიდან ასაცილებლად ნუ დააყენებთ ხმის ისეთ დონეს, რომელიც ხმის აშკარა დამახინჯებას იწვევს.
- არასოდეს გამორთოთ და არ გადატვირთოთ ნოუთბუქი მეხსიერების მოწყობილობასთან (დისკთან) მიმართვისას, რასაც თან ახლავს შესაბამისი ინდიკატორების ანთება, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის დაკარგვა ან თავად მეხსიერების მოწყობილობების დაზიანება.
- ნუ ჩართავთ ნოუთბუქს გამორთვიდან 5 წამის განმავლობაში. აჩქარებულმა ჩართვამ შეიძლება მისი დაზიანება გამოიწვიოს.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)


ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

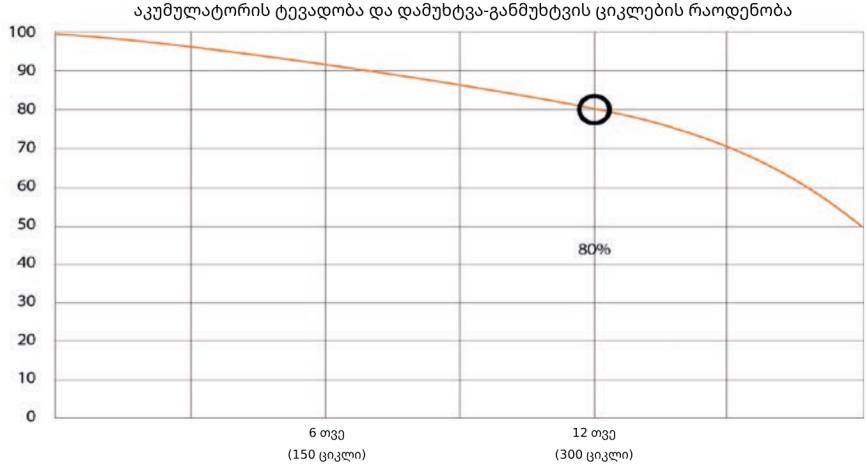

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- ფრთხილად იყავით, დაზიანებულმა ბატარეებმა შესაძლოა მავნე ნივთიერებები გამოყოს.
- თუ ბატარეა მოსახსნელია, მისი მუშაობისუნარიანობის პრობლემის აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვის ცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არ არის მოხსნადი (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია ვრცელდება ისევე, როგორც თავად მოწყობილობაზე. ასევე აუცილებელია სერვის ცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ მწყობრიდან გამოსულ ბატარეას შესაკეთებლად, მით უფრო მაღალია ალბათობა იმისა, რომ მისი აღდგენა მინიმალური დანახარჯებით მოხერხდეს.
- აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, ამიტომ მუშაობის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა არ დაემთხვას მითითებულს.
- აკუმულატორს აქვს დამუხტვის შეზღუდული რაოდენობის ციკლები და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შესაძლოა შეცვლა დასჭირდეს (აკუმულატორის შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

გაფრთხილება მოწყობილობის დაბალ ტემპერატურაზე ექსპლუატაციის შესახებ

- მოწყობილობის გამოყენების ოპტიმალური ტემპერატურული დიაპაზონია +5 °C-დან +35 °C-მდე.
- არ არის რეკომენდებული მოწყობილობის გამოყენება 0 °C-ზე დაბალ და +35 °C-ზე მაღალ ტემპერატურაზე, რადგან:
  - ირღვევა ეკრანების ფერთა სწორი გადაცემა, მცირდება სისწრაფე, მკვეთრად იზრდება მათი კონტრასტულობა — ეკრანი შესაძლოა „გაშავდეს“;
  - გარკვეულ ტემპერატურაზე გამოსახულება „იყინება“ — ხდება უძრავი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს მოწყობილობა ფუნქციონირებს;

- გათბობისას ეკრანების უმრავლესობას ყოფილი ფუნქციები უბრუნდება, თუმცა ძლიერი გაცივებისას ეკრანები შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდეს;
- ბატარეები არ არის გათვლილი დაბალ ტემპერატურაზე გამოსაყენებლად;
- ზედმეტად გაცივებული ბატარეის მქონე აპარატი შესაძლოა თვითნებურად გამოირთოს იმის მიუხედავად, თუ როდის დამუხტეთ აკუმულატორი ბოლოს;
- ბატარეისთვის მუშაობისუნარიანობის (სულ მცირე, ნაწილობრივ) დაბრუნება შესაძლებელია მოწყობილობის ოთახის ტემპერატურამდე გათბობით;
- სიცივეში ენერგიის მოხმარება, გაყინვა-გათბობის მრავალჯერადი ციკლები და აკუმულატორის ღრმა გადაცივება — ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს მოწყობილობის ბატარეის მაქსიმალურ ტევადობას.

- მოწყობილობის ღრმა გადაცივებისას (-20 °C-ზე ქვემოთ) და მისი გათბობისას შიდა კომპონენტებზე შესაძლოა კონდენსატი წარმოიქმნას. კონდენსატის მუდმივი წარმოქმნა ხელს უწყობს სქემების მეტალის ელემენტების ჟანგვას, რამაც შესაძლოა მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწვიოს.
- გაცივებისას მოწყობილობის შიდა ელემენტები, ეკრანი და კორპუსი იყინება, რის გამოც მასალები უფრო მყიფე და დაზიანებისადმი დაუცველი ხდება.


როგორ ავიცილოთ თავიდან გადაცივების შედეგები

- შეინახეთ მოწყობილობა სითბოში. ქუჩაში ყოფნისას იქონიეთ მოწყობილობა თბილ შიდა ჯიბეში. არ არის სასურველი მოწყობილობის შენახვა გარე ჯიბეებში, ჩანთებში და ა.შ. თუ მოწყობილობა მაინც ჩანთაშია, უმჯობესია, ის თბილ შალითაში გქონდეთ. დასაშვებია მოწყობილობის ხანმოკლე გამოყენება დაბალ ტემპერატურაზე.
- დამუხტეთ მოწყობილობა თბილ გარემოში. დამუხტვისას უნდა გვახსოვდეს, რომ ლითიუმ-იონური და ლითიუმ-პოლიმერული ბატარეების დამუხტვა შესაძლებელია მხოლოდ +5 °C-დან +45 °C-მდე ტემპერატურაზე. სიცივიდან თბილ სათავსოში დაბრუნებისას აუცილებელია მოწყობილობას ოთახის ტემპერატურამდე გათბობის საშუალება მივცეთ, მხოლოდ ამის შემდეგაა უსაფრთხო დამტენი მოწყობილობის შეერთება.
- მოერიდეთ ტემპერატურულ შოკს. თბილ სათავსოში დაბრუნებისას მიეცით მოწყობილობას თანაბრად გათბობის დრო. ეს საშუალებას მოგცემთ თავიდან აიცილოთ მოწყობილობაში კონდენსატის წარმოქმნა და დაიცავს მას კოროზიისგან. სითბოს წყაროებთან ახლოს სწრაფმა გაცხელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ეკრანის ელემენტებისა და მოწყობილობის შიდა სქემების დაზიანება, აგრეთვე მოწყობილობის აკუმულატორის მწყობრიდან გამოსვლა.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელის გაფართოება	C15-INW603	C15-INW604	C15-INW605
სავაჭრო ნიშანი	DEXP		
მოდელი	Aquilon		
კვების პარამეტრები (ადაპტერი)	შესასვლელი: 100–240 ვ ~ 50 ჰც გამოსასვლელი: 20 ვ ⎓ 3,25 ა		
რადიოსიხშირული მახასიათებლები (უსადენო კავშირის სტანდარტი; სამუშაო სიხშირეთა დიაპაზონი; გადამცემის სიმძლავრე)	Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2400–2483,5 მჰც, 5150–5350 მჰც, 5650–5850 მჰც; < 100 მვტ		
	Bluetooth: IEEE 802.15; 2400–2483,5 მჰც; < 100 მვტ		
ეკრანის დიაგონალი	15,6″		
ეკრანის გარჩევადობა	Full HD (1920 × 1080)		
მატრიცის ტიპი	IPS		
ეკრანის განახლების მაქსიმალური სიხშირე	60 ჰც		
ეკრანის ფერთა გამა	45% NTSC		
ეკრანის სიკაშკაშე	270 კდ/მ²		
პროცესორი	Intel® N100		
პროცესორის სიხშირე	0,8 გჰც		
პროცესორის ბირთვების რაოდენობა	4		
ოპერატიული მეხსიერება	DDR4 3200 მჰც		
ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა	8 გბ		
მყარსხეულოვანი **SSD**-დისკის მოცულობა	256 გბ		
გრაფიკული ამაჩქარებლის ტიპი	ჩაშენებული		
გრაფიკული პროცესორი	Intel® UHD Graphics		
აკუმულატორის ტიპი	Li-ion		
აკუმულატორის ტევადობა	5000 mAh		
ოპერაციული სისტემა	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	
კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი	X		
ელექტრული დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი (ადაპტერი)	II		
ელექტრული დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი (ნოუთბუქი)	III		
ვებკამერის გარჩევადობა	2 მპ		
პერიფერიის კონექტორები	2,5 Gbit Ethernet; 3,5 Jack CTIA; HDMI; USB 2.0; USB 3.0 Type-A; USB 3.2 Gen1 Type-C		
დინამიკების სიმძლავრე	2 × 2 ვტ		
ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი	IPX0		
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო		
კომპლექტაცია	მოწყობილობა, კვების ადაპტერი, მომხმარებლის სახელმძღვანელო		

მოწყობილობის სქემა

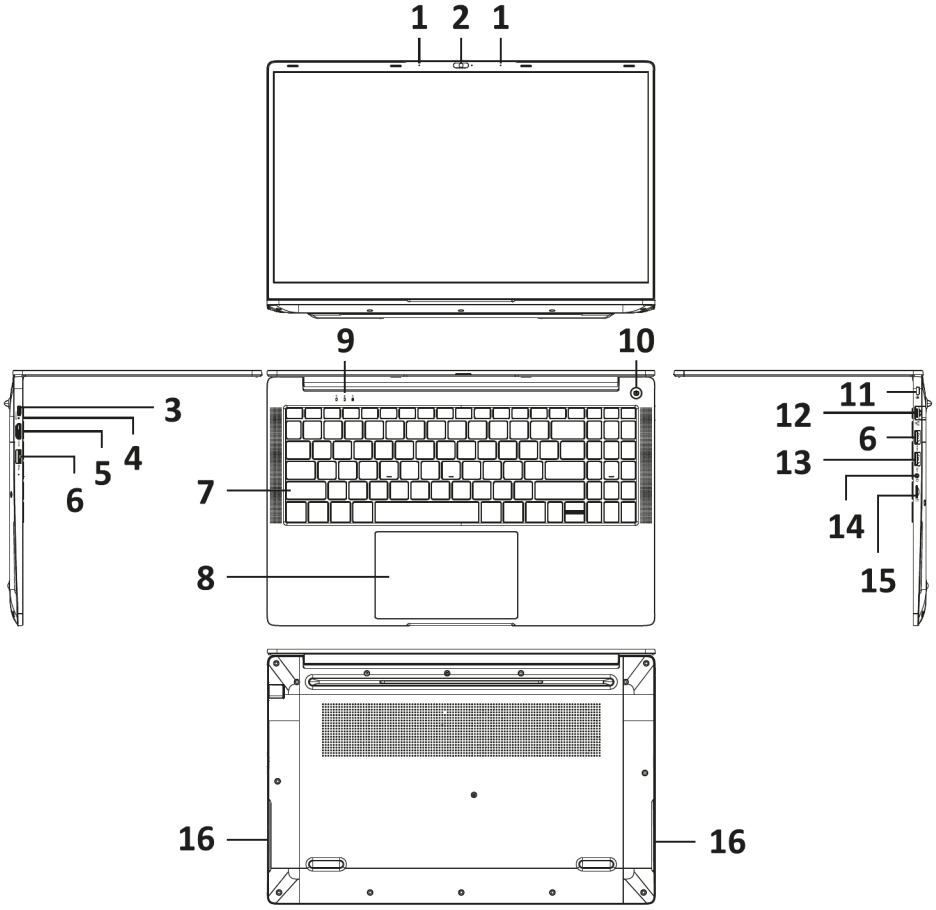

1. მიკროფონები.
2. ვებკამერა.
3. USB Type-C კონექტორი (დამუხტვის ფუნქციით).
4. დამუხტვის ინდიკატორი.
5. HDMI კონექტორი.
6. USB 3.0 კონექტორი.
7. კლავიატურა.
8. თაჩპედი.
9. ინდიკატორები: კვების / Caps Lock / Num Lock.
10. კვების ღილაკი.
11. Kensington-ის ჩამკეტი.
12. RJ-45 კონექტორი.
13. USB 2.0 კონექტორი.
14. 3,5 მმ Jack კონექტორი.
15. microSD ბარათის სლოტი.
16. დინამიკები.


მოწყობილობის ექსპლუატაცია

პირველ გამოყენებამდე

1. მოაცილეთ ყველა შესაფუთი მასალა.
2. მოათავსეთ ნოუთბუქი სწორ, მყარ ზედაპირზე.
3. შეურთეთ ყველა პერიფერიული მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც ნოუთბუქთან ერთად გსურთ (ყურსასმენი, კლავიატურა, მაუსი და ა.შ.).
4. ნოუთბუქის პირველად გამართვისას მიჰყევით ქვემოთ აღწერილ ნაბიჯებს (ტრანსპორტირებისას კომპიუტერის დასაცავად აკუმულატორი დაბლოკილი იქნება, რათა სისტემა არ ჩაირთოს სანამ კვების ადაპტერი არ შეერთდება).
    - შეაერთეთ ადაპტერის კაბელი ნოუთბუქის გვერდით პანელზე არსებულ კვების კონექტორთან (USB Type-C), შემდეგ შეაერთეთ ადაპტერის შტეფსელი როზეტში, როგორც სქემაზეა ნაჩვენები. აკუმულატორი განიბლოკება.
    - პირველად დატენეთ აკუმულატორი 6 საათის განმავლობაში. ამის შემდეგ, სრული დამუხტვისთვის საკმარისი იქნება 4 საათი.

მოწყობილობასთან მუშაობა

- ერთი ხელით აწიეთ ნოუთბუქის სახურავი სანახავად მოსახერხებელ კუთხემდე; მეორე ხელით მოკიდეთ მის ძირს.
  ყურადღება! არასოდეს ასწიოთ მოწყობილობა სახურავით.
- ნოუთბუქის ჩასართავად დააჭირეთ კვების ღილაკს.

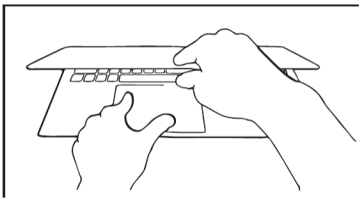

შენიშვნა: ყველა გამოსახულება მოცემულია საცნობარო მიზნით, მოწყობილობის რეალური იერსახე შეიძლება განსხვავდებოდეს.

მომსახურება და მოვლა

ყურადღება! მოწყობილობის წმენდის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ნოუთბუქი გამორთულია და ქსელიდან არის გათიშული.

- არავითარ შემთხვევაში არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად.
- მოწყობილობის კორპუსი უნდა გაიწმინდოს სუფთა, რბილი ქსოვილით, რომელიც ოდნავაა დასველებული საპნიან წყალში, ან გამოთვლითი ტექნიკის სპეციალური საწმენდი საშუალებების გამოყენებით.
- გასაწმენდად არ არის რეკომენდებული სპირტის, აცეტონის, ბენზინის და ნებისმიერი სხვა აბრაზიული ნივთიერების გამოყენება.
- კლავიატურის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი, მშრალი ფუნჯი.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
მოწყობილობა არ ირთვება	კვების კაბელი სათანადოდ არ არის შეერთებული	დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი სწორად არის შეერთებული
	ბატარეა დაცლილია	თუ ბატარეა მთლიანად დაცლილია, დატენეთ იგი ერთი საათის განმავლობაში მოწყობილობის გაშვებამდე
ძალიან ბნელი ეკრანი	ეკრანის სიკაშკაშე დაყენებულია მინიმალურ მნიშვნელობაზე	გახსენით დისპლეის პარამეტრები და დააყენეთ სიკაშკაშე 50%-ზე მეტ მნიშვნელობაზე
გარე მატარებელი არ იკითხება	მატარებელი ან USB პორტი შეუთავსებელია (ტიპი/ვერსია/კვება)	შეაერთეთ მატარებელი სხვა USB პორტთან. საჭიროების შემთხვევაში შეამოწმეთ, განისაზღვრება თუ არა მატარებელი სხვა მოწყობილობაზე

ყურადღება! თუ ზემოთ ჩამოთვლილმა ზომებმა არ უშველა, ან თქვენი პრობლემა ამ განყოფილებაში აღწერილი არ არის, რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ მოწყობილობის ექსპლუატაცია და მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან ლიან ჯოუ ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა 1, ფენგანგ ტექნოლოჯის გზატკეცილი 10, ფენგანგი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Dong Guan Lian Zhou Electronic Technology Co., Ltd.
Building 1, No.10 Fenggang Technology Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

შენიშვნებისთვის

