

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო კლავიატურა + მაუსი
DKM-306H

DEXP

ძვირფასო მომხმარებლო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებულია და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობების კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობების კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მათ გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობები ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობები არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობები არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- დაიცავით მოწყობილობები მტვრისგან, ტენიისგან და მზის პირდაპირი სხივებისგან.
- თავიდან აიცილეთ მოწყობილობების ვარდნა და მყარ ზედაპირზე დარტყმა.
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობების სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის ნებისმიერ აპლიკაციასთან და მათ კორექტულ მუშაობაზე.
- ზედაპირის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. არასოდეს გამოიყენოთ ქიმიური ნივთიერებები, რადგან მათ შეუძლიათ მოწყობილობების დაზიანება.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ყურსასმენები გამოიყენეთ მხოლოდ ხმის უსაფრთხო დონეზე.

კომპლექტაცია

- კლავიატურა.
- მაუსი.
- ბატარეა AA (2 ცალი).
- USB-რესივერი (მდებარეობს მაუსის სპეციალურ განყოფილებაში).
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DKM-306H.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მიერთების ტიპი: უსადენო.
- მიერთების ინტერფეისი: 2.4G.
- რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
 - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
 - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც.
 - გადამცემის სიმძლავრე: 100 მვტ-მდე.
- უსადენო კავშირის რადიუსი: 10 მ.
- თავსებადობა: Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კლავიატურა


- კლავიშების მექანიზმი: მემბრანული.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- კეიქაპების მასალა: ABS პლასტმასი.
- ციფრული ბლოკი: დიახ.
- კვების წყარო: ბატარეა AA × 1, 1,5 ვ.
- კვების ძაბვა: 1,1–1,5 ვ = < 30 მა.
- ზომა: 440,53 × 129,90 × 30,41 მმ.
- წონა: 490 გ.

მაუსი

- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- ღილაკების საერთო რაოდენობა: 6.
- DPI: 1000/1600/2400/3600/5000.
- კვების წყარო: ბატარეა AA × 1, 1,5 ვ.
- კვების პარამეტრები: 1,1–1,5 ვ = < 5 მა.
- სენსორი: HTS9206A6-S16.
- გადამრთველები: HUANO.
- ზომა: 108 × 61 × 39 მმ.
- წონა: 55 გ.


მონწყობილობის სქემა

კლავიატურა

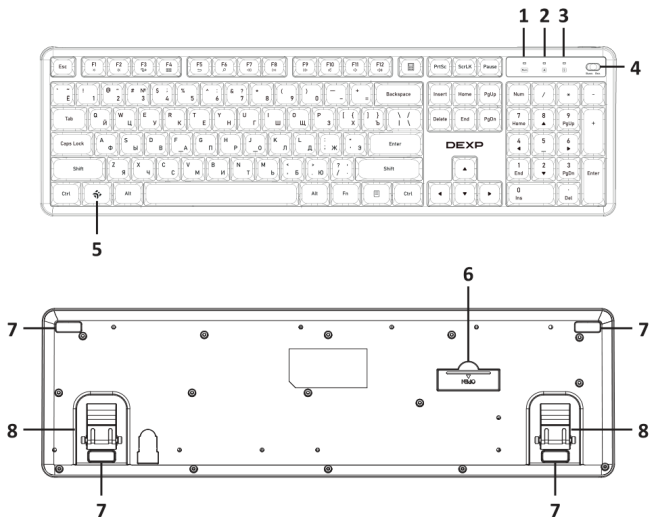

1. NumLock-ის ინდიკატორი.
2. CapsLock-ის ინდიკატორი.
3. ბატარეის დამუხტვის ინდიკატორი.
4. კვების გადამრთველი.
5. Windows-ის ლილაკი.
6. ბატარეის განყოფილება.
7. რეზინის ფეხები.
8. საყრდენი ფეხები.

მაუსი

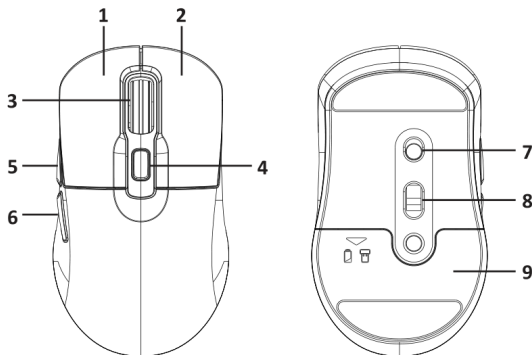

1. მაუსის მარცხენა ლილაკი.
2. მაუსის მარჯვენა ლილაკი.
3. ბორბალი / შუა ლილაკი.
4. DPI ლილაკი.
5. ლილაკი «წინ».
6. ლილაკი «უკან».
7. კვების გადამრთველი.
8. ოპტიკური სენსორი.
9. ბატარეისა და რესივერის განყოფილება.

ექსპლუატაცია

კლავიატურის მიერთება

1. ჩადეთ ბატარეა (შედის კომპლექტში) მოწყობილობის ქვედა მხარეს არსებულ ბატარეის განყოფილებაში. დახურეთ განყოფილების თავსახური.
2. კვების გადამრთველი გადაიყვანეთ «ჩართ.» მდგომარეობაში. აინთება ბატარეის დამუხტვის ინდიკატორი.

შენიშვნები

- ბატარეის დაბალი დამუხტვისას ბატარეის დამუხტვის ინდიკატორი აციმციმდება.
 - აქტივობის არარსებობის 10 წამის შემდეგ კლავიატურა გადადის ძილის რეჟიმში, ინდიკატორები ჩაქრება.
3. დააჭირეთ ლილაკებს **ESC + K** დაწყვილების რეჟიმში გადასასვლელად. ამ დროს ბატარეის დამუხტვის ინდიკატორი აციმციმდება.
 4. ამოიღეთ რესივერი მაუსის განყოფილებიდან და შეაერთეთ კომპიუტერის USB-პორტზე. რესივერი ნაგულისხმევად დაწყვილებულია მოწყობილობასთან, ამიტომ კავშირი ავტომატურად დამყარდება.

შენიშვნები

- კავშირის დამყარებისას გაუმართაობის შემთხვევაში ერთდროულად დააჭირეთ ლილაკებს **ESC + K** განმეორებითი დანყვილების რეჟიმში გადასასვლელად. კავშირის დასასრულებლად კვლავ ჩასვით რესივერი USB-პორტში.
 - რესივერის შემდგომი შეერთებისას განმეორებითი დანყვილება საჭირო არ არის.
5. დაელოდეთ კომპიუტერზე მონყობილობის დაყენების ოსტატის მოქმედების დასრულებას. მონყობილობა მზად არის სამუშაოდ.

კლავიატურის ძილის რეჟიმი

- აქტივობის არარსებობის 10 წამის შემდეგ კლავიატურა გადადის ძილის რეჟიმში, ინდიკატორები ჩაქრება.
- ძილის რეჟიმიდან გამოსასვლელად დააჭირეთ ნებისმიერ კლავიშს.

კლავიატურის LED-ინდიკატორები



ინდიკატორი	ფუნქცია	აღწერა
	Num Lock	ინთება, როცა ჩართულია Num Lock
	Caps Lock	ინთება, როცა ჩართულია Caps Lock
	ბატარეის დამუხტვის ინდიკატორი	ციმციმებს, როცა ბატარეის მუხტი იწურება
		ციმციმებს დანყვილებისას
		ინთება კლავიატურის ჩართვისას

კლავიშთა აბრევიატურების გაშიფვრა

- **PgUp:** Page Up.
- **PgDn:** Page Down.
- **Ins:** Insert.
- **Del:** Delete.
- **PrtSc:** Print Screen.
- **ScrLK:** Scroll Lock.

კლავიშთა კომბინაციები

FN + F1	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება	FN + F7	წინა ტრეკი
FN + F2	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა	FN + F8	პაუზა/ დაკვრა
FN + F3	ამოცანების ხედის ჩვენება	FN + F9	შემდეგი ტრეკი
FN + F4	სამუშაო მაგიდა	FN + F10	ხმის გამორთვა
FN + F5	უკან	FN + F11	ხმის შემცირება
FN + F6	ძებნა	FN + F12	ხმის გაზრდა

მაუსის მიერთება

1. ამოიღეთ რესივერი მაუსის განყოფილებიდან.
2. ჩადეთ ბატარეა (შედის კომპლექტში) ბატარეის განყოფილებაში. დახურეთ განყოფილების თავსახური.
3. კვების გადამრთველი გადაიყვანეთ ზედა მდგომარეობაში.
4. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტზე. რესივერი ნაგულისხმევად დანყვილებულია მოწყობილობასთან, ამიტომ კავშირი ავტომატურად დამყარდება.
5. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მოქმედების დასრულებას.
6. მოწყობილობა მზად არის სამუშაოდ.

შენიშვნა: რესივერის შემდგომი შეერთებისას განმეორებითი დანყვილება საჭირო არ არის.

მაუსის ძილის რეჟიმი

- 10 წამის განმავლობაში აქტივობის არარსებობისას მაუსი გადადის ძილის რეჟიმში, ოპტიკური სენსორი აციმციმდება.
- ძილის რეჟიმიდან გამოსასვლელად გაანძრეთ მაუსი.

DPI-ის რეგულირება

- DPI-ის დონეები: 1000/1600/2400/3600/5000.
- DPI-ის ნაგულისხმევი დონე: 1600.
- მაუსის ზედა მხარეს არსებული DPI გადამრთველი ლილაკის დაჭერით თანმიმდევრულად შეცვალეთ DPI-ის დონე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის კომპლექტში შემავალი ბატარეების ვადის ამოწურვის შემდეგ არ გადააგდოთ ისინი დანარჩენ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. მოწყობილობისა და ბატარეების უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევით გარემოსთვის პოტენციური ზიანის მიყენება.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან ჰაოფენ ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

ოთახი 102, შენობა 1, ჩაოჰენის გზატკეცილი №179, ჩაშანი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

Manufacturer: Dongguan Haofeng Electronic Technology Co.,Ltd.

Room 102, Building 1, No. 179 Chaocheng Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიკს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (Eurasian Conformity) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

