## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

## უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

## დამატებითი ინფორმაცია

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

**MANUFACTURER:** WUHU DELUX MOBILE INTERNET DEVICE CO., Ltd. Delux Technology Park, Xici 3rd Road, Xinwu Economic Development Area, Wuhu County, Wuhu City, Anhui, China.

**მწარმოებელი:** უხუ დილაქს მობაილ ინტერნეტ დივაის კო., ლტდ. დილაქსის ტექნოპარკი, სიცის მე-3 გზატკეცილი, სინუს ეკონომიკური განვითარების ზონა, უხუს რაიონი, ქ. უხუ, ანხუის პროვ., ჩინეთი. დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:**
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.10

KEYRON

# უსადენო მაუსი

# M-111

**მომხმარებლის სახელმძღვანელო**

# უსადენო მაუსი

## მოწყობილობის დანიშნულება


მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანებების გაცემისთვის.

## მახასიათებლები

| | |
|---|---|
| მოდელი | M-111 |
| სავაჭრო ნიშანი | KEYRON |
| ოპტიკური სენსორი | PAW3205 |
| ღილაკების საერთო რაოდენობა | 3 |
| გადამრთველები | უხმაურო |
| დაჭერების რესურსი | 3 მლნ |
| სენსორის სამუშაო რეჟიმები | 800/1200/1600 dpi* |
| აჩქარება | 10 G |
| გამოკითხვის სიხშირე | 125 ჰც |
| შესრულების ტიპი | მარჯვენა და მარცხენა ხელისთვის |
| დამზადების მასალა | პლასტმასი |
| მიერთების ტიპი | უსადენო |
| მიერთების ინტერფეისი | USB 2.0, რესივერი 2,4 გჰც |
| ბატარეა | Li-ion, 500 მა·სთ |
| კვების პარამეტრები | 5 ვ, 500 მა |
| დამტენი კაბელი | 1 მ, Type-C — Type-A |
| თავსებადობა | Windows/macOS/Linux |
| უსადენო კავშირის სტანდარტი | IEEE 802.15.4 |
| სამუშაო სიხშირე | 2405–2475 მჰც |
| გადამცემის სიმძლავრე | 0 დბმ |

* სენსორის სამუშაო რეჟიმის შესაცვლელად ერთდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში მაუსის მარჯვენა ღილაკსა და ბორბალზე. რეჟიმის შეცვლისას სინათლის ინდიკატორი ციმციმს დაიწყებს.


# მოწყობილობის სქემა

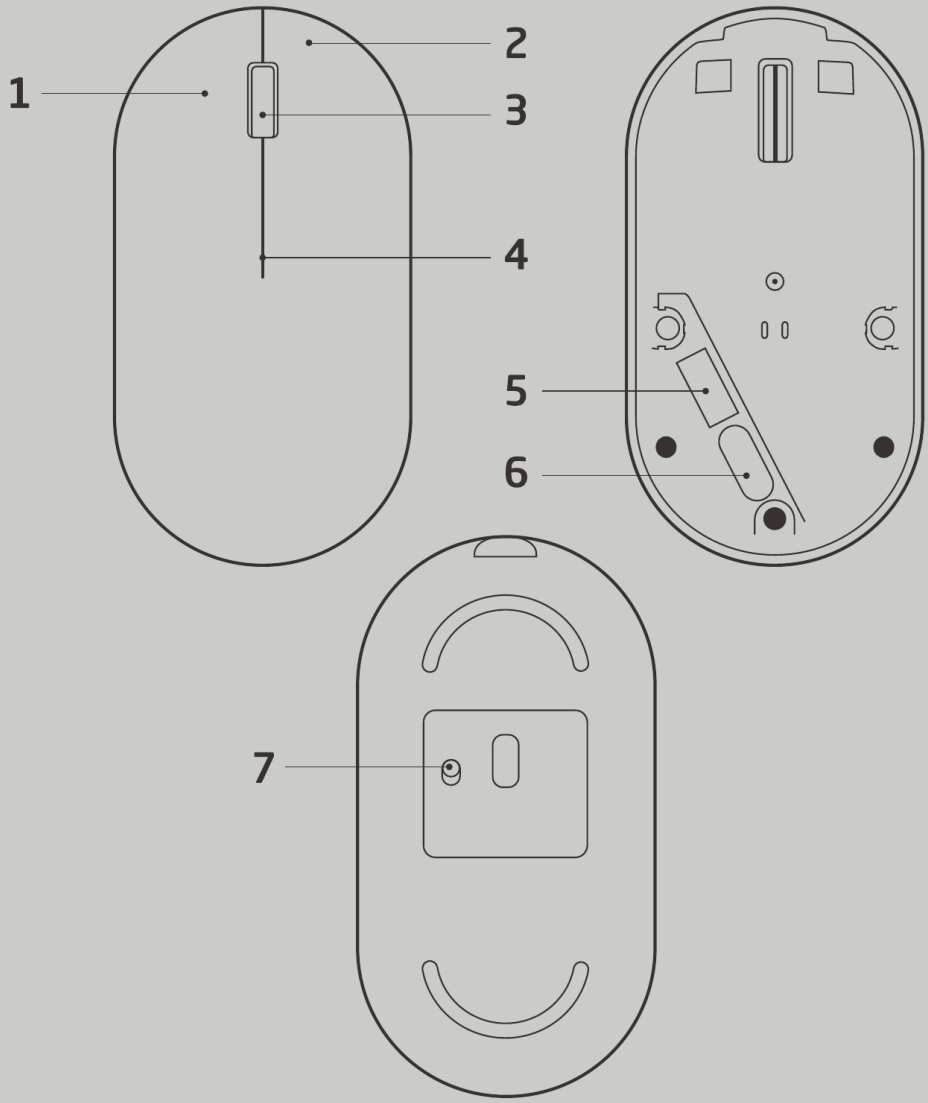


1. მაუსის მარცხენა ღილაკი.
2. მაუსის მარჯვენა ღილაკი.
3. მაუსის ბორბალი.
4. სინათლის ინდიკატორი.
5. USB-რესივერი.
6. USB Type-C რესივერი (არასავალდებულო).
7. კვების გადამრთველი.

# ექსპლუატაცია

- მოხსენით მაუსის ზედა სახურავი და ამოიღეთ შიდა განყოფილებიდან უსადენო რესივერი.
- ჩადეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტში.

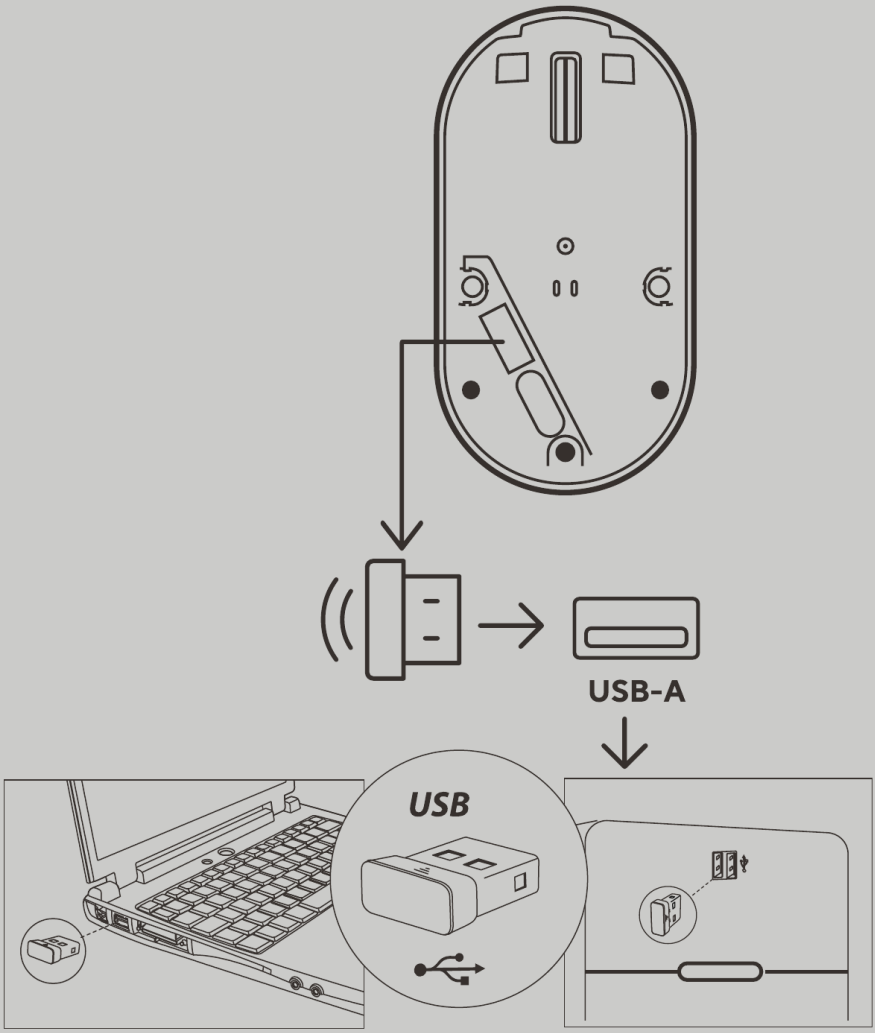


- გადაიყვანეთ მაუსის ქვედა მხარეს არსებული კვების გადამრთველი «I (ჩართვა)» მდგომარეობაში.
- დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის ოპერაციის დასრულებას.
- მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.