BLADE 75

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

ARDOR GAMING

სადენიანი კლავიატურა
ARDOR GAMING Blade 75
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- არ დაუშვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- არ დაუშვემდებაროთ მოწყობილობა ტენის, მტვრისა და უკიდურესი ტემპერატურების ზემოქმედებას მისი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- მოწყობილობის მუშაობაში ხარვეზების აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AG-ODM-B75-Plum-W
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 500 მა
- რესურსი: 80 მლნ-მდე დაჭერა
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 80
- ხაზოვანი გადამრთველები ARDOR Plum
- გადამრთველის სრული სვლა: 3,7 მმ
- ამოქმედების წერტილი: 2 მმ
- დაჭერის ძალა: 45 გ/ძ
- განათების რეჟიმების რაოდენობა: 16
- RGB-განათება პროგრამული უზრუნველყოფის (პუ) დახმარებით დეტალური რეგულირების შესაძლებლობით
- USB-კაბელის სიგრძე: 1,8 მ
- კორპუსის მასალა: მეტალი, პლასტმასი
- ოპერაციულ სისტემებთან თავსებადობა: Windows
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- სტიკერები
- USB-კაბელი
- ორმაგი პულერი
- დამატებითი გადამრთველები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის სქემა

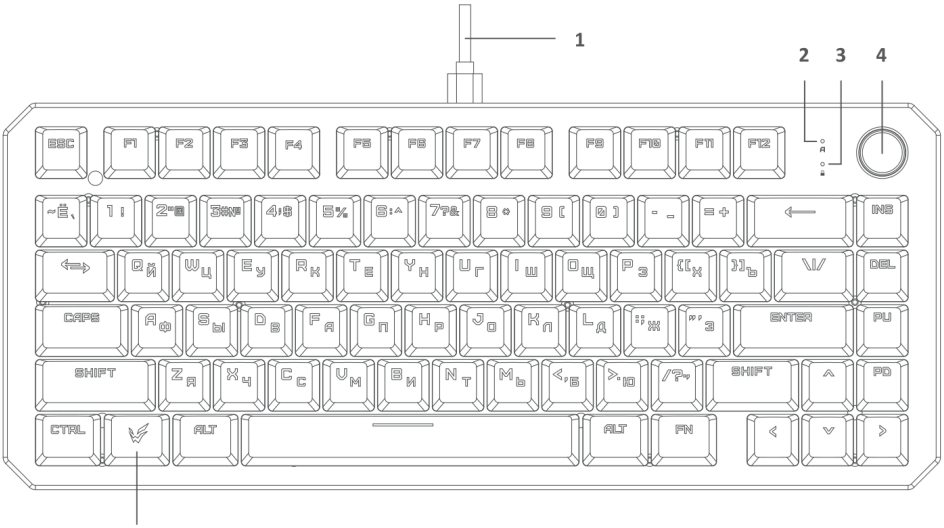

1. კვების კაბელი
2. Caps Lock-ის ინდიკატორი
3. Windows კლავიშის დაბლოკვის ინდიკატორი
4. ხმის სიმაღლის მბრუნავი რეგულატორი
5. Windows კლავიში

კლავიშების შემოკლებული სახელწოდებების განმარტება

- **INS**: Insert
- **DEL**: Delete
- **PD**: Page Down
- **PU**: Page Up
- **PS**: Print Screen
- **SL**: Scroll Lock

ექსპლუატაცია

კლავიშთა კომბინაციები

Windows

FN + ESC	ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება (დააჭირეთ და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში)
FN + ~	Windows-სა და macOS-ს შორის გადართვა (დააჭირეთ და გეჭიროთ 2 წამის განმავლობაში)
FN + F1	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება
FN + F2	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა
FN + F3	კალკულატორი
FN + F4	ეს კომპიუტერი
FN + F5 / FN + F6	ბრაუზერის გაშვება
FN + F7	წინა ტრეკი
FN + F8	დაკვრა/პაუზა
FN + F9	შემდეგი ტრეკი
FN + F10	ხმის გამორთვა
FN + F11	ხმის შემცირება
FN + F12	ხმის გაზრდა
FN + I	PS
FN + O	SL
FN + P	PAUSE
FN + J	CTRL
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + ?	APP
FN + Win	**Win** კლავიშის დაბლოკვა/განბლოკვა
FN + INS	განათების რეჟიმის შეცვლა
FN + DEL	ერთფერად განათებასა და RGB-ზე გადართვა. განათების გადართვის რიგითობა: წითელი, ყვითელი, მწვანე, ცისფერი, ლურჯი, ვარდისფერი, თეთრი, RGB
FN + PU	განათების ჩართვა/გამორთვა
FN + PD	განათების მიმართულების შეცვლა
FN + BACKSPACE	მომხმარებლის განათების რეჟიმის მორგება
FN + R + SHIFT	მომხმარებლის განათების რეჟიმზე გადასვლა
FN + ⌄ / FN + ⌃	განათების სიკაშკაშის რეგულირება (მკრთალი/კაშკაშა). უმცირესი/უდიდესი მნიშვნელობის მიღწევისას ორივე LED-ინდიკატორი 4-ჯერ აციმციმდება
FN + ‹ / FN + ›	განათების სიჩქარის რეგულირება (ნელი/სწრაფი). უმცირესი/უდიდესი მნიშვნელობის მიღწევისას ორივე LED-ინდიკატორი 4-ჯერ აციმციმდება

macOS

FN + F1	ეკრანის სიკაშკაშის შემცირება
FN + F2	ეკრანის სიკაშკაშის გაზრდა
FN + F3	Mission Control
FN + F4	Launchpad
FN + F7	წინა ტრეკი
FN + F8	დაკვრა/პაუზა
FN + F9	შემდეგი ტრეკი
FN + F10	ხმის გამორთვა
FN + F11	ხმის შემცირება
FN + F12	ხმის გაზრდა

სინათლის ინდიკაცია

- CAPS კლავიშზე დაჭერისას ზედა ინდიკატორი თეთრად აინთება. კლავიშზე განმეორებით დაჭერისას ინდიკატორი ჩაქრება.
- WIN კლავიშის დაბლოკვისას ქვედა ინდიკატორი თეთრად აინთება. კლავიშის განბლოკვისას ინდიკატორი ჩაქრება.

კლავიშების მომხმარებლის განათების რეჟიმი (Design It Yourself)

შეგიძლიათ შექმნათ საკუთარი რეჟიმი და დამოუკიდებლად აირჩიოთ, რომელი კლავიშები უნდა განათდეს.

1. მომხმარებლის განათების რეჟიმში შესასვლელად დააჭირეთ FN + BACKSPACE — ორივე LED-ინდიკატორი, ასევე FN და BACKSPACE კლავიშები თეთრად აციმციმდება.
2. შემდეგ ყველა კლავიში, რომელსაც დააჭერთ, მუდმივად განათებული იქნება. კლავიშზე ყოველი განმეორებითი დაჭერა შეცვლის მის ფერს. სულ არჩევანისთვის ხელმისაწვდომია 8 ფერი, კლავიშზე მეცხრე ზედიზედ დაჭერა გამორთავს მის განათებას.
3. შექმნილი რეჟიმის შესანახად დააჭირეთ FN + BACKSPACE.
4. თქვენ მიერ შექმნილ რეჟიმზე ნებისმიერ დროს გადასართავად დააჭირეთ FN + R + SHIFT.

მბრუნავი გადამრთველი

მბრუნავი გადამრთველი, რომელიც მდებარეობს კლავიატურის ზედა მარჯვენა ნაწილში, განკუთვნილია მულტიმედიის დაკვრის ხმის სიმაღლის სარეგულირებლად.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: DONGGUAN FL ESPORTS ELECTRONICS CO., LTD.
Building B, Wangwuzhou Industrial Zone, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong, China.

მწარმოებელი: დუნგუან ეფელ ესპორტს ელექტრონიქს კო., ლტდ.
შენობა B, ვანუჯოუს სამრეწველო ზონა, შილუნი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1



გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

