მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კედლის ეკრანი
WM-60, WM-70,
WM-80, WM-96,
WM-100, WM-120,
WMD-100, WMD-120,
WMD-150, WB-100

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

ნაწარმის დანიშნულება

ეს ნაწარმი განკუთვნილია პროექციული აპარატურის საშუალებით დასაკრავი მედიაფაილების საჩვენებლად.


უსაფრთხოების ზომები

- ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო ნაწარმის გამოყენებამდე და შეინახეთ იგი შემდგომი მიმართვებისთვის.
- არ განათავსოთ და არ შეინახოთ ღია გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს. არ დაუქვემდებაროთ ეკრანის ტილო პირდაპირი მზის სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას და არ განათავსოთ იგი სითბოს წყაროების სიახლოვეს.
- არ დაუშვათ ტილოს მექანიკური დაზიანება.
- ეკრანის გაშლილ მდგომარეობაში შენახვა არ არის რეკომენდებული.
- ეკრანის დაყენებისა და დახვევისას დაიცავით ინსტრუქციით გათვალისწინებული მოქმედებების თანმიმდევრობა.
- არ გამოიყენოთ ეკრანი მტვრიან, დაკვამლულ სათავსოებში.
- ეკრანის გასარეცხად არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდი ფხვნილები, მჟავებისა და ტუტეების ქიმიურად აქტიური ხსნარები, გამხსნელები.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ნაწარმით თამაშის უფლება.


დაყენების ინსტრუქცია

კედელზე დაყენება

1. საზომი ლენტის გამოყენებით გაზომეთ და მონიშნეთ მანძილი ეკრანის კიდიდან კორპუსზე არსებულ სამონტაჟო ხვრელამდე. გააკეთეთ ეს ორივე მხარეს. გაზომვების გათვალისწინებით გააკეთეთ ხვრელები კედელში.
2. ჩადეთ სამაგრი ხრახნები (კომპლექტში არ შედის) ხვრელებში და ჩამოკიდეთ ეკრანი.

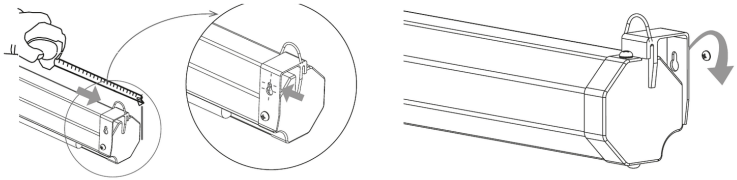


3. თარაზოს გამოყენებით შეამოწმეთ ეკრანის მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში გაასწორეთ იგი.

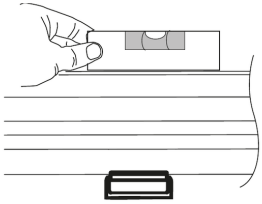


ჭერზე დაყენება

1. საზომი ლენტის გამოყენებით გაზომეთ და მონიშნეთ მანძილი ეკრანის კიდიდან კორპუსზე არსებულ სამონტაჟო ხვრელამდე. გააკეთეთ ეს ორივე მხარეს. გაზომვების გათვალისწინებით გააკეთეთ ხვრელები ჭერში კაუჭებისთვის.
2. ჩადეთ კაუჭები (კომპლექტში არ შედის) ჭერის ხვრელებში და ჩამოკიდეთ ეკრანი.

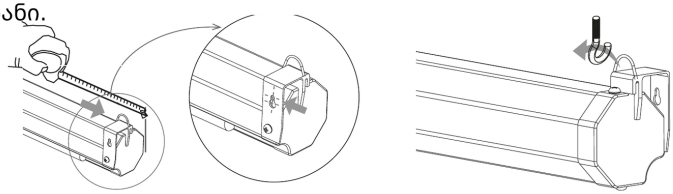


3. თარაზოს გამოყენებით შეამოწმეთ ეკრანის მდგომარეობა და საჭიროების შემთხვევაში გაასწორეთ იგი.

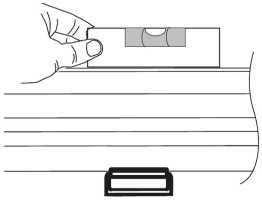


ექსპლუატაციის ინსტრუქცია


- ჩამოქაჩეთ ეკრანის სახელური ქვევით მის გასახსნელად. შეწყვიტეთ ქაჩვა, რათა ეკრანი ავტომატურად დაფიქსირდეს.

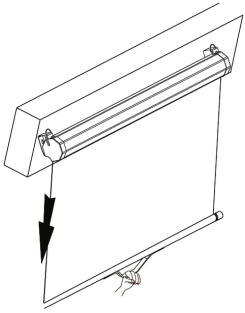

- ნუ გააგრძელებთ ეკრანის ქაჩვას, თუ იგი სრულად არის გაშლილი.

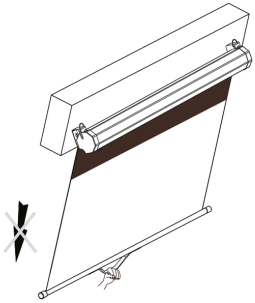


- ეკრანის დასახურად ოდნავ ჩამოქაჩეთ სახელური ქვევით. ეკრანი ავტომატურად დაიხვევა.
- თვალი ადევნეთ, რომ ეკრანი ზედმეტად სწრაფად არ დაიხუროს, ამან შეიძლება ნაწარმი დააზიანოს.
- დაახვიეთ ეკრანი, თუ იგი არ გამოიყენება. სანამ ეკრანს კორპუსში დაახვევთ, დარწმუნდით, რომ ეკრანზე არ არის მწერები, მტვერი ან სხვა ნაწილაკები.

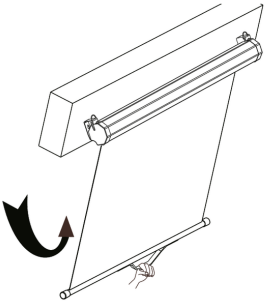

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: WM-60, WM-70, WM-80, WM-96, WM-100, WM-120, WMD-100, WMD-120, WMD-150, WB-100.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- პროექციის ტიპი: პირდაპირი.
- დაყენების ტიპი: ჭერის/კედლის.
- გვერდების თანაფარდობა: 16:9.
- ხედვის კუთხე: 160°.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

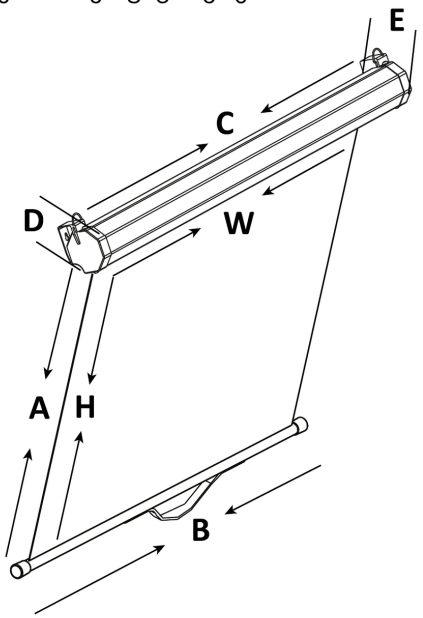

მოდელი	W	H	A	B	C	D	E
WM-60	160	160	170	166	173	8	7
WM-70	178	178	188	184	191	8	7
WM-80	203	203	213	209	216	8	7
WM-96	244	244	254	252	258	9,7	8
WM-100	203	152	162	209	216	8	7
WM-120	244	183	193	252	258	8	7
WMD-100	221	124	134	227	235,4	8	7
WMD-120	265	149	159	273	281,4	8	7
WMD-150	330	187	197	338	348,4	8	8
WB-100	221	124	130	227	–	–	–

* საზომი ერთეული — სანტიმეტრი (სმ).

კომპლექტაცია

- ეკრანი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „დაყენების ინსტრუქცია“.
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ ნაწარმის უტილიზირება.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცისი პუჟუი მეტალ კო., ლტდ.
თიანიანის სამრეწველო ზონა, ლუნშანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჯეჯიანის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

