უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ თავსებადი ქსელური ადაპტერი და კაბელი მოწყობილობის დასატენად. არასწორად შერჩეული ქსელური ადაპტერის, კაბელის ან დამტენი საცმების გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი მოწყობილობა, ასევე მასთან მიერთებული მობილური მოწყობილობები.
- ყოველთვის დატენეთ მოწყობილობა კარგი ვენტილაციის მქონე სათავსოებში. ნუ დატენავთ და ნუ განმუხტავთ მოწყობილობას იმ ადგილებში, სადაც სითბოს გაფრქვევა გაძნელებულია, მაგალითად, შარვლის ჯიბეში, დახურულ ჩანთაში, საწოლზე ან დივანზე. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა არ არის დაფარული ტანსაცმლით, ბალიშებით, თეთრეულით და სხვა საგნებით.
- ნუ შეინახავთ მოწყობილობას მომატებულ ან დაბალ ტემპერატურაზე. დაიცავით იგი მტვრის, ტენიანობისა და მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებისგან.
- არ ჩაძიროთ მოწყობილობა წყალში და არ გამოიყენოთ წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და რხევისგან. უხეშმა გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს შიდა კონტაქტები და დაფები.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- დატენვისას მოწყობილობა და ქსელური ადაპტერი შეიძლება გაცხელდეს, ეს ნორმალური მოვლენაა.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა და მისი მთელი კომპლექტი ცეცხლისა და ძლიერი სითბოს სხვა წყაროების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობასთან არაკვალიფიციურმა მოქმედებებმა (მოდიფიკაცია, შეკეთება, ბატარეის დამოუკიდებელი შეცვლა და ა.შ.) შეიძლება ზიანი მიაყენოს მოწყობილობასა და თქვენს ჯანმრთელობას.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, ასევე თუ შეინიშნება ხილული დაზიანებები, ბატარეის გაბერვა ან მუშაობაში შეფერხებები. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- სრულად დატენეთ მოწყობილობა პირველ გამოყენებამდე. მოწყობილობის სრულფასოვანი მუშაობა მიიღწევა მხოლოდ დამუხტვა-განმუხტვის 2–3 სრული ციკლის შემდეგ.

FinePower

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პორტატული აკუმულატორი Giant 60

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.


პორტატული აკუმულატორი განკუთვნილია მობილური მოწყობილობების დასატენად, მათ შორის ელექტრო როზეტთან წვდომის არარსებობისას.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

პორტატული აკუმულატორის დატენვა

ჩასვით კაბელის ერთი კონექტორი პორტატული აკუმულატორის შესაბამის კონექტორში, ხოლო მეორე კონექტორი — ქსელური ადაპტერის ან პერსონალური კომპიუტერის კონექტორში.

შენიშვნა: აკუმულატორს აქვს გამჭოლი დატენვის ფუნქცია, ამიტომ შეგიძლიათ პორტატული აკუმულატორისა და მასთან მიერთებული მოწყობილობების ერთდროულად დატენვა.

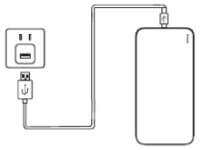


პორტატული აკუმულატორის მუხტის დონის შემოწმება

დააჭირეთ კვების ღილაკს, ჩაირთვება LCD ეკრანი, რომელიც აჩვენებს პორტატული აკუმულატორის მიმდინარე მუხტის დონეს პროცენტებში.

მოწყობილობების დატენვა პორტატული აკუმულატორიდან


ჩასვით კაბელის კონექტორი პორტატული აკუმულატორის შესაბამის კონექტორში, ხოლო კაბელის მეორე ბოლო შეაერთეთ თქვენი მოწყობილობის კონექტორთან. დააჭირეთ კვების ღილაკს, თქვენი მოწყობილობის დატენვა ავტომატურად დაიწყება. მოწყობილობის დატენვის შესაწყვეტად და მოლოდინის რეჟიმზე გადასასვლელად ორჯერ დააჭირეთ კვების ღილაკს.

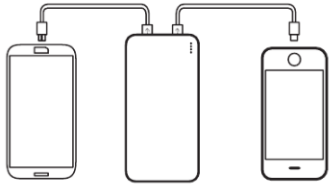

პორტატული აკუმულატორის / ფარნის ჩართვა/გამორთვა

- დააჭირეთ კვების ღილაკს მოწყობილობის ჩასართავად. მოწყობილობის გამოსართავად ორჯერ დააჭირეთ კვების ღილაკს.
- დააჭირეთ და რამდენიმე წამით დააყოვნეთ ღილაკი ფარნის ჩასართავად. ფარნის გამოსართავად დააჭირეთ ღილაკს 1-ჯერ.

მოწყობილობის სქემა

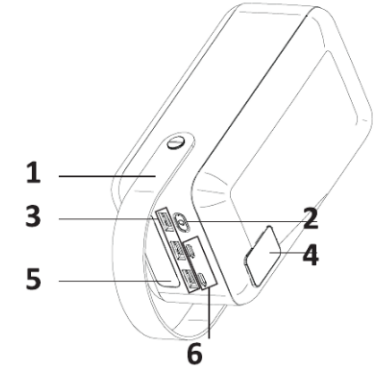

1. სატარებელი სახელური.
2. კვების ჩართვა/გამორთვისა და ფარნის ღილაკი.
3. USB-A 3; USB-A 2; USB-A 1 პორტები (გამომავალი).
4. LCD ეკრანი.
5. ფარანი.
6. USB-C 2 (შემავალი); USB-C 1 (შემავალი/გამომავალი) პორტები.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი		Giant 60
სავაჭრო ნიშანი		FinePower
ბატარეის ტევადობა		60000 მა·სთ / 222 ვტ·სთ
ბატარეის ტიპი		ლითიუმ-პოლიმერული
გამომავალი სიმძლავრე		22,5 ვტ
კონექტორები		USB-A × 3, USB-C × 2
სწრაფი დატენვა		QC, PD
დაცვის ხარისხი		IPX3
დაცვის კლასი		III
ფარანი		დიახ
გამჭოლი დატენვის ფუნქცია		დიახ
კვების პარამეტრები	USB-A 1 (გამომავალი)	5 ვ ⎓ 3 ა; 9 ვ ⎓ 2,22 ა; 12 ვ ⎓ 1,67 ა; 4,5 ვ ⎓ 5 ა ან 5 ვ ⎓ 4,5 ა მაქს. სიმძლავრე: 22,5 ვტ
	USB-A 2/3 (გამომავალი)	5 ვ ⎓ 2 ა; 5 ვ ⎓ 3 ა მაქს. სიმძლავრე: 15 ვტ
	USB-C 1 (შემავალი/ გამომავალი)	5 ვ ⎓ 2 ა; 9 ვ ⎓ 2 ა; 12 ვ ⎓ 1,5 ა / 5 ვ ⎓ 2,5 ა; 9 ვ ⎓ 2 ა; 12 ვ ⎓ 1,67 ა; მაქს. სიმძლავრე: 20 ვტ
	USB-C 2 (შემავალი)	5 ვ ⎓ 2,5 ა; 9 ვ ⎓ 2 ა; 12 ვ ⎓ 1,5 ა; მაქს. სიმძლავრე: 18 ვტ
დაცვა		• მაღალი ძაბვისგან. • ზედმეტი განმუხტვისგან. • მოკლე ჩართვისგან. • ზედმეტი დატენვისგან.
კომპლექტაცია		პორტატული აკუმულატორი, კაბელი USB-A – USB-C, მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 18 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან ტეკოსს ელექტრონიქს ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
ჯუნტიანპუს გზატკეცილი №8, ტანსია, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Dongguan Techoss Electronic Technology Co., Ltd. No.8, Juntianpu Road, Tangxia Town, Dongguan, Guandong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმის იერსახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.