მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უთო
NS1000SW

DEXP

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

ტექნიკური მახასიათებლები 5

კომპლექტაცია 5

მოწყობილობის სქემა 6

პირველად გამოყენებამდე 7

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 7

დასაკეცი სახელური 7
წყლით შევსება 7
მშრალი დაუთოება 7
ორთქლით დაუთოება 8
ფუნქცია «ორთქლის დარტყმა» 8
ყოველი გამოყენების შემდეგ 8
გახურების დონეები ქსოვილის ტიპის მიხედვით 9

გაწმენდა და მომსახურება 9

უთოს გარე ზედაპირი 9
უთოს ძირი 9

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა 10

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 11

დამატებითი ინფორმაცია 12

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

უთო განკუთვნილია ტანსაცმელზე ნაოჭებისა და ნაკეცების გასასწორებლად.

უსაფრთხოების ზომები

1. გამოიყენეთ უთო მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
2. მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ მახასიათებლებს, დამიწების გათვალისწინებით. შეუსაბამობის შემთხვევაში მიმართეთ შეძენის ადგილს.
3. გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ კაბელი.
4. მოწყობილობის დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ კაბელი და შტეფსელი მშრალია.
5. ნუ დატოვებთ როზეტში ჩართულ უთოს უყურადღებოდ: ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და დააყენეთ მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
6. ხანძრის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად ნუ დააყენებთ უთოს ადვილად აალებადი საგნების სიახლოვეს.
7. დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეხებით ცხელ ზედაპირებს, გამათბობელ ელემენტს, ცხელ წყალს ან ორთქლის ნაკადს, ნუ დააუთოებთ სხეულზე ჩაცმულ ტანსაცმელს.
8. წყლით შევსებამდე ან დარჩენილი წყლის გადმოსხმამდე გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან.
9. ნუ ჩაძირავთ უთოს წყალში ან სხვა სითხეებში.
10. ნუ გამოიყენებთ უთოს დაზიანებული კვების კაბელით.
11. კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
12. რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. სხვადასხვა დანამატების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელის გაჭედვა.
13. კვების ქსელის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ უთოს ერთდროულად სხვა მძლავრ მოწყობილობებთან ერთად.
14. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბავშვები არ თამაშობდნენ მოწყობილობით.

15. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.
16. უთოს ქსელიდან გამოსართავად არასოდეს მოქაჩოთ კაბელი.
17. უთოს გამოყენება და დატოვება უნდა მოხდეს ბრტყელ და მდგრად ზედაპირზე.
18. ნუ გამოიყენებთ უთოს დაცემის შემდეგ, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია ან წყალი ჟონავს.
19. ნუ მიმართავთ ორთქლის ნაკადს ადამიანებისა და ცხოველებისკენ.
20. ყურადღება მიაქციეთ, რომ კვების კაბელი არ შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
21. გამოყენების შემდეგ მიეცით უთოს სრულად გაციების საშუალება.
22. ბავშვების სიახლოვეს უთოს გამოყენებისას იყავით ყურადღებიანი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: NS1000SW.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვება: 220–240 ვ, 50 ჰც.
- სიმძლავრე: 1000 ვტ.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,8 მ.
- წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 80 მლ.
- ძირის მასალა: ტეფლონი.
- ორთქლის მუდმივი მიწოდება.
- ვერტიკალური დაორთქვლა.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ელექტრული დარტყმისგან დაცვის კლასი: I.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- უთო.
- საზომი ჭიქა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა



1. ორთქლის მიწოდების ღილაკი.
2. წყლის რეზერვუარში ჩასასხმელი ხვრელი.
3. სახელური წყლის რეზერვუარით.
4. დასაკეცი სახელურის ღილაკი.
5. ძირი.
6. ტემპერატურის რეგულატორი.
7. ორთქლის მიწოდების რეგულატორი.
8. სინათლის ინდიკატორი.

პირველად გამოყენებამდე

1. უთოს პირველად გამოყენებისას შესაძლოა უცნაური სუნი იგრძნოთ — ეს დარჩენილი საპოხია, გარკვეული დროის შემდეგ სუნი გაქრება.
2. პირველად გამოყენებამდე მოაცილეთ ყველა სტიკერი და დამცავი აპკი უთოს ძირიდან. გაწმინდეთ ძირი რბილი ქსოვილით.
3. დაიცავით უთოს ძირის სისუფთავე; მოერიდეთ უხეშ შეხებას ლითონის საგნებთან (მაგალითად, საკიდებთან, ღილებთან და ელვა-შესაკრავებთან).
4. ბუნებრივი შალის ქსოვილები (100% შალი) დაუთოების შემდეგ შეიძლება ბზინავდეს. რეკომენდებულია ორთქლის მიწოდების რეგულატორი დააყენოთ მაქსიმალურ მდგომარეობაში და დააუთოოთ მშრალი ქსოვილით.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დასაკეცი სახელური

უთოს გამოყენებამდე დააჭირეთ დასაკეცი სახელურის ღილაკს და გადახარეთ სახელური ზემოთ, რათა იგი საიმედოდ დაფიქსირდეს სამუშაო მდგომარეობაში.
გამოყენების შემდეგ სახელური შეიძლება ხელახლა დაკეცოთ, რათა შენახვისას ადგილი დაზოგოთ — იმავე ღილაკზე დაჭერით.

წყლით შევსება

1. დარწმუნდით, რომ უთო კვების ქსელიდან გამორთულია.
2. დააყენეთ დასაკეცი სახელური სამუშაო მდგომარეობაში.
3. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «».
4. გახსენით წყლის რეზერვუარის თავსახური და საზომი ჭიქით შეავსეთ რეზერვუარი მაქსიმალურ დონემდე.
5. მჭიდროდ დახურეთ თავსახური.

მშრალი დაუთოება

1. დაუთოებამდე გადახედეთ თქვენი ტანსაცმლის ეტიკეტებს და დაახარისხეთ ყველა ნაკეთობა ქსოვილის ტიპის მიხედვით. გირჩევთ დაუთოება დაიწყოთ იმ ქსოვილებით, რომლებიც დაბალ ტემპერატურას მოითხოვს (სინთეტიკური ქსოვილები, აბრეშუმი და ა.შ.), და გადახვიდეთ იმ ქსოვილებზე, რომლებიც უფრო მაღალ ტემპერატურას მოითხოვს (შალი, ბამბა, სელი და ა.შ.).
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში და დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მინიმალურ პოზიციაზე.
3. დააკავშირეთ უთო კვების ქსელთან და დააყენეთ გახურების საჭირო ტემპერატურა. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «». საჭირო ტემპერატურამდე გახურების შემდეგ სინათლის ინდიკატორი ჩაქრება და შეგიძლიათ შეუდგეთ დაუთოებას.

ორთქლით დაუთოება

1. ჩაასხით წყალი რეზერვუარში.
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურად და დააკავშირეთ კვების ქსელთან.
3. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში უთოს ძირიდან წყალი წვეთავს.
4. დაელოდეთ სინათლის ინდიკატორის ჩაქრობას.
5. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «».

შენიშვნა: უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ არის რეკომენდებული ამ რეჟიმის გამოყენება სინთეტიკური ქსოვილების, ნეილონისა და ბუნებრივი და ხელოვნური აბრეშუმის დასაუთოებლად.

ორთქლის დარტყმა

ამ ფუნქციის საშუალებით შეგიძლიათ გაასწოროთ ძლიერი ნაოჭები და ტანსაცმლის სხვა ადგილები, რომლებიც ცუდად ექვემდებარება დაუთოებას, მათ შორის ვერტიკალური დაორთქვლის რეჟიმში.

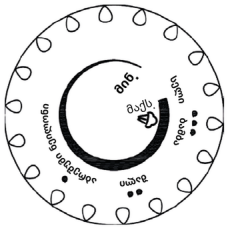
- ორთქლის დარტყმის გამოსაყენებლად დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს. მიწოდების სტაბილური გახდომისთვის შეიძლება რამდენჯერმე დაგჭირდეთ მასზე დაჭერა.
- მეორედ დაჭერამდე დაიცადეთ რამდენიმე წამი, ეს საშუალებას მოგცემთ მეტი ორთქლი მიიღოთ.

შენიშვნა: ძლიერი ორთქლის ნაკადის მისაღებად წყლის რეზერვუარი მინიმუმ მეოთხედამდე უნდა იყოს შევსებული.

ყოველი გამოყენების შემდეგ

1. გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან.
2. გამოყენებისთანავე დააცარიელეთ წყლის რეზერვუარი. ნუ დატოვებთ წყალს რეზერვუარში.
3. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «».
4. დაელოდეთ უთოს სრულ გაციებას.
5. უთო უსაფრთხო ადგილას დააყენეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

გახურების დონეები ქსოვილის ტიპის მიხედვით

<table>
<tr><td colspan="4">ყურადღება: სიმბოლო  ნიშნავს, რომ ნაკეთობის დაუთოება არ შეიძლება.</td></tr>
<tr><td>სიმბოლო ეტიკეტზე</td><td>ქსოვილის ტიპი</td><td>გახურების რეჟიმი</td><td rowspan="5">
</td></tr>
<tr><td></td><td>ნეილონი, აბრეშუმი</td><td rowspan="4">მინ.

მაქს.</td></tr>
<tr><td></td><td>შალი</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>ბამბა</td></tr>
<tr><td>სელი</td></tr>
</table>

ყურადღება: თუ ქსოვილი სხვადასხვა სახის ბოჭკოსგან შედგება, აირჩიეთ დაუთოების ყველაზე დაბალი ტემპერატურა ამ ტიპის ბოჭკოსთვის.

გაწმენდა და მომსახურება

უთოს გარე ზედაპირი

- უთოს გაციების შემდეგ შეგიძლიათ მისი ზედაპირი ნოტიო ქსოვილით გაწმინდოთ.
- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ რბილი სარეცხი საშუალება.

ყურადღება: არასოდეს გამოიყენოთ აგრესიული სარეცხი საშუალებები.

უთოს ძირი

- უთოს ძირზე დაბინძურების მოსაცილებლად გამოიყენეთ ნოტიო ქსოვილი.
- ნაკაწრების თავიდან ასაცილებლად არასოდეს გამოიყენოთ უთოს გასაწმენდად რკინის ჯაგრისები.
- ნუ დააყენებთ უთოს უხეშ ზედაპირებზე.
- სახამებლის, ცხიმისა და სხვა მდგრადი დაბინძურების მოცილება ძირიდან შესაძლებელია ძმრისა და წყლის ხსნარში დასველებული შალის ქსოვილით.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
უთო არასაკმარისად ცხელია ან ზედმეტად ცხელია	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
ორთქლი არ გამოდის	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
	ორთქლის მიწოდების რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია ან წყალი საერთოდ არ არის	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით
უთოს ძირიდან წყალი ჟონავს	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე
	ტემპერატურა არასაკმარისად მაღალია	დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს ინდიკატორის ჩაქრობის შემდეგ
	გადაჭარბებულია რეზერვუარში წყლის დასაშვები მაქსიმალური დონე	გადმოასხით ზედმეტი წყალი
ორთქლი არასაკმარისია	ორთქლის მიწოდების რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
	ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელი გაჭედილია	გამოავლეთ ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელი დისტილირებული წყლით; გამოიყენეთ კბილის ჩხირი
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით

თუ ზემოაღნიშნული მეთოდების შესრულების შემდეგ პრობლემა არ გაქრა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ნინბო შუაივეი ელექტრიკ ეპლაიენს კო., ლტდ.
ჩჟოუჩჟის გზატკეცილი 1188, ჩჟოუსიანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Ningbo Shuaiwei Electric Appliance Co., Ltd.
No.1188 Zhouzhi Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

