მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კედლის ეკრანი
WM-60, WM-70,
WM-80, WM-96,
WM-100, WM-120,
WMD-100, WMD-120,
WMD-150, WB-100

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი, რომელიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. მოწყობილობის ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები მოწყობილობის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა მოწყობილობის შემდგომი გამოყენებისას.


უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო და შეინახეთ იგი შემდგომი მიმართვებისთვის.
- ტრანსპორტირებისა და შენახვისას არ დააგდოთ ნაწარმი.
- არ განათავსოთ (არ შეინახოთ) ღია გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს.
- არ დაუშვათ ტილოს მექანიკური დაზიანება.
- ეკრანის გაშლილ მდგომარეობაში შენახვა არ არის რეკომენდებული.
- ეკრანის დაყენებისა და დახვევისას დაიცავით ინსტრუქციით გათვალისწინებული მოქმედებების თანმიმდევრობა.
- არ გამოიყენოთ ეკრანი მტვრიან, დაკვამლულ სათავსოებში.
- არ დაუქვემდებაროთ ეკრანის ტილო პირდაპირი მზის სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას და არ განათავსოთ იგი სითბოს წყაროების სიახლოვეს.
- ეკრანის გასარეცხად არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდი ფხვნილები, მჟავებისა და ტუტეების ქიმიურად აქტიური ხსნარები, გამხსნელები.
- ეკრანის შენახვა 0 °C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე არ არის რეკომენდებული.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

დაყენების ინსტრუქცია


კედელზე დაყენება

დააყენეთ ეკრანი ხრახნებისა და კედლის ანკერების გამოყენებით.

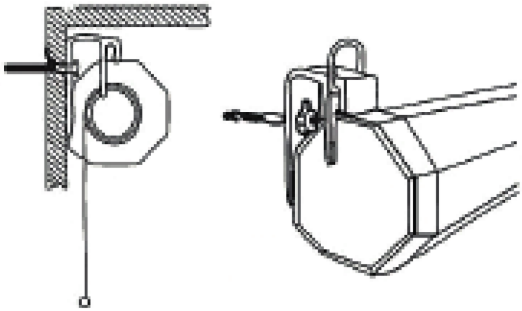


ჭერზე დაყენება

დააყენეთ ეკრანი ჭერის კაუჭების გამოყენებით.

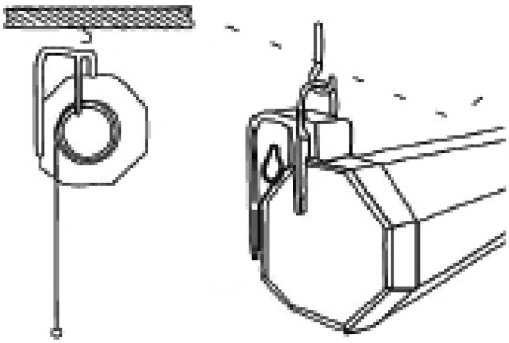

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

- ჩამოქაჩეთ ეკრანის სახელური ქვევით მის გასახსნელად. შეწყვიტეთ ქაჩვა, რათა ეკრანი ავტომატურად დაფიქსირდეს.
- ეკრანის დასახურად ოდნავ ჩამოქაჩეთ სახელური ქვევით. ეკრანი ავტომატურად დაიხვევა.
- თვალი ადევნეთ, რომ ეკრანი ზედმეტად სწრაფად არ დაიხუროს, ამან შეიძლება ნაწარმი დააზიანოს.
- სანამ ეკრანს კორპუსში დაახვევთ, დარწმუნდით, რომ ეკრანზე არ არის მწერები, მტვერი ან სხვა ნაწილაკები.

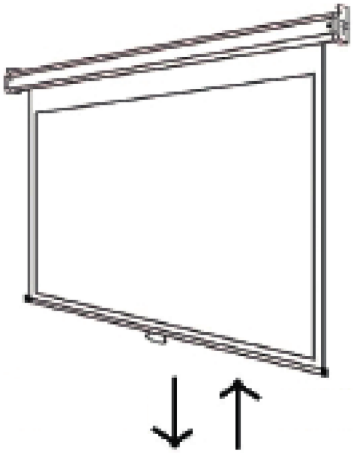


კომპლექტაცია

- ეკრანი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: WM-60, WM-70, WM-80, WM-96, WM-100, WM-120, WMD-120, WB-100.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- პროექციის ტიპი: პირდაპირი.
- დაყენების ტიპი: ჭერის/კედლის.
- გვერდების თანაფარდობა: 16:9.
- ხედვის კუთხე: 160 გრადუსი.

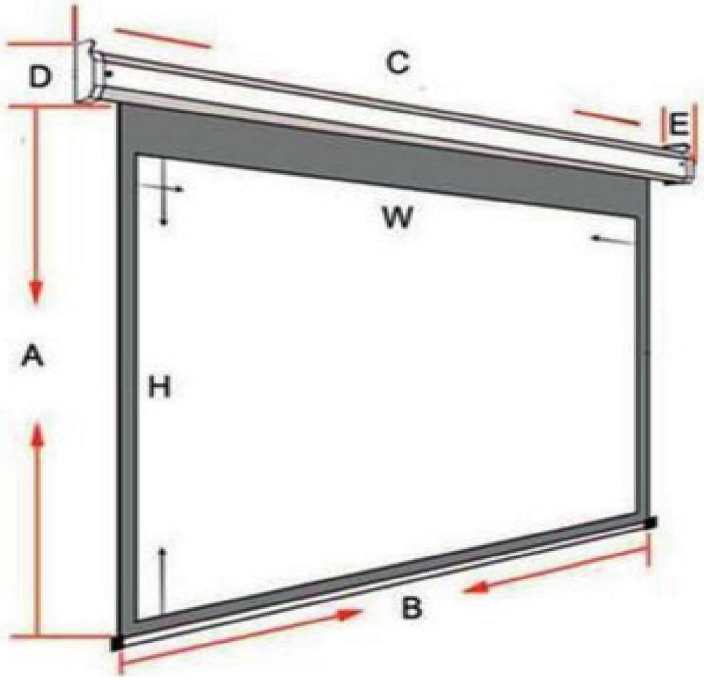

მოდელი	W	H	A	B	C	D	E
WM-60	160	160	170	166	173	8	7
WM-70	178	178	188	184	191	8	7
WM-80	203	203	213	209	216	8	7
WM-96	244	244	254	252	258	9,7	8
WM-100	203	152	162	209	216	8	7
WM-120	244	183	193	252	258	8	7
WMD-100	221	124	134	227	235,4	8	7
WMD-120	265	149	159	273	281,4	8	7
WMD-150	330	187	197	338	348,4	8	8
WB-100	221	124	130	227	–	–	–

*საზომი ერთეული — სანტიმეტრი (სმ).

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „ექსპლუატაციის წესები და პირობები“.
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცისი პუჟუი მეტალ კო., ლტდ.
თიანიანის სამრეწველო ზონა, ლუნშანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჯეჯიანის პროვ., ჩინეთი.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.8

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

